


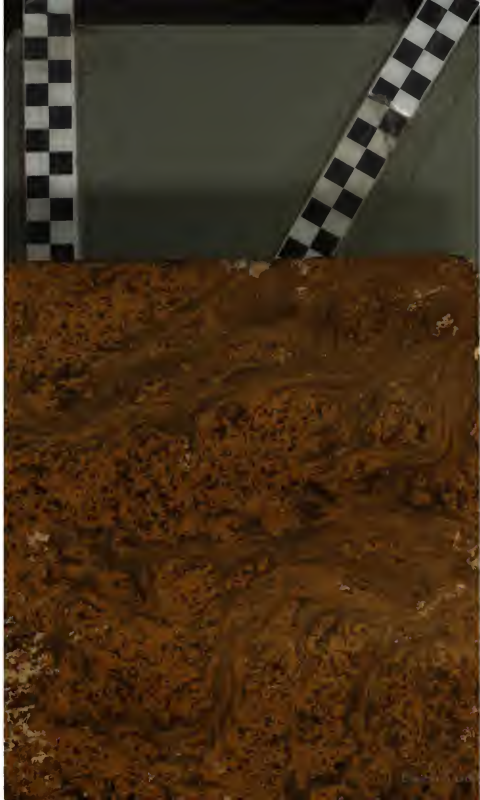



3. 3. 16

33978

BIBLIOTECA PROVINCIALE

Armadillo

VII

Num " d' ordine

Falchetto

~~33978~~

33978

B. Prov.

I

2457

3. 5. 16

33978
BIBLIOTECA PROVINCIALE

Armadio
VII



Palchetto

Num. d'ordine

~~222~~

3415

B. Prod.

I

2457







1866
FORTIFICATIONS
DV CHEVALIER
ANTOINE DE VILLE,

C O N T E N A N S

LA MANIERE DE FORTIFIER TOVTE SORTE DE PLACES
tant regulierement, qu'irregulierement en quelle assiete qu'elles soient; comme
aussi les Ponts, passages, entrées de riuieres, Ports de mer: La construction de
toutes sortes de Forts & Citadelles; le moyen facile de tracer sur le terrain. Le tout
à la moderne, comme il se pratique dans les meilleures Places de l'Europe, de-
monstré & calculé par les Sinus & Logarithmes.

AVEC L'ATAQUE, ET LES MOTENS DE PRENDRE LES PLACES
par intelligence, sedition, surpris, stratageme, escalade: Les effets de diueres sortes de Petards; pour
faire sauter les portes, murailles & bastimens: Plusieurs Instrumens pour rompre les chaines & pax:
L'ordre des longs Sieges, la construction des Forts, & Redoutes, les Retranchemens des Quartiers.
Des Tranchées, Batteries, Mantelets, Mines, & plusieurs inuentions nouuelles non iamais écrites.

Plus la Defense, & l'instruction generale pour s'empescher des surprises: les remedes contre
la trahison, l'edition, reuolte: Pour se garantir des escalades: Diueres inuentions nouuelles
contre le Petard: La defense contre les longs Sieges, & contre les Sieges par
force: L'ordre contre les aproches: Des Sorties, Contre-mines,
Retranchemens, Capitulation, & Reddition des Places.

Le tout representé en cinquante-cinq Planches, avec leurs Plantes, Prospectives, & Paisages. Le Discours
est prouué par Demonstrations, experiences, raisons communes, & Physiques,
avec les rapports des Histoires anciennes, & modernes.



A L L O N,

Chez IRENEE BARLET, rue de Confort,
à l'Image S. Ireenée.

M. DC. XXVIII.

AVEC PRIVILEGE DV ROY.

120





AV LECTEUR.

AMY Lecteur, la haine & l'amour sont les plus violentes passions qui nous dominent ; celle de l'amour est plus forte enuers nous-mesmes qu'enuers les autres : car elle est cause que nous ne pouuons iuger sainement de nos actions propres, & recognoistre nos fautes, veu que chacun s'estime, & prise ses Oeuures ; & n'y a aucun si ignorant, ou si imparfait qui ne pense auoir quelque chose de recommandable. Pour ne tomber en cet erreur ie me suis soumis au iugement de tous, exposant cet Oeuure en public, de laquelle chacun iugera sans passion ; & moy comme dans vn miroir, en cette voix publique, ie verray mes defauts, dont la cognoissance m'augmentera la capacité. C'est le sujet qui m'a incité à escrire, outre que i'ay aussi creu, que si mon Liure ne meritoit d'estre veu, il luy seroit facile de se cacher dans la grande multitude d'Authieurs qui escriuent tous les iours ; & si on le treuve bon, tant plus d'honneur pour moy d'estre tenu en quelque rang parmi ceux qu'on estime. Quoy qu'il en soit, i'auray contenté mon humeur, t'assurant, ami Lecteur, que ce peu que i'ay escrit n'a pas esté sans hazard à l'apprendre, beaucoup de peine à l'escrire, & de frais à l'experimenter : Ceux qui s'en meslent le scauront assez sans que ie l'assure dauantage. I'ay taillé les Planches de ma main, afin qu'elles soient plus iustes : i'ay mis la Planche pour en cognoistre plus facilement la forme & les mesures ; la Prospective, pour s'acoustumer à prendre le Plan des Places, lesquelles font le mesme effect que ie les represente venës de loin : les paisages seruent d'ornement. Dans le Discours i'ay suivi ce que i'ay veu par experience estre le plus practiqué, & y ay ajousté le rapport de l'Histoire pour ceux qui s'y plaisent ; comme aussi les raisons Physiques aux lieux qui se sont rencontrez à propos ; les demonsttrations necessaires n'y manquent pas : I'ay cotté à dessein aux marges chaque chose, afin qu'on puisse laisser ce qui ne plaira pas sans interrompre le Discours. I'ay mis ces diuersitez pour contenter les diuersitez des esprits : Les viandes bien que sauoureuses ne sont pas treuuees bonnes



nes de tous : ce que l'un estime , l'autre le mesprise : la varieté des inclinations & des humeurs fait la varieté des iugemens. Je t'assure pourtant , ami Lecteur, que ie n'ay rien escrit, que mon frere (Sergent Major du Regiment de Monseigneur le Prince Thomas) ou moy, n'ayons veu , ou practiqué : L'experience de ceux qui s'en seruiron fera cognoistre la verité. En fin , i'ay fait le mieux que i'ay sceu , & peu pour te servir ; à ceux qui m'en sçauront gré, ie leur souhaite vie longue, honneur, & prosperité , leur offrant à tous mon seruire, avec la mesme affection que ie leur offre ces Escrits, laissant aux autres la liberté de faire mieux, avec promesse d'aider à leur gloire s'ils s'en acquittent plus dignement.



A MON



A MONSIEVR
LE CHEVALIER DE VILLE
sur ses rares Vertus.

SONNET.

ANTOINE
VOIR un cœur de Mars, un esprit de Minerve,
ANTOINE
'aspirer qu'aux honneurs, & Vertus de haut prix,
TOINE
outes les vanitez, odor en mespris,
NE
rner ses beaux Discours d'une diuine Verue,
DE
ndiquer comme il faut qu'un Estat se conserue,
VILLE
aître pour esclaire les plus braues esprits,
VILLE
nfermer un Terrain d'un compasé pourpris,
VILLE
ire comme on l'assaut, & comme on le preserue,
VILLE
stre grand Philosophe, & Mathematicien,
VILLE
nir le Geometre à l'Arithmeticien,
VILLE
nstruire comme on doit policer une Ville,
VILLE
ustrer ses longs labeurs de grande utilité,
VILLE
aïsser son beau renom à la posterité,
VILLE
est-ce pas ce que fait le Cheualier DE VILLE?

Sur le nom du Sieur Antoine de Ville,

ANAGRAMME.

Toufiours aux belles actions
On voit s'occuper l'homme habile;
DE VILLE est plein d'inuentions,
Son Nom dit, LE DONNE A L'VTILE:
Aussi l'on voit en ses Escrits
Que cet Oracle Prophetique
Fait Leçon aux plus beaux Esprits
De la Militaire pratique.

L. GARON.

Priuilege du Roy.



VOYs PAR LA GRACE DE DIEU ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE. A nos amez & feaux Conseillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement de Paris, Tholose, Rouën, Bourdeaux, Dijon, Aix, Grenoble, & Rennes, & à tous nos autres Iusticiers, & Officiers qu'il appartiendra, Salut. Nostre bien amé ANTOINE DE VILLENOUVE nous a fait remontrer, que depuis neuf ou dix ans, il a soigneusement travaillé tant à composer, qu'à graver cinquante cinq grandes Planches en Taille douce d'un Liure intitulé, LA FORTIFICATION, ATATQUE, ET DEFENSE DES PLACES, lequel Liure ledit Impetrant desiroit faire imprimer tant de fois, & en tel caractere qu'il auisera pour la plus grande commodité, sans qu'autre que ledit de Ville le puisse imprimer sans son consentement. Et d'autant que nous desirons gratifier ledit de Ville pour les grands frais qu'il a faits, & luy conuient faire pour l'entier accomplissement de l'impression dudit Liure, & par mesme moyen le faire ressembler du soin de son labeur, le recognoissant vray au public: NOUS à ces causes desirans la promotion, & auancement de la chose publique en nostre Royaume, & ne voulant permettre que ledit suppliant soit frustré de son labeur & travail, Vous mandons, ordonnons & enjoignons par ces presentes; Que vous ayez à permettre, comme de nostre autorité & puissance Royale auons permis & permettons audit de Ville, qu'il puisse, & luy soit loisible de faire imprimer tant de fois que bon luy semblera ledit Liure pendant le temps & terme de neuf ans, à compter du jour & date qu'il sera acheué d'imprimer; faisant par ces presentes lettres expresse inhibition & desenfes à tous Marchands Libraires & Imprimeurs de nostre Royaume, specialement à ceux de nos Villes de Paris, Lyon, & Rouën, & tous autres; & mesmes aux Estrangers, qui ordinairement traffiquent, & delièrent traffiquet en nostre Royaume, & à quelque personne de quelle qualité, ou condition qu'ils soient, n'imprimer, ou faire imprimer ledit Liure, ni pocher, ou contrefaire les Planches, ni en tirer aucune chose pour l'insérer en autre, ni en exposer en vente, changer ou trocquer aux Foires, ni d'en apporter, ou faire amener en ce Royaume sous noms interposés, ou avec fausse marque, ni d'en tenir aucun exemplaire d'autre impression, que ceux qu'aura fait imprimer ledit de Ville, & de son consentement, sur peine de trois mill luites d'amande, applicables moitié à Nous, & l'autre moitié audit Impetrant, sans aucune diminution, & de tous despens, dommages & interets, & de confiscation desdits Exemplaires, qui pourroient estre treuuez auoit esté imprimés & mis en vente contre la teneur de ces presentes. Et que treuuant ledit Liure ainsi contrefait, ils soient incontinent saisis, & mis en nos mains tout promptement par le premier de nos Iuges, Officiers, Huissiers, ou Sergent sur ce requis, en leur montrant ces presentes, on copie d'icelles deuëment collationnée à l'original, leur donnant pouuoir & mandement special, & à vous tous de proceder à l'encontre de tous ceux qui contrefaident à ces presentes par toutes voyes deuës & raisonnables accoustumées, & par les peines susdites, nonobstant oppositions, ou appellations quelconques, Clameur de Haro, Cartre Normande, & toutes autres lettres à ce contraires, faites, ou à faire, auxquelles nous auons derogé, & derogérons par ces presentes, pour lesquelles, & sans preiudice d'icelles ne voulons estre distré; à la charge d'en mettre deux Exemplaires en nostre Bibliothèque auant que l'exposer en vente, suivant nostre Reglement, à peine d'estre decheu du present Priuilege. Et pource que ledit Suppliant en pourroit auoir affaire en plusieurs endroits, Nous voulons qu'au Vidimus d'icelles fait sur le Seel Royal, ou par l'un de nos amez, & feaux Conseillers, Notaires, Secretaires, soy soit adjoustée comme au present original. Si voulons qu'en mettant en bref le contenu du present, au commencement, ou à la fin de chacun des Exemplaires, que cela aye forme de signification tout ainsi que si l'original estoit particulièrement monsté & signifié à vn chacun, afin qu'il n'en pretende cause d'ignorance; car tel est nostre plaisir. Donné au Camp de la Rochelle le ouziemesme iour de Iuin, l'an de grace, mil six cens vingt-huit, & de nostre Regne le disneuesiesme.

Par le Roy en son Conseil,

SAVARY.

Acheué d'imprimer le premier iour du mois d'Aoust 1628.

TABLE

FAULTES SURVENUES EN l'impression.

Page	Ligne	Fautes	Correction	Page	Ligne	Fautes	Correction
11	13	terre	forte	371	10	figure 10	figure 1
37	40	deux dist.	deux dist.	381	19	d'un sans	d'un sans
54	11	ceila au	ceila à	385	5	spontans	spontans
61	1	des deux	les deux	377	4	come	zore
67	1	Di. I. A. E.	de I. A. E.	377	6	de demeure	demeure
81	7	&c. 150.	&c. 150	389	45	forte	forme
108	11	planche 4	planche 16	304	11	on pourra	pour
110	17	pourchasser	chasser	304	11	vnc	vn
110	48	chenal	cheual	309	11	deffect contre	deffect. contre
116	11	pas le soing	pas befoing	311	1	la deffence	à la deffence
121	1	icy	cicy	314	19	bascaus	veffcaus
125	41	reste des	reste parul.	317	14	au dessus	au dessous
135	16	tris	trois	341	18	tous armés	les armes
136	44	pen	ves	345	19	soible &c. dist	soible dist
141	11	costé n'estoit	costé estoit	366	15	malachia	malocha
146	11	ou des	ou les	371	1	font	font
150	1	figure 1.	figure 1	414	18	qu'on croiera	transferra
150	18	autres	angles	416	16	portes	postes
181	dernier	& descendans	descendans	417	1	le courtois	le courtois
181	6	Sauoye a fait	Sauoye a fait	419	14	saïra soubs	saïra courir
185	7	Mouffersu	Mouffersu est				
		laquelle	à 6 bassons	421	10	mer de	mer à
189	16	se se resobscue	se se rendent	421	10	ombres	cimbres
201	15	le Riflan	le Riflan	427	41	places seruent	places basses
201	10	pas bons	si bons	415	11	alors que l'es-	alors l'espe-
205	14	au dessous	au dessus			perance	rance
205	11	Democrats	Democrats	415	11	rocandulius	rocandulius
216	18	desuë	desuë	417	46	faues	armes
210	1	tharlis	tharlis	418	7	its	dés
211	1	conclat	conclat	418	48	Anticus	Anticor
216	11	7. propos.	47. propos.				
218	17	la figure C	la figure B				
250	18	l'ardre	l'ordr				



TABLE DES CHAPITRES

CONTENVS AV PREMIER LIVRE

des Fortifications regulieres du Cheualier

Antoine de Ville.

AVANT-PROPOS.	Page.	lons, & Voutes.	78
CHAPITRE I. Des luisons, & definitions des parties de la Fortification reguliere.	3	28. De la Courtine.	83
2. Maximes, ou preceptes generaux pour la Fortification.	5	29. Des murailles.	87
3. Consideration auant que de fortifier.	6	30. Des Rempars.	95
4. Des Affictes, ou Sites.	8	31. Des Parapets.	96
5. De la qualite du terrain.	14	32. Des diuerses formes de Parapets.	103
6. Du Dessin.	16	33. Des Caualliers.	107
7. Diuiser une ligne droite donnee en trois parties esgales.	17	34. Des Places d'armes.	111
8. Construction, & demonstration de l'Exagone.	17	35. Des Galeries qui sont dans la Place.	111
9. Supputation des parties de l'Exagone.	23		
10. Pour l'Eptagone.	29		
11. Pour l'Ottogone.	31		
12. Pour l'Enneagone.	31		
13. Pour le Decagone.	32		
14. Pour l'Endecagone.	32		
15. Pour le Dodecagone.	33		
16. Pour releuer le Plan.	37		
17. A toute ouuerture du compas prendre d'un cercle donne la partie qu'on voudra.	38		
18. De la ligne de Defense.	43		
19. De la Gorge du Bastion.	49		
20. Des Flancs.	49		
21. Des faces des Bastions, & d'où ils doiuent commencer à prendre leurs defenses.	53		
22. Des pointes des Bastions ou Angles flanquez.	59		
23. Continuation demonstrent la perfection des Angles flanquez rectangles.	65		
24. Des flancs couuerts, & Orillons.	71		
25. Des Cazemates, ou places basses.	75		
26. Des places hautes.	77		
27. Des Canonnières, ou Embrasures, Mer-			

SECONDE PARTIE DES Fortifications regulieres.

36. Des Parties exterieures.	113
37. Du Fosé.	113
38. Des Faussebrayes.	123
39. Des Contrescarpes.	129
40. Du Corridor, & de l'Esplanade.	135

TROISIESME PARTIE des Fortifications irregulieres.

41. De la Fortification irreguliere, & des Pieces qui se font au Dehors de la Place.	139
42. Des Pieces necessaires à la Fortification irreguliere.	140
43. Des doubles Bastions.	141
44. Des pointes des Bastions coupées.	142
45. Des demi Bastions.	145
46. Des Tenailles, & Angles retirez.	149
47. Des Plateformes.	153
48. Des Redens.	154
49. Des Tours quarrées & rondes.	157
50. Comme on doit fortifier les Chasteaux des particuliers.	158
51. Des Ramelins, ou Pieces deslachees.	158
52. Des Ourages de Corne.	167
53. Des Demi-lunes.	171
54. Brieue recapitulation de toute la Fortification irreguliere.	317

QUATRIESME PARTIE
des Places qui ont moins de
fix Bastions, & autres
indifferentes,

55. Du Triangle.	179
56. Autre façon de fortifier les Triangles.	181
57. Du Quarré.	183
58. Du Pentagone.	185
59. Des Places, ou Forts en estoile.	187
60. Des Citadelles.	189
61. Des Forts de campagne.	191
62. Pour fortifier les Ponts.	192
63. Des entrées des rivières.	195
64. Des Ports de mer.	192
65. Des Portes, & des Corps de gardes.	202
66. Des Ponts-leuis.	203
67. Des Herfes & Orgues.	205
68. Des Barrieres, & Palissades.	205

LIVRE SECOND

De l'Ataque des Places du Cheualier
Antoine de Ville.

PREMIERE PARTIE.

Des Atagues par surprise.

AVANT-PROPOS.	109
CHAPITRE I. Q ue l'on doit plustost choisir la paix que la guerre.	213
1. Divers exemples des sujets des guerres, ti- rez des Histories.	213
3. Considerations que doit avoir un Prince deuant que commencer la guerre.	217
4. De la Trahison.	210
5. Des Seditions.	222
6. Comme on doit recognoistre les Places qu'on veut surprendre.	224
7. Des diuerses sortes de Surprises, & le moyen de les executer.	225
8. Des Escalades.	235
9. Du Petard.	243
10. Des Madriers, comme on les doit attacher au Petard, & comme on doit appliquer les Petards aux Portes qu'on veut ap- procher.	253
11. Des Flesebes, Ponts-volans, & instru-	

mens à rompre les chaisnes ; & des
moyens d'appliquer le Petard lors qu'on
ne peut pas approcher de la porte. 257

SECONDE PARTIE
des Atagues par force.

12. Des longs Sieges & boulemens des Pla- ces.	269
13. Considerations qu'on doit auoir auant qu'entreprendre un long Siege.	269
14. Ce qu'on doit faire deuant que mettre le Siege.	272
15. L'ordre qu'on doit tenir pour commencer les longs Sieges.	273
16. Diuerses manieres de mettre les longs Sie- ges.	274
17. De la construction des Forts & Tranchées necessaires au blocquement d'une Place.	275
18. Autre maniere de bouclement de Places.	277
19. Des Forts & Ponts qu'on fait sur les ri- vières pour la communication des Camps.	278
20. Des Sieges par force.	281
21. Comment il faut recognoistre & prendre le plan des Places.	282
22. Si l'on doit ataqner les petites Places d'au- tour, ou aller d'abord à la Capitale.	288
23. Du Degast.	289
24. Des Approches.	290
25. De la distribution des quartiers & loge- mens.	290
26. Des atagues qu'on doit faire aux Places.	293
27. Si l'on doit ataqner le plus fort, ou le plus foible d'une Place.	297
28. Des Tranchées.	297
29. Des Batteries.	303
30. De l'ataque & prise des Debors, & de diuerses inuentions de Mantelers.	313
31. Comme on doit soutenir & empêcher l'es- calade des sorties.	321
32. Des Mines.	322
33. Comme on doit ouvrir les Côtescarpes.	333
34. Comme il faut passer le Fosse.	337
35. L'ordre des Atagues.	345

36. On doit aller viuement aux premieres Places qu'on ataque.	348
37. De la reddition des Places.	349
38. Des prises d'assaut, & distribution du pillage.	351
39. Des prises d'emblee, & de viue force.	354
40. Comme on doit leuer le Siege de deuant une Place.	355

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LIVRE TROISIESME

De la Defense des Places du Cheualier
Antoine de Ville.

PREMIERE PARTIE.

AVANT-PROPOS. 357

CHAPITRE I. **D**E la defense contre les surprises, & conseruation des Places. 361

1. Remedes contre la trahison.	362
3. De l'ordre qu'on doit tenir pour s'empescher des surprises.	365
4. Comme on doit entrer & sortir de Garde, & des Rondes & Sentinelles.	366
5. De l'ouuerture des portes.	368
6. Des Alarmes.	370
7. Contre les Seditions, & Rewoltes.	373

8. Contre les Escalades.	376
9. Contre le Petard.	377

SECONDE PARTIE.

10. De la defense contre la force.	387
11. De la Defense contre les longs Sieges.	387
12. De la Defense contre les Sieges par force.	389
13. Preparatifs generaux à la Defense d'une Place, & le denombrement de tout ce qui est necessaire.	390
14. De l'ordre qu'on doit tenir contre les approches.	397
15. Des Sorties.	399
16. Comme on peut rompre les Ponts des ennemis.	404
17. Des Contre-mines.	404
18. Comme il faut defendre les Dehors.	409
19. Des Secours.	413
20. Comme le Chef doit inciter les Soldats à la Defense.	418
21. Continuation de la Defense.	422
22. Des Retranchemens.	425
23. L'ordre de soutenir les assauts.	431
24. De la Reddition de la Ville.	435
25. Ce qu'on doit faire quand l'ennemi leue le Siege.	440





LES FORTIFICATIONS,

Attaques, & Defenses des Places du

Cheualier ANTOINE DE VILLE,

LIVRE PREMIER.

Auant-propos.

I OVT ainsi que les remedes du corps ont esté trouuez apres la cognoissance du mal ; de mesmes l'art de la Fortification a esté inuenté apres auoir experimenté l'offence de l'ennemy. Au commencement vn peu de closture suffisoit pour se defendre des bestes : mais la malice es la dussion venant à se semer parmy les hommes, il salut bastir des murailles, qui estoient pourtant simples, ainsi que leurs armes l'estoient alors. L'inuention de nuire croissant, celle de se defendre s'augmenta : de façon que pour resister aux artifices de ce temps, qui estoient, Balestres, Casapultes, Scorpions, Tours de bois, es autres semblables, on haussa des Tours quarrees pour flanquer, commander es combattre ceux qui s'approchoient à la faueur de ces machines. Cette sorte de fortifier a duré tout autant, que celle d'attaquer a subsisté de mesmes ; iusques à ce que Bertold trouua la poudre, es d'autres apres luy ie Canon, la plus furieuse es espouuantable machine qui ait esté iamais au monde, laquelle agissant entierement par le feu, il est necessaire qu'elle soit la plus violente de toutes, ainsi qu'il est le plus subtil de tous les Elemens : aussi rien de ce qui seruoit autres fois à se defendre ne peut resister à sa furie, es ce qui estoit tenu pour fort, est facilement mis en poudre par sa violence. Le seul remede qu'on a trouué contre cette force a esté de faire de grandes leuées de terre qu'on a disposé en forme pointuë avec ses flancs es faces, es à ces corps on a donné le nom de Bastion. Les premiers qui furent faits estoient beaucoup plus petits, es differents en plusieurs choses de ceux de present, qui sont plus parfaits, parce que peu à peu recognoissant les defauts des autres, on les a corrigez, es rendus à la perfection qu'ils sont maintenant ; es ceux-cy seront le sujet de nostre Discours.

Artifice des anciens pour attaquer les Places.

Bertold inuenteur de la poudre à Canon, & le Canon inuété apres.

Remede pour resister à la furie.

Defauts des Bastions anciens corrigez.

*DIVISIONS, ET DEFINITIONS
des parties de la Fortification reguliere.*

CHAPITRE I.

*Division des Places
fortes par nature,
ou par art, ou par
tous les deux.*



Nous commencerons par la diuision des Places, lesquelles sont fortes par nature, ou par art, ou par tous les deux. Par nature, lors que leur assiette est si aduantageuse, qu'il est difficile, & presque impossible de les forcer: telles sont les Places qui sont sur les montagnes & rochers inaccessibles, soit dans la mer, ou dans la terre, ou bien dans les marais, ou autres lieux semblables.

Places fortes par art.

Les Places sont fortes par art, lors que l'assiette n'ayant pas ces auantages, on la fortifie par l'artifice & le travail.

Par nature.

Les Places sont fortes par nature & par art, lors qu'une partie de la Place est forte par nature, & l'autre qui ne l'est pas est fortifiée par art.

*Definition de la
fortification des
Places.*

Fortifier, c'est bastir, ou enfermer les Places de telle façon, que tous les lieux du contour d'icelles soient vus en flanc l'un de l'autre, & qu'ils puissent resister aux armes & machines desquelles l'ennemy se sert: c'est pourquoy les Places seront dites estre fortifiées, lors que tous les endroits du contour d'icelles sont flanquez. Vn lieu qui n'auroit que des murailles simples & droites ne sera point dit estre fortifié, mais seulement enfermé, & tant ce qui flanque, comme ce qui est flanqué doit estre assez fort pour resister aux machines de l'ennemy.

Flanquer que c'est.

Flanquer, c'est voir par costé; estre flanqué, c'est estre veu par costé, ou par flanc.

*Deux sortes de
Fortification en ge-
neral.*

Il y a deux sortes de fortification en general, à l'antique, & à la moderne: Les Places fortifiées à l'antique sont celles qui ont des simples murailles, avec des tours à certaines distances, faites de matieres qui ne sont pas capables de resister au Canon, & leurs tours ne sont pas assez grandes pour en tenir. Cette sorte de Places de present ne meritent pas d'estre dites fortifiées.

*Places à la moder-
ne qu'elles.*

A la moderne, sont celles qui sont flanquées par tout: & les corps flanquans & flanquez sont tellement solides & de telle matiere, qu'ils peuuent resister au Canon.

*Diverses Fortifica-
tions.*

Chaque pais a sa mode de fortifier, comme à la Françoisé, à l'Italienne, à l'Holandoise, à l'Espagnole, &c. & ces denominations sont seulement à cause de la difference qu'elles ont en certaines circonstances, ou accidens; aux choses essentielles toutes s'accordent.

Modernes.

Des Fortifications modernes, il y en a de deux sortes; sçauoir, regulieres, & irregulieres.

*Places regulieres
qu'elles.*

Les Places regulieres sont celles qui ont les costez & les angles esgaux, & les Bastions qui sont sur iceux angles, esgaux aussi, & la force esgale par tout.

Places irregulieres.

Les Places irregulieres sont celles qui n'ont point l'esgalité susdite, ou des costez, ou des Bastions, ou de la force; de ceste façon sont la plus part des Places.

On

On pouitoit dire contre cette definition, qu'une Place qui auroit toutes les faces & tous les Bastions esgaux, estant commandée de quelque costé, la force ne seroit pas esgale par tout : c'est pourquoy selon la definition elle ne seroit pas reguliere, ce qui est absurde. Le respos que la Place, bien que commandée de quelque costé, ne laisseroit pas d'estre esgalement forte en elle mesme par tout : mais de ce costé ceste force seroit surpassee par celle du commandement, laquelle pourtant demeureroit tousiours la mesme, bien que cette plus grande force luy fust opposée, comme vn homme qui resistera à vn autre homme ordinaire, & ne pourra pas resister à vn geant ; il n'aura pas pour tout cela moins de force contre celuy-cy, que contre l'autre ; mais la force sera surmontée par vne plus grande : ainsi des Bastions, ils seront en eux-mesmes de force esgale, mais aucuns predominent par la force exterieure.

Objection contre la definition de la Fortification reguliere.

Resposé à l'Objection.

Comparaison.

Des Fortifications regulieres, les parties sont la Figure, qui est l'espace proposé à fortifier, compris de plusieurs lignes droites, esgales entre elles, lesquelles à leur rencontre font les angles esgaux, comme en la seconde Figure de la premiere Planche les lignes L H, H R, R B, &c. font la moitié d'un Exagone, & l'autre moitié doit estre de mesme.

Parties des Fortifications regulieres.

Or la Figure prend la denomination du nombre des angles, ou des costez : si c'est des angles, elle s'exprime par deux mots Grecs, dont le premier signifie le nombre, & l'autre, angle : comme Trigone, de tris, qui veut dire, trois, & gonia, angle ; tetragone, de tessares, qui veut dire, quatre, & gonia, angle, & ainsi des autres : Pentagone, c'est à dire, à cinq angles ; exagone, à six ; eptagone, à sept ; ottogone, à huit ; enneagone, à neuf ; decagone, à dix ; endecagone, à onze ; dodecagone, à douze ; decatrigone, à treize ; decatetragone, à quatorze ; decapentagone, à quinze ; decaexagone, à seize ; decaeptagone, à dix-sept ; decaottogone, à dixhuit ; decaenneagone, à dix-neuf ; icosigone, à vingt, &c. Si c'est des costez qu'elle prenne le nom, on l'exprimera par deux mots Latins, comme trilatera, quadrilatera, & ainsi des autres.

Figure d'où prend sa denomination.

Les costez de la Figure, sont les lignes qui font, ou comprennent la Figure, comme les lignes L H, H R, R B, &c.

Costez de la Figure qui'est-ce.

L'angle du costé de la Figure, ou simplement l'angle de la Figure, est celuy qui est fait par le rencontre, & inclination des costez de la Figure, comme les angles B H R, H R B.

Angle du costé.

L'angle du centre est celuy qui est fait par deux lignes, chacune desquelles commence à l'angle du costé, & se termine au centre, où toutes deux se rencontrent, & font l'angle du centre. Autrement, l'angle du centre est celuy qui est fait au centre par le rencontre des deux prochains demi diametres de la Figure, comme H S R.

Angle du centre.

Le Bastion est ce grand corps avancé sur les angles de la Figure, composé des parties suivantes, lequel est marqué en la mesme Figure Q M A E F.

Bastion, & ses parties.

La gorge du Bastion est cet espace qu'on prend esgalement de chaque costé de l'angle de la Figure sur les costez d'icelle, & qui fait la largeur de l'entrée du Bastion du costé de la place, dont l'une des moitez s'appelle demy gorge, comme H Q, est vne demi gorge, & Q F, est toute la gorge.

Gorge du Bastion.

Flanc que c'est.

Le Flanc est vne ligne qui est esleuée perpendiculairement sur le costé de la Figure, au point où se finit la demy gorge du Bastion, à laquelle il est esgal, comme *Q M*.

Courtine.

La Courtine est tout ce qui est entre deux flancs les plus proches des deux Bastions differents, comme *Q K*.

Facs du Bastion.

Facs, ou pands de Bastions, sont les parties d'iceluy, qui sont opposées à la campagne, lesquelles avec les flancs acheuent de former le Bastion, ou bien ce sont les parties du Bastion qui sont depuis l'extrémité du flanc, iusques à la pointe, comme *A M*, & *A E*.

Pointe du Bastion.

La pointe du Bastion, ou Angle flanqué, est la partie du Bastion la plus auancée vers la campagne, ou bien celuy qui est fait par la rencontre des deux faces, comme la pointe *A*.

Ligne de defense.

La ligne de defense est celle qui est tirée depuis la pointe du Bastion, iusques au point où le flanc opposé se rencontre avec la courtine, comme *A C*.

Angle flanquant.

Angle flanquant est celuy qui est fait par les rencontres des faces des deux Bastions prochains, prolongées vis à vis du milieu de la courtine, comme *M O P*, lesquelles montrent où commence la defense du Bastion, d'où s'ensuiuent deux denominaisons des flancs, sçavoir lors que la defense du Bastion commence au flanc opposé, sçavoir lors qu'elle commence dans la courtine; & cet espace depuis où commence la defense, iusqu'au flanc s'appelle premier flanc, & l'autre ja défini second flanc.

Flanc couuert.

Flanc couuert est celuy duquel la plus grand' partie auance pour couvrir celle qui reste, comme aux trois Figures d'Orillons, marquées 1.2.3. le flanc couuert est *B C*. & la deuxiesme Figure où sont les Bastions, en ce mesme flanc couuert est marqué *K*.

Orillon.

Orillon, ou espaule, est la partie qui couvre le flanc couuert, comme *E F*, dans les Figures des Orillons.

Ligne de l'Espaule.

La ligne de l'Espaule est celle qui faisant partie de l'Espaule est opposée à la courtine, comme *C E* en la Figure des Orillons.

Place basse.

Place basse est ceste partie du flanc, qui est plus basse dans le Bastion que le reste d'iceluy, comme on verra clairement en la Figure mise en son Chapitre, & icy elle est en la Figure des Orillons en *C B*.

Place haute.

Et la Place haute est celle qui est plus arriere dans le Bastion, à mesme hauteur que le rempart d'iceluy.

Embrasures.

Embrasures ou Canonnières sont l'ouuerture du flanc par où tire le Canon.

Merlon.

Merlon, est ce qui est entre deux Canonnières, qui couvre le Canon, & la Place basse.

Rempart.

Le Rempart est tout le terrain qui couvre & enuironne la Place, marquée par la ligne *v v*.

Porfil propre à voir toutes les parties d'une Place.

Les autres parties se verront mieux au Porfil, autrement appelé Orthographie, qui est proprement la representation de toutes les hauteurs de la Place, lequel on se pourra imaginer, comme si l'on voyoit la section de la Place qui fust coupée par le milieu de la courtine.

Rempart vu en la Figure du porfil.

Icy l'on verra le Rempart ja dit estre *H F*, en la Figure du Porfil, sa pente vers la Ville est *G H*.

Le Parapet d'iceluy est ce qui est esleué par dessus le Rempart du co-
sté de la campagne, comme H I L. *Parapet.*

Le chemin des Rondes est cette espace qui est au deuant du Parapet
du Rempart, comme Y N; & son Parapet est marqué M Y. *Chemin des rondes.*

L'Escarpe de la muraille est cette pente qu'on donne à la muraille, à
fin qu'elle soustienne mieux la terre, comme O Q P. *Escarpe.*

Le corps, ou solidité de la muraille, sans comprendre l'Escarpe, s'ap-
pelle, la chernise, comme P M. *Corps de la mu-
raille.*

Les Esperons, ou Contreforts, sont certaines auances de la muraille du
costé de la Place entrans dans le Rempart, comme on verra en leur lieu. *Esperon.*

Le Fossé est cet espace creusé tout autour entre la Place & la campa-
gne, comme R Q. *Fossé.*

La Cunette, ou petit Fossé est celuy qui est au milieu du grand, mar-
qué A. *Cunette.*

La Contre-escarpe est le bord du Fossé tout autour de la Place du co-
sté de la campagne, ou bien la hauteur du Fossé, qui est opposé à l'Escar-
pe, comme T R. *Contre-escarpe.*

Chemin couuert est ce lieu qui est sur l'Escarpe plus bas, & à couuert
de la campagne, comme T V. *Chemin couuert.*

L'Esplanade est ce rehaussement de terre qui sert de Parapet au che-
min couuert, & va se perdant dans la campagne, comme X. *Esplanade.*

La Place d'armes est cette distance qui est entre le Rempart & les mai-
sons de la Ville, ou bien la Place qui est au milieu de la Ville, ou autre part
où est le rendez-vous des Soldats en cas d'occasion, ou pour la garde. *Place d'armes.*

MAXIMES, OV PRECEPTES generaux pour la Fortification.

CHAPITRE II.



A force d'une Place doit estre esgalement proportion-
née par tout.

*Choses essentielles
de la force d'une
Place.*

Qu'il n'y ait aucun lieu dans la Place qui ne soit flâqué.

Que les parties flanquées ne soient pas esloignées des
flanquantes, plus que la portée des armes desquelles on
se defend, dont les principales sont les Mousquets.

Que tant ce qui flanke, que ce qui est flâqué soit à preuue, ou capa-
ble de resister aux armes & machines de l'assaillant, dont les plus fortes
sont les Canons.

Que les pieces de la Fortification les plus proches du centre soient
toujours plus hautes, & commandent à celles qui en sont esloignées.

Que les angles flanquez soient droits, ou approchans de l'angle droit.
Les angles flanquans les moins obtus sont les meilleurs, demeurant
le Bastion angle droit.

Les Bastions qui ont plus de defense, ou sont plus flanquez, sont les
meilleurs.

Que tous les Parapets soient de matieres douces, qui ne fâcent point
d'esclats.

CONSIDERATIONS AVANT
que Fortifier.

CHAPITRE III.

*Villes à quelle fin
bastees.**Cain fut le premier
qui enferma le ter-
rain de murailles.**Exemples.**Bastir & fortifier
Villes est ouvrage
de Prince.**En un grand Estat
ne faut fortifier que
les Places frontieres.**Ports de mer fron-
tieres doivent estre
fortifiez.**Considerations sur
la suite d'une Pla-
ce.*

A fin pour laquelle on bastir les Villes, est pour pou-
voir se defendre avec plus d'avantage, & que peu de
nombre puisse resister à vn plus grand. Au commen-
cement on les bastissoit plustost pour la fin politique,
& pour tenir ensemble les peuples, & les regir par loix,
que pour la defense : car on voit qu'on donnoit beau-
coup plus de batailles, qu'on ne faisoit de sieges. Cain fut le premier
qui enferma le terrain de murailles, & appella la Ville qu'il bastir He-
noch, du nom de son fils aîné, dans laquelle il se retira avec toute sa fa-
mille pour estre plus en seureté, & avoir retraite des courtes & pillages
qu'il faisoit sur le pays. Du depuis des autres se sont seruis des Villes à
mesme fin ; & se voyans trop foibles dans la campagne, se sont tenus
dans les Villes. Les Bysantins pressez par Philippus laisserent la defense
de leurs confins, & se retirerent dans les Villes, cependant Philippus
abandonna son entreprise. Hasdrubal fils de Giscon, presé par Scipion
distribua dans les Villages ce qu'il avoit de reste de la defroute de son
armée, & fut en seureté. Maintenant toutes les Villes qu'on fortifie ne
sont pour autre effect que pour la retraite, defense, & assurance de l'Estat.

Bastir & fortifier les Villes sont ouvrages des Princes, à cause de la
grande despenfe qu'il y a à les faire, & à maintenir les garnisons ordi-
naires, qui sont necessaires à leur conseruation, laquelle est si grande
qu'autres que les Princes ne scauroient y fournir.

Le Prince avant que de les entreprendre doit avoir plusieurs conside-
rations. On ne doit les bastir qu'aux lieux necessaires : comme dans vn
grand Estat il faut seulement fortifier les Places frontieres, pour empes-
cher les voisins d'entrer sans frapper à la porte. De mesme les passages,
où l'on fait le plus souuent des Chasteaux, ou Forts aux endroits plus
auantageux. Les Ports de mer qui sont tenus pour frontieres doivent
estre aussi fortifiez ; & tous les lieux qui peuuent estre abordez des voi-
sins sans nul empeschement. Les autres lieux ne doivent pas estre for-
tifiez ; car il seroit plus nuisible qu'utile de bastir dans le Corps de l'Estat
des Places fortes, puis que d'aucune part on ne craint l'ennemy : & se-
roit à craindre qu'elles ne donnassent sujet de rebellion aux seditieux,
lesquels s'en estans emparez, le Prince auroit beaucoup à faire à les
mettre à la raison. A Tours on a fait des Fortifications, qui ont demeu-
ré long temps imparfaites, pour avoir recogneu qu'elles ne pouuoient
seruir que de retraite aux mal-contens ; dequoy nous voyons des exem-
ples assez frequens aux guerres ciuiles de nostre France.

Il faut aussi considerer les commoditez de l'assiete, & prendre la plus
auantageuse ; de celles-cy nous en parlerons en particulier. On doit aussi
avoir esgard que le lieu soit commode pour le trafic, & qu'il y ait quelque
ruiere pour le transport des denrées, principalement aux grandes Places.

On

On doit choisir le lieu où l'air ne soit pas mauuais, veu qu'il fait mourir plus de Soldats que ne font les ennemis : Et si vn siege dure long temps, la maladie sans autre force contraindra ceux de la Place à se rendre. En temps de paix, personne n'y veut aller pour y habiter, & par ainsi la Place demeure deserte.

L'air y doit estre bon.

Il faut que le Prince se mesure selon la force, & qu'il ait du monde assez pour garder la Place en temps de paix, & la defendre en temps de guerre, & pour la secourir lors qu'elle est assiegée; argent suffisamment pour payer les Soldats, & des munitions pour les entretenir; & ne faire pas comme vn Prince d'Italie, lequel freschement a fait fortifier vne Ville de si grand circuit, qu'il faudroit deux fois autant d'hommes qu'il y en a dans son Estat pour la defendre.

Ce qui est necessaire au Prince pour l'entretien d'une Place.

Si son Estat n'est pas beaucoup peuplé, il seroit mal à propos de bastir des Villes neuues pour les laisser apres desertes : toutesfois aux lieux necessaires, on qui sont de grand abord, on pourra se seruir des moyens suiuians. Pour attirer les peuples des autres païs à les venir habiter, on donne des franchises plus grandes qu'aux autres lieux : car autrement personne ne voudroit laisser le lieu où il est habitué, pour s'aller loger dans les lieux peu frequentez, où il n'y a ni conuersation, ni commerce. A Ligourne on permet que toute sorte de personnes s'y refugient & soient assurez, bien qu'ils ayent commis plusieurs crimes autre part. Les Venitiens condamnent les riches qui ont merité chastiment de bastir quelque maison dans Palma-noua; d'autres d'y habiter vn certain temps. Moysé dans trois Villes qu'il bastit, Bozor en Arabie, Arimna en la terre des Galaadins, Gaulalin en la region Bataldide, conceda que ceux qui s'y refugioient ne fussent point punis des homicides qu'ils auoient commis non volontairement. Romulus apres auoir basti Rome, l'appella lieu d'azile, où tous ceux qui s'y retiroient estoient absous de toute sorte de crimes, & les esclaués faits libres.

Exemples.

Toutes ces considerations & autres doiuent estre pesées meurement, & à loisir consultées par des personnes experimentées auant que commencer vne si grand oeuvre.

Il y a des lieux où les Fortifications sont plus necessaires qu'en d'autres; comme en Italie, à cause de la quantité des Estats qui sont proches l'vn de l'autre, & si petits, qu'en la pluspart presques toutes leurs Places sont frontieres. En Hollande & en Flandres on fortifie plusieurs Places, parce qu'ils sont continuellement en guerre. En Moscouie & en Pologne on ne les fortifie pas, parce que les Princes sont electifs, lesquels pourroient vsurper la domination, & se faire successifs s'ils auoient des fortes Places. Mais ceste coustume est tres-pernicieuse pour le peuple, & pour le païs, lequel par ce moyen est ruiné, & la guerre en est plus cruelle, & dure plus long temps, avec vn extreme desordre & confusion; ce qu'ils commencent à recognoistre, & les plus habiles font fortifier leurs Places, pour euitier le rauage qui se fait par ces armées volantes, qui gastent comme le feu tous les lieux par où elles passent: Ce qui n'arriue point en Hollande & en Flandres; si on fait quelque siege, le trafic & le labourage ne cessent point, le païs demeure en son entier sans estre foulé, & la Iustice regne aussi bien au plus fort de la guerre, qu'au plus

Fortifications plus necessaires en des lieux qu'en d'autres.

Places ne sont fortifiées en Moscouie ni en Pologne, & pourquoy.

Guerres n'empeschent le trafic & le labourage en Flandres.

*Biens prouenant de
la Fortification.*

plus tranquille de la paix, tous sont en repos, & viuent assurez dans leurs Villes. Ce sont les biens que la Fortification caue, c'est elle qui maintient la liberté aux peuples, qui les defend de l'oppression de l'ennemy, aide les foibles, resiste aux forts, fait fleurir les Estats, conserue l'ordre, les droits & la iustice, chasse le desordre & la meschanceté, & empesche l'vsurpation. Puis donc que la Fortification est cause de mille sortes de biens à ceux qui s'en seruent, & ne fait pas dommage aux autres, elle doit estre estimée & mise en vſage.

DES ASSIETES, OV SITES.

CHAPITRE IV.

*Ce qu'il faut con-
siderer auant que com-
mencer une Forti-
fication.*



AVANT que commencer quelque Fortification, on doit auoir choisi le lieu le plus propre; cest pourquoy nous traiterons icy des Assietes, ou des lieux sur lesquels on peut bastir les Fortifications: ie prendray icy apres differemment le nom de Site, ou Assiete, lesquels ie diuiseray en hauts, moyens & bas: Et ceux-cy se subdiviseront en ceux qui sont secs, & ceux qui sont tous, ou en partie environnez d'eau, laquelle fera de mer, ou douce; & celle-cy dormante, ou courante.

Les lieux hauts sont accessibles, ou inaccessibles; ou partie accessibles, partie inaccessibles, tant les secs que ceux qui sont dans l'eau. Les moyens presupposent tousiours estre commandez, puis qu'il y a des lieux plus hauts.

*Places commandées
en diuerses manie-
res.*

Or ce commandement peut estre diuers, ainsi qu'à ceux qui sont au plain, desquels aucuns sont commandez, autres non. Des commandemens, ils sont ou beaucoup, ou peu hauts d'un costé, ou de plusieurs, esloignez, ou proches: par fois il y a quelque vallée, ou precipice entre le commandement, & la Place, ou quelque riuier, ou tous les deux.

Diversité de Sites.

Les Sites qui sont dans les eaux, comme dans la mer, sont sur les escueils accessibles, ou inaccessibles, environnez d'eau tout au tour, ou de plusieurs costez, avec quelque aduenue du costé de la terre ferme, ou de l'Isle, ou sans point d'aduenue, commandez, ou non: Autres demeurent à sec lors que la marée est basse, & environnez d'eau quand elle est haute. Aucuns sont dans les marais, ou lacs; les autres environnez d'une, ou plusieurs riuieres, qui peuvent estre d'eaux viues, ou qui tarissent en temps d'Esté. Par apres le terrain doit estre considéré, duquel nous traiterons à part. Il y a encor des Sites qui sont tellement situez qu'on peut inonder tout le pais, la Ville demeurant entiere; & plusieurs autres sortes qu'il seroit comme impossible de dire, desquels la variété est si grande, que ie ne croy pas qu'il s'en trouue deux seulement qui soient en tout tellement semblables qu'on n'y recognoisse quelque difference. Nous parlerons de ceux qui ont esté alleguez en montrant leurs commoditez & incommoditez, force & foiblesse, & les autres circonstances le plus exactement qu'il nous sera possible.

Autrefois

Autrefois on choisissoit les lieux les plus hauts pour bastir les Places, lesquels on estimoit par dessus tous les autres, à cause de la force de leur assiete, laquelle n'estant point commandée surpassasse toute autre sorte de Site. Mais du depuis on a changé d'opinion, ayant considéré que la principale fin pour laquelle on bastit les Villes est pour habiter, & pour y faire la conuersation ou assemblée ciuile, le trafic & commerce avec les voisins, sans lequel elles ne peuuent subsister. Par apres on les fortifie pour se pouuoir defendre, qui fait qu'il faut auoir les commoditez premierement de l'habitation & des habitans, & secondement de la force. Or les lieux hauts s'ils sont bons pour la force, ils ne le sont pas pour la commodité des Citadins. Je parleray donc de chaque espeece en particulier, deduisant leur bonté & defauts.

Places basties sur-tout de lieux les plus hauts.

Ceux qui sont inaccessibles ne peuuent estre pris par la force; car quel moyen y a-t'il de prendre ce à quoy on ne peut arriuer? c'est pourquoy ils n'ont besoin d'aucune Fortification.

Aucuns sont enuironnez d'eau, comme S. Michel en Bretagne, lequel ie tiens aussi imprenable de force; car outre l'auantage du Site, en haute marée il est enuironné de la mer, & en basse il n'y a que sables; tellement qu'il ne peut estre serré ni par armée de terre, ni par armée nauale.

Il se trouue de semblables Sites dans les riuieres, comme Roche-mauure, & le Chasteau Dair, tous deux au milieu du Rhosne, bastis sur des rochers taillez de tous costez: toutesfois ceux-cy ne sont pas si forts que les autres, parce qu'estans proches de terre, & bastis de pierre, ils peuuent estre battus, & rompus à coups de Canon, ou par les Cavaliers qu'on peut faire, ou par les eminences qui se treuuent au tour.

D'autres sont partie dans la mer, & de l'autre costé joints à la terre, aucuns desquels sont tout à fait inaccessibles, comme la Rocquelle en Calabre, & Corfou, qui est aux Venitiens, à l'extremité de l'Isle sur vn rocher inaccessible, auancé dans la mer; sur lequel est basti ledit Chasteau, ou Fort, qui n'est pas si haut que S. Michel; c'est pourquoy ie l'estime defendre mieux la mer: car les coups tirez de là sont plus dommageables à ceux qui passent, parce qu'ils ralent dauantage. De cette façon est encor le Chasteau de Douure: mais pour estre trop haut ne peut aucunement endommager les Vaisseaux qui passent au pied d'iceluy.

Par fois ces lieux sont accessibles du costé de la terre, bien que difficilement, comme Gayete dans le Royaume de Naples, & Nice en Prouence dans l'Estat de son Altesse de Sauoye; & ceux-cy doiuent estre fortifiez du costé accessible, y faisant les picocs qui conuiendront le mieux au Site.

Villes ayans des Sites accessibles du costé de terre.

Des lieux en terre inaccessibles de tous costez, il s'en voit plusieurs: Verrogola dans le Pisan, au haut d'un rocher, Radicofani aux confins de l'Estat du grand Duc avec le Pape. Comme qu'on bastisse ces Places, il n'importe pas; si l'on veut on y fera quelque tour, ou flac, soit pour l'ornement du bastiment, ou pour l'augmentation de la force. S'il y a quelque costé d'où l'on soupçonne l'ennemy pouuoir approcher, il faudra fortifier ce costé, cōme on peut voir à Radicofani, & cōme nous dirons en son lieu.

Inaccessibles.

Il se trouue plusieurs lieux hauts en terre, accessibles, ausquels on peut monter assez facilement, comme Talen aupres de Dijon, lequel a esté autrefois fermé, mais du depuis on l'a abbatu; Cordes en Albigeois est

Places relouées des accès est assez facile.

vne Ville située sur vne montagne de terre, qu'elle occupe entierement, & n'est pas commandée d'aucun lieu; celle-cy est murée, mais non pas fortifiée. Sancerre estoit fortifié sur vn lieu haut, mais maintenant desmoli depuis que Monsieur le Prince l'a pris.

*Les lieux situés au
sommet des mon-
tagnes & rochers sont
d'ordinaire petits.*

Ces lieux hauts d'ordinaire sont petits, particulièrement ceux qui sont aux cimes des montagnes & tochers: de façon qu'on n'y peut bastir que quelques Chasteaux, lesquels seruent peu: car encor qu'ils soient tres-forts pour ne pouuoir pas estre pris, à cause de leur excessiue hauteur, ils ne peuvent pas faire beaucoup de dommage, soit sur la mer, ou sur la campagne. On les bastit, & on y tient garnison aucunes fois, nō pour s'en seruir, mais afin que quelque rebelle ne s'en empare, ou l'ennemy voisin de cet Estat. Ils ont cela d'auantageux qu'ils ne peuuent estre forcez que par la faim, ou par la soif, sont hors de batterie, de mine, de sappe, & inaccessibles, & peu de Soldats les peuuent garder long tēps; c'est pourquoy il faut peu de munitions pour les entretenir, & endurer vn long siege, outre que d'ordinaire ils sont en bon air. Ceux qui sont dans la mer sont meilleurs quant à la force, par ce qu'ils ne peuuent pas estre si bien assiegez, que quelque temps de l'année les tormentes ne dissipent l'armée assaillante, & donnent loisir à quelque barque d'y porter des rafraichissemens, ou bien il faudroit auoir pris tout le pais circonuoisin.

*Les lieux hauts sont
bons pour la force, & in-
commodes pour l'as-
sailleur.*

Ces lieux hauts sont grandement bons quant à la force, parce qu'ils commandent tout autour, & ne sont pas commandez, & l'assaillant ne se peut couvrir qu'avec grande difficulté, ni faire aucun travail qui esgale la hauteur de la Place. A toutes les sorties ceux de dedans ont l'auantage d'estre tousiours plus hauts, & de tenir le dessus; & peu de hauteur de Rempart & de Parapet les couure. Il en faut beaucoup pour couvrir ceux de dehors, & les tranchées tres-hautes pour n'estre pas veus de la Place; cōme aussi les Parapets des Batteries, afin que les Canons soient à couuert apres leur recul: Et quoy qu'ils fassent ils sont tousiours à la veüe de ceux de dedans, qu'ils ne peuuent pas voir. Bref ces Sites sont tres-bons, & doiuent estre mis au premier rang de la force. Mais tout ainsi qu'il n'y a rien de parfait, aussi ont-ils leurs imperfections. Bien souuent faute d'eau, faute de terre, la difficulté du charroy & du traffic, l'incommodité de tant monter & descendre: Outre cela ces Places sont tousiours esloignées des fleues, qui est vn signalé defaut, principalement lors qu'elles sont grandes: Et semble qu'une Ville ne peut durer si elle n'est proche de quelque riuere; aussi combien de Places voit-on estre changées pour n'auoir pas ceste commodité. Fiesole, Ville située sur vn lieu haut, a esté depeuplée, apres que Florence a esté bastie en la plaine auptes du fleue Darno. Lyon estoit autrefois en haut à S. Iust, & maintenant il est au long de la Saone & du Rhosne; & plusieurs autes Places qui ont esté changées pour s'approcher des riuieres, qui sont tres-necessaires aux Villes. On en voit peu maintenant par lesquelles, ou bien pres ne passe quelque riuete: c'est pourquoy cette sorte de Site ne se met en vŕage que pour les Chasteaux, ou Citadelles qu'on fait en ces lieux, afin qu'ils commandent aux Villes qui sont basties dans la plaine. La defense est mal-aisée en ces lieux, soit ou pour n'auoir pas de terre pour faire les ouurages & retranchemens, cōme aussi parce qu'il est fort mal-aisé de tirer le Mousquet en bas, les

*Riuieres necessaires
aux Villes.*

Parapets estans de iuste espoisseur. Et encor bien pis, le Canon qui fait plus d'effect tire de bas en haut, que de haut en bas; parce que le feu monte en haur, & par conséquent accompagne plus long temps la balle qui est poulsée en haut; au contraire tirant en bas, le feu s'en va d'un costé, & la balle de l'autre: outre cela les coups tirez de bas en haut prennent les murailles par le pied & les enleuent, & ceux de haut en bas ne font qu'enfoncer avec peu de ruine. Ceux qui commandent à ces lieux doivent estre soigneux d'y tenir des viures & munitions à suffisance, auoir des grandes cisternes pour contenir quantité d'eau, faire exacte garde, & ne laisser entrer personne dedans que ceux de la garnison, ou qui soient bien cogneus, sans armes: ils seront vigilans pour se garder d'estre surpris par finesse, puis qu'ils ne craignent pas la terre.

Les lieux bien que hauts qui sont sur la descente, & commandez, sont moins forts, & beaucoup defectueux, & tres mal-aisez à fortifier: de cette sorte est Sedan qui est sur la descente, sans en estre separé que par vn fosé fait dans le roc par vn long trauail. De ceux qui sont separez du commandement est Montmelian, lequel est commandé de la montagne voisine, & separé par vne Valée qui est entre-deux. C'est vn grand defaut à vne Place d'estre commandée; c'est pourquoy on y doit remedier le mieux qu'il se peut, enfermant ce qui commande à la Place, ou la plus grâde partie, comme on a fait à Sedan; ou bien faisant quelque Chasteau, ou Citadelle au lieu qui commande, comme on a fait à Orenge, où la Ville est située au bas, au haut on a fait vn Chasteau tres-fort avec vne belle Place d'armes, qu'ils appellent la Vignasse. Que si l'on ne peut faire ni l'un ni l'autre, il faudra se couvrir de plusieurs pieces l'une deuant l'autre du costé que la Place est commandée, comme on a fait à Montmelian, avec des hautes pieces, & plusieurs traueses qui empeschent qu'aucune partie ne peut estre enfilée, ainsi que nous dirons en la Fortification irreguliere.

Reste à parler des Places qui sont en la plaine, lesquelles sont de plusieurs sortes, dont les plus mauuaises sont celles qui sont commandées; & celles où le commandement va se perdant iusques aux Contrescarpes de la Place, ou bien pres, sont les pires. D'autant que tous les outrages qu'on fait au dehors de la Place sont commandez, & tous ceux de l'ennemy commandent. Ceux qui attaquent ont cet auantage, qu'ils peuvent mettre leurs batteries à telle hauteur qu'il leur plaist, & à mesure qu'on haussera les trauaux dans la Place, ils hausseront aussi leurs batteries, lesquelles leur commanderont tousiours, & descouuriront dans la Place quelle diligence que ceux de dedans y sçachent faire. On remarquera que ces commandemens sont plus nuisibles que ceux qui sont excessiuelement hauts & coupez; & l'ennemy s'en sert plus auantageusement pour rompre, pour emporter les trauaux, pour faire bresche, & oster les defences: car les coups tirez à niveau sont plus d'effect que ceux qui viennent de haur, comme sera demonsté apres. Il est vray que les plus hauts d'escourent d'auantage, & tourmentent ceux de la Place, qui ne sçauoit s'en couvrir. De cette façon estoit Verrue, à son Altesse de Saouye, qui a neantmoins soustenu l'un des plus signalez sieges qui ait iamais esté mis deuant Place.

Lieux difficiles à fortifier.

Montmelian separé de la montagne qui luy commande, par vne valée. Defaut d'vne Place commandée, & les remedes.

Diversité des Places qui sont en la plaine.

Siege de Verrue tres-remarquable.

Places commandées de tous les costez ne peuvent estre bien fortifiées.

Les Places qui sont commandées de plusieurs, ou de tous costez sont encore plus mauuaises que les autres, & ne peuvent iamais estre bien fortifiées : car quoy que ceux de dedans sçachent faire, ils ne peuvent iamais si bien courir. Et lors qu'ils font quelque sortie ceux de dehors ont l'auantage de tous costez, veu qu'ils voyent tout ce qui est dedans; car aucun travail ne les peut courir. Elles ont tous les defauts que nous auons remarquez aux autres; & d'autant plus qu'elles sont plus commandées : de ceste façon estoit S. Antonin que le Roy assiegea & prit contre les Huguenots, Genes en est de mesmes.

Opinion faulse de ceux qui soutiennent que les Places commandées sont meilleures.

L'en ay veu qui soustenient que les Places commandées sont meilleures que celles qui ne le sont pas : Mais i'estime cette opinion erronée, & qui ne doit pas estre disputée, comme sans fondement & sans raison; & i'estime que vouloir monstrier la fausseté, seroit se rompre la teste en vain apres vne chose à quoy tous d'un commun consentement repugnent, & n'y a que peu de personnes qui soustiennent ce caprice contre la raison. Pour moy ie ne trouue autre auantage aux Places commandées que la difficulté de faire les mines à l'assaillant, à cause qu'il faut qu'il creuse beaucoup auant qu'il soit au niueau de la Place, & la facilité à l'assailly : mais ceste commodité est contrepesée de mille autres incommoditez plus importantes que celle là. C'est pourquoy ceste seule ne doit pas estre estimée plus forte que toutes les autres pour persuader à receuoir cette faulse opinion.

Places non commandées en plaine sont les meilleures.

Les autres Places qui sont en plaine sans estre commandées, soient seiches, ou enuironnées d'eau sont tres-bonnes. I'estime que pour les Places Royales & parfaites cette sorte de Site doit estre choisi par dessus tous les autres : car elles n'ont aucun defaut de ceux que nous auons precedemment alleguez : Elles ont presque tousiours la commodité des riuieres, la facilité du charroy : on a aussi l'estendue de la campagne pour se fortifier à plaisir, de la terre à commandement pour faire les Rempars, Parapets, Cavaliers & autres ouurages ; on peut auancer de grands dehors dans la plaine, flanquez & commandez l'un apres l'autre par degrez; les eaux pour boire, de puits, ou de fontaine n'y manquent iamais : bref, c'est l'assiette qu'on choisit d'ordinaire pour les grandes Villes. De cette sorte il n'est pas besoin d'en rapporter d'exemples, parce qu'un chacun en peut communement voir. C'est sur cette sorte de Site que nous entendons deuoir estre faite la Fortification reguliere que nous descrirons cy apres, parce que tous les autres dessus alleguez ne peuvent pas estre fortifiez regulierement. Sur un Site semblable est fortifié Palma-noua dans l'Estat des Venitiens, & Coëuorden aux Hollandois, Manhem en Allemagne ; toutes lesquelles trois sont dans la plaine sans estre commandées. Charles-ville que Monsieur de Neuers a fait bastir est bien reguliere, mais il y a le Mont Olimpe qui la commande, toutefois il est de la Place. Celles qui sont enuironnées d'eau en plaine, le sont d'eau douce; d'eau de mer ne le peuvent estre, si ce n'est qu'elles soient hors de la mer en quelques lagunes, ou rochers, comme nous auons dit, ou Isles entieres, dequoy nous ne parlons pas ; car c'est plustost pais que Site d'une Place. Porte-ferraro est enuironnée la plus grande partie de la mer, de l'autre séparée de la terre de l'Isle par un fossé artificiel : Mantouë est

Places non commandées en la plaine.

Charles-ville bastie par Monsieur de Neuers est reguliere.

Porte-ferraro enuironnée en partie de la mer.

est enuironnée d'un lac de tous costez à la portée du Canon, & d'auantage : Aiguemorte est entourée d'eau courante qui passe dans les fosses tout autour : Ferrare du costé de Boulongne a de grands mares, & du costé de Venise des canaux fort larges qui sont faits par artifice de l'eau du Po que l'on a destourné : Peronne frontiere, du costé de France a de grands mares, sur lesquels est vne auenuë ou chemin pour entret en la Ville. Ces Places ont cet auantage qu'on ne les peut attaquer que par peu d'endroits : c'est pourquoy il faut moins de gardes & de Fortifications : & ces lieux peuuent estre tellement fortifiez, qu'il sera presques impossible de les forcer ; ou on peut coupet ces passages, & empescher l'ennemy de se pouoir approcher. Cette sorte de Site consideré en soy-mesme est à la verité tres-fort : mais il faut aussi prendre garde que pour les assieger il faut peu de monde à l'assaillant ; outre cela ces lieux sont fort mal-aisez à estre secourus, & ceux de dedans ne peuuent faire aucune sortie, & l'air d'ordinaire y est mauuais : Toutesfois ils doiuent estre estimez tres-forts, puis qu'ils ne peuuent estre prins qu'avec difficulté, & par vn long siege.

Les Places qui ont la mer, & vn Port d'un costé, sont les meilleures de toutes les precedentes, à cause qu'elles peuuent estre tousiours secourues de nouueaux Soldats, & rafraichies de munitions, principalement lors que ceux de la Ville sont les plus forts sur la mer : de cette sorte est Ostende, contre laquelle on sçait assez combien le siege a duré, & combien elle a cousté auant qu'estre prise, à cause du secours que ceux du dedans auoient ordinairement par mer. Pour assieger ces Places il faut tousiours deux armées, vne par mer, & vne par terre : celle de mer ne peut estre continuellement ferme, à cause des tourmentes ; & alors elles peuuent estre secourues : comme il arriva à Porte-ferrare assiegée de huitante Galeres du Turc, qui fut secouru par vne seule Galere du Duc de Toscane, laquelle passa au trauers de cette armée à la faueur du mauuais temps, & se rendit dans la Place.

Venise est vn Site tout different des autres, située à l'extremité de la mer Adriatique ; la plus proche terre est à cinq mille. Il n'y a aucune terre autour de la Place, que celle qui est iustement occupée par les bastimens : aucuns Vaisseaux n'y sçauoient aborder s'il n'y a des personnes du païs qui allant au deuant avec la sonde pour trouuer le passage, qui se change à cause des sables mouuantes ; & avec cela il faut qu'ils passent deuant plusieurs lieux qui sont dans la mer fortifiez, & garnis de Canon auant qu'arriuier à la Ville : Ce Site est merueilleux pour estre seul en cette sorte : Tres-fortes encor sont les Assiettes de terre ; mais de telle façon que quand ceux du païs veulent ils mettent l'eau par toute la campagne, ainsi que j'ay veu par toutes les Isles de la Zelande, où le païs est si bas, que si on rompoit les digues, il seroit tout submergé : de mesme ay-ie veu en Frize, particulièrement du costé de Hoorn & Enchuze, où lors mesme que la mer est basse, la campagne est plus basse qu'icelle : cela se peut aussi faire dans le païs de Leyden, puis qu'autrefois l'Espagnol l'a fait assiegeant ladite Ville, où après auoir rompu quelques Dignes, toute la campagne fut couuverte d'eau, & la plus part de l'armée Espagnole noyée : Et l'année mil six cens vingt-trois les Dignes se rompirent

Exemples de quelques Villes qui ne peuuent estre attaquées que par peu d'endroits.

Places ayant la mer d'un costé, & un Port, sans meilleures que les precedentes.

Siege d'Ostende.

Siege de Venise different des autres.

Dignes des Isles de Zelande estans rompus submergeront le païs.

Armée Espagnole presque toute perdue deuant Leyden par la rupture des digues.

Dignes rompus l'an 1623. entre Rotterdam & Treguen.

*Pointes de Clochers
& hautes ediffices
paroissent au dessus
de l'eau entre Mil-
debourg & Rotre-
dam.
Dignes forces de ce
pays.*

entre Rotredam & Tregaut par la quantité des glaces qui boucherent les passages des riuieres, lesquelles s'estans enflées avec le reflux de la mer ouurirent les Dignes, d'où s'ensuiuit l'inondation du pais, avec la perte de quantité de Villages, & beaucoup de peuple qui se submergea. Aux pais perdus entre Mildebourg & Rotredam on voit encore les Clochers & les ruines des plus hauts ediffices paroistre au dessus de l'eau : tesmoignage d'une semblable inondation qui arriua autrefois en ce pais à cause de la rupture des digues, dont il ne reste plus que la memoire, & ces ruineux vestiges qui se voyent hors de la mer. C'est aussi la plus grande force de ce pais, & en quoy ils se fient le plus : que s'ils sont iamais trop pressez, ils aiment mieux perdre leur pais, & se hazarder de se perdre eux-mêmes plustost que de se rendre, & se soumettre à l'Espagnol. Aussi personne n'a iamais entrepris d'assiéger aucune de ces Places. le tiens qu'elles ne peuuent estre prises de force, & qu'il n'y a qu'une longue necessité qui les puisse subjuger. Outre ces aduantages de la Nature ils y ont adiousté ceux de l'art, & tres-bien fortifié toutes ces Places de terre, avec des grands Bastions, Rempars & Parapets fort espais, des fosses tres-larges, & toutes les autres parties requises à une bonne fortification.

DE LA QUALITE DV TERRAIN.

CHAPITRE V.

*Terrain pour la
Fortification des
cours.*



Es lieux qui sont propres à la Fortification, par fois le Terrain n'en vaut rien, lequel on doit cognoistre : car c'est la matiere principale de la Fortification, & d'où depend la plus grande force d'icelle.

*Les montagnes
& rochers ont peu
de terre pour les ou-
rages, & est trop
mêlée de pierres.*

Aux montagnes & rochers il se treuve fort peu de terre, & celle qui y est a trop de pierres mêlées, qui ne sont aucunement propres à faire les ouvrages. Ceux qui veulent fortifier en ces lieux se doiuent resoudre à la despenſe de faire charrier la terre des lieux plus proches qu'on la treuve : l'ennemy aussi a cette incommo- dité que voulant s'approcher il n'a pas dequoy se couvrir.

*Terrain graveleux
n'est bon.*

Le Terrain graveleux n'est pas bon, parce qu'il se soustient peu, & n'a aucune liaison : le Canon donnant dedans fait grand' ruine, & les pierres qui ressaient de tous costez nuisent plus que la bale. On ne ſçauoit faire ni Parapet, ni autre ouvrage esleué de cette matiere, & faut necessairement que tout soit reueſtu de muraille, autrement il ne pourroit se soustenir de ceste façon estoit Tonins, pris & rasé par M. Delbœuf. Il faut prendre garde qu'en ceste sorte de Terrain bien souuent il se treuve trois ou quatre pieds de bonne terre sur la superficie, laquelle il faudroit oſter, & la mettre toute à part, par apres remplir le fondement, ou pied du Rempart du grauier qu'on tireroit acheuât de creuser le fossé, lequel par ce moyen seroit au dessous. Le niveau de l'Esplanade, où les batteries ne donnent iamais, mettant la bonne terre par dessus, & au deuant de ce grauier cote la muraille, laquelle il faudroit faire pour le moins aussi haute que seroit ledit grauier si on ne vouloit pas reueſtir toute la Place : Ou bien on les

entre

entremesleroit ainsi, la terre grasse soustiendrait le grauiere, comme le mortier fait la brique & les pierres. On me dira qu'il faudroit vne belle despenſe pour remuer ſi ſouuent, oſter & remettre ces terres; i'aduouë qu'ouy: mais il vaut mieux faire grande despenſe qui ſerue, que mediocre inutile.

Le ſablonneux n'eſt pas meilleur que l'autre; d'autant que la muraille, qui le ſouſtient eſtant rompue, il criblé & ſ'en va comme de l'eau, & on n'en ſçauroit faire aucun ouurage non plus que de l'autre ſans eſtre reueſtu: celui-cy ſ'il eſt ſable tout ſeul, il eſt tour à fait impropre à la Fortification, ſi l'on n'y meſle de la terre, ainſi qu'on a fait à Calais, où le Terrain eſtant fort ſablonneux, pour le raſfermir on y a meſlé de la terre, & reueſtu toute la Place de bonne muraille, laquelle doit eſtre fort eſpaiſſe, avec des bons Contre-forts pour ſouſtenir ces fortes de Terrain, qui d'eux meſmes ſe baiſſent & pouſſent en auant, pour ſe mettre à leur talud naturel.

Le Terrain mareſcageux eſt meilleur, parce qu'il tient de la terre grasse: mais bien ſouuent apres qu'on a creuſé quelque peu on trouue l'eau auant qu'on ait ſuffiſamment de cette terre. Si l'on doit fortifier vne Place avec ce Terrain, il faut que ce ſoit en temps d'Eſté, parce qu'en Hyuer l'eau empeſche qu'on ne peut ni creuſer, ni ſe ſeruir de cette terre à demi détrempée: mais lors qu'elle eſt ſeche on peut la renger & accommoder bien à propos. l'entens parler des lieux mareſcageux, qui ſechent en temps d'Eſté; de ceux qui ſont touſiours couuerts d'eau, on ne ſçauroit ſeruir du Terrain: car quel moyen y a-t'il de l'aller peſcher au fonds de l'eau? Ce ſeroit autant de merueille de fortifier de cette terre vne Place, que la Pyramide d'Aſchin Roy d'Egypte faite de la terre qu'on peſchoit dans vn lac avec des crocs & pointes de fer: Si l'on veut fortifier en ces lieux, il faut aller chercher le Terrain autre part. On doit eſtre aduerti qu'en ces lieux mareſcageux il faut fonder les murailles ſur les pilotis: il faut faire le meſme aux grauelleux & ſablonneux ſi l'on vout qu'elles durent: mais à ces deux cy, apres auoir creuſé quelque peu auant, d'ordinaire on trouue la terre ferme, ou le rocher propre à y fonder deſſus.

Le vray Terrain qu'on doit choiſir eſt la terre forte & grasse, qu'on appelle autrement terre argille, laquelle eſtant mouillée tient aux mains, & ſe manie comme paſte; eſtant ſeche ſe rend dure comme celle de quoy on fait les pots & les briques. Ainſi eſtoit Bergerac commencé à fortifier par les Huguenots, comme auſſi Sainte Foy qui ſe rendit & Clerac, qui fut aſſiegé & pris par le Roy; & preſques toutes leurs autres Places eſtoient de cette terre grasse, laquelle eſt tres-bonne, parce qu'elle n'a pas beſoin d'eſtre reueſtuë ſi on ne veut; ou bien on fera la muraille de la moitié plus mince qu'aux autres. En hauiſſant les rempars il faut battre cette terre, & y entremesler quelques fagots & pieces de bois traueſſées, parce que cela lie grandement; le Canon y fait fort peu d'effect contre, & ne peut entrer dedans plus de dix pieds, ne faiſant que ſon trou ſans rien eſbranler: tellement qu'on peut appeller cette ſorte de Terrain le cimetiere des bales; car elles ne font autre effect que ſ'enſeuellir dedans. Les Parapets qui ſont faits de cette terre, n'ont pas beſoin d'eſtre.

Terrain ſablonneux n'eſt bon.

Terrain mareſcageux meilleur que les precedents.

Aſchin ſe vint pyramide de la terre tirée d'un lac avec des crocs.

Le vray Terrain eſt de terre forte & grasse, ou d'argille.

Quelques Places que tenoient les Huguenots fortifiées de cette terre.

Le Canon y fait peu d'effect.

d'estre si espais comme ceux qui le sont d'autre mauuaise, d'où s'en suit qu'on tire plus facilement par dessus.

*Talu de ce Terrain
qui doit estre.*

Les Rempars, Cavaliers & autres ouurages à cette sorte de Terrain ne doivent auoir de Talu que la moitié, ou au plus les deux tiers de leur hauteur, parce que la terre se soustient d'elle mesme avec peu de pente, comme on peut voir aux lieux dessusalleguez.

Cet entrelardement de fagots & de bois, que nous auons dit deuoir estre fait à ce Terrain, le doit estre encor dauantage lors qu'il est plus mauuais.

DV DESSEIN.

CHAPITRE VI.

*Modelle, ou Type
dont estre fait au-
uant que de com-
mencer l'ouure.*



EST chose commune à tous Arts, qu'auant que commencer l'ouure, l'Artiste fait premierement vn Modelle, ou Type, sur lequel il voit les commoditez, ou incommoditez qui se trouuent à son dessein, accommode les defauts s'il y en a, & le trauaille iusques qu'il l'a reduit à la perfection, pour s'en seruir d'exemplaire, qui le guide iusques à l'accomplissement de son ouurage. Il est d'autant plus requis à la Fortification, qu'elle est de plus grande importance que tout autre ceuvre qu'on puisse faire, puis que par icelle les Estats sont maintenus & defendus des forces des ennemis, & le repos & le salut public entierement conserué.

*L'Auteur tasche
de reduire la Forti-
fication en vne me-
thode tres facile,
dissimilable de plu-
sieurs.*

*Maniere de forti-
fier de quelques
vns. & celle de
l'Auteur.*

Plusieurs ont donné diuerses sortes de Fortifier; pour moy i'ay tasché à reduire la Fortification en methode tres-facile, obseruant tout ce que i'ay veu estre practiqué le plus souuent, & aux lieux où l'on estime les Places estre les mieux fortifiées.

*Ce que doit faire
vn Prince voulant
faire fortifier vne
Place.*

Aucuns supposent le contour de la Place estre donné passant par la pointe des Bastions, & fortifient en iceluy: & il me semble avec plusieurs autres qu'il est plus commode de supposer la Figure simplement, & sur icelle former les Bastions; d'autant que cette façon s'approprie mieux à l'irreguliere que l'autre, de laquelle on a plus d'affaire, comme chacun scait, que de la reguliere. Et lors qu'un Prince veut faire fortifier vne Place, il propose la grandeur qu'il veut qu'elle ait dans l'enceinte des murailles, & non celle qui se prend autour des pointes des Bastions; c'est pourquoy ie supposeray ce qui est plus commun & plus cogneu, qui est la Figure, à la prendre par la Courtine.

*Euclide n'a en-
seigné à diuiser la li-
gne en trois par-
ties égales.*

Or pource qu'il faut diuiser le costé de la Figure en trois parties esgales, ce qu'Euclide ni autres n'ont pas enseigné comme il la faloit diuiser absolument sans vne autre donnée diuisée de mesme, nous mettrons le Probleme suiuant.

*DIVISER VNE LIGNE DROITE
donnée en trois parties esgales.*

CHAPITRE VII.

SOIT la ligne droite donnée BE, en la Figure premiere, Planche premiere, laquelle il faut diuifer en trois parties esgales; sur icelle soient construits les deux triangles equilateraux BAE, BKE, ^a vn de chaque costé, & soient diuisez les costez BK, EK, du triangle BEK, chacun en deux parties esgales ^b & du point A de l'autre triangle; par ces deux diuisions soient menées AH, AG, ie dis que la ligne BE est diuisée en trois parties esgales aux points CD. Qu'il ne soit ainsi, soit menée la ligne HG, & prolongée de chaque costé, iusques qu'elle rencontre les costez AB, AE, prolongez aux points I & F, (ce qui se fera les deux angles BAE, & FIA, estant moindres que deux droits, comme sera démontré apres) la ligne IF sera parallele à la ligne BE, ^c d'autant que le triangle BKE est coupé proportionnellement par consequent l'angle BGI sera esgal à son alterne, GBE & BIH interieur sera esgal à ABE exterieur, ^d qui sont angles des triangles equilateraux, dont le troisieme IBG sera esgal à ceux-cy: ^e Donc le triangle BIG ayant trois angles esgaux sera equilateral ^f, c'est à dire, que BI, IG, GB seront esgales. Or BG est moitié de BK, ou de son esgale AB, aussi sera GI moitié de la mesme BA, ou le tiers de la toute AI, puisque BI adioustée luy est esgale: Maintenant BE estant parallele à IF, les angles AIH, & AGI seront esgaux aux angles ABC, & BCA, & l'angle A est commun à tous deux: Donc ^g comme GI à IA, ainsi CB à la ligne BA: mais GI est le tiers de IA, comme il a esté démontré: donc BC sera le tiers de BA, ou de son esgale BE.

De mesme se démontrera DE estre le tiers de AE, ou de son esgale BE: donc puisque BC est le tiers de BE, & DE aussi vn autre tiers de la mesme, la portion qui reste CD sera l'autre tiers; & par consequent la ligne BE est diuisée en trois parties esgales; ce qu'il falloit faire.

*CONSTRVCTION, ET DEMONSTRATION
de l'Exagone.*

CHAPITRE VIII.

L'EXAGONE est la premiere Figure qu'on peut fortifier, le Bastion demeurant angle droit: c'est pourquoy nous commencerons par celle-là, de laquelle ayant donné la methode, on s'en seruira en mesme façon pour toutes les autres Figures regulieres. Soit veuë la seconde Figure de la premiere Planche. On construira premierement vne Figure reguliere, c'est à dire, ayant les costez & les angles esgaux;

^a Premiere Proposition du premier d'Euclide.
^b 10. Propos. 1.

^c 2. Propos. 6.

^d 29. Propos. 1.

^e 32. Propos. 1.

^f 6. Propos. 1.

^g 4. Propos. 6.

L'Exagone premiere Figure, comme se peut fortifier.

d'autant de costez qu'on voudra que la Figure ait de Bastions : ce qui se fera descriuant vn cercle aussi grand qu'on voudra, & le diuisant en tant de parties qu'on veut auoir des costez à la Figure; comme sera demonsté apres, & tirant du poinct d'vne diuision à l'autre des lignes. Dans cette Figure nous auons mis la moitié d'vn Exagone, auquel ayant monsté comme il faut faire vn Bastion, on fera de mesme sur tous les autres angles : soient les costez RH, HL, d'vn Exagone, & l'angle du costé RHL, sur lequel il faut faire vn Bastion. On diuiera l'vn des costez HL, en trois parties esgales, & chacune d'icelles en deux, qui soit HF, d'vn costé, & HQ de l'autre; chacune la sixiesme partie de tout son costé; HR, ou HL, qui seront les demi gorges des Bastions, & sur les poinctz Q & F soient esleuez perpendiculairement les flancs MQ, EF esgaux aux demi gorges, d'vne extremité de flanc à l'autre, soit menée ME, soit prolongé le demi diametre SH, passant par l'angle de la Figure autant qu'on voudra: & soit faite IA esgale à IE, apres soit menée AE, & AM, qui feront le Bastion QMAEF rectangle, & prendra autant de defense de la courtine qu'il se peut, laquelle on cognoistra où elle commence si on prolonge les faces AE, AM, iusques à ce qu'elles rencontrent icelle courtine en B & K, la ligne de defense sera AC.

L'Angle du costé RHL est diuisé en deux esgalement par le diametre HS^a, & le costé HF est esgal au costé HQ, par la construction, & HG est commun: Donc les triangles HGF, HQG seront esgaux^b, & l'angle FGH esgal à QGH, & le costé FG, esgal à QG. Maintenant aux triangles GIE, GMI, si à GF, GQ, on adjouste les esgales FE, QM, les toutes GE, GM, seront esgales, & le costé IG estant commun, & les angles MGI, EIG aussi esgaux, MI, IE seront esgales, & les angles MIG, EIG aussi esgaux, & par consequent droitz: de mesme seront MIA, EIA^d. Par apres, puisque IA a esté faite esgale à IE, les angles IAE, IEA seront esgaux^e mais AIE estant droit, chacun des autres sera demi droit^f: de mesme se demonstrera l'angle MAI estre demi droit: donc le total MAE sera droit, qui est la pointe du Bastion, & ainsi des autres.

On remarquera que cette methode ne peut seruir aux Places de moins de six Bastions, parce que les flancs & les gorges demeurans de iuste grandeur, le Bastion vient angle aigu.

Quant aux autres parties on fera la largeur du Fossé, ou Contre escarpe VY, YZ parallele à la face du Bastion, à la largeur distante d'icelle autant que le flanc est long; cecy se peut faire à toutes les Places, où la defense commence au flanc; aux autres on tirera la ligne de la Contre-escarpe; de façon qu'elle soit veüe de la moitié du flanc, ou pour le moins du tiers, qui sera lors qu'il y aura Orillon, on le pourra tirer de ce poinct parallele à la face du Bastion, ou bien que le Fossé ait seulement trente pas de large vers l'extremité de la face; ce qu'on obseruera particulièrement aux Places de plus de huit Bastions. De cecy en sera parlé plus clairement au Discours des Contre-escarpes. Pour les Rempars, on menera vv parallele à HR, à la distance de la longueur du flanc FE: on les retranchera vers les angles par la ligne proche parallele à HR, & representera l'espaisseur de la muraille, qui sera fort petite au haut, & à peine

^a 16. Propos. 4.

^b 4. Propos. 1.

^c 10. Def. 1.

^d 15. Propos. 1.

^e 5. Propos. 1.

^f 31. Propos. 1.

Construction des parties exterieures.

peut-elle estre representée aux petits desseins. La distance qui suit apres sera le chemin des rondes d'environ deux pas de large : le Parapet du Rempart sera apres celle-cy de quatre ou cinq pas d'epaisseur, lequel sera fait tout autour de la Place, comme la muraille ; ce qui doit estre considéré au Porfil. Dans la Figure nous auons marqué la Contre-esearpe vers les pointes du Bastion, ou tournée en rond, comme $Z\Omega$, ou à faces, comme $V\eta$; de façon que depuis η , iusques à la pointe du Bastion il y ait la iuste largeur du Fossé. Et de η iusques à V , & iusques à Ω , autant le Corridor $\eta\Omega$ sera parallele à la Contre-esearpe, à la distance de cinq pas, ou au plus huit. Pour ne confondre le dessein, nous n'auons pas marqué les talus. On remarquera que les mesures que nous auons données au dessein de la Place, doiuent estre entendues en la Section du Plan de la campagne.

Lors qu'on voudra faire des orillons, ou espaules, on remarquera leurs Figures, à la premiere on diuifera le flanc AB en trois parties, & du tiers C , on tirera la ligne D , correspondant à la pointe du Bastion, opposé A : apres on fera la droiture de l'espaule CE esgale au tiers du flanc CB . Et où elle rencontrera la face de son Bastion prolongée, comme icy au point D , ie mets vn pied du compas, estendant l'autre iusques à E , & ie fais la portion du cercle FE , sur le milieu de laquelle G pour centre, ie fais l'orillon rond, lequel on peut faire quarré, comme EF , en menant FE parallele au flanc.

Pour faire des orillons, on fait remarquer leurs Figures.

On peut faire autrement, comme à la Figure seconde des orillons apres auoir diuisé le flanc en trois parties, & menée la droiture de l'espaule CE comme deuant, & fait l'orillon quarré $ACEF$, on diuifera EF en trois parties esgales, & du point E intervalle EH , on fera l'arc G , & du point F intervalle FI , l'arc G ; & de l'interfection G pour centre on fera l'orillon FE , qui sera moins auancé que l'autre.

Autre maniere pour faire des orillons.

Autrement sur le point B , on fera le flanc BA perpendiculaire comme aux autres, sur le tiers C ie tire la droiture CE , à l'extremité de laquelle E ie fais EF perpendiculaire, iusques qu'elle rencontre la face prolongée en F . Apres ie diuise EF en deux parties esgales, & sur le milieu H , l'esleue HG perpendiculaire : apres ie tire FC , & du point G pour centre ie fais l'orillon AB , comme on voit en la Figure troisieme de l'orillon.

Autre maniere pour faire des orillons.

Plusieurs montrent les Porfils, & peu enseignent à les faire, bien qu'il soit aisé à ceux qui le sçauent : ie le diray pour ceux qui ne le sçauent pas le plus facilement que ie pourray. Nous auons desia expliqué le Porfil aux definitions. Soit veüe la Figure troisieme de la premiere Planche.

Porfils montrés par plusieurs, & enseignés de peu.

Il faut faire l'eschelle, qui est vne ligne droite, diuisée en plusieurs parties esgales, lesquelles representent ou pas, ou toises, ou autre mesure qu'on voudra : Et chacune de ces parties doit estre esgale à chaque partie du dessein de la Place : comme par exemple, si ie suppose le flanc estre trente pas, ie diuiferauy vne ligne esgale au flanc en trente parties, chacune desquelles vaudra vn pas : & si celle-là ne suffit pas, on repetera plusieurs fois cette distance autant qu'il sera de besoin, diuisant chacune en trente : comme par exemple en la Figure du Porfil, l'eschelle contiendra la longueur du flanc, qui sera trente pas : mais en la Figure de la

Eschelle, qu'est ce.


Place son eschelle contient trois fois la longueur du flanc, qui est no-
nante pas.

Construction du
Profil.

Soit menée à plaisir la ligne CV, & sur icelle soit pris CD, cinq pas sur le point D, soit esleuée la perpendiculaire DF, esgale à CD, & soit tirée CF, qui sera la montée du rempart : du point F soit menée FG de quinze pas, parallele à CV, & sur le point G soit esleuée GH d'un pas, & soit menée FH, qui sera le plan du rempart avec sa pente vers la Place. HI sera faite de quatre pieds, & CL sera de cinq pas, l'espeſſeur du Parapet : KL sera faite aussi longue qu'on voudra du costé L, parce qu'apres on la retranchera : mais K doit estre deux pas plus haussé que la ligne CV : apres sera menée KN le talud du Parapet, NY le chemin des rondes sera d'environ deux pas, & OM moins de demi pas ; dont sa hauteur MY sera de sept ou huit pieds : par apres MP soit menée perpendiculaire sur CV, de façon qu'elle soit de cinq pas au dessous de O ; c'est à dire, au dessous du niueu de la campagne, qui est la profondeur du fossé. PQ est le talud de la muraille qui doit estre d'un pas & demi, & O sera le eordon vn peu plus haut que l'esplanade : la largeur du fossé QR, aux grandes Places sera de vingt-six pas (parce que le talu de la muraille & de la Contre-esearpe emportent environ quatre pas) aux autres de vingt-vn pas, RS soit de deux pas & demi le talu de la Contre-esearpe. Sa hauteur ST cinq pas ; le Corridor TV qui sera sur la ligne CY aura de largeur cinq à six pas, l'Esplanade sera haute par dessus le Corridor d'un pas & demi VX ; & laquelle s'ira perdant à quinze, ou vingt pas en la campagne en E, & sera fait le Profil : desquels il y en a de plusieurs sortes, ainsi qu'on peut s'imaginer la Place estre coupée en diuers lieux : Comme par exemple, le Profil qui passera par la pointe du Bastion sera differant de celui qui passe par la courtine ; celui qui passe par les Places basses differant des autres. Les pas s'entendent Geometriques de cinq pieds de Roy, & ainsi par tout le Discours de la Fortification.

PLANCHE I.

SVPPV

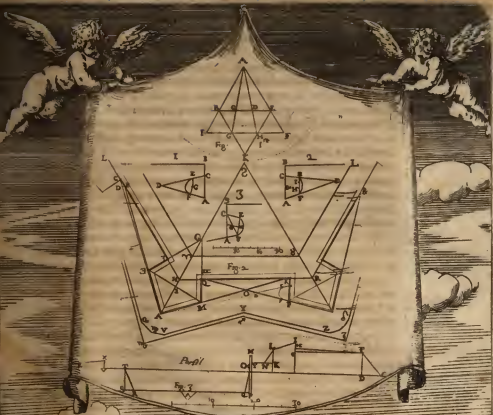



SUPPUTATION DES PARTIES
de l'Exagone.

CHAPITRE IX.



POUR auoir la cognoissance des longueurs de toutes les lignes du Plan, il faut faire la supputation de tous les triangles de la Figure, laquelle se fait par les tables des Sinus, ou par les Logarithmes : nous mettrons comme nous les auons supputé par les Sinus, qui sont iusques asteure les plus cogneus. Auant que parler des lignes, il faut cognoistre les angles comme s'ensuit. Supposons la Figure estre vn Exagone : Soit veuë la Planche cottée 28. l'angle du centre HRL estant soixante degrez, l'angle du costé KHL sera cent vingt. Ce qui se treuue par ce que Clavius a demonsté sur le 32. du premier d'Euclide, diuisant 360. par le nombre des angles de la Figure, & le quotient, qui est tousiours l'angle du centre, l'oster de 180. le reste sera l'angle du costé, dont la moitié icy RHL sera 60. degrez ; & l'angle BHA sera 120. ^a & HAB estant de 45. comme il a esté demonsté en la construction HBA sera 15. appellé d'aucuns angle flanquant interieur ; ^b & ABC 165. Par apres EFB estant droit FEB sera 75. Et IEA estant 45. par la construction, GEI sera de 60. ^c & les deux ensemble GEA seront 105. puisq'ue EIG est droit, EGI sera trente degrez, & les deux angles ONB, OBN, seront esgaux chacun de quinze degrez : l'angle flanquant AOB sera 150. degrez, le tout par la 32. proposition du premier d'Euclide : Ce qui se demonstre d'un costé, le mesme sera entendu des autres.

Supputation pour cognoistre les longueurs de toutes les lignes du Plan.

Pour treuuer l'angle du centre, & du costé de la Figure.

^a 13. Propos. 1.

^b 32. Propos. 1.

^c 13. Propos. 1.

Maintenant on fera la supputation comme s'ensuit. En l'Exagone, le costé de la Figure est tousiours esgal à son demi diametre, comme il est demonsté par Euclide, Propos. 15. du quatriesme.

Calcul des lignes par le Sinus.

Pour le costé EB, comme le Sinus de l'angle EBF, 25882.

Pour le costé EB.

Au costé FE, trente pas.

Ainsi le Sinus total 100000.

Au costé EB, 115. pas, quatre pieds.

Pour le costé FB, comme le Sinus total EFB, 100000.

Pour le costé FB.

Au costé EB, 115. pas, quatre pieds.

Ainsi le Sinus de l'angle FEB, 75. degrez 96593.

Au costé FB, 111. pas, quatre pieds.

D'où s'ensuiura que le Bastion commencera sa defense à huit pas vn pied dans la Courtine, qui sont la ligne BC, d'autant que toute la Courtine GO est 120.

Ligne BC.

Pour le costé HG, comme le Sinus de l'angle HGF, 30. degrez 50000.

Pour le costé HG.

Au costé HF, 30.

Ainsi le Sinus total 100000.

Au costé HG, 60. pas.

Pour le costé GF, comme le Sinus total de l'angle GFH, 100000.

Pour le costé GF.

Au costé GH, 60. pas.

Ainsi

24 De la Fortification reguliere,

Ainsi le Sinus de l'angle G H F, soixante degrez, qui est 86603.

Au costé G F, 52. pas quasi, à laquelle si on adjouste F E, 30. pas, la toute G E sera 82. pas.

La ligne G E.

Pour le costé I G.

Pour le costé I G, comme le Sinus total 100000.

Au costé G E, 82.

Ainsi le Sinus de l'angle G E I, 60. degrez, 86603.

La ligne I H.

Pour le costé I E,

ou I A.

Au costé I G 71. pas, la ligne I H fera donc vnze pas.

Pour le costé I E, ou I A, comme le Sinus total 100000.

Au costé E G, 82.

Ainsi le Sinus de l'angle A G E, trente degrez, 50000.

La ligne A H.

Pour la face du

Bastion A E.

Au costé I E, quarante vn pas : Donc la toute A H, sera 52. pas.

Pour le costé ou face du Bastion A E, comme le Sinus de l'angle I A E, 45. degrez, 70711.

Au costé I E, 41. pas.

Ainsi le Sinus total 100000.

La ligne A B.

Au costé A E, 58. pas quasi, d'où s'ensuit que la toute A B, sera 173. pas quatre pieds, E B ayant esté treuuee 115. pas quatre pieds.

Pour treuuer la ligne de defense A C, il faudra s'aider de la perpendiculaire B D, & treuuer les deux portions A D, D C, comme s'ensuit.

Pour engouffrer les angles ainsy d'un triangle amblygenc.

Comme la somme de deux costez A B, B C ensemble, qui est 182. à la difference d'iceux, qui est 165. pas, trois pieds.

Ainsi la touchante de la moitié de deux angles incogneus mis ensemble, qui sont quinze, & leur moitié sept degrez trente minutes, & la touchante de cette moitié 13165.

A la touchante de la difference des angles incogneus au dessus, ou au dessous de la moitié 6. degrez 50. minutes, qui adjoustez à l'une des moities prouiendra 14. degrez 20. minutes pour le plus grand A C B, & par

Angle A C B.

Angle D A B.

consequent l'autre D A B sera de 40. minutes, d'où s'ensuiura que l'angle D B A sera de 89. degrez 20. minutes, & l'angle D B C, 75. degrez 40. minutes.

Maintenant soit fait comme le Sinus total 100000.

Pour la ligne B C.

Au costé B C, 8 pas.

Ainsi le Sinus de l'angle D B C, 96887.

Au costé D C, qui sera sept pas, quatre pieds deux tiers.

Pour la ligne A D.

Et pour l'autre partie A D, comme le Sinus total 100000.

Au costé A B, 173. quatre pieds.

Ainsi le Sinus de l'angle A B D, 99993.

Ligne de defense.

Au costé A D, 174. pas. D'où s'ensuit que toute la ligne de defense sera 181. pas, 4. pieds $\frac{2}{3}$, qui est vn peu plus que le costé de la Figure, lequel nous supposons 180.

Calcul de la ligne de defense par une seule operation.

Pour faire plus facilement sans la perpendiculaire, ayant treuue les deux angles A C B, A B C, on fera comme le Sinus de C A B, 1164.

Au costé C B, huit pas, vn pied.

Ainsi le Sinus de C B A : c'est à dire, de son supplement, iusques à 180. qui est quinze degrez, & son Sinus 25882.

Au costé C A, qui sera comme deuant, enuiron 182. pas.

Toutes ces supputations, excepté cette demiere peuuent estre verifiées par la 47. du premier.

Pour

Pour contenter les curieux, ie mettray icy succinctement le calcul du susdit Exagone par les Logarithmes, lequel nous auons fait par les Sinus. La regle des Logarithmes porte en general qu'estans donnez trois proportionaux, on treuve le quatriesme en adjoûtant ensemble le Logarithme du second & du troisieme terme, & du produit, soustrayant le Logarithme du premier, le reste sera le Logarithme du quatriesme, lors que le Sinus total est vne fois dans les trois termes, il ne faut qu'adjoûter, ou soustraire simplement, comme on verra en ce calcul.

Calcul de l'Exagone par les Logarithmes.
La regle des Logarithmes.

Pour le costé E B, au calcul ordinaire, on dit comme le Sinus de l'angle E B F, 15. degrez.

Pour le costé E B.

Au costé E F 30. pas.

Ainsi le Sinus total de l'angle B F E.

Au costé E B.

Par les Logarithmes, on dit comme le Logarithme de l'angle E B F, 15. degrez, qui est 135162.613.

Au Logarithme du costé E F, 150. pieds, qui est 1897102.06.

Ainsi le Logarithme de l'angle B F E, qui est O.

Au Logarithme du costé E B, qui est 579. pieds $\frac{1}{2}$.

Dequoy le calcul se fait soustrayant du Logarithme du costé E F, 150. pieds, qui est 189702.06-00000. Le Logarithme de l'angle donné E B F, 15. degrez, qui est 135162.613. le reste 54547593-00000. est le Logarithme du costé E B, qui vaut 579. pieds, enuiron $\frac{1}{2}$. qui sont 115. pas, 4. pieds.

Mode du calcul des Logarithmes.

Pour le costé F B i'adjoûte le Logarithme de E B, 579. $\frac{1}{2}$. pieds, qui est 54547593-00000. au Logarithme de l'angle F E B, 75. degrez, qui est 3420221. & le produit 57967814-00000. est le Logarithme du costé F B, qui vaut 559. pieds vn peu plus, qui sont 111. pas, 4. pieds.

Pour le costé F B.

Pour le costé H G, ie soustrais du Logarithme du costé H F 150. pieds, qui est 189702.06-00000. le Logarithme du Sinus F G H, 30. degrez, qui est 69314718. le reste 120386488-00000. est le Logarithme du costé H G, qui vaut 300. pieds, ou 60. pas.

Pour le costé H G.

Pour le costé G F, i'adjoûte le Logarithme du costé H G 300. pieds, 120386488-00000. au Logarithme de l'angle G H F, 60. degrez, le produit 134770592-00000. qui vaut 160. pieds quasi, qui sont 52. pas, est le costé G F, donc la toure G E est 82. pas.

Pour le costé G F.

Pour le costé I G, i'adjoûte le Logarithme du costé G E, 82. pas, c'est à dire, 410. pieds au Logarithme de l'angle G E I, 60. degrez, qui est 14384104. le produit 10353507-00000. est le Logarithme du costé I G, qui vaut 355. pieds, ou 71. pas; la ligne I H sera donc 11. pas.

La ligne G E.

Pour le costé I G.

Pour le costé I E, ou I A, i'adjoûte le Logarithme du costé E G, 410. pieds, qui est 89151003-00000. au Logarithme de l'angle A G E, 30. degrez, qui est 69314718. le produit 158465721-00000. est le Logarithme du costé I A, qui vaut 105. pieds, c'est à dire, 41. pas; donc la toute A H sera 52. pas.

La ligne I H.

Pour le costé I E, ou I A.

Pour le costé ou face du Bastion A E. Du Logarithme du costé I E, 205. pieds, qui est 158473727-00000. ie soustrais le Logarithme de l'angle I A E, 45. degrez, qui est 34657359. le reste 123816368-00000. est le Logarithme du costé A E, 290. pieds, c'est à dire, 58. pas, quasi; la toure A B sera donc 173. pas, 4. pieds, E B estant 115. pas, 4. pieds.

La ligne A H.

Pour la face du Bastion A E.

La ligne A B.

Pour la toute A C, on treuuera les angles, comme s'ensuit, adjoûtant

Pour le costé A C.

D les

les deux costez BC, BA ensemble, qui sont 910. pieds, duquel ie treuve le Logarithme 9430915-00000. apres ie cherche le Logarithme de 828. pieds, qui sont la difference des deux costez, qui est 18873492-00000. apres ie suppose la moitié de la somme des deux angles incogneus, qui est 7. degrez, 30. minutes, puis que ABC est 165. degrez, & adjousté la differentielle de ces 7. degrez, 30. minutes, qui est ✕ 202758943. au Logarithme de la difference des costez 18873492-00000.

Du produit 221632435-00000. i'oste le Logarithme de la somme des deux costez mis ensèble, qui a esté treuvé 9430915-00000. de reste ✕ 212201520. est la differentielle de la moitié de la difference des angles incogneus; c'est à dire, qu'estant treuée la valeur de cette differentielle, qui est presque 6. degrez, 50. minutes; ce sera la moitié de la difference qu'il y a de l'un des angles incogneus ACB, BAC, à l'autre: c'est pourquoy si à la moitié de ces angles incogneus, qui est 7. degrez, 30. minutes, on adjousté ces 6. degrez, 50. minutes, on aura le plus grand angle ACB 14. degrez, 20. minutes; & l'autre par conséquent 40. minutes; ce qui arriuera aussi ostant de 7. degrez, 30. minutes, 6. degrez, 50. minutes.

Pour le costé C D. On treuvera CD, en adjoustant le Logarithme de CB, 41. qui est 89154623-00000. au Logarithme de l'angle CBD, 75. degrez, 40. minutes, qui est 3162291. le produit 92316914-00000. est le Logarithme de CD, qui vaut 39. pieds, un peu plus; c'est à dire, sept pas, quatre pieds.

La ligne C D.
Pour le costé D A. Pour DA on fera le mesme, adjoustant le Logarithme de BA, 869. pieds, qui est 14041184-00000. au Logarithme de l'angle DBA, 89. degrez, 20. minutes, qui est 6769. le produit 14047953-00000. est le Logarithme de DA, qui vaut 870. pieds quasi, qui sont 174. pas presque, lesquels adjoustez à 7. pas, 4. pieds, font 181. pas, 4. pieds pour la ligne de defense AC.

Ligne de defense AC.

On doit remarquer que cette planche bien que par inadvertence elle ait esté marquée 28. elle doit estre apres la premiere.

PLANCHE XXVIII.







ADVE. 84



POUR L'EPTAGONE.

CHAPITRE X.



On fait la mesme construction qu'en l'Exagone: c'est à dire, soit prise la sixiesme partie du costé de la Figure, pour faire la demi gorge HF, & sur le point F esleue la perpendiculaire FE, de mesme sur le point C, esgales chacune à F, & soit menée IE, à laquelle soit faite, esgale IA, le demi diametre de la Figure prolongé, & du point A par l'extremité du flanc E, soit menée AB, iusques qu'elle rencontre la courtine; cette construction se supputera en la mesme façon que la precedente. L'angle du centre HRL est 51. degrez, 26. minutes quasi: L'angle du costé KHL, 128. degrez, 34. minutes; & sa moitié GHL sera 64. degrez, 17. minutes, & l'angle LHA sera 115. degrez, 43. minutes; & HAB estant de 45. ABH sera 19. degrez, 17. minutes; & ABC sera de 160. degrez, 43. minutes; & BEF de 70. degrez, 43. minutes, parce que EFB est droit, & l'angle IEA estant 45. degrez, comme il a esté démontré en l'Exagone IEG, sera 64. degrez, 17. minutes. Et parce que EIG est droit, EGI sera de 25. degrez, 43. minutes. Chacun des angles OBN, ONB, estant de 19. degrez, 17. minutes, l'angle flanquant AOP sera de 143. degrez, 26. minutes, comme on peut voir en la Planche deu-
xième, laquelle sert pour toutes les suivantes.

*Description de l'E-
ptagone.*

La raison du costé de l'Eptagone à son diametre ne se treuve pas au iuste; par les Sinus on fera comme le Sinus de l'angle du centre, 78188.

*Diametre de l'E-
ptagone.*

Au costé HL, 180.

Ainsi le Sinus de la moitié de l'angle du costé LHG, 90095.

Au demi diametre HR 207. pas, & $\frac{1}{2}$ quasi.

Pour le costé EB, comme le Sinus de l'angle EBF, 33024.

Pour le costé EB.

Au costé FE trente pas.

Ainsi le Sinus total 100000. de l'angle EFB.

Au costé EB, 90. pas, 4. pieds, vn peu plus.

Pour le costé FB, comme le Sinus total BFE, 100000.

Pour le costé FB.

Au costé EB, 90. pas, 4. pieds.

Ainsi le Sinus de l'angle BEF, qui est 70. degrez, 43. minutes, qui est 64390.

Au costé BF, 85. pas, 4. pieds, d'où s'ensuit que le Bastion commence à prendre sa defenſe 34. pas, vn pied dans la courtine, qui sont la ligne BC, la toute CF estant de 120. pas.

La ligne BC.

Pour le costé HG, comme le Sinus de l'angle EGI, 25. degrez, 43. minutes, qui est 43392.

Pour le costé HG.

Au costé HF, 30. pas.

Ainsi le Sinus total 100000.

Au costé HG, 69. pas, vn pied, vn peu moins.

Pour le costé FG, comme le Sinus total FHG, 100000.

Pour le costé FG.

Au costé GH, 69. pas, vn pied.

Ainsi le Sinus de l'angle GHF, 64. degrez, 17. minutes, 90095.

Pour la ligne GE.

Au costé FG, 62.pas, vn pied : Donc toute la ligne GE sera 92.pas, vn pied, FE estant de 30.pas.

Pour le costé IE.

Pour le costé IE, comme le Sinus total 100000.

Au costé EG, 92.pas, vn pied.

Ainsi le Sinus de l'angle EGI, 43392.

Au costé IE, 40.pas.

Pour le costé IG.

Pour le costé IG, comme le Sinus total 100000.

Au costé EG, 92.pas, vn pied.

Ainsi le Sinus de l'angle IEG, 90095.

Au costé IG, 83.pas vn peu plus.

*Pour la ligne IH,
& AH.*

Le costé IG estant 83. pas, & HG, 69.pas, vn pied, IH sera 13. pas, 4.pieds, à laquelle si on adjouste IA, esgale à IE, 40.pas, la toute AH, sera 53.pas, 4.pieds.

Pour le costé AE.

Pour le costé AE, comme le Sinus de l'angle IAE, 70711.

Au costé IE, 40.pas.

Ainsi le Sinus total 100000.

Pour la ligne AB.

Au costé AE, 56. pas, 2. pieds ; par consequent la toute AB sera 147. pas, vn pied, BE estant 90.pas, 4.pieds.

*Pour la ligne de
defense.*

Maintenant pour la ligne AC, soit imaginée la perpendiculaire, & soit fait comme la somme des deux costez, AB, BC ensemble, 181.pas, deux pieds, à la difference d'iceux 113. Ainsi la touchante de la moitié de la somme des deux angles incogneus (qui est 9. degrez, 38. minutes, & $\frac{1}{2}$) 16989. A la touchante de la difference des angles, au dessus, ou au dessous de la moitié, 6.degrez, 2.minutes, $\frac{1}{2}$. Par consequent l'angle ACB sera 15.degrez, 41. minutes, & BAC sera de 3.degrez, 36. minutes, d'où s'ensuivra que l'angle CBD sera de 74. degrez, 19. minutes, & l'angle ABD sera de 86.degrez, 24.minutes.

Soit apres fait comme le Sinus total 100000.

Au costé BC, 34.pas, vn pied.

Ainsi le Sinus de l'angle DBC, 96277.

Au costé DC, 32.pas, 4.pieds & demi.

Pour l'autre partie AD, comme le Sinus total 100000.

Au costé AB, 147.pas, vn pied.

Ainsi le Sinus de l'angle ABD, 99802.

Au costé AD, 146.pas, 4.pieds $\frac{1}{2}$: par consequent toute la ligne de defense AC sera de 179.pas, 4.pieds, vn peu moins que le costé de la Figure.

*Calcul de la ligne
de defense par une
operation.*

Ayant treuvé les deux angles BCA, BAC, on pourra faire par vne seule operation, comme le Sinus de l'angle CAB, 3.degrez, 36.minutes, 6279. au costé BC, 34.pas, vn pied : ainsi le Sinus de l'angle ABC ; c'est à dire, de son supplement, 19.degrez, 17.minutes, 33024. au costé AC, qui se treuvera comme deuant 179.pas, 4.pieds.

La supputation de ces deux Figures suffira pour sçavoir faire toutes les autres, desquelles nous mettrons simplement les mesures, sans mettre la forme du calcul ; laquelle sera tres-aisée à cognoistre par la table cy apres mise. On remarquera que lors que nous disons, comme A est à B, ainsi C est à D, que c'est la regle de trois, on multiplie C par B, & on diuise le produit par A.

POVR L'OTTOGONE.

CHAPITRE XI.



On fait la construction comme deuant, l'angle du costé est de 135. degrez, l'angle du centre estant de 45. degrez, l'angle RHL, sera 67. degrez, 30. minutes; & l'angle LHA, 112. degrez, 30. minutes: & HAB estant de 45. degrez, ABH sera de 22. degrez, 30. minutes; & ABC, sera de 157. degrez, 30. minutes, & BEF de 67. degrez, 30. minutes; parce que EFB, est droit, & l'angle IEA estant 45. degrez, IEG, sera de 67. degrez, 30. minutes; & parce que EIG est droit, EGI sera de 22. degrez, 30. minutes; & chacun des angles OBN, ONB estant de 22. degrez, 30. minutes, l'angle flanquant AOP sera de 135. degrez.

Supputation des angles de l'Octogone.

Le costé HL estant 180. le demi diametre sera 235. pas, trois pieds & $\frac{1}{2}$ enuiron.

Supputation des lignes de l'Octogone.

La ligne FB sera 72. pas, deux pieds; la defense commencera 47. pas, trois pieds dans la courtine, qui est quasi les deux cinquiemes.

EB est de 78. pas, deux pieds.

GF est de 72. pas, deux pieds, si on y adjouste EF 30. pas, la toute GE sera 102. pas, deux pieds.

HG se treuuera 78. pas, deux pieds; d'où s'ensuit que les triangles HGF, EFB ont les costez & les angles esgaux l'un à l'autre.

IG est 94. pas, trois pieds: Donc IH sera 16. pas, vn pied.

IE, ou son esgale IA, sera 39. pas, vn pied: Donc AH, sera 55. pas, 2. pieds.

Et la face du Bastion AE, 55. pas, deux pieds: Donc la toute AB sera 133. pas, 4. pieds.

Et la ligne de defense AC sera 178. pas, trois pieds & demi.

En ces supputations on peut voir que la ligne de defense diminue d'autant plus que la Figure a de costez, supposant tousiours le costé de mesme longueur, les faces des Bastions se diminuent aussi de mesme; la raison est, parce que d'autant plus que l'angle de la Figure est ouuert, d'autant plus les extremitez des flancs ME s'approchent.

POVR L'ENNEAGONE.

CHAPITRE XII.



L'angle du centre de l'Enneagone est de 40. degrez, & l'angle du costé 140. la moitié GHL 70. degrez: & l'angle LHA est de 110. degrez; & HAB estant de 45. ABH sera de 25. degrez; & ABC de 155. & BEF de 65. d'autant que le flanc est perpendiculaire, l'angle IEA est de 45. degrez, comme il a esté monstré en l'Exagone: Donc celuy qui reste IEG sera de 70. & EIG estant droit, IGE sera de 20. degrez; & chacun des angles ONB, & OBN estant de 25. degrez, l'angle flanquant EOP sera de 130. degrez.

Supputation des angles de l'Enneagone.

De

De ce que dessus on peut voir que tant plus la Figure a de costez, tant moins l'angle flanquant est ouuert, & par consequent meilleur, faisant la mesme construction aux vn es aux autres.

Supputation de l'Enneagone.

Le costé estant 180. le demi diametre sera 163. pas $\frac{1}{2}$. Le flanc FE estant supposé 30. pas, la ligne FB sera de 64. pas, 2. pieds quasi : la defense commencera 55. pas, 3. pieds dans la courtine, qui sera la ligne BC. La ligne GF 82. pas, 2. pieds, & la toute EG 112. pas, 2. pieds. HG doit estre 87. pas, 3. pieds $\frac{1}{2}$. & IG 105. pas, 3. pieds : HI sera 17. pas, 4. pieds $\frac{1}{2}$, AI, ou IE se treuuera estre 38. pas, 2. pieds : Donc AH sera 56. pas, vn pied $\frac{1}{2}$, & la face du Bastion AE aura 54. pas, vn pied, vn peu plus ; la toute AB sera par consequent 125. pas, vn pied, vn peu plus ; & la ligne de defense AC se treuuera estre 177. pas, vn pied, vn peu plus.

En toutes les Figures les triangles IEG, & HGF sont equiangles, à cause qu'ils ont tousiours vn angle droit, & l'angle G commun.

POVR LE DECAGONE.

CHAPITRE XIII.

Supputation des angles du Decagone.



L'ANGLE du centre est 36. degrez, celui du costé 144. la moitié GHL sera de 72. degrez, & l'angle LHA aura par consequent 108. & HAB estant de 45 degrez, ABH sera de 27. & ABC de 153. & BEF 63. parce que EFB est droit. L'angle IEA estant de 45. degrez, celui qui reste IEG sera de 72. & EIG estant droit EGI sera de 18. degrez. Maintenant l'angle EBF estant 27. degrez, son opposé PNO sera d'autant, & son esgal aussi PBO : Donc l'angle flanquant POA sera de 126. degrez.

Supputation des lignes du Decagone.

Le costé HL, estant 180. le demi diametre sera 291. pas, vn pied, vn peu plus. La ligne FB sera 58. pas, 4. pieds ; la defense commencera donc plus auant que la moitié de la courtine, qui sera à 61. pas, vn pied dans icelle, qui est la ligne BC, la ligne EB supposant tousiours le flanc 30. pas, sera 66. pas ; la ligne GF 92. pas, 3. pieds : Donc la toute GE sera 122. pas, 3. pieds. HG 97. pas, le costé IG 116. pas, 3. pieds : Donc IH sera 19. pas, 3. pieds ; la ligne IE, ou AI se treuuera estre 37. pas, 4. pieds, vn peu plus : Donc AH sera de 57. pas, 2. pieds : & la face du Bastion AE aura vn peu plus de 53. pas, deux pieds : Donc la toute AB sera de 119. pas, 2. pieds ; & la ligne de defense AC sera de 175. pas, 4. pieds & demi.

POVR L'ENDECAGONE.

CHAPITRE XIV.

Supputation des angles de l'Endecagone.



L'ANGLE du centre est 32. degrez $\frac{1}{2}$; c'est à dire, 32. deg. & quasi 44. minutes : Cet angle icy ne se treuue pas precisément ; mais il nous suffit de l'auoir ainsi, pource que nous en auons affaire. L'angle du costé est 147. degrez, 16. minutes, & la moitié GHL, 73. degrez, 38. minutes ; & l'angle LHA, 106. degrez, 22. minutes ; & HAB estant de 45. deg. ABH sera de 28. deg. 38. minutes ; & ABC par consequent

quent de 151. deg. 2. min. & B E F sera de 61. deg. 22. min. parce que E F B est droit; & l'angle I E A estant de 45. donc celui qui reste I E G sera de 73. deg. 38. min. & E I G estant droit, E G I sera de 16. deg. 22. min. chacun des angles O B N, & O N B estant efgaux à l'angle E B F, qui est de 28. deg. 38 min. l'angle flauquant A O P sera de 122. degrez, 44. minutes.

Le costé de la Figure H L estant 180. le demi diametre sera 319. pas, 2. pieds presque; le costé F B de 55 pas, vn peu moins; & la defense commencera 65. pas dans la courtine. La ligne E B doit estre 62 pas, 3. pieds, & le costé G F 102. pas, vn pied; auquel si on adjouste le flanc F E, de 30. pas, la toute G E sera de 132. pas, vn pied; le costé H G se treuuera 106. pas, vn pied. Et parce que I G est de 126. pas, 4. pieds, I H sera donc de 20. pas, 3. pieds. I E, ou A I qui sont efgales chacune, est de 37. pas, vn pied: c'est pourquoy si on les adjouste à I H, la toute H A sera de 57. pas, 4. pieds. La face du Bastion aura 52. pas, 3. pieds, à laquelle si on adjouste E B, 62. pas, 3. pieds, la toute A B sera 115. pas, vn pied. La ligne de defense A C sera de 174. pas, 4. pieds & demi.

Supputation des lignes del'Endecagone.

POVR LE DODECAGONE.

CHAPITRE XV.

L'ANGLE du centre est 30. degrez; celui du costé sera donc 150. dont la moitié G H L sera de 75. degrez, & par consequent L H A 105. & H A B estant de 45. deg. l'angle A B F sera de 30. deg. & A B C 150. & B F E estant droit, B E F sera 60. deg. d'où s'ensuiura que A E I estant 45. deg. I E G restera de 75. deg. Et parce que E I G est droit, E G I sera de 15. deg. chacun des angles B O N, N O B estant efgal à F B E, qui a esté treuue 30. deg. l'angle flauquant A O P sera 120.

Supputation des angles du Dodecagone.






Le costé H L estant 180. le demi diametre sera 347. pas, 3. pieds, vn peu plus. La ligne F B est de 51. pas, vn peu moins; c'est pourquoy la defense commencera 68 pas dans la courtine qui est la ligne B C. La ligne F B est de 60. pas, demeurant le flanc E F 30. La ligne G F est 112. pas quasi, si on y adjouste le flanc E F, la toute G E sera 142. pas, & la ligne H G sera enuiron 116. pas. La ligne I G, 137 pas, vn pied; de laquelle si on oste H G, 116. pas, restera H I, 21. pas, vn pied. I E, ou I A son efgale estant de 36. pas, 4. pieds, si on y adjouste H I, 21. pas, vn pied, la toute A H sera de 58. pas: la face du Bastion sera de 52. pas, à laquelle si on adjouste E B, 60 pas; la toute A B aura 112. pas; la ligne de defense A C aura 174. pas, vn pied.

Supputation des lignes du Dodecagone.

A cette Figure, & aux autres suivantes on peut augmenter les flancs si on veut à proportion qu'il y a plus de costez en la Figure; mais il faut que la defense commence à la moitié, ou plus de la courtine.

Nous n'auons pas supputé tout cecy si precisément comme il se pourroit, ayant negligé en plusieurs lieux les fractions des pieds & des minutes; parce que cette exactitude ne sert à rien; & qui voudra plus precisément le pourra supputer soy-mesme, comme aussi les autres Figures qui suivent, par cette mode, ou par les Logarithmes, qui sont beaucoup plus aisez: nous les auons supputées ainsi, parce que l'autre mode est moins cogneuë que celle des Sinus. Nous n'auons pas voulu supputer les autres

E Figu



POUR RELEVER LE PLAN.

CHAPITRE XVI.



PRES qu'on aura fait le Plan simple, il faudra tirer en dedans, & tout au tour des lignes paralleles à iceluy à la distance de cinq pas, ou environ, qui représenteront l'espeueur des Parapets, comme on voit en la Figure suivante. Pour faire voir les hauteurs de la Place, comme aussi pour l'ornement, on releuera le Plan, tirant des lignes perpendiculaires des angles du Plan sur la ligne horizontale, ce qui se fera commodément avec l'instrument suivant, que l'appelle Ortogone; c'est à dire, angle droit, figuré aux costez de la Figure I. de la Planche III. lequel est composé de deux regles l'une sur l'autre qu'on ajance en angles droits; de façon que A B soit toute en dehors de C D. Vous attacherez le papier où est vostre dessein sur quelque table qui ait le costé bien droit, en telle position que vous voulez qu'il soit veu, & que les extremités du papier soient au long, ou paralleles au costé de la table: Par apres vous mettrez la regle A B de vostre Ortogone contre le costé de la table, & le tenant ainsi ferme le ferez courir au long d'icelle, iusques que vous rencontriez les angles de la Figure, desquels au long de la regle C D, vous tirerez des lignes vers vous, qui représenteront les hauteurs des murailles que vous ferez longues à discretion, au double plus hautes que le naturel; parce que les faisant seulement de leur iuste longueur, le dessein n'en est pas si beau; toutesfois on les fera comme on voudra.

L'autre instrument marqué S, sert lors qu'on veut donner talu à la Place qu'on releue, duquel on se seruira comme du precedent, ainsi qu'on voit au Pentagone, où vn costé est releué sans talu, & l'autre avec talu. Il faut prendre garde que ces lignes des hauteurs ne doiuent pas estre tirées de tous les angles: Pour cognoistre desquels il les faut tirer, on remarquera, que pour releuer le costé de dehors, ou les murailles, il faut tousiours mettre le costé de l'Ortogone sur la ligne du dessein qui est en dehors, & aux angles, où l'on ne peut pas la tirer sans passer par dessus l'espeueur, il ne faut pas la tirer, comme on voit aux poincts N P, desquels si vous voulez tirer les perpendiculaires N O, P Q, il faudroit passer dessus l'espeueur, ce qui n'arriue pas aux angles E F G K, &c.

Pour releuer le dedans, comme sont les hauteurs des Parapets & Rempars, il faut mettre nostre Ortogone sur tous les angles faits par les lignes du dessein qui sont en dedans, & de tous ceux qu'il se pourra, sans passer par dessus l'espeueur; tirer les perpendiculaires aussi longues qu'on veut donner de hauteur à la chose qu'on releue. Apres des extremités de ces perpendiculaires, des vnes aux autres, tant releuant le dehors que le dedans, vous tirerez des lignes paralleles aux lignes du dessein qui sont par dessus, desquelles vous représenterez les hauteurs; parce moyen vous releuerez les hauteurs des contre escarpes, rempars, chemins, couverts, & des autres ourages. Ce fait, il faut donner l'ombrage à ces hauteurs,

Autre instrument pour releuer en talu.

Pour cognoistre les angles qu'il faut releuer.

Pour releuer le dedans.

prenant le iour du costé qu'il vous semble, & ainsi que la portraicture & sciographie, ou description des ombres le requiert.

Auant que faire la Fortification nous auons supposé la Figure, pour la construction de laquelle il faut auoir fait vn cercle, & diuisé en tant de parties qu'on veut que la Figure ait de costez, dans lequel on l'inscrit mais parce que cette diuision du cercle & inscription des Figures a esté donnée par Euclide de quelques vnes seulement, nous auons treuue le Probleme suiuant qui s'estend à toutes.

A TOVTE OUVRETVRE DV COMPAS

prendre d'un cercle donné la partie qu'on voudra.

CHAPITRE XVII.

Probleme pour la diuision du Cercle.



SOIT le cercle donné APB en la Figure troisieme de la Planche troisieme, & son diametre BA, lequel soit diuisé par la premiere ouuerture du compas en cinq parties, comme il est enseigné par Euclide, Propos. 10. du 6. C'est à dire soit menée BH d'autant de parties, faisant l'angle HBA avec le diametre, & soient menées IG, LF, EM, ND paralleles à AH, & sera diuisé le diametre en cinq parties; sur tout le diametre soit descript le triangle equilateral ABC, & sur le poinct C, & sur la diuision D du diametre AB, on mettra la regle, & marquera l'interfection d'icelle, P, sur le demi cercle BPA. Si on prend le double de BP, qui est PR, ce sera la partie demandée de tout le cercle, laquelle reiterant cinq fois, le cercle sera diuisé, selon le requis en cinq parties. Ce Probleme ne se demonstre point; & au calcul il ne reuiet pas tout à fait precisément iuste, principalement aux Figures qui ont grand nombre de costez, comme cinquante ou soixante costez. Mais quāt au sens & à l'operation il est fort exacte, & quelque grand cercle qu'on diuise, on n'y scauroit recognoistre faute sensible. Ce Problemie peut aussi seruir pour diuiser en mesme façon les portions du cercle, & à plusieurs autres vsages: il est à estimer pour la facilité, & iustesse plus grande que de tous les autres qui ont esté escripts pour ce sujet.

Description de la Figure par l'angle du costé.

On peut encor descrire la Figure par l'angle du costé, ce qui est autant ou plus commode que la diuision du cercle: pour ce faire il faut auoir vn demi cercle diuisé iustement en 180. parties; & lors qu'on voudra faire vne Figure à tant de costez qu'on voudra, on supputera de combien de degrez est l'angle du costé d'icelle, comme nous auons dit cy deuant. Par apres on tirera vne ligne de la longueur qu'on veut estre le costé de la Figure, & sur l'extremité d'icelle on fera vn angle d'autant de degrez qu'on a treuue auoir l'angle du costé de la Figure, & de mesme sur l'autre extremité, continuant ainsi iusques que la Figure soit complete. Pour plus claire intelligence nous mettrons les deux Figures suiuant, marquées 1. en la mesme Planche 3. pour laquelle soit fait le demi cercle ACB, diuisé en 180. parties; & soit donné le costé DE de la Figure qu'on veut fortifier, qui soit par exemple vn Exagone, par la suppu

supputation il se treuve que l'angle du costé est 120. C'est pourquoy sur le demi cercle ie marque l'angle AGF de 120. degrez, auquel ie fais esgal l'angle DEH en prolongeant la ligne EH, iusques qu'elle soit esgale à la ligne DE; par apres sur le poinct D, ie fais vn autre angle EDI esgal à HED, prolongeant semblablement la ligne DI qu'elle soit esgale à la ligne DE, continuant ainsi iusques à ce que la Figure soit acheuée, qui sera vn Exagone equiangle & equilateral; on fera de mesme des autres Figures.

Cette façon est fort commode pour fortifier lors qu'on donne vne ligne de quelque longueur qu'elle soit, sur laquelle on veut la Figure estre faite, comme aussi pour tracer sur le terrain, si de quelque Place vieille on vouloit faire vne Place reguliere, où à cause des bastimens on ne scauroit faire vn cercle; ou si on la fortifie irregulièrement, on cognoistra aussi tost de quelle figure doiuent estre les Bastions qui seront faits sur les angles; & par ce moyen on scaura de quel endroit ils doiuent commencer leur defense; le reste du dessein se fera comme nous auons dit cy deuant.

On pourroit treuuer mauuais que i'aye supposé le costé de la Figure, & non pas la ligne de defense qui est la principale: mais i'ay voulu en la supposition & supputation suiure l'ordre de la construction, outre que le calcul en cette façon est beaucoup plus facile, & la ligne de defense ne se change pas notablement, & ce changement ne peut apporter aucune incommodité, puis qu'elle se diminue, outre que la difference de l'effect du Moufquet à quatre ou cinq pas plus pres, ou plus loin ne se peut aucunement recognoistre.

I'eusse peu mettre diuers autres moyens de desseigner la Fortification, mais i'ay veu que la plus part maintenant tiennent les Bastions angle droits les meilleurs, & les defenses qui commencent dans la courtine les plus fortes; & cela est non seulement approuué par la voix commune; mais mis en effect en la plus part des Places modernes; c'est pourquoy i'ay voulu conformer mon opinion aux choses que tout le monde estime. Plusieurs pensent estre louez pour escrire des choses nouvelles, pour moy ie tiens qu'avec cela il faut qu'elles soient bonnes, & principalement en cette science, ou plustost art, qui est de si grande consequence qu'il peut causer la perte, ou la conseruation d'un Estat; on ne doit rien faire qui ne soit prouué par la raison, & confirmé par l'experience, sans laquelle on ne peut se mesler de cette profession. Vn Ingenieur de bon iugement, beaucoup practiqué & peu scauant, doit estre preferé à vn qui seroit beaucoup scauant sans pratique. On ne doit pas se contenter de scauoir bien desseigner, demonstrier & calculer les Figures sur le papier, il est encor besoin scauoir les circonstances, formes & accidens de chaque partie; c'est à quoy i'ay trauaillé le plus, d'instruire facilement le Lecteur. Or parce qu'il y a falu mesler aucunes demonstres, il est necessaire pour les entendre, qu'on sçache les principes ou Elemens d'Euclide. Ceux qui n'en auront pas la cognoissance, pourront laisser les demonstres, & lire la suite des raisons naturelles, tenant pour assuré que ce qui est demonstré, est tres-veritable.

Ie ne mets pas icy comme on doit tracer sur le terrain, parce qu'il nous en

*Raisons pourquoy
l'Auteur a supposé
le costé de la Figure.*

*Ce qui est necessaire
pour bien sçauoir
la Fortification.*

en faut parler à l'irreguliere, où on le pourra apprendre clairement, ce qu'aucuns s'imaginent estre fort difficile; pour moy ie ne sçay quelle difficulté il y a; j'aimerois mieux tracer des Places entieres dans la campagne, lors qu'on n'est pas empesché, qu'un meschant bout de tranchée estant proche de l'ennemy. Les travaux de terre ne sont difficiles en leur construction, qu'à cause du peril qu'il y a de les faire.

C'est assez parlé du dessein, nous dirons maintenant de chaque partie de la Fortification, leur forme, leur mesure, leur matiere, leur lieu, & les autres circonstances & raisons pourquoy tout doit estre ainsi; j'en discourray le plus clairement que ie pourray.

PLANCHE III.





3





DE LA LIGNE DE DEFENSE.

CHAPITRE XVIII.



N tout ce Discours nous parlerons seulement des Places regulieres;c'est pourquoy ce qui sera dit d'un costé de la Figure,le mesme doit estre entendu de tous les autres. le ne diray rien du costé de la Figure, parce qu'il est presque tousiours egal à la ligne de defense;outre que le coste de la Figure ne demeure pas le mesme en la Fortification: mais se change en courtines & gorges,dequoy nous traiterons en leur lieu.

De la ligne de defense.

Aucuns veulent la ligne de defense fort longue, de la portée du Canon, ou Fauconneau. Les raisons qu'ils apportent pour confirmer leur opinion sont,qu'avec moins de Bastions on enfermera vne Place,ou avec les mesmes on comprendra plus de terrain; par consequent on espargnera beaucoup.

Raison premiere de ceux qui veulent la ligne de defense à la portée du Canon.

Que les Bastions peuuent estre faits plus obtus;car deux Bastions plus esloignez l'un de l'autre que deux autres, tout le reste demeurant de mesme, les esloignez seront plus obtus, comme on peut voir en la premiere Figure de la quatriesme Planche, où les Bastions CI & GK sont plus proches du Bastion AEF, que les Bastions H & B, prenant tous deux la defense du flanc,& passant par les mesmes extremittez des mesmes flancs. Le Bastion ADF qui prend sa defense des plus esloignez,sera plus obtus que AEF,la prenant des plus proches,parce que HF estant au dehors de GF, apres la rencontre F,elle ira en dedans, comme il est demonsté par Clavius sur l'axiome onzieme du premier d'Euclide; de mesme se dira. de BA, CA, estant menée AF, l'angle ADF sera plus grand que AEF. ^{a 21. Propos.}

Seconde raison.

Par apres les defenses en sont plus grandes, demeurans les mesmes flancs & angles des Bastions,comme il se voit en la Figure II. Planche IV. où il est euident que les Bastions DGH,& BE estans proches,ils n'auront de defense que les flancs opposez BE, IL; & s'ils sont esloignez,comme AF, la defense sera augmentée de la partie de la courtine AB, FL.

Troisiesme raison.

D'où s'ensuiura que toutes les parties de la Fortification pourront estre faites plus grandes, gardant leur proportion entre elles, & on pourra ranger plus d'hommes sur les Bastions, plus de Canons aux Flancs, & faire de plus grands retranchemens lors qu'il en sera de besoin,& par consequent la Place mieux defendue.

Les coups de Mousquet de l'ennemy depuis la Contre-escarpe vers la pointe du Bastion ne pourront pas nuire à ceux qui seront aux flancs, & ainsi le maniement de l'Artillerie en sera asseuré.

Quatriesme raison.

Leur demiere raison est que la defense sera meilleure avec les Fauconneaux,& des Canons qu'avec le Mousquet: car on se peut amener à preuue de celuy cy,mais non pas de l'autre; outre que le Fauconneau va chercher son homme plus loin; & ceux qui sont dans les Places ont plus de commodité d'auoir & de manier ces pieces que ceux qui sont dehors,lesquels pour s'en seruir, fault qu'ils se couurent avec beaucoup de difficulté.

Derniere raison.

Du Canon, ceux de dedans s'en seruironr le chargeant de bales de plomb d'une once ou deux, ou bien de cloux, de chaitnes, &c autres vieux fers, lequel ainsi chargé fera vn tres-grand dommage, soit qu'on veuille venir à l'assaut, ou qu'on paroisse en gros; car à ces coups rien ne peut resister.

Reſponſe à la premiere raiſon.

Je reſponds à toutes ces raiſons; à la premiere ie diſ, que pour eſtre valable, il faut que celles qui ſuiuent apres le ſoient auſſi; c'eſt pourquoy ayant reſuté les autres, celle-cy ne vaudra rien: car ſi on monſtre que la deſenſe avec le ſeul Canon n'eſt pas bonne, il ne ſert rien d'alleguer qu'on fait moins de deſpenſe en faiſant les Baſtions plus eſloignez: on ſeroit encor moins de deſpenſe n'en faire point du tout, puis que ne ſe deſendant pas ils ne ſeruent aucunement; ce n'eſt pas en cecy qu'il faut eſpargner. Vn Prince qui veut baſtir des Fortifications doit fermer les yeux &c ouurir la bourse; &c ne laiſſer rien à faire de ce qui peut porter commodité &c force à ſon deſſein.

Reſponſe à la ſeconde raiſon.

Pour l'autre qui ſuit, i'aduouë que les Baſtions peuuent eſtre faits plus obtus; mais ie nie que pour cela ils ſoient meilleurs: car comme nous demonſtreons apres, l'obtuſité ne fait pas la perfection du Baſtion, mais bien l'angle droit, qui eſt comme le moyen entre les deux extremitez de l'aiguë &c de l'obtus. Et quand bien i'accorderay qu'eſtans plus obtus ils ſont meilleurs, on doit entendre lors qu'ils ſont deſendus conuenablement. Il faut touſiours venir à ce point ſi les Baſtions peuuent eſtre deſendus bien à propos avec le Canon, ce que ie n'approuue point.

Reſponſe à la troiſieſme raiſon.

C'eſt pourquoy i'accorderay de meſme l'autre propoſition que la deſenſe en eſt augmentée, cela s'entend du Canon: mais ie nieray comme deuant que pour cela elle ſoit meilleure; ou bien ie nieray ſimplement que la deſenſe en ſoit augmentée, parce qu'il n'eſt point reſolu qu'en cette diſtance il y ait vraye deſenſe ainſi comme elle doit eſtre: on augmēte bien le lieu qui voit la face du Baſtion, mais il faut ſçauoir ſi ce lieu fait deſenſe.

Reſponſe à la quatrieſme raiſon.

Celle qui ſuit eſt fort mal à propos, parce que ſi l'ennemy ne peut avec ſes Mouſquets arriuer iuſques à voſtre Place, vous n'arriueriez pas mieux iuſques à l'ennemy; ſi ceux qui ſont aux flancs ſont aſſez des coups des aſſaillans, eux auſſi n'auront pas à craindre les coups des flancs: Et c'eſt ce que l'ennemy demande de pouoir s'approcher iuſques ſur la Contre-eſcarpe; ce que ceux de dedans doiuent empeſcher tant qu'ils peuuent à force de tirer. Il eſt aisé d'aſſeurer des mouſquetades ceux qui ſont au maniement de l'Artillerie des Places baſſes avec les fronteaux de mire, &c madriers, deſquels on ferme les embrasures quand on a tiré.

Au reſte ie ſçay bien que les parties de la Fortification eſtans bien grandes en ſont meilleures: mais il faut avec cette commodité contre-peſer les incommoditez qui s'en enſuiuent: car il vaut mieux qu'elles ſoient moindres, d'une iuſte grandeur, bien deſendeus, que trop grandes ſans deſenſe.

Reſponſe à la dernière raiſon.

La principale raiſon, &c le noeud de la diſpute conſiſte à ſçauoir ſi l'eſſet du Mouſquet pour la deſenſe eſt meilleur aux Places que celui du Canon. Pour moy ie tiens celui du Canon, ſ'il eſt ſeul, de peu d'eſſet: car il n'y a perſonne qui ne ſçache bien le temps &c le monde qu'il faut pour le ſeruir, la place qu'il occupe, &c les munitions qu'il conſomme. Que ſeroit-ce ſi on deuoit deſendre chaque attaque avec le Canon? il en faudroit.

faudroit bonne quantité, & par consequent vn grand nombre d'Officiers. Et puis quand les Canons des flancs qui defendent le Bastion auront tiré, qui defendra cependant qu'on rechargera, si le Mousquet ne peut pas porter iusques à la pointe du Bastion ? Et si on les demonte, auant qu'on en ait amené d'autres, l'ennemy cependant ne fera-t'il rien ?

*Incommodez, de
la defense du Canō.*

On doit aussi considerer qu'il faut la Plate-forme vnue pour le recul du Canon : Si on ruine les flancs, il faut du temps pour reparet & refaire le lieu pour les mettre, durant lequel le Bastion est sans defense ; outre qu'il n'est pas assurez qu'il rencontre tousiours : ce qui seroit de grande consequence si toute la defense dependoit de là. Quant à ce qu'ils apportent de charger le Canon de quantité de bales & vieux fers, cela n'est pas de si grand effect qu'on pense estant tiré de loin ; à cause que tout s'escarte, & a peu de force s'il n'est tiré de pres : assurement le Mousquet chargé à balle seule portera autant ou plus loin que le Canon ainsi chargé. Si l'on employoit cette poudre & ces bales à tirer avec le Mousquet, il n'y a aucun doute qu'on ne fist beaucoup plus de dommage : car plusieurs coups tirez à propos l'un apres l'autre tuent plus de monde que si on les tire tous à la fois en vn endroit. Il faut aussi remarquer que le Canon ne se peut pas mettre par tout, ni tirer de par tout, comme fait le Mousquetaire, & principalement de la defense qui est prise de la courtine, à cause qu'il faut tirer en biaisant. Le Mousquetaire est tousiours prest ; car cependant que les vns chargent, les autres tirent, & parce-moyen on tient tousiours le lieu en feu ; & dans la place qu'occupera chaque Canon, il s'y rangera quatre Soldats de front, d'où ils tireront incessamment ; & quand mesme on auroit rompu tout le lieu, pour si peu qu'on se puisse couvrir, on ne laisse pas de tirer de là ; ce qu'on ne peut faire avec le Canon : si lon tue quelque Mousquetaire, d'autres sont à l'instant à la place. Si l'on demonte le Canon, qu'on rompe seulement quelque partie de la rouë, ou de l'affust, il ne scauroit plus seruir sans estre r'accommodé, & faut grand embarras pour en remettre vn autre à son lieu. Le Canon d'ordinaire fait plus de bruit & de peur que de mal : mais quand on fait gresler vne pluye de mousquetades, qui continue tousiours durant l'attaque, il ne se peut qu'il n'en demeure quantité des ennemis. Ce n'est pas toutesfois à dire qu'on doie reprocher aux Places l'usage du Canon, ains au contraire il y est tres-necessaire pour empescher & rompre les trauaux, mesmes pour tirer à vn assault : mais la difficulté est, scauoir si les Places doiuent auoir leur ligne de defense de la portée du Canon, ou seulement du Mousquet. Apres auoir refuté leurs raisons & apporté les nostres, ie treuve qu'il est mieux que la ligne de defense soit seulement de la portée du Mousquet : car par ce moyen on garde l'usage des deux armes ; par l'autre on se priue de la meilleure, qui est le Mousquet.

*Conclusion, que les
lignes de defense
doiuent estre de la
portée du Mous-
quet.*

Aucuns appellent la ligne de defense, celle qui est menée de la pointe du Bastion iusques à l'endroit, où la face d'iceluy estant prolongée rencontre le flanc, ou la courtine : Et moy ie tiens que la vraye ligne de defense se doit prendre depuis l'angle du flanc avec la courtine, iusques à la pointe du Bastion opposé ; car c'est du flanc que depend la defense du Bastion : Si du flanc, les coups ne peuuent pas porter iusques à la pointe, le Bastion est dit sans defense : mais en cette façon il pourroit se rencon-

*Quelle est propre-
ment la ligne de
defense.*

trer en d'aucunes Places, que la ligne de defense n'excederoit point la portée du Mousquet; & cependant la pointe du Bastion seroit hors de la portée du flanc: ce qui seroit absurde, dire que les lignes de defense seroient de iuste portée, & les Bastions seroient trop esloignez l'un de l'autre. Et encore que toutes les lignes qui sont tirées des lieux qui defendent le Bastion puissent estre dites lignes de defense: toutesfois parce que celle cy est comme la moyenne & principale, elle doit estre aussi particulièrement appellée ligne de defense. Par apres quand on parle de la longueur de la ligne de defense, on veut denoter la distance qu'il y a depuis la defense, ou flanc, iusques à la pointe du Bastion; c'est pourquoy ie donneray ce nom à cette ligne seulement: vn chacun la peut appeller à sa fantasie selon qu'il luy semblera mieux; suffit qu'on s'entende aux termes.


Portée du Mousquet combien est.

Puis qu'il est resolu que les lignes de defense ne doiuent pas excéder la portée du Mousquet, reste maintenant à sçauoir de combien elle est; cecy gist en l'experience, laquelle se doit determiner: toutesfois non si iustement, à cause des diuerses longueurs & calibres des Mousquets, de la difference, de la façon de les charger, & d'autres inuentions qu'on a treuue pour les faire porter dauantage, qui consistent à la qualité de la poudre, à la mode & quantité de la charge, à la disposition du canon, ou de la lumiere, ou de la culasse, & en plusieurs autres secrets que nous laissons pour les dire plus à propos aux feux d'artifice. C'est pourquoy on ne peut pas dire precisément de combien est la portée du Mousquet: toutesfois en cecy il n'est pas requis vne si grande iustesse. A ce que i'ay veu les Mousquets ordinaires porteront deux cens pas geometriques, de cinq pieds de Roy chacun, & dauantage, avec grand force. I'ay veu tuer des hommes avec le Mousquet à plus de trois cens pas loing, comme nous auons veu arriuer à Crotis Secretaire d'Etat, qui fut tué aupres de son Altesse de Sauoye à plus de cinq cens pas loin du lieu qu'il fut tiré, qui estoit vne montagne aupres de Sauignon Ville des Genois. On pourra donc faire la ligne de defense de 150. ou 180. pas, afin que des Places hautes le Mousquet ait assez de force pour defendre les Contre-escarpes & Corridor de la pointe du Bastion opposée, encor que cette distance passe les deux cens pas; parce que les Mousquets des Places sont plus grands que les ordinaires, & porteront au delà facilement; par ce moyen on pourra faire toutes les parties de la Fortification d'une belle grandeur.

Bien que i'aye fait le calcul de la Fortification sur 180. pas, c'est parce que ietiens le Mousquet porter plus que cela: car quoy qu'il en soit, i'estime que les defenses doiuent estre à la portée du Mousquet: ceux qui la croient trop grande à 180. pas, qu'ils la supputent & fassent de 150.

De les faire moindres, personne n'en est d'auis, parce que ce seroit faire grandissime despenſe sans aucune commodité.

PLANCHE IV.

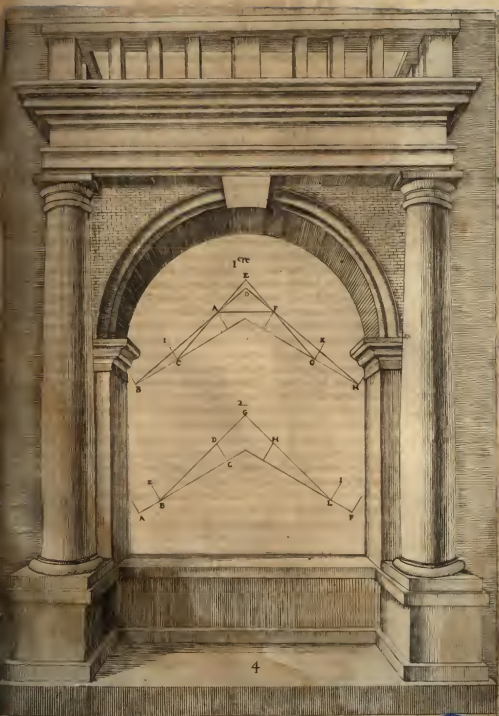

4



DE LA GORGE DV BASTION.

CHAPITRE XIX.



EST la premiere partie qui est prise sur la Figure simple, comme nous auons dit au dessein, dont la moitié, ou demi Gorge doit estre de 30. pas aux Places qui ont le costé de 180. qui sont les meilleures, qu'on appelle, Places Royales: aux autres moindres qui ont le costé seulement de 150. pas, la demi Gorge sera de 25. pas. C'est la mesure ordinaire qu'on prend en toutes sortes de Fortifications, qui s'accordent à peu pres deuoir estre de cette grandeur: la raison est, parce qu'il faut quatre pas pour les Parapets, ou Merlons des places basses, six pas pour la place basse, & cinq pour les places hautes, ou pour le chemin qui est deuant icelles, & en reste encor; dix aux moindres, & quinze aux grandes de chaque costé; espace assez grand pour l'entrée du Bastion, qui fait apres le corps assez ample pour combattre & se retrancher. La faisant plus grande, il faudroit faire les flancs plus petits, ou bien on ne pourroit pas commencer la defense si auant dans la courtine, ou il faudroit que le Bastion fust fort aigu, si ce n'est aux Places de plus de neuf Bastions, ausquelles sans incommodité on peut augmenter les gorges & les flancs, & ce d'autant plus qu'il y aura plus de Bastions qui pourront estre angles droits, & prédre avec cela la defense au milieu de la courtine: toutesfois à ceux-là mesmes j'aimerois mieux augmēter les flācs que les demi gorges.

Combien doit estre la gorge du Bastion.

Les defauts des petites gorges sont, que le Bastion en vient si petit qu'il n'y a pas place pour se defendre & retrancher derrier la breche; & vne mine emporte la plus grande partie.

Defauts des petites demi gorges.

Les faisant trop grandes, en s'accommodant de ce costé, on s'incommoderoit de plusieurs. Car la Fortification est comme le corps humain, s'il y a vn membre disproportionné au reste du corps, il le rend difforme, & pour estre trop grand il n'est pas plus parfait, & luy apporte incommodité. De mesme les membres de la Fortification doiuent auoir vn certain rapport & symmetrie par ensemble; & pour la leur donner, il faut distribuer les parties & la force esgalement; car en donnant plus à vne partie, on en oste autant de l'autre.

Defaut des trop grandes gorges.

DES FLANCS.

CHAPITRE XX.



EST la premiere & principale maxime de la Fortification, qu'il n'y ait aucune partie de la Place qui ne soit flanquée, & le lieu qui n'a pas des Flancs, n'est pas dit estre fortifié. C'est pourquoy on doit auoir grande consideration en les faisant, parce qu'ils sont la plus importante partie de la Place, & de laquelle toutes les autres dependent. Les Anciens ont recogneu l'aduantage qu'il y auoit en cela; car ils faisoient les murailles en angles auancez & retirez, afin que l'ennemy fust non seulement veu en face, mais encor par flanc. La forme des Flancs est vne ligne droite tombant à plomb sur le costé de la Figure à l'extremité

Comme doivent estre les Flancs.

de la demi gorge : bien qu'aucuns estiment estre mieux qu'elle soit perpendiculaire à la face du Bastion , principalement aux Places de moins de sept Bastions, qui n'ont pas les Flancs couuerts, comme en la Figure I. Planche V. où les Flancs ABCD sont perpendiculaires aux faces des Bastions CH, HA ; & par ainsi ils sont vn peu mieux couuerts , & l'ennemy les voit plus obliquement du poinct I : Mais aussi de là il arrive que les coups tirez d'iceux aux faces des Bastions opposez, iont aussi de mesme ; & si l'on veut faire des Merlons & Canonnières, elles seront si obliques qu'elles n'auront aucune force, comme on verra au Discours des Canonnières qui se font aux Parapets des Courtines ; ce qui sera bien pis lors que les Flancs sont couuerts : ou il faudra que l'Orillon couure si fort le Flanc, qu'il le rende inutile, ou il faudra le faire tres-foible.

Mesure du Flanc.

Leur mesure d'ordinaire est autant que la demi gorge du Bastion , laquelle nous auons fait de la sixiesme partie du costé de la Figure, qui reuiet à 25. pas s'il est 150. ou 30. s'il est 180. lequel Flanc se depart en trois parties ; les deux exterieures seruent pour l'Espaule, ou Orillon lors qu'on en veut faire ; & l'autre tiers est le Flanc couuert où est la principale defense du Canon. En cet espace en dedans la Place on fait les Cazemates, ou places basses en la façon que nous dirons apres. L'office du Flanc est particulierement pour flanquer & defendre la Courtine ; l'autre Flanc, la face du Bastion opposée, le Fossé & la Contre-escarpe, avec les Canons qu'on doit mettre dans ces places. Aux grandes où les Flancs sont de 30. pas, on y peut mettre trois Canons, aux moindres on n'en y pourra rengrer que deux, & c'est le moins qu'on en doit mettre en vn Flanc, vn seul n'estant pas capable de defendre ; si on fait les Flancs moindres de

*Inconuenient. des
petits Flancs.*

24. ou 31. pas, on n'y scauroit loger que deux Canons, lors qu'on y veut faire l'espaulé des deux tiers, comme il est necessaire ; car l'autre tiers ne sera que de 7. pas, qui est le moindre espace qu'on doit auoir pour manier commodement dans ces lieux deux Canons.

Ceux qui les font moindres alleguent cet aduantage, que demeurant les mesmes demi gorges, les Bastions en deuiennent plus obtus, bien qu'ils prennent la defense de mesme endroit, comme en la Figure II. Planche V. ou des deux Bastions DFLGI, DECHI, qui prennent la defense des mesmes poincts AB, celuy qui a les Flancs moindres est plus obtus que l'autre qui les a plus grands, parce que si on mene la ligne AB, le triangle ACB qui est necessairement au dedans de ALB sera tousiours plus obtus : mais cette raison d'amoindrir les Flancs n'est bonne que lors que les Bastions sont plus que raisonnablement aigus. Lors qu'ils sont droits, ou approchant du droit, on ne doit pas amoindrir la defense pour les faire plus obtus, lesquels nous demonsturons cy apres n'estre pas si bons que les droits ; & quand cela ne seroit pas, il est assure qu'il faut preferer la defense des Flancs à l'obtusité des Bastions, outre qu'aux Places de six Bastions ou plus, l'angle du Bastion se treuue plus que droit si on commence la defense au Flanc, demeurans iceux Flancs & demi gorges de cette longueur.



5

AVb. En. Sud





DES FACES DES BASTIONS, ET
d'où ils doivent commencer à prendre
leurs defences.

CHAPITRE XXI.



A face du Bastion commence à prendre la defense au poinct auquel estant prolongée, elle coupe ou le Flanc, ou la Courtine. Erard a voulu que cette defense commençast tousiours au poinct où le Flanc rencontre la Courtine: dequoy toutesfois il n'a pas apporté de raison, & ie n'en ay peu treuver aucune, ains au contraire il me semble que cette façon apporte de tres-grandes incommoditez à la Place. L'experience a confirmé dauantage mon opinion, qu'il valloit mieux quand il se peut commencer la defense dans la Courtine: car de toutes les Places que j'ay veu, ie n'en sçache pas aucune qui prenne sa defense seulement du Flanc, lors qu'elle se peut commencer dans la Courtine; & toutes les Places modernes, bien que du reste basties comme Erard enseigne, en cecy ne suiuent pas sa methode, car toutes commencent la defense à la Courtine; comme Bergerac qui estoit commencé à fortifier, Clerac fortifié de terre, les deux Villes de Tonins, Monheur, Montauban, & toutes les autres que le Roy a assiegées & prises. Et non seulement cela se pratique en France, mais encor en Italic, comme on peut voir à la Ville neufue de Turin qui se bastit de present, où les Bastions commencent à prendre leur defense du milieu de la Courtine, à Palma-noua, à Lignago, à Pesquiere, à Ligourne, à Luques, & autres Places fortifiées nouuellement. Et en Hollande particulièrement toutes les Places fortifiées que j'ay veu, Coëuorden, Nieumegue, Fleissingues, Goricum, & toutes les autres, commencent leur defense dans la Courtine. Ces exemples persuaderont plus que toutes les raisons que nous pourrions escrire, parce qu'il n'y a personne qui ne sçache avec combien de consideration & de iugement le Prince Maurice a fait fortifier ses Places: l'experience qu'il a acquis en la longueur des guerres, & la diuersité des sieges qu'il a faits, ou souteenus luy donnoit assez à cognoistre les defauts & la bonté de la Fortification; de sorte que personne ne doute que les Places de ce pais ne soient tres-bien fortifiées. C'est pourquoy j'ay voulu suivre cette methode, comme celle qui est pratiquée & estimée vniuersellement pour la meilleure, & laisser l'autre comme inutile, de laquelle nous demonstresons les defauts pour donner plus de satisfaction, & faire voir plus clairement par raison la verité de l'experience.

Les defauts qui viennent de prendre tousiours la defense du Flanc, demeurant le Bastion angle droit, sont, qu'il faut necessairement, ou faire les Bastions fort proches l'un de l'autre, demeurans les Flancs & Gorges de iuste grandeur, ou bien faire les Flancs fort grands, demeurans les Bastions en deux distances, & les Gorges de iuste grandeur, ou faire les Gorges excessiuement grandes demeurant le reste mediocre.

D'où les Bastions doivent commencer à prendre leurs defences.

Exemples pour monstrer qu'ils la doivent prendre de la Courtine.

Raisons pour demonstreser le mesme.

Or en quelle façon que ce soit il y a tousiours du default : Car premierement si on fait les Flancs (les Gorges demeurant de mesme, & l'angle flanqué aussi, & la defense du Bastion commençant au flanc) de la mesme grandeur qu'on les fait ; la prenant de la Courtine, il faut faire les Bastions plus proches l'un de l'autre, comme il se peut voir en la Figure premiere, Planche sixiesme, où deux Bastions C B D estans imaginez estre mis l'un sur l'autre, leurs Flancs, leurs faces, leurs angles conuiendront, le tout estant esgal l'une à l'autre, les lignes des faces des Bastions prolongées finiront aussi à tous deux au mesme point E, à la place à laquelle le Bastion cōmence sa defense au Flanc, son Flanc sera au point E ; & celui qui la préd dans la Courtine doit auoir necessairement le Flanc plus loin de tout l'espace F E, qu'il a de defense de la Courtine : donc les Bastions seront plus esloignez, la defense commençant en la Courtine, que lors qu'elle commence au Flanc, d'où s'ensuiura que la Place sera moins contenant à celle qui a les Bastions plus proches, qu'à celle qui les a esloignez ; ce qui est tres-certain, puisque les costez de l'une sont moindres que les costez de l'autre. Si on le suppose on treuera qu'une Place de douze Bastions à nostre façon, sera presque trois fois autant contenant que l'autre. L'une ayant le costé 180. aura son aire 374976. & l'autre ayant le costé de la Figure 118. n'aura de contenance, ou aire que 155902. pas, & avec cela au moins de defense de toute la ligne F E.

Demonstration.

Aire de l'Exagone.

Autre demonstration.

a 1. Propos. 6.

b 32. Propos. 1.

c 19. Propos. 1.

d 13. Propos. 1.

e 19. Propos. 1.

Autre demonstration.

f 19. Propos. 1.

g 19. Propos. 1.

Autre demonstration.

Si on veut que le costé de la Figure demeure aussi grand en l'une qu'en l'autre, pour faire prendre la defense du Flanc F, deuxiesme Figure, Planche sixiesme, il faudra augmenter iceux Flancs, iusques qu'ils rencontreront la ligne F K, qu'on tirera du Flanc F parallele à la ligne E B, afin que le Bastion demeure angle droit ; & par ainsi le Flanc H D sera augmenté de la partie H A, qui sera la puissance de la defense F E, parce que D H est à H A, comme D E à E F. ^a Mais nous dirons cy apres comme cette puissance du Flanc sert mieux mise en la Courtine pour l'usage des Cavaliers, & pour estre plus difficile à rompre par l'ennemy. Outre cela il en arriue que la ligne de defense F B estant de iuste longueur, F K excèdera, parce que l'angle E I B est plus grand qu'un droit E I L estant moindre, & E B I est demi droit ; donc B E I sera moindre qu'un demi droit ^b, ou son esgal K F I, & encor moins K F B, ou son alterne F B E ^c ; donc le tout I B F sera moindre qu'un droit : donc F B K sera plus grand qu'un droit ^d ; donc F K I, qui n'est que demi droit sera moindre que F B K ; donc le costé F K sera plus grand que le costé F B. ^e

Il seroit bien meilleur d'augmenter la capacité de la Place, & diminuer la longueur de la ligne de defense, ce qu'on peut faire en auançant la Courtine C D, troisieme Figure ; & ainsi pour la partie du Flanc E D qu'on osterà, on aura la ligne C I de la Courtine beaucoup plus longue, & la ligne de defense C B sera plus courte que A B, d'autant que l'angle B A C est moindre qu'un droit, F C D estant droit ^f, à cause que C D & A G sont paralleles : donc C B sera moindre que A B ^g.

D'augmenter les Gorges, laissant les Flancs de mesme grandeur ainsi que fait Erard, il est pis que deuant, parce qu'on augmente la partie qui a plus de besoin de defense, qui est la face du Bastion, & l'on n'augmente pas

pas ce qui doit defendre, qui sont les Flancs, ou partie de la Courtine, comme on voit en la Figure IV. où faisant la demi Gorge HG, il n'y aura que le Flanc IC qui defende la face AB, laquelle sera plus grande que FK, qui a la demi Gorge HE moindre: & cette face FK sera defendue non seulement du Flanc CI, mais de la partie de la Courtine CD, qui sera esgale à GE, parce que les lignes CB, & DK, sont paralleles ^h. Par là ^{h 28. Propos. 1.} supposition donc des angles ABH, FKH seront esgaux, d'où s'ensuit que les triangles rectangles ACG, FDE sont equiangles & esgaux, ayans les costez GA, FE esgaux par la supposition: donc CG sera esgale à DE ^{i 26. Propos. 1.}. ostant la commune DG: CD, EG seront esgales: C'est pourquoy autant qu'on agrandit la Gorge, autant pert-on de la defense: Et la face AB qui a plus de besoin de cette defense est plus grande que FK qui est mieux defendue; parce que CB est plus grande que DK, comme il est demonsté autre part, ostant les esgales CA, DF, le reste AB sera plus grand que FK.

Nous auons dit qu'il valoit mieux que cette defense fust augmentée en la Courtine qu'au Flanc; la principale raison est parce qu'on met les Cavaliers en cet endroit où ils sont mieux situez qu'autre part qu'on les sçache mettre, comme on peut voir à Palma-noua, où pour mettre les Cavaliers en ce lieu, on a pris la defense bien avant dans la Courtine. Par apres pour emporter cette defense, l'ennemi a plus à rompre que si elle estoit au Flanc, & bien qu'oblique ne laissera pas de seruir au besoin. C'est pourquoy ie conclus avec l'experience & la raison, que les Places auxquelles la defense commence dans la Courtine, sont meilleures que celles où elle commence au Flanc.

De dire que d'aucun endroit du Flanc fichant on ne peut pas nettoier d'un seul coup la face du Bastion, il est vray: mais cela se pourra de l'endroit de la Courtine, où la defense comence, & encor des Fausse-brayes, comme sera dit en leur lieu, qui seront aussi bons que le poinct du Flanc qui rase, lequel ne pouuant estre iamais tout à fait couuert de l'Orillon, sera aussi facile d'estre rompu que l'endroit de la Courtine qui rase.

Lors que la defense commence en la Courtine, les Flancs s'appellent fichans; d'autant que les coups qui sont tirez de là peuuent ficher, ou entrer dans la face du Bastion; ce qui est beaucoup auantageux, à cause qu'il faut entrer fort avant dans la breche pour estre à couuert des coups tirez du Flanc. Les autres auxquels la defense commence au Flanc sont dits rasans, parce que les coups tirez de là ne font que raser simplement la face du Bastion opposé. Toutesfois en cecy il ne faut pas se tromper car il y peut auoir vne partie de ceux-cy aussi grande, & qui fichera autant que des autres, si ceux-cy sont faits plus grands; ce qui peut estre considéré en la Figure V. de la mesme Planche sixiesme.

Ou soit le Flanc CK fichant au Bastion GI, moindre toutesfois que le Flanc rasant DC, d'autant que peut la defense prise en la Courtine CM reduite au Flanc CB, il y aura autant du Flanc CD qui fichera, cōme du Flanc CK: Car si l'on veut precisément parler, tous les poincts, hors le poinct C ficheront autant du grand Flanc que du moindre; & ainsi le plus grand auroit plus d'estendue fichante que le moindre, mais avec moins de puissance, & le moindre auroit moins d'estendue; mais sa puissance fichante seroit plus forte: cecy se demonstreroit, mais ie crains qu'il

Raison pour prouuer la mesme.

Reponse à l'objection.

Flanc fichant.

Flanc rasant.

Comme doit estre entendu ficher & raser.

qu'il n'ennuyast plus qu'il ne seruiroit au Lecteur. Seulement ie diray que la commune façon de parler est que tous deux ficheront également, parce que pour le rasement on ne donne pas vn poinct seulement, mais quelque partie, du Flanc duquel au moindre la partie de la Courtine CM fasse l'effect, reste que tout CK fichera. Mais nous supposons le Flanc CD estre plus grand que le Flanc CK de la partie AC esgale à CB : le reste donc DA sera esgal à CK, & fichera autant que CK, demeurans tous deux en mesme position au respect de la face du Bastion. Et par ainsi on doit entendre que cette façon de denommer le Flanc fichant & rasant, n'est pas proprement pour exprimer la nature de tout le Flanc, mais bien pour donner à entendre que la defense commence dans la Courtine, lors qu'on l'appelle fichant, ou au Flanc lors qu'on l'appelle rasant.

*Bastions prenant
la defense seulement
du Flanc sans des-
flancs.*

De tout ce que dessus s'ensuit que les Bastions commençans la defense seulement au Flanc sont defectueux ; d'autant qu'ils amoindrisent la Place, ont les lignes de defense plus longues, sont moins defendus, ont plus de prise, les Flancs en sont moins forts ; & au contraire les autres commençans la defense dans la Courtine, au lieu de tous ces defauts ont autant d'aduantages, dont s'ensuit qu'ils sont meilleurs.

PLANCHE VI.







DES POINTES DES BASTIONS,
ou Angles flanquez.

CHAPITRE XXII.



L n'y a que trois sortes d'Angles rectilignes; c'est pourquoy il n'y peut auoir que trois sortes de Bastions considerez selon l'Angle flanqué; c'est à sçauoir, aigu, droit, ou obtus. Pour resoudre quels sont les meilleurs, il faut premierement sçauoir quelles batteries sont meilleures, ou celles qui se font en Angle droit, ou en Angle oblique. L'experience nous fait assez voir que les coups de Canons tirez en Angles droits font beaucoup plus d'effect que ceux qui sont tirez obliquement: la raison naturelle est, parce que d'autant plus que les coups declinent de la grande force, qui est l'Angle droit, tant plus ils s'affoiblissent, & s'approchent de la bricole, qui est toute la foiblesse. Ce qui se cognoit par l'experience, parce qu'un coup de Canon tiré contre vn corps de peu de resistance; comme par exemple quelque muraille, n'entrera pas dedans s'il est tiré trop obliquement: mais si on le tire moins obliquement, & plus approchant de l'Angle droit il entrera estant en mesme distance, d'autant plus qu'il s'en approche dauantage: car le Canon a tousiours la force de son coup esgale, & le corps mesme resistance. Donc s'il n'entre pas tousiours egalement, il faut attribuer le defect à quelque accident: il n'y en a point d'autre qui se change que la position du Canon au respect de la muraille selon le plus ou le moins d'obliquité: C'est pourquoy si le coup bricole ou entre peu, c'est à cause que le coup est tiré plus ou moins obliquement, ce qu'on pourroit tenir comme pour principe, que l'obliquité simplement est cause du peu d'effect du coup, dequoy toutesfois la cause peut estre telle. Les contraires tant plus directement qu'ils sont opposez l'un à l'autre, tant plus ils agissent, le plus fort contre le plus foible, à cause que l'action de l'un se porte directement contre l'autre. Par apres soit que la bale face l'effect, ou l'air qui est poussé deuant la bale, il faut necessairement qu'elle entre & face son effect si elle ne rencontre quelque corps plus resistant qui la repousse contre la premiere force, laquelle il faut que cette resistance surmonte, pour s'en reuenir par mesme lieu qu'elle est venuë; d'autant que le ressalt se fait tousiours par mesme Angle que le corps est premierement poussé; & lors qu'il est poussé par la mesme force en autre Angle que droit, il ressalt par vn autre lieu qu'il n'est venu, & s'esquive de la force qui l'a poussé; & tant plus l'angle est oblique, tant plus il s'approche de suivre le chemin par lequel il a esté premierement meu, & l'air ou la bale suivans cette route rencontrent moins de contraire, s'eschappent plus facilement, & font la bricole; ce qu'on peut facilement considerer aux rayons du Soleil, bien que iettez tousiours presque de mesme distance & d'un mesme agent: toutesfois n'ont pas tousiours le mesme degré de chaleur par vn autre mesme lieu; car pat fois ils sont moins chauds, par fois plus, & c'est lors qu'ils tombent plus perpendiculairement, à cause que

Trois sortes de Bastions.

Les coups de Canons à plomb font plus d'effect que les obliques.

Digression de l'Auteur sur la force du Canon, & pourquoy si fait la bricole.

*Comme doit estre
mesurée la force du
coup.*

*Angle de la force
du coup.*

Demonstration.

a 15. Propos. 3.

b 47. Propos. 1.

*De la resistance du
corps.*

Demonstration.

la reflection ou reaction se fait par mesme ligne, ou approchant au contraire, estans ictez obliquement ils s'en vont d'un autre costé, se dissipent, & font peu d'effect, n'estant que fort peu arreztez, à cause de l'obliquité du corps qui leur est opposé. De cecy & des experiences qu'on peut faire à ce sujet, l'infere que la force du coup doit estre mesurée par la perpendiculaire, qui est tirée sur la face du corps auquel on tire, du point où commence le coup, à proportion de la force qu'il a où il commence, & l'Angle fait par le tir, & la face qui luy sera opposée fera l'Angle de la force ou de l'effect du coup: car la force est supposée tousiours esgale, le Canon estant esgalement esloigné; mais l'obliquité, comme nous auons dit, fait le plus ou le moins d'effect; ainsi qu'une pesanteur, bien qu'elle ait tousiours son mesme poids; toutesfois elle fera diuerse force selon le plus, ou le moins de leue, ou leuiier qu'on luy donne. Tout ainsi que cela a esté demonsté par ses principes, nous pourrions de mesme demonsté la force du coup, & plusieurs propositions qui s'en ensuiuent selon la proportion de la solidité, ou dureté des corps opposez, & la position du coup: mais ce discours seroit trop long, & demande un lieu particulier; seulement on supposera comme pour certain, que la plus grande force du coup est lors qu'il tire en Angles droitz, comme en la Figure 1. Planche 7. le coup A B est la force totale, & le coup E B qui en decline n'aura de force que F E, & le coup C B n'en aura que C D, qui est moindre que F E, & encor moins que B A, à cause que B A, B E, & B C estant posées esgales, si du centre B par icelles on décrit un cercle, la plus grande ligne sera A B, qui est le demi diametre, & des autres la plus proche d'icelle, F E sera plus grande que la plus esloignée D C, & ainsi des autres. Maintenant les triangles F E B, C D B estans rectangles, la ligne C D sera moindre que F E; & d'autant que la puissance de B D excédera la puissance de B F, d'autant la puissance de D C defaudra de celle de E F, parce que les quarez B F, F E ensemble sont esgaux aux quarez de B D, & D C ensemble, C B, & B E estant esgales^b. Et ainsi tant plus les coups declineront de l'Angle droit, tant moins ils auront de force, de laquelle les Angles seront E B F, C B D, & ainsi d'autres qui pourront estre tousiours de moins en moins, par toutes les lignes qui peuvent estre tirées dans l'Angle droit, qui sont infinies. Et par ainsi la resistance de quelconque corps estant donnée, on pourra tirer le coup en quelque position qu'il n'entrera point, bien que le Canon soit tousiours en mesme distance du lieu auquel on tire le coup.

Bien qu'il semble hors de propos d'estre si longuement sur ce discours: toutesfois parce que j'ay parlé de la force qui imprime le coup, nous dirons un mot de la resistance de celui qui le reçoit. Il faut premierement sçauoir que ce qui resiste sont les parties espesses, qui sont directement opposées l'une apres l'autre; & tant plus il y a de parties, ou solidité opposée, tant plus il y a de resistance, laquelle en mesme dimension est plus ou moins forte selon la qualité du corps.

De cecy il s'ensuit, ainsi que nous auons dit, d'autant que le coup est plus oblique, d'autant la force est moindre: De mesme au corps qui resiste, tant plus le coup est oblique, tant plus il a de resistance, comme il se peut voir en la Figure deuxiesme, où le corps opposé soit A G, le
coup

coup tiré en Angles droits, soit CDH, il n'y aura de résistance que la simple espaisseur du corps CD, laquelle se treuvera moindre que tout autre dans le corps, comme CE qui est vn coup oblique, l'Angle CDE estant droit, CED sera par consequent moindre : donc le costé CE sera plus grand que CD : donc il aura plus de résistance contre le coup oblique que contre le droit ; & tant plus il sera oblique, d'autant plus grande sera la résistance, comme au coup F résistera toute la profondeur FC, laquelle sera plus grande que CE, à cause que l'angle CEF qui est plus grand que le droit CDE est plus grand que CFE ; donc le costé CF est plus grand que le costé CE, & ainsi des autres tant plus ils seront obliques, comme icy le costé CE est plus grand que le costé CD ; d'autant que le costé du quarré, composé des quarrés de CD & de DE ensemble, est plus grand que le costé CD, comme si le costé CD est 10. & le costé DE 20. CE sera d'autant plus grand que CD, que 500. $\frac{32}{100}$ (qui est 22. & environ $\frac{1}{4}$ qui sont presque $\frac{1}{2}$.) est plus grand que 10.

Pour l'autre partie, la puissance de la ligne CF excèdera la puissance de la ligne CE du quarré de EF, & deux fois le rectangle compris de deux lignes DE, EF, comme si GE est 10. & EF soit 5, le quarré de CE sera 100. le quarré de CF sera 105. (supposant DE 8.) & son costé 205. $\frac{32}{100}$, qui est 14. & environ $\frac{1}{4}$. qui est plus $\frac{1}{2}$. En tout ce Discours i'entens parler des choses qui rompent en enfonçant, & non pas de celles qui coupent, parce que les raisons sont différentes.

Quelqu'un pourra demander, pourquoy est-ce donc qu'on fait d'ordinaire les bateries croisées, de façon qu'il y en a deux obliques & vne droite. Je respons que chaque baterie considerée à part, la droite est la plus forte pour les raisons deuant dites : mais toutes ensemble sont meilleures que l'une ni l'autre à part, parce que ce que l'une esbranle, l'autre l'abat, comme vn arbre secolié de diuerses parts est plustost à terre, que si on le tire tousiours d'un costé : ainsi la diuersité des bateries ruine plus que si elles venoient d'un seul endroit ; & les coups tirez d'un costé font place à ceux qui viennent de l'autre : Mais pourtant la baterie du milieu qui bat en Angles droits, est celle qui fait le principal effect, & qui entre plus auant ; les autres ne font qu'emporter ce que celle-cy esbranle & rompt. Outre cela il faut considerer que la bresche ou ruine estant commencée, il se fait comme vn angle dans icelle, qui fait que les bateries des costez donnent autant à plomb dans les faces de ces ruines, comme celle du milieu, ainsi qu'on voit dans la Figure 3. où l'on voit la bresche former l'Angle CED, & les sirs GC ; HD qui au commencement estoient obliques sont droits contre la bresche.

Le Lecteur m'excusera si j'ay fait cette digression trop longue ; ceux à qui elle ne plaira pas, ils la peuuent laisser, & lire ce qui suit.

Cela estant que les bateries en Angles droits sont les plus fortes, il sera aisé à demonstrier que les Bastions desquels la pointe, ou Angle flanqué est droit, sont meilleurs que les autres. D'autant qu'ils ont plus de defense, sont plus contenans que les obtus, & ont plus de résistance contre les bateries, que les aigus ou obtus ; parce qu'ils ont tout le corps ou solidité opposé à la baterie, comme on peut voir en la Figure 4. où soit le Bastion FBE Angle droit, & la face BE contre laquelle est faite la

H 3 baterie

c 32. Propos. 1.
d 19. Propos. 1.

e 16. Propos. 1.
f 19. Propos. 1.

g 47. Propos. 1.

h 11. Propos. 1.

Pourquoy on fait les bateries croisées.

La baterie en Angle droit fait plus d'effect que les autres.

Fin de la digression.

Pourquoy les Bastions Angles droits sont meilleurs que les autres.

Demonstration.

i 13. Propos. 1.

k 18. Propos. 1.

batterie en Angles droits DAB, les quatre Angles au point A seront droits¹, & l'Angle ABF estant droit par la supposition des deux lignes BE, & AC seront paralleles²: donc tout le corps ou solidité du Bastion sera opposée à la batterie en quelque lieu de la face qu'on la puisse faire en angles droits, & c'est en cecy que consiste la principale force du Bastion que par tout il soit également fort.

Desaut des Bastions
Angle obtus.

Pour faire voir le defaut des autres, ie dis que le Bastion Angle obtus a moins de resistance que le droit, & avec cela il est moins contenant, demeurans les mesmes Flancs & demi Gorges en l'un & en l'autre: ce qui est contre l'ancienne opinion du vulgaire, qui estimoit la perfection du Bastion consister en l'obtusité de son Angle.

Démonstration.



Soit le Bastion CAD en la Figure cinquième, Angle obtus, & le Bastion CBD Angle droit; tous deux ayans les Flancs & les Gorges de mesmes les faces CB, BD, & CA, AD passeront par les mesmes points CD: soit donc menée la ligne CD, l'Angle droit sera tout au dehors de l'obtus, & le contiendra,¹ parce que s'il alloit au dedans, comme CID, l'Angle seroit plus grand contre la supposition; ni dessus, parce qu'il seroit encor obtus: donc il sera tout au dehors; donc il sera plus grand que l'obtus de tout le trapèze CBDA.

Bastion Angle droit
plus resistant que
l'obtus.

De ce dessus il s'en ensuit que le Bastion Angle droit estant plus capable, il a aussi plus de resistance de tout ce qu'il aduance par dessus l'autre, comme il se peut voir en la mesme Figure, qu'il est plus fort de toute la partie DBAC, qui est vn grand aduantage, tant pour mettre plus de Soldats, que pour faire de plus grands retranchemens.

PLANCHE VII.





A DVEN & Scd.





CONTINUATION DEMONSTRANT
la perfection des Angles flanquez, rectangles.

CHAPITRE XXIII.



LE Bastion Angle droit a cette perfection que l'obtus n'a pas, qu'il a beaucoup plus de defense : car le Bastion Angle obtus prenant la defense du flanc, si on le fait Angle droit, laissant tousiours les flancs & gorges de mesme ; il aura la defense de la courtine, & ce autant plus auant dans icelle, qu'il estoit au parauant. plus obtus, comme on peut voir en la Figure premiere, Planche huitiesme, où le Bastion Angle obtus soit DB, & le Bastion Angle droit AB : si l'obtus commence à prendre la defense au flanc F, il faut necessairement que le droit la commence dans la courtine ; parce que la face AB estant prolongee, rencontrant l'autre au point B, la doit entrecouper, & aller au dessous, parce qu'il a esté demonstrez par Clavius sur l'axiome onzieme du premier d'Euclide: C'est pourquoy toute la defense en sera augmentee de toute la partie EF, comme il se voit en la Figure 1. Planche 8.

Le Bastion Angle droit est plus defendu que l'obtus.

Demonstration.

Ce qui est vn tres-grand aduantage, comme nous auons dit, lequel on perd sans aucune commodité ni d'augmenter les gorges, ni les flancs, ni aucune autre partie : Et outre cela les flancs des Bastions obtus ne sont que rasans, où ceux des Angles droits sont fichants ; & à ceux-là pour peu de bresche que l'ennemy fasse, dès qu'il y sera entré, soit pour s'y loger, ou pour donner assaut, il sera assésuré des coups du flanc qui ne le pourront aucunement descouurir, ce qui n'arriue pas à ceux qui fichent, comme nous auons dit cy deuant.

Flanc seulement rasans aux Bastions obtus.

En tout ce que dessus nous auons suffisamment monstrez les Bastions Angle droits resister plus, estre plus contenans, & mieux defendus que les obtus ; donc s'ensuit qu'ils sont meilleurs.

Reste à monstrez les defauts des Bastions aigus, lesquels bien qu'ils soient tenus de tous pour mauuais, nous mettrons la raison pourquoy.

Defauts des Bastions aigus.

Il est tenu comme pour maxime, que le Bastion pour estre parfait, doit auoir par tout le corps tout opposé à la baterie droite : or le bastion aigu n'est pas ainsi, donc il est defaillant. Ce qui se peut voir en la Figure deuxiesme, Planche huitiesme, où le Bastion Angle aigu soit FBD, & la baterie en Angles droits CD, sur la face du Bastion BF, les Angles au point C estans droits, & FBD estant moindre qu'un droit, les deux lignes BF & CD se rencontreront du costé D^a ; donc toute la solidité du corps ne sera pas par tout opposée à la baterie ; & tant plus le Canon tirera vers la pointe B, d'autant treuuera-t'il moins de resistance, parce que les triangles BHG, DBE sont equiangles, HG, DE estant paralleles, & ayans l'Angle B commun : donc comme BE à ED, ainsi BG à GH^b. Mais BE premiere est plus grande que BG troisieme : donc ED seconde sera plus grande que GH quatrieme^c : donc

Demonstration.

a. Dernier axiome.

b. 4. Propos.

c. 14. Propos.

I la

la resistance sera moindre tant plus on tirera vers la pointe. Dans la mesme Figure on verra comme le Bastion Angle droit a plus de resistance de la partie IG.

Bastions Angles droits doivent estre preferes à tous autres.

Bastions en peu aigus incommodes que les droits, sont raisonnables.

De tout ce que dessus s'en ensuit que les Bastions Angle droits doivent estre preferes à tous les autres, & des autres s'estime que les Angles aigus ont plus de commoditez que les obtus. Je ne dis pas absolument tous les aigus, mais ceux qui sont moindres que les droits de quinze à vingt degrez: d'autant que ceux-cy sont plus contenans, & ont beaucoup plus de defense, comme il a esté demonsté. Car pource qu'on oppose de rompre la pointe, & de s'y loger, si on suppose combien la solidité est moindre qu'au droit à dix ou quinze pas de la pointe, le Bastion estant plus pointu de dix degrez, on treuvera que c'est de fort peu; c'est à dire, d'un pas & deux tiers; ce qui n'est pas considerable au pris de la defense qui s'augmente, qui porte plus de commodité, sans comparaison, que de defect cette pointe. Et quand bien cette pointe seroit rompue iusques à l'endroit où passeroit l'Angle obtus; des flancs opposez, on y verra tousiours dedans, à cause qu'ils sont fichants: ou au contraire, si au Bastion Angle obtus on auoit autant enfoncé, on s'y pourroit loger sans crainte; & c'est autant d'incommodité qu'on donne à l'ennemy de rompre toute cette partie à l'Angle aigu pour arriuer où il seroit, sans coup donner à l'Angle obtus, comme on voit en la Figure troisieme: on entendra tout cecy de ceux qui ne sont pas trop aigus, parce qu'alors il y a les incommodez alleguées; & de surplus on ne peut pas combattre dans ces pointes estroies, ni loger du Canon, l'espace manquant pour son recul, ni faire aucun retranchement, ce qui seroit un passage à l'ennemy sans pouuoir estre defendu que bien foiblement: Et les Courtines, Flancs, & costé de la Figure estans de iuste grandeur, les lignes de defense viennent excessiuelement longues, lors que l'Angle est plus aigu que nous n'auons dit: toutesfois les aigus iusques à 70. degrez sont preferables aux obtus, car ils n'ont pas ces incommodez. Cecy semble estre contre la commune opinion: toutesfois la raison & l'experience nous le doit persuader, car on verra plusieurs Citadelles pentagones, desquelles bien que les Angles soient tousiours aigus: toutesfois on les a faits dauantage pour auoir cette defense de la Courtine & flancs fichants: ainsi est la Citadelle de Turin, celle de Bourg en Bresse l'estoit aussi autrefois, celle d'Anuers est de mesme, & plusieurs autres.

Construction pour faire les Bastions moindres que droits.

Ceux qui estimeront plus les Angles aigus que droits, pourront lire la Fortification escrite tres-amplement par Samuel Marolois, & succinctement par Pressac, ce que ie n'escriray pas icy, puis qu'il a esté si bien dit par ceux là; outre que mon opinion est que les Bastions Angles droits sont plus parfaits que tous les autres: toutesfois qui les voudra aigus les pourra faire en nostre Fortification mesme, si au lieu de faire la ligne AI esgale à la ligne IE on la fait plus longue. Or pour scauoir de combien elle doit estre, on fera comme s'en suit: Si on vouloit que l'Angle du Bastion fust de 80. degrez, & par consequent sa moitié EAI 40. degrez, en l'Eptagone marqué en la Planche deuxiesme, l'Angle EIA estant droit, IEA sera de 50. degrez, ayant treuvé le costé IE, comme

il a esté enseigné aux supputations : on dira comme le Sinus DIAE, 40. degrez, au costé IE, 40. pas. Ainsi le Sinus de AEI, 50. degrez, au costé AI, 47. pas, trois pieds, vn peu plus. Ce calcul est bien geometrique; mais apres il faut mecaniquement prendre sur l'eschelle les mesures de IA. Nous les pourrions aussi donner geometriquement, mais il faudroit faire vn nouveau discours, lequel on peut lire plus doctement escrit dans les Autheurs alleguez. Ce que nous auons dit est seulement pour contenter ceux qui veulent l'Angle aigu, tout le reste de la Fortification demeurera ainsi que nous l'auons escrit; & l'alteration de cet Angle n'altere aucunement le reste du corps de la Place, ni ses membres, ni pas vne des autres circonstances. Et bien que ie mette & loite le Bastion Angle droit, pour cela ie ne reprouue pas l'autre, chacun a ses opinions & ses raisons. L'ay deduit les miennes quant à la force au Discours precedent; outre qu'il me semble à ma façon estre beaucoup plus facile à operer, soit au dessein, ou sur le terrain, comme i'escriray autre part, comme aussi au calcul. Pour conclusion ie ne dissuade point de suivre l'autre mode, à qui la croit meilleure; de moy, ie les estime toutes deux bonnes.

Nous n'auons rien dit de ceux qui sont ronds, parce qu'ils sont tenus de tous mauuais : toutesfois parce qu'il y a plusieurs Places antiques qui en ont, & particulièrement Padouë, la plus part de laquelle est fortifiée avec des Bastions ronds, & neantmoins est tenuë pour forte; ie monstre- ray icy leurs defauts, qui sont plusieurs. En ce lieu, c'est qu'ils sont trop petits, n'ayans pas plus de 25. ou 30. pas de diametre; & quand bien ils seroient aussi grands que les autres Bastions, ils sont pires que les aigus; d'autant que sans rien rompre, il y a l'espace AB au milieu de la rotondité qui auance vers la campagne, où l'ennemy se peut loger sans estre veu : Et aux aigus pour ce faire il faut beaucoup rompre de la pointe auant qu'estre à couuert : par apres on ne peut tirer aucun coup des defenses qui puisse endommager qu'en vn seul endroit de la rotondité : car vne ligne droite ne peut toucher le cercle qu'en vn poinët, parce que dans vn triangle il y pourroit auoir deux angles droits : Aux autres vn seul coup nettoye, & va tout au long de la face du Bastion, comme on voit au tir CD.

Defauts des Bastions ronds.

Aux ronds il n'y a point de flancs formez, & cette rotondité est incommode pour defendre bien à propos l'autre Bastion, ou tour; parce qu'on ne peut tirer qu'obliquement en vne petite partie, comme on voit aux endroits GH; à tous les autres il faut tirer en biaisant, ce qui est tres-facheux lors qu'on y veut loger du Canon, à cause de la difficulté qu'il y a de faire les embrasures obliques. Soit veuë la quatriesme Figure de la Planche huiëtiesme.

Les Bastions quarrez seront encor pires que les ronds, d'autant que les defauts en sont plus grands, comme on pourra voir les comparant les vns aux autres. Les Bastions ronds ont esté faits de cette Figure, afin que les coups de Canon eussent moins de prise : mais les quarrez au contraire sont fort sujets à estre ruinez aux angles; par apres la partie AB, qui reste sans defense aux ronds, est bien plus grande aux quarrez, comme on peut voir en la 4. & 5. Figure de la Planche 8. où aux Bastions ronds la partie

Defauts des Bastions quarrez.

D A B I, qui est sans defense, est moindre que la partie D A B I, aux quarrés de la Figure 5, de toute la portion du cercle D B I, lors que tous deux sont égaux. Si on fait le Bastion quarré plus petit, on n'y pourra pas loger les Canons pour defendre l'autre; par apres le tir C A, communement parlant, netoyera mieux au Bastion rond qu'au quarré; car il semble que le cercle s'approche plus de la ligne droite que l'Angle droit. C'est la Figure la plus mauuaise qu'on scauroit faire pour les Bastions, si ce n'est lors qu'ils sont dans vn Angle retiré: mais de cecy en sera parlé en l'irreguliere. Nous parlons icy des Bastions qui doiuent estre faits sur les Angles des Figures regulieres, ce sont toutes les Figures que peuuent auoir les Bastions; de toutes lesquelles la meilleure est de ceux qui sont en Angles droits.

Faces des Bastions.

Nous n'auons pas dit combien doiuent estre longues les faces des Bastions, parce que leurs mesures suivent celles des flancs & des gorges; estant données, nous les auons mises en la supputation des lignes, c'est pourquoy nous ne les redirons pas. On sera aduertí que les Bastions qui n'ont pas d'Orillons, bien qu'ils soient aussi grands aux autres parties que les autres Bastions, leurs faces sont plus petites, ce qui fait sembler ces Bastions plus petits que de raison: pour ne se tromper pas il faudra voir s'il y a Orillon ou non.

PLANCHE VIII.



DES



ADVI & Sc





DES FLANCS COUVERTS, ET ORILLONS.

CHAPITRE XXIV.



POUR acheuer de parler des parties du Bastion, reste à dire du Flanc couuert. L'on diuise d'ordinaire tout le Flanc en trois parties, desquelles on en donne deux, sçauoir celles qui sont vers le dehors à l'Orillô, ou Espaulé, & l'autre tiers vers la Courtine sert pour le Flanc couuert, ou Cazemate: tellement que la Cazemate aura 8. pas vn tiers de large aux Places ordinaires, & dix aux Royales, & l'Orillon 16. ou 20. pas: nous parlerons des vsages & de la forme de cette partie en particulier cy apres. Maintenant nous dirons de l'Espaulé, laquelle on auance autant que le Flanc couuert est large, qui est le tiers de tout le Flanc: elle sert pour couvrir vne partie du Flanc, laquelle on reserue pour defendre les faces des Bastions opposez & les fossez. Il y en a de deux façons, ronds, ou quarréz. En plusieurs Places aucuns ne veulent point d'Espaulés, comme les marquez M.L., Planche 9. ainsi que sont la plus part des Places d'Hollande. La raison qu'ils apportent, c'est pour mettre plus de Canons, & de Soldats sur le Flanc; parce que l'Orillon emporte les deux tiers, & n'y en ayant point tout est en Flanc: par apres les Canons qui sont sur le Flanc descouurent d'auantage, & ne sont pas enfermez comme les autres qui sont dans les Flancs couverts; outre qu'on euite la despense qu'il faut faire auancant ces Espaulés.

Comme doit estre diuisé le Flanc pour le couurer.

De l'Espaulé, ou Orillon.

A cela on respond, que sur l'Espaulé & dans le Flanc couuert, il se rangera quasi autant de Canons & de Soldats, que sur le Flanc; d'autant que l'Espaulé a deux parties, sçauoir celle qu'on a prolongée depuis l'extrémité du Flanc, & l'autre qui l'acheue, soit ronde ou droite.

Raisons de ceux qui estiment les Orillons.

Quant à l'autre raison: Il y a assez d'autres lieux plus commodes pour loger le Canon pour tirer en la campagne, comme sur les Courtines, sur les faces des Bastions, & sur les Cavaliers: Cette partie n'est destinée que pour defendre le Fossé, la Contre-escarpe & Bastions opposez; & mesme on la fait seulement à la hauteur de la campagne, afin qu'elle soit moins descouuerte, on la reserue pour le besoin: Et parce que c'est la partie qui nuit plus à l'ennemy, on la couure des autres endroits, qu'elle ne doit pas defendre. Les Orillons empeschent que le Flanc ne peut estre tout rompu; il restera tousiours vn Canon pour le moins qui endommagera l'ennemi lors qu'il voudra entrer. Bref, c'est le bras de la Fortification, qu'il faut couvrir & armer pour estre reserué à son vsage.

La consideration de la despense n'est pas receuable, puis qu'elle apporte commodité & auantage.

Response aux obiectiens.

Les Hollandois ne couurent pas les Flancs, ce n'est pas qu'ils les estiment meilleurs ainsi; mais c'est parce qu'ils sont des dehors plus forts que la Place mesme, qui empeschent que l'ennemy ne peut pas rompre les Flancs, qu'apres les auoir pris, & deuant qu'il en soit là, les Flancs descouverts sont plus propres pour l'empescher, & luy nuire.

Outre cela toutes ces Places presque sont fortifiées avec la terre seule; & les Orillons n'estans pas reuestus, ne pourroient pas durer long temps, à cause que leur masse n'est pas assez grande; ou il leur faudroit donner

vn si grand talu, que le Flanc couuert estant conuenablement large au haut, seroit trop estroit à l'endroit des Places basses.

*Où deuiuent estre
faits les Orillons.*

Nous dirons donc qu'aux Fortifications simples & sans dehors, environnées de muraille, il est bon de faire les Flancs couuerts : mais à celles qui ont des bons dehors, comme toutes doiuent auoir, il n'est pas tant nécessaire, principalement aux Places de terre.

*Comme deuient estre
faits les Orillons.*

Aux Places qu'on vouldra faire d'Orillons sur les deux tiers du Flanc, on auancera la ligne de l'Espaule de la longueur d'un tiers; de façon qu'elle corresponde à la pointe du Bastion opposé; le reste se fera comme nous auons enseigné au dessein. Aucuns tirent cette ligne de l'Espaule marquée F parallele à la Courtine, comme aux Fortifications de Tours, & à celles de la Villeneuve de Turin; mais cela me semble mal à propos; car ainsi il y a vn Canon le plus proche de l'Espaule, qui ne voit rien que la Courtine, & l'autre n'en voit gueres d'auantage. Ils seront donc cōme inutiles, d'autant qu'on attaque fort peu souuent la Courtine, & les autres Canons sont trop couuerts, & la face du Bastion en a moins de defense; il me semble mieux autrement. Si on dit que l'Espaule s'affoiblit; c'est de si peu que ce qui reste est tousiours bastant de resister à la baterie de l'ennemy.

*Orillon rendu au
quartier guelmech
l'ent.*

On tient les Orillons ronds (cōme les marque 1. en la Planche 9.) meilleurs que les autres, à cause qu'ils ont moins de prise, & sont moins sujets à estre esberchez : mais ils sont aussi de grande despense, & dessus s'y peuuent ranger moins de Soldats qui tirent directement à la face du Bastion opposé; aux quarte 2. marquez K; tous ceux qui seront rangez dessus tireront commodément à l'autre Bastion. C'est pourquoy ie les aimerois mieux ainsi pour euitier la despense, & augmenter la defense.

On remarquera que lors que les Flancs sont perpendiculaires aux faces des Bastions, on ne scauroit faire des Orillons, parce qu'ils couueroient trop, ou seroient trop foibles; & sans Orillons ceux qui seront logez tireront obliquement.

*Flanc trop couuert
quennais.*

Ceux qui couurent trop les flancs, à la fin ils les rendent inutiles. A Sienné dans l'Estat du Duc de Toscane, les Flancs outre qu'ils sont couuerts de l'Orillon à la Courtine & à l'Espaule, il y a certaines auances, ainsi qu'on peut voir en la Figure où le Flanc couuert est AB, l'Espaule BE: & C, D sont les deux auances pour couurir le Flanc, & pour empêcher les bricoles : Mais les Canons placez de cette façon ne descouurent que par vn trou, & ne peuuent pas faire la moitié de l'usage auquel ils sont destinez. A ce mesme dessein on fait les redents aupres du Flanc, comme on voit en la Figure H; ou bien on augmente le talu de la façon qu'on voit en G. Ceux qui les font ainsi disent que le Canon de l'ennemy tirant, la bale s'en ira en haut : mais avec cela ils diminuent beaucoup de la Place où doiuent estre les Cavaliers, lesquels estans plus retirez defendront, & verront moins la face du Bastion; & les redents de muraille se rompent facilement : de terre, ne se peuuent pas soustenir.

*Glacis ou redent
ne seruant de rien.*

*Inuention pour cau-
urer les Flancs.*

La façon d'Orillon marqué NOP couure tous les trois Canons du Flanc couuert esgalement, chacun desquels ne descouure que ce qu'on veut, & est seulement descouuert de mesme, ce qui n'est pas aux autres : car le plus proche de l'Orillon est plus couuert que les autres; l'inuention n'est pas à mespriser, mais elle ne peut seruir qu'aux Places reuestues.





DES CAZEMATES, OV PLACES BASSES.

CHAPITRE XXV.



VTREFOIS on faisoit aux Flancs des voutes où on mettoit le Canon tout couuert, & par dessus ils en faisoient d'autres pour mettre d'autres Canons: mais cela n'est plus en vſage, à cauſe des grandes incommoditez qu'on a veu arriuer en ces Places; car apres qu'on auoit tiré, la fumée rempliſſoit de telle façon ces voutes, qu'il eſtoit impoſſible d'y demeurer dedans, ni rien voir pour recharger, quelques ſouſpiraux qu'on y peüſt faire, outre que l'eſtonnement du Canon eſbranloit tout; & l'ennemy tirant dans ces voutes baſſes, les eſclats & debris bleſſoient & tuoient ceux qui eſtoient dedans, & en peu de coups les mettoient en ruine: celles d'embas eſtans rompuës, celles de deſſus tomboient d'elles meſmes. C'eſt pourquoy on a laiſſé ces voutes, & on fait les places baſſes deſcouuertes: Et pour auoir deux places, on fait la premiere plus baſſe, vn peu par deſſus le niueau de la campagne; de façon que les coups tirez de là paſſent par deſſus les Parapets des fauſſe-brayes, ſ'il y en a. Les meſures quant à leur face ſont du tiers du flanc, ou de la moitié, comme nous auons dit; leur profondeur en dedans eſt de quatre pas, qui ſont pour les Merlons, ſix pas pour le dedans à mettre les Canons, & trois pour les voutes lors qu'on les met en ce lieu. La place baſſe doit aller en eſlargiſſant du coſté de la Courtine, afin que le Canon qui eſt là puiſſe eſtre pointé vers la Contre-eſcarpe.

*Voutes aux Places
baſſes ne valent rien.*

*Places baſſes comme
doivent eſtre faites.*

Du coſté de la Courtine doit eſtre l'entrée, ou voute, qui doit commencer au dedans de la Ville, paſſant par deſſous le rempart de largeur & hauteur ſuffiſante, pour pouuoir mener par là le Canon & munitions.

*Parties de la Place
baſſe.*

De l'autre coſté vers l'Eſpaule, il y doit auoir vne petite porte, avec la deſcente pour aller dans le foſé, laquelle ſert pour faire des forties à couuert, & pour aller ſecretement dans iceluy: on peut auſſi la faire par dedans le Baſtion du coſté de l'Eſpaule. Aucuns eſtiment qu'elle eſt plus à propos en cet endroit; d'autant qu'il y a plus de place, & n'incommode pas les Cazemates: mais des autres diſent auſſi, que lors que l'ennemy ſera logé à la face du Baſtion, de ce coſté cette deſcente ne ſeruirá plus, & on ne pourra faire aucune fortie. Il ſera mieux faire la deſcente qui vient du haut du Baſtion; & à la Place baſſe on fera vne porte, par laquelle on puiſſe entrer dans cette deſcente: & ainſi quand l'entrée d'enhaut ſera rendue inutile par l'ennemy, on ſe ſeruirá de celle-cy. Il faut que cette deſcente ſoit faite de façon qu'on y puiſſe monter & deſcendre à cheual, afin que la Cavalerie puiſſe auſſi ſortir par là, lors qu'il y en a dans la Place. Le tout ſe verra plus facilement en la Figure de la Planche dixieſme, où ABC eſt toute l'Eſpaule, ou Orillon; HI ſont les Merlons, FHIG le plan de la Cazemate, FG ſont les voutes pour tenir les Canons & munitions à couuert, K eſt la fortie dans le foſé de la porte ſecrete, L le lieu où eſt la deſcente, M eſt le foſé, N eſt vn peu de retraite de la Courtine, afin que le Canon qui luy eſt proche puiſſe eſtre pointé par tout, & qu'on puiſſe paſſer autour: A cette meſme fin eſt l'eſquieuement & agrandiſſement.

*Explication de ce
que deſſus.*

K 2 ment.

ment de ladite Place vers le dedans, comme on voit par la ligne N, qui ne suit pas la droiture de la Courtine : O, est la voute qui passe sous les rempars par où l'on meine les Canons dans la Place basse.

Exemple des reds.

En aucunes Places on fait assez pres des flancs, en la Courtine quelques redens pour empescher que le Canon ne donne en bricole dans le flanc, comme il a esté dit cy deuant. Il y en a ainsi en la Citadelle basse de Florence aux Bastions qui sont du costé de la Ville, comme aussi à Parme du costé qu'elle est fortifiée, où ils sont fort grands : Mais tout cela est de peu de consequence, qui ne fait pas la Place plus ou moins forte pour y estre, ou pour n'y estre pas.

P L A N C H E X.



DES





DES PLACES HAUTES.

CHAPITRE XXVI.



V lieu qu'anciennement on mettoit vne Place, ou Cazemate sur l'autre par le moyen des voutes ; maintenant pour auoir deux Places sans cette incommodité, on les fait l'une plus basse que l'autre en dedans, comme par degrez : l'une s'appelle Place basse, ou Cazemate, de laquelle nous auons parlé, & l'autre Place haute, laquelle se fait ainsi par dessus les voutes de la Place basse s'il y en a, ou par dessus la mutaille. Cinq ou six pieds plus arriere, on leue vn Parapet de quatre ou cinq pieds d'espeueur de terre, haut seulement de trois pieds & demi, afin que le Canon puisse tirer par dessus, lequel doit aller fort en talusant, ou descendant vers le dehors, afin qu'on puisse pointer le Canon contre le fonds du fossé. Ce Parapet doit commencer trois pas au deça où correspond la droiture de l'Espaule, à cause qu'estant retirée en dedans, l'Espaule la couuroit de telle façon, que le Canon qui seroit de ce costé ne verroit que la Courtine ; ce qui est cause que malaisément icy dessus on y peut ranger plus de deux Canons, lesquels on doit mettre vers la Courtine tant qu'il se pourra, afin qu'ils descouurent mieux le fossé ; ou bien au lieu de Canons on y pourra mettre des Soldats. Ces Places hautes sont marquées P & Q en la Planche dixiesme.

Comme sont faites les Places hautes.

Il s'en treuve qui disent que ces Places hautes estans fort retirées voyent fort peu, & qu'outre cela ces deux Places, la basse & la haute occupent la plus part du Bastion ; tellement que cette Place haute où on doit loger les Canons, empesche qu'on ne puisse faire des grands retranchemens. Je respons que si on l'a fait, & on loge les Canons comme il a esté dit, ils ne laisseront de descourir beaucoup. Par apres ie ne treuve pas que cette Place empesche, d'autant qu'il n'y a à faire qu'un Parapet, & en cas qu'on voudroit faire des retranchemens, il ne faudroit qu'oster les Canons, & la Place demeurera libre autant que deuant.

Obiession contre les Places hautes.

Responz aux obiessions.

D'autres ont apporté cette incommodité que les Canons de la Place basse tirans, la fumée empescheroit que de la haute on ne scauroit rien voir : mais cela n'est point vray, car cette fumée n'estant aucunement enfermée, elle monte soudain, & se dissipe.

Autres incommoditez des Places hautes.

On allegue aussi que les Canons des Places hautes tirans, le foin ou paille qu'on met dans le Canon, tombant allumé en bas, pourroit mettre le feu aux munitions & aux autres Canons : Mais bien qu'il soit tres-veritable que l'impetuosité du Canon porte ce foin plus auant deux fois que la Place basse n'est large ; quand cela ne seroit pas, il y a assez de remede tenant les munitions à couuert sous les voutes, & les lumieres des Canons aussi couuertes lors que ceux de dessus tirent, ou faire vne couuerture d'aix qui couure tous les Canons de la Place basse, & ainsi on euitera ces incommoditez, qui sont peu considerables au pris de la commodité qu'apporte la Place haute.

Commoditez de la Place haute.

D'ordinaire l'assaillant rompt les flancs tant qu'il luy est possible, lesquels à la fin il rend inutiles, & ceux-cy estant plus hauts, plus retirez,

& mieux couverts, sont plus difficiles a estre ruinez : par apres pour se couvrir de cette Place, il faut faire plus hautes les trauerles qu'on fait dans le Fossé pour approcher la face du Bastion opposé. Et puisque les flancs sont la principale defense de la Place, pourquoy ne les redoublera-t'on pas si on peut sans incommodité ? le les ay veu aux meilleures Places, particulièrement à Luques, ainsi qu'on les void en la Figure de la Planche dixiesme.

La raison pourquoy nous ne faisons pas icy des Embrasures comme en la Place basse, nous le dirons parlant des Parapets des Rempars.

DES CANONNIERES, OV EMBRASURES,

Merlons & Vouies.

CHAPITRE XXVII.

*Forme & mesure
des Canonnières.*



D'ORDINAIRE on fait les Embrasures larges en dedans & au dehors, & estroites au milieu, comme il se voit en la Figure 1. de la Planche 11. où le dedans vers la Place est A, le plus estroit au milieu L, & le large en dehors est E. On les fait de ceste façon pour pouuoir pointer le Canon de plusieurs costez, comme on void par les lignes B D, B P, B G: mais estans ainsi, il arriue qu'aux Merlons qui sont de iuste espaisseur pour resister au Canon, qui est vingt pieds, si le plus estroit L est au milieu, depuis A iusques à L il y aura dix pieds, qui excéderont la longueur du Canon depuis les rouës iusques à la bouche, qui ne peut auancer dans la Canonniere que quatre ou cinq pieds au plus: c'est pourquoy elle sera plus arriere que le plus estroit de l'Embrasure. Le Canon venant à tirer, la vehemence du feu, & du soufle qui tend à se dilater, en sortant treuuera la resistance du plus estroit de l'Embrasure, la rompra en peu de coups; d'où s'ensuiura vne grande ouuerture facile à emboucher par l'ennemy, qui fera la Cazemate perilleuse pour y demeurer, & seruir les Canons; comme on voit en la Figure marquée 1. tant en la plante qu'au releué.

*Quelles Canonnières
sont mannoies.*

*Canonnières bonnes
comme deuient estre
faictes.*

On les fera mieux à propos en la forme suiuiante marquée L. Le plus estroit N sera à trois pieds du dedans de la Cazemate O, afin que la bouche du Canon passe le plus estroit de l'Embrasure; & par ainsi le soufle & feu du Canon se pourront exhaler tout au long du plus large. L'ouuerture de dehors I, doit estre enuiron de sept pieds, afin qu'ils puissent descouurer autant qu'il est necessaire: le plus estroit doit estre vn pied & demy, ou au plus deux, & vers le dedans l'ouuerture O sera de trois pieds. Il faut remarquer que les mesures de ces ouuertures ne sont pas precises à toute sorte d'Embrasures: car si le Merlon est plus ou moins espais, il les faut plus ou moins ouuertes. On doit partant tousiours remarquer que le Cano qui est du costé de la Courtine, doit descouurer la Courtine, le Flâc, l'Orillon, la face du Bastion opposé, le Fossé, & partie de la Contrescarpe, iusqu'au delà de la pointe du Bastion, & le Corridor qui luy est au dessus.

*Combien doit des-
couurer chaque Ca-
no des Places basses.*

Le second qui est au milieu ne doit voir que la moitié, ou le tiers de la Courtine, ou au plus les deux tiers, & le reste commel'autre.

La piece de l'Espaule, que les Italiens appellent *Traditore*, doit voir seulement la face du Bastion opposé iusques aupres de la pointe; l'Espaule & le Flanc opposé, & enuiron le tiers de la Courtine en toute forte de Places, comme on void en la Figure de la Planche vnziésme, où la piece A proche de la Courtine descouure tout l'espace FAD: mais aux Places de sept Bastions, ou plus, cette piece d'aupres de la Courtine doit descouurer toute la Contre-escarpe KL. Celuy du milieu descouure l'espace GBD: & aux Places de huit Bastions ou plus, toute la Contre-escarpe opposée, la *Traditore* descouure HCP. Maintenant l'ouuerture ou Embrasure doit commencer enuiron à trois pieds & demi de hauteur, par dessus le Plan de la Cazemate, qui est la hauteur du Canon sur l'affust: Mais il faut prendre garde que ladite ouuerture doit estre plus basse d'un pied & demi, ou de deux pieds par le dehors que par le dedans, afin qu'on puisse pointer le Canon en bas iusques au milieu du fossé; la hauteur de ces Merlons sera assez grande de sept pieds par dessus les trois, & ainsi toute la couuerture de la Cazemate sera de dix pieds. Autrefois on faisoit ces Embrasures couuertes par dessus; de façon que la Canonniere estoit vn trou quarré en pyramide, large vers le dehors, en estressissant au milieu, comme le marqué 4. Mais on a recogneu que la force du soufflé, & la flamme qui monte tousiours en haut esbranloit & faisoit escrouler la terre qui estoit au dessus. Et si le Canon de l'ennemy donnoit contre, la Canonniere se bouchoit facilement de la ruine qui tomboit de par dessus: c'est pourquoy on les laisse descouuertes afin d'euiter ces accidens.

Explication.

Canonniere couu-
re manuelle.

On a esté fort en peine de treuuer le moyen comme on pourroit faire ces Merlons; parce qu'estans de pierre, ou de brique, le Canon de l'ennemy donnant contre, seroit tels esclats, qu'il seroit impossible de demeurer dans la Cazemate sans estre offensé. Pour les euiter il les a falu faire de matiere douce, comme terre grasse; mais encore y a-t'il difficulté, parce qu'estant en petite quantité, elle ne peut se soustenir sans vn grand talu, comme on fait aux autres lieux, lequel on ne peut donner icy sans faire des grandes ouuertures au haut. C'est pourquoy il a esté necessaire de les faire de terre reuestue d'un petit mur fort mince, qu'on ostoit en temps d'occasion. D'autres au lieu de mur ont mieux aimé les couvrir de planches liées par des pieces de bois, ou cercles de fer, qui les ceindroient tout autour: mais lors qu'on vouldra s'en seruir & tirer par là, il faudra oster vne partie de ces planches, sçauoir celles qui sont exposées au feu du Canon, autrement elles brusseroient, & mettroient le feu tout autour. Si on n'y veut pas mettre ces ais, on les fera de terre grasse bien battue, couverte de gasons par dessus, liez & entrelardez de plusieurs piquets, & autres pieces de bois vert; le meilleur sera de saule, ou espine qui prendront racine en dedans, & la terre tiendra ainsi plus ferme.

Matiere des Mer-
lons.

A ceux-cy en temps de paix on fera vne couuerture par dessus, comme vn auent, afin que la pluye & le mauuais temps ne les gaste, qu'on osterà en temps d'occasion; ainsi ils se conserueront long temps, resisteront beaucoup, & ne feront point d'esclats. En nos quartiers du Languedoc on fait de ces murailles de terre grasse bien battue, entrelardées de bois de Bruyeres, que nous appellons Bruc, lesquelles durent vn siecle, bien qu'exposées au mauuais temps.

Pour construire les
Merlons.

*Redens ou Merlons
manais.*

Aucuns ont fait des redens aux Merlons en dedans la Canonniere du costé qui regarde la campagne, afin d'arrestes les coups qui emboucheroient l'embrasure, & donneroient par bricole dans la Place basse, ainsi qu'il y en a à Padouë au Bastion rond, où la riuiera Brenta se separe en deux. Mais ces redens s'ils sont de matiere solide, ils se rompent, & feront des esclats, & plus de dommage que la bale mesme qui ne laissera pour cela d'entrer; de matiere douce, estans fort petits necessairement, ils n'auront aucune resitence, & ne pourront durer sans s'escrouler d'eux-mesmes; c'est pourquoy il vaut mieùx n'en faire point. Nous auons representé leur forme en la Figure troisieme.

*Magasins & voutes
ou douues estre.*

Quant aux voutes, qui seruent pour tenir les Canons & les munitions à couuert, on les met d'ordinaire au fonds de la Place basse, comme il a esté monsté en la Planche precedente dixiesme, l'on en fait deux ou trois soustenuës par vn, ou deux piliers. Mais il est dangereux que si quelques coups de Canon rencontrent dans ces piliers, ils ne les rompent, & fassent tomber toutes les deux voutes avec grande incommodité de la Place basse, à cause des ruines, & la Place haute en patira estant par dessus, outre que les esclats des murailles, pilliers & voutes feront grand dommage à ceux qui seront dedans. C'est pourquoy il me semble qu'il vaudroit mieùx les mettre à costé deuers l'Espaule, bien qu'on pourroit dire que cela l'affoiblirait: mais le Bastion est tellement solide en cet endroit, qu'on ne sçauroit le rompre avec le Canon; & seroit bien meilleur au lieu de ces voutes, faire le fonds de cette Place basse tout de terre & de gasons, pour empêcher les esclats.

Ces Magasins pourront aussi estre faits fort à propos au coin de la Place basse, du costé de l'Espaule, lequel endroit ne peut estre veu de la campagne, à cause de la retraite de la Place basse, ou de l'auance de l'Orillon.

*Places basses ou
douues estre lors
qu'il n'y a point
d'Orillon.*

Aux Places sans Orillons, il faudra faire la Place basse de mesme qu'à celles qui en ont: mais on la fera de la moitié du flanc, la retirant en dedans comme aux autres.

Aux Places de terre, bien souuent on ne fait qu'une seule Place de la moitié du flanc, vn peu plus basse que le niueu du rempar; ou bien on laisse tout le flanc simplement avec son Parapet, comme les autres ouvrages.

PLANCHE XI.





DE LA COURTINE.

CHAPITRE XXVIII.



A Courtine est l'espace qui est entre les deux flancs, laquelle nous faisons longue de cent pas aux Places ordinaires, parce que nous supposons tout le costé de la Figure de cent cinquante, & donnons à chaque demi gorge 25 pas, dont il en reste cent pour la Courtine. Mais aux Places Royales qui ont le costé de la Figure de 180 pas, & 130 pas pour chaque demi gorge, restera 120 pour la Courtine. Cette mesure pourra estre diminuée aux Places qui ont plus de neuf Bastions, en approchant plus vn flanc de l'autre, & augmentant les gorges des Bastions : car pour cela la defense ne laissera pas d'estre prise de la moitié de la Courtine, comme on peut voir au dessein : toutesfois comme nous auons desia dit, il vaudroit mieux augmenter les flancs, & laisser tousiours les demi gorges de mesme.

Mesures & forme de la Courtine.

Je ne sçay pourquoy aucuns diminuent tousiours la Courtine, de telle façon que la Place ayant douze Bastions, ou plus, elle est si petite, & les Bastions si proches l'un de l'autre, avec si grande face, qu'on peut appeler cette sorte de Fortification Tenaille plustost que Bastions : car en effect elle n'en differe point, de laquelle on ne se sert qu'alors que le lieu ne permet pas d'y faire autre Fortification, à cause que par ce moyen on diminue, comme nous auons dit autre part, l'endroit qui est moins attaqué ; c'est à sçauoir la Courtine, & on augmente celuy qui est d'ordinaire, sçauoir les faces des Bastions.

Diminuer tousiours la Courtine n'est bon.

De dire qu'il vaut mieux faire les Bastions tousiours plus grands, il est vray, s'ils estoient tousiours esgalement defendus : & moy ie dis, qu'il vaut mieux les faire d'une iuste grandeur, & mieux defendus : car il me semble qu'on ne doit pas tousiours les faire croistre sans mesure, & qu'il y doit auoir quelque consistence & mediocrité à laquelle on doit s'arrester, & augmenter plustost les defenses.

Il me semble qu'un Bastion angle droit de trente pas de gorge, & autant de flanc, qui aura en superficie 3550 pas quarréz, ou enuiron, sera assez grand tant pour combattre, que pour se retrancher, on y pourra ranger assez de Soldats, & faire d'assez grands retranchemens : les croissant sans terme, à la fin on donne tant de prise à l'ennemy, & les Bastions sont si vastes, qu'il faudroit faire des retranchemens si excessiuelement grands, qu'on auroit peine à les garder. Et cette consideration des retranchemens, qui est vne defense interieure, & de necessité, ne doit pas estre preferée à celle qui defend l'exterieur, & empesche l'abord de l'ennemy, ce qu'on fait en accroissant ainsi les Bastions : car comme nous auons demonstré, la defense en est moindre, parce qu'elle se prend tousiours du flanc précisément, & celle qui reste des flancs n'en est pas si bonne, d'autant qu'elle ne fait que raser, là où l'autre fiche. C'est pourquoy il me semble qu'il vaut mieux garder vne certaine mediocrité aux Bastions, & laisser les Courtines plus grandes, afin qu'elles puissent defendre le Bastion : car tous sont d'accord qu'il faut tousiours empescher l'ennemy de

Capacité d'un Bastion.

Il vaut mieux augmenter les defenses que les biens defendus.

s'approcher le plus qu'il se peut de la Place ; ce qui se fait par l'augmentation des defences, qui empeschent d'entrer l'ennemy, & non pas par les retranchemens qui ne font que le repousser lors qu'il est entré. Les extremes de grandeur & petitesse sont vicieuses, c'est pourquoy on suiura la mediocrité.

Figures des Courtines.

Quant à la Figure des Courtines, il n'y a aucun doute que celles qui sont en ligne droite sont meilleures que toutes les autres, comme les marquées 1. de la Planche 12. à cause que les autres ont des defauts tres-grands, desquels il n'est pas besoin de discourir si amplement, parce qu'un chacun les pourra recognoistre aux Figures que nous auons mises en plan dans la cartelle, & en perspective toutes ensemble marquées 3. 4. & 6.

Des marquées 3. 4. & 6. qui entrent en dedans on en voit à Naples : elles diminuent la Place, font de grands frais, & apportent cette incommodité ; que pour faire seruir ces flancs on gaste les Bastions, à cause qu'il faut les faire grandement aigus pour pouoir estre flanquez d'iceux, comme en la Figure 3. & 4.

Celles qui vont en dehors, marquées 1. & 5. ont ce defaut que chaque flanc ne voit que la moitié d'icelles, ou autrement tous deux ; les flancs la verroient tout au long, & coustent d'auantage que les droites.

Courtines trop longues malades.

Celles qui sont fort longues avec quelque defense au milieu, comme à Milan & Plaifance, & à Paris aupres la porte S. Antoine, & autres lieux sont defectueuses, d'autant que ces petites pieces qui doiuent defendre ne valent rien estant trop petites, d'où s'ensuit que le Bastion proche en est moins defendu, & ne laisse pas de couster plus que si on enuironnoit la Place de Bastions raisonnables à iuste distance : & ces petites pieces seront rompues de l'ennemy, & les Bastions sans defense. De cecy sera parlé plus particulierement en l'irreguliere.


Les rondes ne sont approuuées de personne, parce qu'un tir seul ne peut pas les nettoyer, & ne peut tirer qu'en un point.

En toutes les autres on trouuera des semblables defauts, outre que tousiours elles sont de grande despenſe ; c'est pourquoy il vaut mieux les faire droites.

PLANCHE XII.

DES



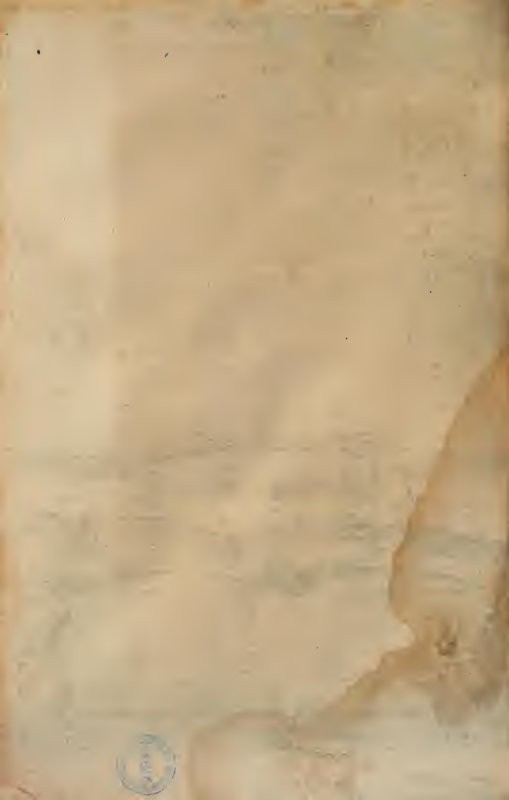

DES MURAILLES.

CHAPITRE XXIX.



Es Murailles se font aux Places pour soustenir la terre, & pour empescher que la pluye & le mauuais temps ne la facent à la fin esbouler, de façon qu'il y ait montée par tout. On les fait principalement autour des terrasses, ou rempars qui enuironnent la Place, & par fois aux Contre-escarpes; bien qu'elles n'y soient pas si neccessaires, comme il sera dit cy apres, & autour des Ravelins: Nous parlerons seulement de leur forme & matiere, en tant qu'elle sert pour la conseruation ou defense de la place. Quant à la mode de les bastir, cela appartient à l'Architecte ciuil, & au Masson, de scauoir cognoistre la profondeur suffisante des fondemens, là où il faut espuiser l'eau, ou bastir sur les piloris, selon que le terrain est bon, ou mauuais, cognoistre le mortier, le sable, & les autres matieres. Cette partie est enseignée dans l'Architecture ciuile, mais nous traittons de l'Architecture militaire; nostre dessein est seulement d'escrire de la forme, & de la matiere, en tant qu'elles sont plus ou moins fortes. Ce n'est pas que l'Ingenieur ne doie scauoir l'un & l'autre, mais le sujet de nostre discours n'est que de parler de la Fortification.

Pourquoy on fait les Murailles.

On fait les Murailles espesses au fondement de quinze ou dixhuit pieds, & de cette espaisseur on les esleue esgalement iusques au dessus de la terre, ou plan du fossé, & là on retranche l'espaisseur de deux pieds & demi, ou enuiron du costé de dehors, lequel retranchement on appelle Banquette, & les Italiens *Zoccola*, marqué A en la Planche treiziésime, & de là iusques au Cordon C, on fait aller ladite Muraille en talusant, ou panchant vers le dedans. On donne d'ordinaire sur chaque cinq pieds de hauteur vn pied de talu: Si on hausse encor la Muraille par dessus le Cordon on ne luy donne point de talu, pour les raisons qui sont dites cy apres.

Espeueur & parties des Murailles.

Aucuns veulent qu'au dessus de la Banquette dans l'espaisseur, & tout au long de la Muraille on fasse vne voute, ou allée de trois pieds de largeur, & cinq ou six de hauteur, marquée D, avec plusieurs trous qui alleut au fonds du fondement, & d'autres qui sortent iusques au haur.

Contremont.

Outre cela, il faut estre aduertty qu'au derriere de la Muraille vers la Place, il y doit auoir des Esperons, ou Contreforts qui s'auancent sept ou huit pieds dans le terrain, ou rempar, espais de quatre, ou cinq pieds, distans l'un de l'autre de quinze ou vingt pieds, lesquels aucuns veulent estre ioinrs à la hauteur du Cordon les vns aux autres par des voutes, ou arceaux, comme les marquez J. On les fait de formes diuerfes, comme on voit aux Figures 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Contreforts, ou Esperons.

Nous auons dit la fin pourquoy se font les Murailles, si on pouuoit s'en passer, & n'en point faire, la Place en seroit meilleure: d'autant qu'outre la despenfé qu'il faut pour leur fabrique, elles apportent plu-

Places sans Murailles meilleures qu'en ayant.

seurs incommoditez : car de quelles matieres qu'on les puisse faire , elles sont plustost rompues , & resistent moins que la terre seule.

Incommoditez des Murailles.

Les ruines de la Muraille combrent le fossé , & lors qu'il y a bresche, ces ruines sont montée pour l'ennemy : les esclats sont tres-dange-reux à ceux qui defendent , & principalement aux Places basses , & aux autres lieux où l'on s'en sert pour Parapet : C'est pourquoy si on pou-voit faire les Places sans Muraille, elles seroient meilleures, d'autant que la terre resiste plus au Canon, & ne se rompt pas comme fait la Murail-le : les bales qui donnent dans la terre ne font que s'enfoncer , sans fai-re aucuns debris , & toutes les bales ne font que leur trou sans rien esbranler. A la Muraille si on rompt le pied , quand on aura assez tiré tout le long , ce qui est au dessus tombera avec grande ruine : par apres les Mines qu'on fait dans les murailles bien espaisées sont beaucoup plus d'effect : car d'autant plus que la poudre trouue de resistance , tant plus elle agit , d'où s'ensuit que celles qui sont plus espaisées sont les plus mauuaises ; toutesfois il ne faut pas aussi les faire si desliées qu'elles ne seruent de rien : car puis que la necessité les fait faire , il faut aussi qu'el-les seruent à cette necessité , qui est de soustenir le terrain qu'on met contre. C'est pourquoy en voulant eiter l'incommodité des ruines du Canon , il faut prendre garde de ne tomber en vn plus grand acci-dent , qui est qu'elles tombent ruinées par la pesanteur de la terre , la-quelle estant imbuë d'eau , tasche de se remettre à son naturel & s'esten-dre ; & de son poids fait tomber la Muraille , comme il est arriué à Nancy à vn Bastion neuf , auquel pour auoir fait les Murailles trop min-ces , ou avec de trop foibles Esperons , la terre a poulsé la Muraille toute hors de sa place , & l'a toute creuassée & fendue. Et à Harlem en Gueldre , il y a enuiron six ans , on fit vne fort belle face de Bastion de Muraille , à laquelle apres y auoir mis la terre par derriere , elle tomba toute à la fois.

Considerer auis qu'on doit auoir en ba-siffant les Murail-les.

En la construction des Murailles on doit considerer la bonté du ter-rain , parce que tant meilleur il est , & plus gras , tant mieux il se sou-stient de luy-mesme , & la Muraille souffre moins d'effort , & doit estre plus mince que lors qu'il est graueleux , ou sablonneux , qui escroule & pousse dauantage la Muraille ; c'est pourquoy il la faut faire plus forte avec des esperons plus espais.

Les Murailles de matieres douces sont les meilleures.

Les matieres les plus douces sont les meilleures pour les Murailles, parce qu'elles ne se rompent pas , & resistent plus aux bateries. A Mal-te ils ont certaine sorte de pierre , qui est fort douce & facile à mettre en oeuvre , laquelle est estimée pour la plus excellente qu'on puisse treuuer pour cet effect : mais en ce pais il y pleut & gele fort peu , ce qui me fait croire que si elle estoit employée en France , ou vers les pais Septentrion-naux , elle ne pourroit resister au mauuais temps.

Muraille de bri-que.

La Muraille de brique est meilleure que celle de pierre , d'autant que celle de pierre depuis qu'elle est esbranlée , la ruine se suit continuelle-ment , ce qui n'arriue pas à celle de brique.

Autre sorte de Muraille.

J'ay veu vne autre sorte de Muraille qui estoit ainsi ; on mettoit enui-ron quatre doigts , ou demi pied de terre battue ; par apres deux rangs de briques iointes avec mortier , derechef autant de terre par dessus ,
conti

continuant ainsi iusques au haut. Et cette sorte de muraille me semble bonne ; car cet entrelasement de brique fait que la terre se soustient, & la terre qui est entre deux empesche le debris & la ruine.

A Palma-noua il y a vn meslange fait comme vn ciment, lequel estant sec fait vn corps qui resiste beaucoup au mauuais temps : Et lors que le Canon donne dedans ne fait aucun debris : Cette paste pourroit estre faite de briques pilées, de la chaux, & du marbre pile. Aucuns les veulent de briques qui ne soient pas cuites. Mais ie tiens que le mauuais temps les consommeroit : toutesfois aux Merlons des Places basses, on pourroit s'en seruir, les pourrant en temps de paix avec vn reuestement d'aix.

Affection pour s'opposer des Merlons ou des Murailles.

Aucuns ont voulu enuironner les terrasses de pallissades bien fortes, & liées ensemble, faites de poutres, ou trabes, parce qu'ils disent que cela resiste plus au Canon : mais ils ne s'auisent pas qu'il ne resiste pas au feu, que l'ennemy y pourroit mettre facilement.

Murailles de pieces de bois.

Pour conclusion nous dirons qu'il faudra choisir les matieres les plus douces qu'on pourra trouuer selon la commodité du lieu.

Ie parleray en passant, de quelques structures & materiaux des anciennes murailles, aucunes desquelles nous imitons encores. Les premieres qu'on lit dans les Histoires basties par Cain estoient de brique cuite. Les Grecs, apres celles qui estoient faites de moilon & de cailloux, ont preferé celles de brique à toutes les autres : ainsi estoient les murailles que les Atheniens firent pour ioindre le Mont Hymettus à leur Ville, Les Temples de Iupiter & d'Hercule faits par ceux de Patras estoient aussi de briques : le Palais d'Attalus à Trallis, & celuy de Croesus à Sardis, comme aussi celuy de Mausolus à Messinaïus estoient de mesme. À S. George de Natolie, & à Massie & Calento, Villes de Portugal, on fait des tuiles de briques qui nagent sur l'eau estant seiches. Nos parois, ou pisé dont nous vsions en Languedoc & en Gascongne ont esté autrefois fort vûites en Barbarie & en Espagne : on les appelloit, murailles de forme, parce qu'on en forme la terre entre deux aix. Cette terre ainsi farcie resiste à la pluye ; aux vents, & au feu ; & n'y a ciment, ni mortier plus dur que cette terre. Les guettes & lanternes qu'Annibal fit en Espagne, les tours qu'il fit bastir es cimes des montagnes de cette matiere, ont duré plusieurs siecles. Les murailles de Charra, Ville d'Arabie, estoient encor plus merueilleuses ; car elles estoient toutes massiues de pierre de sel, & n'auoient autre mortier que d'eau pure pour les assembler. Les Carthaginois enduisoient leurs murailles de poix, à cause que les pierres estans mollasses, n'eussent peu resister au mauuais temps, & aux tormentes de la mer. Celles de Babylone faites par Semiramis, ou selon d'autres par Belus, estoient meilleures. Leur construction estoit telle : elles estoient espais de 32. pieds, & hautes de 100. les tours plus hautes que la muraille de dix pieds, le tout fait de briques cuites, le ciment estoit de fange avec Asphalte, ou Bitume, qui sortoit d'une caverne aupres de la Ville de Mennius. De ce mesme Bitume & fange estoient enduites toutes les murailles. Nous ne les pouuons ainsi faire, n'ayans la commodité de ce Bitume. Celles de Hierusalem ne leur cedoient pas en force, puis que lors qu'elle fut assiegée par Titus avec tous les plus

Diverses matieres de Murailles antiques.

forts instrumens, dans toute vne nuit on ne peut oster que quatre pierres de la Tour Antonia. Aupres de Poussole la Piscine admirable cachée sous terre est enduite de telle matiere, qu'on n'en scauroit auoir morceau qu'à grands coups de marteau: le croy que celle de Murena & de Varro Ediles Romains qu'ils firent porter de Misistrat estoient semblables à celles-là. Bezira Ville des Indes, lors qu'elle se rendit à Alexandre estoit ainsi fortifiée; le fossé enuironnoit la muraille, de laquelle le fondement estoit de pierre; le reste de terre non cuite, avec quelques pierres, & des pouttes entremeslées. En Scythie, en la Sauromatide, & en Budine Darius treuua les murailles de toutes les Villes estre de bois. La Citadelle d'Athenes lors qu'elle fut attaquée par Xerces estoit seulement enuironnée d'une closture de bois. A Messine il se voit encor vn Chasteau enfermé de mesme, qu'on croit autrefois auoit esté basti par les François. Celles-cy sont de peu d'usage; toutesfois ie les aimerois mieux que celles des Lacedemoniens, qui disoient que la Ville ne fera pas moins enuironnée de murailles, qui seroit enuironnée de gens forts, & non pas de brique: chose brutale de s'exposer au peril sans raison, & ne scauoir, ou ne uoloir pas se seruir de ce que la nature nous donne pour nous defendre contre ceux qui nous veulent offenser. La construction suiuite est des murailles antiques: elles estoient faites de terre argile, ou croye rouge, ou blanche, purgée du sable & grauiers, sechée, non au feu, mais au Soleil, au Printemps & en l'Automne, cinq ans durant: Deuant qu'on sechat cette matiere, il falloit la bien battre, & y mesler de la paille: La chaux estoit de pierre viuë, le sable, comme celuy de Poussole, aspre & leger, bruslé par la force du feu; que si les briques estoient ainsi faites d'argile qui tire sur la pierre ponce, les murailles seroient eternelles; & lors que l'une & l'autre matiere aura senti le feu, elle viendra aussi dure que le diamant.

Hauteur des Murailles.

Quant à la hauteur, elle doit estre vn peu plus haute, que les remparts, desquels nous parlerons apres; ou selon d'autres, seulement autant que la Campagne; & là on fera le cordon de pierre qui sert plustost d'ornement que de commodité, parce que l'ennemy s'en pourra seruir de mire pour rompre les Parapets des Rempars, outre qu'estant de pierre il est facile à ruiner.

Talus des Murailles, & pourquoy on le donne.

Le talu qu'on donne aux Murailles, est afin qu'elles soient plus fortes au bas où elles souffrent plus d'effort; & le plus foible où elles sont plus veuës, & endurent moins d'effort de la terre, laquelle poussant au deuant, il a esté necessaire luy donner ce pied pour resister, ainsi qu'un homme s'il tient vne iambe escartée de l'autre, soustiendra mieux vn choc que s'il les tient toutes deux droites: de mesme en est-il des talus des murailles. Outre cela les coups de Canon ne donnent pas tant à plomb comme si elles estoient perpendiculaires; & à cet effect aucuns ont voulu faire le talu aussi grand que la hauteur, de façon que la muraille soit vn triangle Isocelle rectangle. Mais il en arriue de cela ces incommoditez; le fossé au fonds s'estrecit grandement, & les flancs couuerts ne le peuuent pas si bien defendre: par apres pour si peu qu'on ruine ces talus, ils seruent de montée à l'ennemy pour aller à la bresche; ce qu'il peut faire facilement, mesmes à plomb s'il hausse ses Canons sur des

Caua

Cavaliers. Il faudroit faire des fondemens si larges que ce seroit vne despenſe nompareille ſans commodité aucune; c'eſt pourquoy il vaut mieux les faire mediocres, comme nous auons dit.

Aucuns font les Murailles iuſques à demie hauteur ſans talus, & au reſte du bas ils y font vn talus auſſi grand que la hauteur, parce qu'ils diſent que cela empeſche que les eſchelles ne puiſſent ſ'appuyer tout au long de la muraille: Mais tout ainſi qu'on ne ſe fert plus d'eſchelles pour prendre les Villes fortifiées; auſſi l'on meſpriſe cette ſorte de talus; & puis l'ennemy ne ſçauoit-il pas y faire des appuis?

Pour faire le talu en la raiſon donnée, on tire la ligne de la hauteur de la muraille AB, dans la cartelle qui eſt à coſté, laquelle on diuiſe en autant de parties que contient le denominateur du talus; comme ſi c'eſt deux cinquièmes, ie la diuiſe en cinq parties, & en prends deux, qui ſont la ligne BC, en angles droits avec la hauteur, apres ie mene la ligne BC, qui ſera la ligne du talus. En baſtiſſant la muraille pour faire ce talus, au lieu du niueau ordinaire, on fera vne Planche, ou Parallelegramme rectangle, duquel on oſtera la piece HFG eſgale à l'angle du talu CAB, & on mettra le plomb EF parallele au coſté DI.

La Banquette, ou relaiſ n'a point d'autre commodité particulière, ſi non comme aux autres murailles qui doiuent auoir le fondement qui eſt dedans la terre plus eſpais que ce qui eſt au deſſus, afin de la mieux ſouſtenir.

La voute ou canal ſouſterrain qui eſt dans l'eſpaiſſeur ſert de contre-mine, & les trous & ſouſpiraux pour l'eſuenter, ce que ie n'ay point veu practiquer, & crois ie que ces trous ne ſeront pas capables d'eſuenter la mine, ou il les faudroit faire fort grands, & par ainſi on affoibliroit la muraille: c'eſt pourquoy d'autres ont mieux aimé faire ces contre-mines autre part, comme ſera dit parlant du foſſé.

Les Eſperons & Contreforts aident & ſouſtiennent la muraille, & empeſchent qu'eſtant batuë ne tombe pas ſi toſt: car eſtans enfoncez dans la terre, malaiſément les peut on ruiner; eſtans liez avec la muraille, la ſouſtiennent beaucoup, & font peu de ruine à cauſe de la terre qui les enuironne. Les arceaux qui les ioignent l'vn à l'autre ſeruent pour faire par deſſus les chemins des Rondes, & pour les mieux lier & faire tenir l'vn à l'autre.

Aucuns veulent que toute la muraille ſoit faite à arceaux, qui prennent les vns par deſſus les autres, & que ceux qui ſeront par deſſus en prennent deux de ceux qui ſeront au deſſous, afin que le Canon battant cette muraille, ces arcs ſouſtiennent ce qui ſera par deſſus, ie ne ſçay ſi cela eſt bon ou mauuais, parce que ie n'en ay point veu de cette façon.

On pourroit demander quel doit eſtre pluſtoſt fait, la muraille, ou le rempar; il me ſemble que c'eſt la muraille, comme i'ay veu faire à la Rochelle, où i'eſtois au commencement qu'on la fortiſoit, & le Prince de Bogel a fait encendre de murailles ſimples les Fortifications qu'il a fait à Bogel aupres de Mantouë, auant que faire les foſſez ni les rempars. Toutesſois à la Ville-neufue de Turin l'on a creuſé pluſtoſt les foſſez & fait les rempars, que baſty la muraille: Semiramis fit pluſtoſt creuſer les foſſez de Babylone, & de la terre qu'elle en ſortit fit faire des briques

Auſſi ſort de talu.

Pour faire le talu en la raiſon donnée.

La Banquette à quoy elle ſert.

La voute à quoy elle ſert.

Les eſperons à quoy ils ſeruent.

Muraille à arceaux.

Quel doit eſtre pluſtoſt fait, la muraille ou le rempar.

pour bastir la muraille & de la Ville & de la Contrescarpe : mais j'aurois mieux faire au contraire, à cause que la terre se range mieux contre les Espérons; on peut mettre la meilleure contre la muraille, & aux endroits les plus opposez à la baterie, & la pire aux autres lieux.

Aux Places où il n'y a point de muraille, il faut faire vn fondement de cinq ou six pieds qu'on creuse, & là dedans on remet la terre & la bat tres-bien; si le terrain est mauvais, on fera ce fondement si profond qu'il alle iusques au fonds du fossé, afin qu'estant creusé, la terre qu'on aura ajancée & batue se soustiennne.

L'ancienne ceremonie des Romains bastissant les murailles, instituée par Romulus estoit telle; celuy qui faisoit bastir la Ville faisoit vn sillon profond avec vne chartue, de laquelle le soc estoit de cuiure, tirée par vn bœuf & vne vache: toutes les motes qui se leuoient, on les iettoit dedans ce qui estoit enfermé dans cette Place, laquelle s'appelloit *Pomation*; où deuoient estre les portes ils haussioient la chartue, & la portoient durant cet espace, tout le contour estoit tenu sacré, excepté les portes.

Alexandre le Grand faisant bastir Alexandrie fit icter de Polenta, ou farine crue, au lieu où deuoient estre les murailles.

PLANCHE XIII.

DES





DES REMPARS.

CHAPITRE XXX.



V derriere de la muraille du costé de la Ville on met la terre qu'on tire du fossé batue entre les Espeiôs le mieux qu'il se peut ; elle sert pour resister au Canon & couvrir les maisons de la baterie de l'ennemy , mesine pour y faire des retranchemens, & par leur eminence commander sur le trauail de l'ennemy. Leur hauteur , à prendre depuis le niueau de la campagne doit estre de 20. ou 25. pieds, sans comprendre le Parapet qui doit estre par dessus; & ce principalement aux Places où il y a plusieurs ouurages l'un deuant l'autre, afin qu'ils se commandent tous comme par degrez iusques au plus esloigné, les faisant plus bas ; les tirs à la verité en sont bien plus commodes, mais ils couurent trop peu la Ville, & ne commandent pas si bien aux ouurages de dehors. En Hollande on ne les fait pas plus hauts de 15. pieds, à cause que les Places ne sont que de terre, laquelle ne pourroit pas se soustenir l'estuant si haut ; outre que la campagne d'ordinaire est plus basse que le plan de la Place ; son espaisseur sera de 20. ou 25. pas, au pied.

*Mesures du Remp-
par.*

Il doit aller en diminuant du costé de la Place, de façon que le talu soit esgal à sa hauteur, ou dauantage, afin qu'on puisse commodément y monter par tout, & afin que la terre par le mauuais temps ne s'auale. Il faut prendre garde que le plan du Rempar par le haut doit aller vn peu en penchant vers la Ville, afin que la pluye & l'eau qui tombera dessus se puisse escouler, & afin que le Canon en reculant se couure, comme il sera dit cy apres.

*Panchant du Remp-
par.*

Aucuns proportionnent le Rempar au nombre des Bastions ; comme par exemple à vn Pentagone, ils le veulent moins espais qu'à vn Exagone, & à celuy-cy moins qu'à l'Eptagone, & ainsi des autres ; parce qu'ils disent qu'il sera batu avec moins de Canons, à cause de la proportion de l'armée conquerante avec la force de la Place. Il faut donc à ce contre estre d'accord avec l'ennemy qu'il ne mene que tant de Canons, ou s'il en me- noit dauantage luy defendre. Chosé ridicule s'imaginer que l'assaillant proportionne tousiours sa force à celle du defenseur, & qu'il mette moins de Canons qu'il faut à vne baterie, parce qu'il attaque vn Pentagone, pour ne gaster pas cette proportion. Ces Rempars doiuent estre faits de cette espaisseur tout autour de la Place : mais les Bastions doiuent estre entierement remplis de terre ; d'autant que là dessus on peut ranger grand nombre de Soldats pour combatre & defendre le Bastion. Par apres on a quantité de terre, & lieu pour faire fosses & retranchemens, lesquels seront tousiours plus hauts que ceux de l'ennemy.

*Mauuaise raison
de proportionner.
l'espaisseur des Rem-
pars au nombre des
Bastions.*

Les Bastions vuides ont ces defauts qu'ils ont peu de terre pour faire, des retranchemens, & lors qu'on y a fait bresche, il les faut faire en bas, & par ainsi seront commandez den'haut, & ne pourront pas defendre la bresche & les Soldats qui seront rangez dedans mal-aisément, pourront ils empescher que ceux qui sont en haut ne les forcent, ayant cet auanta- ge qu'estant montez ils seront par dessus les autres, & des retranchemens

*Bastions doiuent
estre pleins, &
pourquoy.*

*Defauts des Ba-
stions vuides.*

ne ſçauoient voir la montée de la breſche, & ne pourront la defendre. puis qu'ils ſont plus bas qu'icelle: Car il faut conſiderer que, ſoit qu'on ait fait breſche, ou par le Canon, ou par la mine, elle entrera ſi auant que ce qui reſtera des Rempars ne ſera pas capable d'y pouuoir faire des bons retranchemens. C'eſt vne maxime generale de la Fortification, que les deſenſes plus proches du centre de la Place doiuent eſtre plus eminentes que les plus eſloignées: comme pourra-t'on faire des deſenſes ou retranchemens plus hauts que les Rempars & Dehors, ſi les Baſtions ſont tous vuides, outre qu'il eſt quaſi neceſſaire de remplir les Baſtions? Car on ne ſçauoit où employer la terre qu'on tire des foſſez, puis qu'eſtant pleins, il y en a encore plus qu'il n'en faut. Par apres ceux qui ſont les Baſtions vuides ne peuuent pas faire les deux places baſſe & haute. Pour moy i'ay veu touſiours remplir les Baſtions aux meilleures Places, & croy-ie que perſonne qui ſoit bien entendu aux Fortifications ne contrariera à ce poinct que par plaifir, & pour exercer ſon eſprit.

*Arbres ſur les
Rempars.*

On plante des arbres tout le long des Rempars & ſur les Baſtions, tant pour l'ornemēt & beauté de la Place, que pour auoir du bois pour bruſler, & pour faire des affiuts en temps de beſoin, comme à Anuers où il y en a pluſieurs rangs; à Luques & à Padouē il y en a auſſi tout autour des répars.

Aueuns n'en veulent point, parce qu'ils diſent que lors que le vent donne contre ces arbres, le bruit empeſche que les Sentinelles ne puiſſent eutendre ce qui ſe fait dehors: mais le remede de cela eſt de les laiſſer en temps de paix, & en temps de guerre les couper ſ'ils donnent incōmodité.

DES PARAPETS.

CHAPITRE XXXI.

*Uſages des Para-
pets.*



AR toutes les pieces de la Fortification, ſoit aux Dehors, Fauſſe-brayes, ou Rempars on fait des Parapets. Les Rempars ou Terraiſſes par leur eſpeſſeur doiuent reſiſter à la baterie de l'ennemy, & par leur hauteur couvrir le dedans de la Place. Les Parapets des Rempars ſeruent pour couvrir les hommes & les Canons qui ſont pour la deſenſe de la Place.

*Des Parapets des
Rondes.*

Les Parapets des Rondes ſe font par la muraille qu'on hauſſe ſix pieds pour couvrir les gens de pied, ou pour mieux dire, pour empeſcher que ceux qui ſont la ronde ne tombent dans le foſſé. Leur eſpeſſeur doit eſtre fort petite, & les plus deliez ſont les meilleurs, parce qu'ils ne ſont pas faits pour reſiſter, & tant plus ils ſont eſpais, tant plus ils feront d'eſclats & de ruine, & ſeront plus ſaſcheux à oſter, & ne ſeruiront pas mieux. C'eſt pourquoy la plus part n'en y mettent point; mais il eſt auſſi trop dangereux à ceux qui vont ſur les murailles de tomber la nuit dans le foſſé. Lors qu'on fait ces Parapets fort hauts, on doit faire du coſté de la Place vne Banquette d'un pied, ou vn pied & demy, & autant de large, afin que les Soldats & les Rondes puiſſent voir par deſſus.

Cheemin des Rondes.

Entre ce Parapet & celui du Rempar il y doit auoir cinq ou ſix pieds d'eſpace, lequel ſert pour le cheemin des Rondes, comme auſſi pour rece-
uoir

voir la ruine des Parapets des Rempars, lesquels autement estans battus tomberoient dans le fossé ; comme aussi s'ils estoient immediatement dessus la muraille, lors qu'on l'auroit rompue estant par dessus, il tomberoit avec grande incommodité pour ceux de la Place qui resteroient sans Parapet : mais laissant cet espace il faut beaucoup rompre auant qu'estre au dessous d'iceluy.

Le plan de ce chemin sera plus haut que la campagne de huit ou dix pieds. Aucuns le font à niveau d'icelle ; & d'autres le font aussi haut que le Rempar.

Après cet espace suivent les Parapets des Rempars qui sont faits pour courir tant les Soldats que les Canons : leur hauteur par dessus le Rempar doit estre de quatre pieds, ou quatre & demi au plus, & leur espaisseur de vingt, ou vingt cinq pieds. Ils doivent estre faits de terre avec talu du costé de la campagne. Lors qu'ils sont eslevez beaucoup par dessus le chemin des rondes, on leur donnera sur deux pieds un de talu, qui sera la moitié de la hauteur. Le dessus doit aller en penchant vers la campagne, de façon qu'il corresponde au pied de la Contrescarpe, ou lors que les fosses sont estroits au Corridor, ou à tout le moins à l'esplanade de la campagne. Le tout pourra estre veu plus facilement dans la Figure, ou Profil qui est dans la Cartelle de la Planche 14. marquée I, où le niveau de la campagne soit A K, la hauteur du Rempar au dessus d'iceluy B L, son talu ou montée A B : son espaisseur au haut C B ; la hauteur du Parapet vers le dedans C D, l'espaisseur dudit Parapet C E, son penchant D E correspondant au pied de la Contrescarpe I, ou à l'esplanade de la campagne H en la seconde Figure. La hauteur du Parapet en dehors E O, son talu E F, la largeur du chemin des rondes F N, la Banquette P, le Parapet des rondes G, la hauteur de la muraille G S, son talu R H, la profondeur du fossé H T, la largeur H I, le pied de la Contrescarpe I, & M l'esplanade de la campagne.

Parapets des Rempars & leurs mesures.

Explication du Profil.

Nous donnons icy seulement quatre pieds de hauteur au Parapet ; c'est afin que le Canon puisse tirer par dessus, ce que les Italiens appellent tirer en barbe. Bien que d'autres le fassent plus haut pour courir les gens de pied, & de cheval. Mais estans ainsi, il faut necessairement faire des Canonnières pour se servir du Canon, lesquelles sont difficiles à faire, & prejudiciables à la Place pour plusieurs raisons.

Parapets bas pour pouvoir tirer en barbe.

Premierement, si le Canon tire par ces Canonnières faites dans le Parapet, l'ennemy est assuré que ceux de la Place ne peuvent tirer que par icelles, contre lesquelles il pourra pointer ses Canons, & attendre que les autres tirent, & tout à l'instant tirer aussi ceux qu'il aura apresté, & il ne manquera le plus souvent de les desmonter.

Raisons contre les Parapets hauts.

Par après un mesme Canon ne pourra tirer qu'en certains endroits, autant seulement que portera l'ouverture de la Canonnière, & à ceux qui seront sur les extremités de la Courtine pour defendre la face du Bastion opposé : il faudra faire les Canonnières tres-ouvertes, ou bien ce qui les couvrira sera fort foible, à cause du biaisement, contre quoy le Canon de l'ennemy donnât, ou les bouchera tout à fait, ou les ouvrira de telle façon, qu'autant vaudroit-il qu'il n'y eust point de Parapet, côme on peut voir en la Figure 3. où la pointe A est si foible qu'elle ne scauroit resister au Canon.

Autre raison.

Et quand bien l'ennemy ne tireroit pas contre, le feu & le soufflé du Canon qui tirera par là esbranlera asseurement cette foible pointe de terre, laquelle tombant bouchera la Canonniere, ou l'ouurira trop.

*Incommodité de faire
les Canonnières.*

Outre cela il y a la difficulté de les faire si elles ne sont pas reuestues, la terre de dessus & des costez tombera facilement. Si elles sont reuestues de muraille, le Canon de l'ennemy les ruinera avec beaucoup de dommage des esclats qui donneront à ceux qui seront sur le Rempart auprès du Canon. Si au lieu de muraille on y met des plâches, ou pieces de bois, le feu du Canon les bruslera: car on voit bien quelquesfois le feu se mettre aux gabions, bien qu'ils n'enferment pas de la façon que fait la Canonniere, laquelle est couverte par dessus, & par sa longueur empesche que le feu ne le peut exhiler, comme il fait aux gabions.

Par apres, quel besoin est-il que la Cavalerie aille sur les Remparts? Quand bien il le faudroit, qu'on la face marcher plus loin des Parapets vers la Place, & sera à couvert, bien qu'ils ne soient pas plus hauts que nous auons dit.

*Incommodité de faire
les Parapets hauts.*

Si on fait les Parapets si hauts, ie demande par où tireront les Mousquetaires; il faudra necessairement qu'ils montent dessus, ou sur quelque degre, & qu'on face vn autre petit Parapet pour les couvrir, lequel sera grandement haut, & estant rompu fera beaucoup de ruine, & montée à l'ennemy, avec grand embarras de mettre ainsi terre sur terre, & Parapet sur Parapet; & faudra faire des grands talus, mesmes du costé de la Place, ce qui sera fort incommodé pour tirer. Outre cela, pour monter dessus le premier Parapet, il faudra faire vn degre qui ne suffira pas, en estant necessaire deux: car pour couvrir les gens de Cheual, il faut 9. pieds de hauteur, & vn homme ne peut tirer qu'au dessus de 5. pieds; tellement qu'il faudroit faire les degrez de 4. pieds de hauteur, ce qui seroit tres-incommodé de tant monter & descendre à tous les coups qu'on voudroit tirer.

*Contre-bateries sans
accidens.*

Si l'on dit que les Parapets estans bas ne sont point propres pour couvrir les contre-bateries qu'il faut par fois faire contre l'ennemy, ie respons que ce sont accidens, auxquels on remedie selon l'occasion, & en quelques lieux seulement. Icy nous parlons du corps de la Fortification comme il doit estre construit en soy essentiellement, n'entendant non plus icy parler des lieux commandez, auxquels il est necessaire de faire les Parapets grandement hauts, comme nous dirons à l'Irreguliere.

On pourra dire, qu'il faut que les Soldats & le Canon soient couverts à preuue du Canon, qu'autrement il vaudroit autant qu'il n'y eust point de Parapet. Mais ie dis qu'avec cette hauteur que nous auons dit de 4. pieds, le Canon se mettra à couvert par son recul, à cause de la hauteur du Rempart par dessus la campagne, & de ce peu de pente qu'on luy donne, qui fait que tant plus il se retire, tant plus il est à couvert; ce qui se demontre ainsi en la Figure 1.

Demonstration.

Soit le Canon H en la campagne, qui tire par l'extremite du Parapet B; soit continuee la ligne B D iusques en G, de façon qu'elle soit perpendiculaire à la ligne du niueau I H, ie dis qu'elle sera moindre que I C, ou quelconque autre perpendiculaire menee dessus la ligne I H, du costé de la Place, se terminant en la ligne du tir H K. Ie dis aussi que L M, plus esloignée de B G, est plus grande que C I, qui est plus proche.

Les triangles CIH, & BGH estans rectangles, & ayans l'angle H commun, ils seront equiangles ^a: Donc comme HI à IC, ainsi HG à GB: mais HI premiere, est plus grande que HG troisieme: donc CI seconde sera plus grande que GB quatrieme ^b: on demonstrera de mesme que LM sera plus grande que CI, & ainsi des autres qui seront tirées du costé de la Place. Maintenant si l'on meine AF parallele à I G, E I, & DG seront esgales ^c, qui ostées des inegales CI & BG restera CE plus grande que BD; le mesme se dira de ML. Soit supposée la distance du Canon H iusques à G, 100. pas; & BG la hauteur du Parapet, avec le Rempart par dessus le niveau de la campagne 29. pieds, & le recul du Canon GI, 15. pieds, on treuvera CI estre 30. pieds, & plus de deux tiers. Si vous ostez tant de BG que de CI, 25. pieds, restera pour BD 4. pieds, & pour CE plus de 5. pieds $\frac{1}{2}$, à quoy si on adjoust la pente du Rempart DE, vn pied, EC sera 6. pieds $\frac{1}{2}$, qui sont bastans pour couvrir le Canon, & empescher qu'il ne puisse estre demonté.

Par apres pour faire les Parapets si hauts; les Soldats seront-ils à couuert à preuue du Canon? Ne faut-il pas qu'ils tirent tousiours par dessus ces Parapets, ou bien faire autant de Canonnières qu'on veut faire tirer de Mousquetaires à la fois, ce qui affoiblirait si fort le Parapet, qu'il seroit inutile. Il n'est pas aussi necessaire que tout soit à couuert à preuue du Canon; veu que c'est vn malheur lors que le Canon en rencontre quelqu'un aux occasions: on ne peut pas tousiours estre asseuré quand le Mousquetaire aura tiré, & qu'il veut demeurer sur le Rempart; se tenant plus arriere il sera à couuert du Canon, & lors qu'il tirera, il sera autant couuert qu'aux autres Parapets où l'on tire par dessus les degrez.

Que si ces raisons ne les payent pas, & qu'ils veulent faire les Canonnières aux Parapets, on les fera hauts seulement de six pieds du costé du Rempart, avec vn degré pour tirer par dessus, & vn autre petit Parapet par dessus celuy-là pour tirer à couuert, & les Canonnières seront taillées dans la terre, ou espaisseur du Parapet, comme on verra au Discours & Figures de la fin de ce Chapitre, & comme nous auons dit aux Places basses, hormis que les Merlons ne seront hauts que de deux pieds, ou deux pieds & demi par dessus l'embrasure, laquelle doit aller en penchant, afin qu'on puisse pointer le Canon iusqu'au pied de la Contrescarpe, ou pour le moins au Corridor; l'ouuerture d'icelle en dedans sera de 3. pieds; au dehors de 6. ou 7. au plus estroit d'un & demi, ou deux.

De ce que dessus on peut voir facilement la raison pourquoy aux Places basses nous auons fait des Canonnières & Merlons, & icy nous n'en voulons point: parce que les Places basses estans au niveau de la campagne, le recul ne cacheroit pas les Pieces comme il fait icy, ainsi qu'on void en la Figure 4. où la Place basse A estant au niveau de la campagne E, le Canon C pour reculer en B ne sera pas à couuert du Canon D, à cause que BD, & AE sont paralleles: c'est pourquoy il faut icy que les Merlons soient plus hauts que tout l'affut; & par ainsi le Canon reculant se couvrira, à cause que le coup vient par costé. Que s'il iroit directement, ou à plomb dans l'embrasure, le recul ne couvrirait pas le Canon; d'où l'on voit que ceux des Remparts avec leur petit Parapet sont plus asseurez, & se couurent mieux que ceux-cy avec leurs hauts Merlons.

Autres inconvénients des Parapets hauts.

Parapets avec Canonnières.

Pourquoy l'on fait Canonnières & Merlons aux Places basses.

*Ouvrages hauts
ayants de plus est-
mez.*

Autrefois on faisoit les Parapets hauts, parce qu'on croyoit auoir vn grand auantage sur l'ennemy esleuant grandement les Rempars, Parapets, & autres defences, à cause de leur eminence, par le moyen de laquelle on peut mieux descouurir dans le trauail de l'ennemy. Mais on s'est auisé du depuis qu'estans ainsi hauts, lors que l'ennemy estoit proche, les coups tirez de là estoient de peu d'effect, comme nous demonstrerons apres. On a recogneu aussi que les coups tirez plus proches du niueau de la campagne sont plus de dommage que ceux qui tirent d'en haut, & plus esloignez d'iceluy, lors que tous deux tirent à vn mesme point, comme en la Figure 5. soit le tir du point H en G plus proche du niueau de la campagne, que le tir de A au mesme point G tiré d'un lieu plus haut, & plus esloigné dudit niueau, supposant l'offense commencer à vne certaine hauteur, comme DC, ou EF, & finissant en vn mesme point G, ie dis que la ligne CG de l'offense prouenant de H sera plus grande que la ligne GF, ou l'offense prouenant du point A, en mesme proportion qu'elle s'approche plus du niueau.

a 3. Propos. 5.

b 4. Propos. 6.

c 16. Propos. 5.

d 8. Propos. 5.

e 11. Propos. 5.

f 10. Propos. 5.


La ligne AB estant perpendiculaire à la ligne BG, & EF estant aussi perpendiculaire à icelle, les triangles ABG, EFG seront equiangles^a. De mesme seront les triangles HBG, & DCG: donc^b comme AB à BG, ainsi EF à FG, & comme HB à BG, ainsi DC à CG; en changeant comme AB à EF, ainsi BG à FG^c. Et par la mesme, comme HB à DC, ou à son esgale EF; ainsi la mesme BG à CG: Donc les raisons des hauteurs AB, & HB, à la mesme hauteur EF, où la raison de la hauteur EF aux hauteurs AB, & BH sera comme des lignes GF & GC à la mesme BG. Mais tout ainsi que la hauteur DC, à plus grande raison à HB, que à AB plus grande^d en mesme proportion, la ligne GC aura plus grande raison à la toute GB, que la ligne GF à la mesme GB: ^e Dont tant, plus AB sera haute, tant plus l'offense^f GF sera petite, ce qu'il falloit demonstrier. Soit AB 40. pieds, EF la hauteur d'un homme de six pieds, & BG de 300. pieds par la regle de proportion FG sera 75. pieds. Par apres soit posée HB, 15. pieds, & les autres comme deuant, DC 6. pieds, & BG 300. pieds, on treuuera CG estre de 100. pieds.

*Coups tirez de bas
plus nuisibles.*

D'où l'on voit que les coups sont plus nuisibles à l'ennemy de tant plus bas ils sont tirez, ce qui nous est confirmé par l'experience ordinaire, que les grands vaisseaux en mer ne rencontrent pas si souuent les galeres, comme font les galeres les vaisseaux, à cause que la hauteur empesche l'un, & la basse aide l'autre.

*Pourquoy l'on fait
des Parapets me-
diocrement hauts.*

On pourroit dire qu'il seroit donc meilleur à vne Place de faire les Rempars à niueau de la campagne, à quoy ie repons qu'ils sont faits pour couvrir les maisons & bastimens de la Ville, & pour cet effect ils doiuent estre esleuez à certaine hauteur, laquelle s'ils excèdent elle porte preiudice: Outre qu'il faut que les Rempars descouurent & commandent dans les ouvrages qui sont au deuant d'iceux: car il faut que toutes les pieces de la Place aillent comme par degrez, que celles qui sont plus auant dans la campagne soient par dessus le niueau d'icelle, & commandées des autres qui sont plus en dedans, & celles-cy des autres s'il y en a successiuellement.

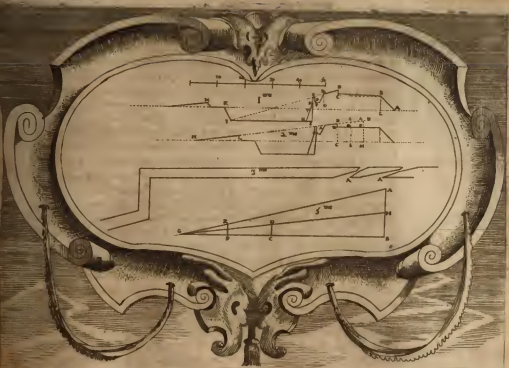



DES DIVERSES FORMES
de Parapets.

CHAPITRE XXXII.



AFIN que les Soldats tirent avec plus d'assurance, & couverts par dessus le grand Parapet, il est nécessaire de faire l'autre petit haut de deux pieds & demi, ou au moins de deux pieds, lequel ne doit point estre de muraille, à cause qu'il faudroit le rompre toutes les fois qu'on voudroit titer le Canon, ou bien y laisser des Canonnières, tant pour les Canons que pour les Moufquets, & par ainsi on tomberoit en l'inconuenient deuant allegué, & vn autre plus grand, que les esclats tueroient plus de Soldats que les coups.

*Petit Parapet
deus les grands.*

Aucuns ont voulu des pieces de bois, mais tout cela ne vaut rien non plus: car outre qu'il est sujet au feu, il fait des esclats, & y faudroit faire des Canonnières comme à ceux de muraille.

Les meilleurs, & ceux que j'ay veu practiquer fort souuent sont faits de barriques, ou demi barriques pleines de bonne terre, qu'on range l'une contre l'autre: les Moufquetaires tirent entre deux, & lors qu'on veut tirer le Canon on peut oster vne de ces barriques, & la remettre apres qu'il aura tiré par le moyen d'un petit chariot de la hauteur du Parapet. Ces Parapets de barriques entieres sont fort hauts, & si on ne les veut que pour couvrir les gens de pied, suffiroit vne demi barrique.

*Petit Parapet de
quoy douner estre
fait.*

Les Parapets qui se font avec des sacs de terre sont aussi tres bons, parce qu'ils laissent plusieurs endroits par où l'on peut tirer, & le peu d'especeur qu'ils ont n'empesche pas qu'on ne puisse tirer à costé, outre qu'on les peut oster & remettre plus facilement que les barriques pour faire tirer le Canon, & ne font aucuns esclats.

Avec sacs.

On en fait encor avec des manequins ou hottes remplies de terre; mais il faut aduiser que si la terre est trop sablonneuse, il les faut faire fort serrez, autrement toute la terre s'en va comme par vn crible lors que la fusille est tombée. Ceux-cy sont meilleurs que les autres, parce que les barriques font esclat, les sacs se brulent & pourrissent facilement, & coustent beaucoup.

Avec manequins.

Ces Parapets ne se mettent qu'en temps de siege; c'est pourquoy en temps de paix on fera prouision dans les magasins, de sacs, de barriques, & de paniers pour s'en seruir à cet effect.

On fera aduertir qu'à l'endroit de la Courtine qui voit la face du Bastion opposé, il faudra ranger les barriques ou sacs comme en triangle; autrement les Moufquetaires ne pourroient pas tirer en biaisant, comme il faut qu'ils fassent en cet endroit. On peut voir en la Planche 15, comme il les faut ranger.

*Petit Parapet cōme
dout estre fait à l'ex-
trémité de la Cour-
tine.*

Nous ne dirons rien de plusieurs sortes de Parapets que diuers se sont imaginéz: nous mettrons les suiuaus en Figure, afin qu'on en voye les defauts à l'œil sur le Discours que nous auons fait.

D'autres pour mieux couvrir la Fortification les font haussans vers les

*Diuerses sortes de
Parapets.*

dehors, comme les marquez 5, mais il faut necessairement à ceux-cy des Canonnières. Le petit Parapet par dessus est pour couvrir les Mousquetaires qui tirent par les trous. Je treuve celuy-cy le plus mauuais de tous, bien qu'il ait esté escrit par vn Autheur des plus modernes.

Les marquez 2, sont d'Albert Durer, lesquels pour pouuoir subsister en cette forme, il faut necessairement qu'ils soient de muraille, & de cette matiere ils ne sont pas bons.

Ceux que j'estime les meilleurs sont ceux que nous auons descrits, representez en la Figure premiere de la mesme Planche.

PLANCHE XV.







DES CAVALIERS.

CHAPITRE XXXIII.



DEPUIS l'inuention de la Fortification moderne, outre les Remparts & Parapets, on a fait les Cavaliers, qui sont de beaucoup plus eminens que tous autres ouutages qu'on fait dans la Place. On en fait grád cas en toutes les Fortifications, comme on peut voir à Palma noua, Orsi noua, en la Citadelle de Turin, & autres lieux où l'en ay veu.

L'aduantage qu'apportent ces Cavaliers est, qu'ils molestent l'ennemy tant qu'il est dans la campagne, descouurent dans les trauaux, & l'offensent dans les bateries; luy donnent cette incommodité, que pour estre à couuert il faut qu'il haussé beaucoup plus les tranchées, & les autres ouurages; outre qu'il ne scauroit faire que tres difficilement aucun trauail qui puisse commander à celuy-cy. Ils seruent aussi pour couvrir les lieux enfilez de la Place, & redoublent les defences de la face du Bastion, estans situez conuénablement. Ils seruiront encor pour titer dans les retranchemens que l'ennemy fera estant logé dans le Bastion.

Aucuns les reprouent, disant, qu'ils ne sont pas de grand seruice, & qu'ils ne pourroient defendre vne Place, parce qu'estant beaucoup retirez ils ne chassent pas l'ennemy en dehors. Après leur hauteur apporte beaucoup d'incommoditez: Premièrement d'estre faits; car il est difficile de hausser ainsi terre sur terre, & Parapet par dessus: ils sont fort en butte à l'ennemy; outre cela, c'est qu'au besoin, & lors que l'ennemy est proche ils ne setuent quasi de rien, pour la raison qui sera dite apres, & parce qu'on ne peut pas pointer le Canon en bas sans le descouurer, ou diminuer grandement les Parapets. En fin qu'ils empechent les retranchemens, & l'ennemy les ayant pris s'en seruira avec beaucoup d'auantage.

Ces raisons ne sont pas assez fortes pour me persuader de les reprouier, voyant que plusieurs Ingenieurs les ont mis en vsage avec grand auantage; veu aussi qu'estans adjoustez à vne bonne Fortification, ils la rendent assésément plus forte. Je ne dis pas qu'on les doieue mettre pour defense principale, & qu'au lieu de Bastions on face des Cavaliers, ainsi qu'on a fait en aucunes Places, comme à Cremonne, & aussi à Plaisance, où les Courtines sont excessiuelement longues, & parce qu'un Bastion ne peut pas defendre l'autre à cause de leur grande distâcé. On auoit fait autrefois des Cavaliers au milieu des Courtines: mais recognoissant ce defaut, l'année 1625, on y a fait des Ruelins de terre, grands comme Bastions, qui flanquent & defendent ceux qui estoient esloignez. Et pour dire la verité, les Cavaliers ne doiuent estre mis qu'apres que la Place est fortifiée, & lors ils seruiront beaucoup.

Quant à ce qu'ils disent qu'ils sont de peu d'effect estant retirez, leur hauteur supplée à ce defaut, qui fait qu'ils descouurent deuant eux, bien qu'ils soient arriere dans la Place.

Pour la difficulté de les faire, puis qu'on en fait en tant de lieux, il n'est pas si difficile, il ne faut pas plaindre la peine pour faire ce qui nous porte aduantage.

Pages & auantages des Cavaliers.

Raison contre les Cavaliers.

Raissons à ces adversaires.

Reponse à l'autre raison.

Reponse aux autres objections.

Encor qu'ils soient en butte pour estre rompus, il faut que l'ennemy face ses bateries, & bien hautes, cependant que cecy est tout fait, d'où on le peut empescher, & le travailler beaucoup auant qu'il ait mises en estat les siennes de faire du dommage. Et quand il les aura faites, aussi tost les peut-on rompre des Caualliers, comme eux de leur travail rompre les Caualliers, outre l'auantage qu'on a que cette terre est bien rassise & batue, & l'autre mouuante.

Caualliers vtils.

Ils ne laisseront pas de seruir au besoin pour estre hauts, parce que de celuy qui sera à l'extremite de la Courtine, on defendra le Bastion oppose; tirant ainsi loin ils seruiront grandement pour nuire à l'ennemy lors qu'il sera dans le fossé, & qu'il voudra faire la trauerse, laquelle il luy faudra faire fort haute pour se mettre à couuert.

Autres vtilitez des Caualliers.

Lors qu'ils sont aux extremitez des Courtines, ils n'empeschent aucunement les retranchemens, au contraire les defendent tres-bien: de dire que l'ennemy s'en seruira apres qu'il les aura pris comme d'une Citadelle pour battre la Ville, par mesme raison il ne faudroit pas faire des Bastions. Qu'on considere qu'alors que l'ennemy aura pris tous les Bastions, & tous les retranchemens qui seront faits dedans, (car il faut forcer tout cela auant que d'estre maistre des Caualliers, qui sont situez comme nous auons dit) la Place malaisément se peut-elle defendre, soit qu'il y ait Caualliers, ou non; & lors qu'il y en a, on a encor cette defense de reste, outre le grand dommage qu'on aura fait à l'ennemy tirant des Caualliers auant qu'il ait forcé tous ces travaux.

Affaires des Caualliers.

Leur hauteur par dessus le Rempart doit estre de 12. ou 15. pieds, ou d'auantage, selon l'occasion & commodité du lieu, leur longueur de 10. ou 15. pas pour y pouoir commodément loger 4. ou 6. Pieces, leur largeur 3. ou 6. pas, afin que les Pieces ayent leur recul & soient commodément seruies. Cecy se doit entendre, qu'en haut ils doiuent auoir ces mesures, sans y comprendre le Parapet qui doit estre vers la campagne, comme celuy des Rempars, 4. pieds de haut, & 15. ou 20. d'espais. Du costé de la Ville il n'en est besoin que d'un bien petit, lequel on peut faire de briques, ou de ce qu'on voudra. La montée pour y mener les Pieces doit estre de 10. ou 12. pieds de large du costé de la Ville, comme il se void en la Planche 6.

Il s'en fait de plus grands, capables de tenir huit ou dix Canons, comme celuy qui est à Pelquiere qui en a six, & place pour d'auantage, & est grandement esleué afin de pouoir commander, & couurir la Place d'une montagnette voisine.

Coups d'en haut tirez. Ius plus nuisibles à l'ennemy.

Parce que nous auons dit que les coups qui viennent tirez de haut, font peu de dommage estans tirez proche, & beaucoup plus tirant loin, nous en dirons la raison; c'est parce qu'ils s'approchent plus du niveau, & s'ils ressaient, le ressaie se fait plus pres de terre, & est plus offensif; s'il ne rencontre les premiers, il en rencontrera d'autres. Au contraire venant d'un lieu haut bien pres, ne donnent qu'en un endroit; & si le ressaie se fait, il va fort haut, ou la balle demeure en terre.

Demonstration.

Soit le Canon B qui tire proche, le tir B M, & du mesme point B soit tiré le tir B K plus loin, & la hauteur de l'homme qui peut receuoir offense soit E C, ou G H; L'estendue de l'offense au tir loin, qui est depuis G, iusques à K, sera plus grande que du proche depuis C iusques à M: parce que.

que les triangles ABM, CEM sont equiangles estans rectangles, & ayans l'angle M commun; de mesme les deux triangles BAK, HGK: Donc comme BA à AM, ainsi EC à CM; en permutant, comme BA, à EC, ainsi AM, à CM^a. De mesme de l'autre triangle, comme BA, à AK, ainsi HG à GK, en permutant, comme BA à HG: ainsi AK à GK: Mais EC & HG estans esgales par la supposition, BA aura la mesme raison à EC, qu'à HG^b. Donc les raisons de AM, à MC estans les mesmes que de BA à EC; & les raisons de AK à GK, les mesmes que de BA, à la mesme EC, ou son esgale HG, elles seront de mesme entre eiles^c: C'est à dire, comme AM à MC, de mesme AK à GK, & en permutant, cōme la distance AM à la distance AK; de mesme l'offense MC à l'offense KG: donc tant plus le Canon tirera loin, tant plus il aura d'offense. Cecy s'entend, non de la force du coup, mais de l'estendue de l'offense d'iceluy.

^a 16. Propos. 5.^b 7. Propos. 5.^c 11. Propos. 5.

Leur forme est diuerse; aucuns les font quarte, comme les marquez 5. 6. 7. ou bien quarte longs, comme les marquez 1. de façon que la plus longue face soit du costé qu'ils doiuent faire la principale defense, comme la Figure RF, Planche 16. & sont fort bons ainsi.

Forme des Canons.

D'autres les font en la forme suiuite, marquée 2. q. i est quasi comme la precedente, horsmis qu'ils en ostent l'angle qui est du costé du Bastion. De façon que la plus grande face regarde le Bastion opposé: mais ceux cy doiuent estre mis aux Courtines comme sera dit apres.

Je voudrois qu'au lieu qu'ils font la face plus longue parallele à la Courtine, ils la fissent perpendiculaire à la face du Bastion, prolongée au moins le plus qu'il se pourroit, comme RQ en la Figure premiere.

Les ronds ou en ouale en la Figure 3. & 4. sont aussi tres-bons, & semblent meilleurs que les autres, parce qu'ils sont plus contenans: car de toutes les Figures l'operimetre, le cercle est le plus capable. Par apres on peut mieux ranger & pointer les Canons de tous costez, parce qu'ils font face par tout; ce qu'on ne fait pas si commodément aux quarte. Les ronds ont moins de prise, & par consequent moins sujets à estre ruinez. Les mesmes commoditez sont attribuées aux ouales, parce qu'ils ne different pas beaucoup des ronds, & semblent estre plus commodes, en ce qu'il faut tousiours qu'ils facent plus de defense d'un costé que d'autre; & par ainsi on met la face RF plus longue du costé qu'ils doiuent defendre. On ne doit pas toutesfois estimer qu'on les doive tousiours faire de cette Figure, car par fois les autres Figures sont plus propres selon l'affiecte & commodité du lieu, & l'vsage pour lequel on les fait.

Bonté des Cavaliers ronds.

Ils doiuent estre de terre pour cuiter la ruine & les esclats. Or afin qu'ils se soustiennent, il leur faudra donner sur trois pieds deux de talu, & en terrain mauvais autant de talu que de hauteur.

Matiere des Cavaliers.

Aucuns les mettent à l'entrée du Bastion entre deux flancs, comme les marquez 4. 5. 7. Ceux qui prennent la defense seulement du flanc font mieux de les placer là qu'autre part, afin qu'ils puissent descourir & defendre la face du Bastion opposé: mais ils occupent aussi les lieux des Places hautes, lesquelles seront autant d'effect que les Cavaliers, & partie du Bastion; & sont de peu d'effect pour tirer dans la capagne, estans trop retirez en dedans, & empeschent les retranchemens. Ainsi sont ceux de la Citadelle de Turin, mais c'est afin qu'ils commandent dans la Ville.

Lieu où doiuent estre mis les Cavaliers.

Ceux qui commencent la defense dans la Courtine les doiuent mettre depuis

Aux extremités de la Courtine.

depuis où comence la defense dans ladite Courtine, iusques vers le flanc, comme les marquez 1. 2. 3. tournant la face plus grande en angles droits, ou approchant vers la face du Bastion opposé, & par ainsi ils n'empescheront & n'occuperont pas la place des autres defenses, ains les redoublant descouriront grandement dans la trauerse que l'ennemy fera pour approcher le Bastion. C'est le lieu le plus propre pour les places.

Par ses au milieu.

Lors que la defense commence beaucoup plus que dans la moitié de la Courtine I, on les mettra au milieu d'icelle; mais il faudra qu'ils soient comme quarte, & que la pointe corresponde à la campagne, & les deux faces aux Bastions plus proches qui sont aux costez, comme le marqué 6.

Cavaliers mal situés.

Ceux-là ont peu de raison, qui veulent que les Cavaliers soient au milieu de la Courtine, bien que la defense ne commence pas si auant dans icelle, ils disent qu'estant fort longue comme ils la font, cecy la fortifie; & aussi parce que le Cavalier estant là, descouvre mieux la campagne; mesme que par ce moyen il en faut la moitié moins que lors qu'on les met autre part, & vn mesme Cavalier pourra tirer à tous les deux Bastions pour en chasser l'ennemy lors qu'il y sera entré.

Responſe à ceux qui les situent ainsi.

Nous les auons desia reprouuez autre part pour defense principale, & ne doiuent iamais estre tenus au lieu de Bastions. Par apres si les Cavaliers n'auoient autre vsage que de tirer loin dans la campagne, ce seroit peu de chose: car par ce moyen on ne peut empescher que l'ennemy ne s'en rende maistre; & lors qu'il sera bien proche, estans là situez, ils ne seruiroient presques à rien, à cause de leur grande hauteur, & pour estre trop proches, comme nous auons dit & demonſtré cy deuant, & ne peuuent flanquer aucun lieu pour tirer loin. De dire qu'ainsi il en faut moins, cela est bon, s'ils seruiroient autant qu'en en mettant d'auantage; comme aussi que de là on pourra pourchasser l'ennemy lors qu'il sera entré. Et moy j'aime mieux luy nuire auant qu'il entre, & l'empescher d'entrer, qu'attendre à le chasser lors qu'il sera dedans. Estans mis aux extremités des courtines, quand les defenses se prennent dans icelles, ils redoublent icelles defenses, & tirant à l'autre Bastion opposé le defendent grandement, & font beaucoup de dommage auant qu'il l'aborde, & encor apres qu'il y sera logé.

Cavaliers aux Places maritimes.

Aux Places maritimes on les met aux lieux qui descourent mieux dans la mer, soit dans le Bastion, ou dans la Courtine, parce que là ils font fairs pour descourir & tirer bien loin aux vaisseaux qui se presentent.

Remarques pour les Cavaliers.

Il faut qu'entre les Cavaliers & les Parapets il y ait six ou huit pieds d'espace, afin que les Soldars puissent passer & tirer entre deux, & que les ruines n'allerent pas dans le fossé; cet espace sera taillé dans l'espeſſeur du Paraper, parce que le Cavalier L. couure assez la Place sans le Paraper: Le tout se voit en la Figure, où la Courtine soit NL, là où commence la defense soit I, & le Cavalier RP, le Paraper coupé à moitié FR, le chemin ou espace entre le Cavalier & le Paraper FR.

Dans le corps de la Place mauuais.

Il y en a qui les voudroient dans le corps de la Place, au de là de la Place d'armes: l'estime cet endroit le plus mauuais de tous; car la defense en seroit excessiue, à cause qu'il faut les reuestir, ils verroient moins, ou les faudroit faire tres-hauts, ne flanqueroient rien, & ne seruiroient que lors que l'ennemy seroit entré dans le Bastion.

Les Italiens appellent Cavaliers à Chenal les grosses tours quarrées qu'on fait sur les portes des Villes, sur lesquelles on peut mettre du Canon.







DES PLACES D'ARMES.

CHAPITRE XXXIV.



DEPUIS le Rempart iufques aux maifons il y doit auoir vn efpace ou rue large de dix ou douze pas, qu'on appelle Place d'armes; parce qu'en cas d'alarme les Soldats font enuoyez là chacun au Quartier deftiné, felon que le Gouverneur, ou General ordonne, ou bien à vn affaut pour fouteuir & rafraichir ceux qui defendent la brefche. Cette Place fert auffi pour faire les retranchemens generaux: Elle apporte encor cette commodité, que les baftimens eftans efloignez des Rempars de cette diftance, ils en font mieux couuerts.

Mefures de la Place d'armes.

La grande Place d'armes qui eft au milieu de la Ville doit eftre de telle façon, qu'autant de rues comme il y a de Baftions viennent aboutir droitement dans cette Place, & par ainfi du milieu d'icelle on verra tous les Baftions. C'eft icy que les Soldats fe doiuent retirer & afsembler pour prendre les ordres des Gardes & commandemens, d'où ils font enuoyez aux Quartiers & Places d'armes particulieres.

Grand Place d'armes.

Il y a encor d'autres Places qu'on doit faire dans la Ville, tant pour le Marché & autres vfages, que pour l'embelliffement. Mais parce que cecy ne concerne pas la Fortification, & d'autant qu'un chacun les fait à fa mode, & au lieu qu'il femble plus à propos felon la commodité de la Place, ou du trafic qui s'y fait, nous n'en dirons rien en ce lieu.

Autres Places de la Ville.

DES GALERIES QUI SONT
dans la Place.

CHAPITRE XXXV.



IL ne fçache en auoir veu autre part qu'en la Citadelle de Milan, laquelle eft de Figure Exagone, & au dedans ces Galeries afiez pres du Rempart tout autour en quarré, efleuées plus haut que les Rempars, & couuertes par deffus; au deffous eft l'habitation des Soldats de la Garnifon, & de leurs familles. Ces Galeries font autant pleines de Canons & de Fauconneaux entre-deux qu'il s'y en peut quasi ranger. On dit qu'estans ainfi efleuées elles feruent pour defcouvrir dans la campagne, & que fi l'ennemy venoit à prendre un Baftion, de là on pourroit l'en faire fortir à coups de Canon: mais pour moy ie ne croy pas que ces Galeries ayent esté faites en autre intention que pour tenir en parade cette quantité de Canons que les Espagnols ont dans cette Citadelle, & pour donner plus de terreur au peuple de la Ville. A la defenfe elles feroient peu vtils, parce qu'estans de brique & hautes, il feroit impoffible d'y demeurer dedans, & de là faire aucune defenfe, à caufe des efclats & ruines qui nuiroient auffi à ceux qui feroient en bas.

Galeries dans les Places ne feruent de rien.

Par apres l'ennemy estant proche de la Place, elles ne pourroient decourir aucunement dans les travaux, à cause que les Rempars sont au deuant. C'est pourquoy ie croy qu'en temps de guerre on les abatroit, au moins ce qui peut estre veu par dehors, & on mettroit les Canons où il seroit de besoin.

Epilogue de la première Partie.

C'est ce que nous auions à dire des parties interieures de la Place, qui est la premiere partie de la Fortification. Reste à parler des exterieures, qui seront le sujet du Discours de la seconde Partie des Fortifications regulieres.



SECON



SECONDE PARTIE DES FORTIFICATIONS REGVLIERES.

DES PARTIES EXTERIEVRES.

CHAPITRE XXXVI.



N ne doit pas apporter moindre consideration aux Parties exterieures, qu'à celles qui font le corps de la Fortification: car vne Place bien qu'accomplie selon les regles que nous auons cy deuant données, sera moins forte, qu'une autre sans ces Parties là, qui auroit toutes les suiuantes faites comme nous les descrirons.

Parties exterieures tres-necessaires.

Ces Parties exterieures sont les Fossees, les Fausses-brayes, Cuiette, Contrescarpe, Chemin couuert, Eplanade; & celles qui seruent indifferemment aux regulieres & irregulieres, sont, les Ravelins, les Demi-lunes, les Ourages de Corne, les Retranchemens, & autres Ourages qui n'ont point de nom propre pour estre fort modernes, appelez en general Dehors, desquels nous parlerons au Discours suiuant.

Quelles sont les parties exterieures.

DV FOSSE.

CHAPITRE XXXVII.



A premiere & plus proche Partie exterieure de la Fortification est le Fosse, qui est le moyen entre la Place & la Campagne. Il est fait pour deux raisons; la premiere, est pour empescher l'ennemy qu'il ne vienne d'abord contre la Place sans franchir cet entre-deux qui l'arreste: l'autre, c'est pour auoir de la terre pour faire les

Pourquoy on fait les Fosses.

Rempars. On pourroit y adiouster celle-cy, afin que les murailles soient plus hautes sans les esleuer beaucoup par dessus le niveau de la Campagne.

Leur profondeur & largeur est diuerse, parce qu'elle doit estre selon la qualiré du terrain. Aux lieux marefcageux & autres où l'on treuve bien tost l'eau, on les fait peu profonds & beaucoup plus larges: Et aux lieux où il faut tailler le rocher, on les fait plus estroits & plus profonds.

Diuerfes mesures de Fosses.

Quand la terre est bonne on les fait mediocres : c'est à sçauoir de 25. ou 30. pas de large , 20. ou 25. au plus , 30. pieds de profond : car par ainsi l'on a assez de terre pour faire les Rempars , remplir les Bastions , hausser les Parapets, & pour les autres ouurages necessaires à la Place. Cette largeur ne peut estre trauersée par aucun pont artificiel, & là dedans on a dequoy faire nouuelles defences , & lieu pour combattre l'ennemy y estant entré.

Fossez, larges.

Des plus larges où l'on treuve l'eau on n'en peut pas bonnement determiner la mesure ; on se gouerne selon le lieu, & selon la terre qu'on a affaire ; tant plus tost on treuve l'eau, tant plus larges il les faudra faire.

Fossez estroits.

Quant à ceux qui sont taillez dans le roc , on les fait aussi profonds qu'on peut , parce qu'on employe aux Bastimens la pierre qu'on en tire ; & de quelle profondeur qu'ils soient la Contrescarpe se soustient sans ralu. On les fait plus estroits, parce que de les faire si larges, & de les renfonser si profondement, ce seroit vn trauail excessif, estans plus forts par leur hauteur que les autres par leur largeur : Et puis ils ne sont pas faits pour y combattre dedans : car il est bien assésuré que l'ennemy ne descendra pas si bas pour remonter si haut : mais taschera à les combler ; ce qui luy sera fort difficile estans si profonds. Toutesfois il ne faut pas les faire si estroits qu'on puisse les passer facilement avec vn pont artificiel : ils doiuent auoir au moins 15. ou 20. pas de large.

Quels Fossez, meilleurs, profonds, ou larges.

On pourroit demander quels sont les meilleurs, ou les profonds, ou les larges. Il me semble que ceux qui sont fort profonds & mediocrement larges , ayans leurs Contrescarpes & chemins couverts bien flanquez, sont meilleurs que ceux qui sont beaucoup larges & peu profonds, parce que ceux là sont fort malaisez à combler. Si l'ennemy entre dedans, il est comme au fonds d'un precipice , & les Bastions sont si hauts qu'il ne sçauoit par aucuns artifices monter dessus s'il ne comble le Fossé. Les ruines que le Canon fera, bien qu'elles tombent dans le Fossé, n'égaleront iamais cette hauteur, & ne sçauoient faire montée : outre que la Place estant de roc, comme on suppose, la sappe n'y peut rien contre, & la mine ne s'y peut faire qu'avec tres grande difficulte & longueur de temps. Les larges & peu profonds sont bien tost comblez, & les ruines des murailles sont capables de faire monrée. Par apres les coups de Mousquet tirez du flanc ne pourront pas defendre la pointe de la Contrescarpe, ni l'Esplanade. La ligne de defense estant de iuste longueur, l'ennemy pourra loger plus de Pieces vers la pointe de la Contrescarpe pour rompre le Flanc opposé.

Incommodez, des Fossez trop larges.

Outre cela on descouure plus facilement le pied de la muraille, & pour la barre il faut que l'ennemy esleue moins son trauail que lors que le Fossé est plus estroit , mettant en rous deux la baterie esgalement distante de la Contrescarpe , encor que tous les deux Fossez soient d'une esgale profondeur. Cette raison a esté escrete par Laurino Auteur Italien , mais non pas demonstree : nous la demonstrerons ainsi.

Demonstration.

Soit le pied de la muraille B, la largeur du Fossé estroit BD, & la hauteur DC, la baterie ou trauail esleué FL, esloigné de la Contrescarpe de la distance CL. Le Fossé plus large soit BH, & la distance de la Contrescarpe de mesme qu'en l'autre GM : le dis que IM, la hauteur du trauail qu'on doit faire au large sera moindre que FL du plus estroit , parce qu'aux

qu'aux triangles equiangles BDC, & CLF, & aux deux autres aussi equiangles BIN, & GMI, comme BD à DC, ainsi CL à LF, ^{a 4. Propos. 6} & comme BH à GH, ou son esgale CD; ainsi GM, ou son esgale CL à MI ^{b 7. Propos. 5.} : Donc comme sont les raisons des deux lignes BD, & BH à la même CD, de mêmes sont les raisons des deux MI & LF à la même CL : Donc tout ainsi que DC, à plus grande raison à DB, qu'à BH ^{c 8. Propos. 5.} c. D'autant que BD n'est que partie de BH; de même aussi LF aura plus grande raison à CL, que IM à la même CL ^{d 11. Propos. 5.} d : Donc LF sera, plus grande que IM en même proportion que BH est plus grande que BD ^{e 10. Propos. 5.} e. Comme par exemple, si la largeur DB estoit 60. pieds, la hauteur DC, ^{Supputations.} 20. & CL la distance de la baterie à la Contrescarpe, 30. pieds, LF sera 10. pieds : Et si l'on suppose la largeur du Fossé BH, 120. le reste demeurant de même, MI ne sera treuvé que de cinq pieds, qui est la moitié de LF, comme DB est la moitié de BH, comme on voit en la Planche suivante 17.

C'est pourquoy les Fossés plus profonds seront estimez les meilleurs. Nous ne leur auons donné que 20. ou 25. au plus 30. pieds de profondeur, parce que l'estans d'avantage on ne scauroit où mettre la terre. Cettelargueur aux grandes Places doit estre preferée à la plus petite, encor que moins profonds; parce qu'il faut faire plusieurs sorties pour rompre & empêcher les travaux de l'ennemy : ce qui se fait plus commodément les Fossés estans mediocrement larges, qu'estans fort profonds & beaucoup estroits.

Aux Citadelles, ou Forts qu'on fait aux Villes, ou passages, il vaut mieux les faire plus profonds & moins larges, à cause que ces lieux sont plus sujets que les grandes Villes aux surprises, & prompts esmotions, lesquelles sont plus difficiles à executer, les Fossés estans profonds, qu'à ceux qui le sont peu.

Leur Figure sera que leur largeur soit parallèle à la face du Bastion, se rencontrant avec l'autre vis à vis du milieu de la Courtine aux Places de moins de huit Bastions, & à celles qui en ont plus, qu'ils soient veus des flancs, ou d'une partie, comme nous dirons aux Contrescarpes. *Forme de Fossé.*

Aucuns les font en eslargissant vers la pointe du Bastion, parce qu'ils disent que cette partie est le plus soutent attaquée : mais par ainsi aux Places de plus de sept Bastions les Contrescarpes ne sont aucunement veuës des flancs, comme en la Figure 2. Planche 17. *Autre forme.*

D'autres au lieu de faire rencontrer les Contrescarpes en pointe vers le milieu de la courtine, tirent une ligne droite, cōme on voit en la Figure 12. *Autre forme.*

On s'est imaginé plusieurs autres formes de Fossés, que nous laissons pour estre peu utiles. Nous dirons pour exemple la suivante : On les fait aduancer vers la campagne à la pointe du Bastion, comme en la Figure O. Ils disent pour leur raison que par ainsi ils empêchent que l'ennemy ne peut pas s'approcher tant de la pointe de la Contrescarpe, pour battre le flanc opposé : mais ils ne considerent pas que si ce lien vient à estre pris (ce que l'ennemy peut aussi facilement faire que de mettre les bateries sur la pointe de la Contrescarpe) il y fera une trauerse, d'où à l'aise & tout à couuert il pourra battre & ruiner les flancs opposez principalement les Fossés estans secs. *Fossé manuai.*

*Fossez secs, ou pleins
d'eau, quels sont
meilleurs.*

Reste à dire quels sont meilleurs, ou les secs, ou les pleins d'eau, la resolution en est difficile pour les raisons qui sont d'un costé & d'autre.

Autrefois on estimoit qu'à toutes les Places indifferemment les Fossez pleins d'eau estoient plus aduantageux, à quoy personne ne contredisoit : mais alors on auoit vne mode d'attaquer differente de celle de present, aussi la defense estoit diuerse ; c'est pourquoy plusieurs du depuis ont changé d'opinion.

*Où les pleins d'eau
sont plus nécessaires.*

Tous sont bien d'accord qu'aux lieux qui ne sont faits que pour soutenir vn effort, comme les Chasteaux & Forts sur les passages, & autres lieux, comme aussi aux Citadelles, qui sont pour empêcher la reuolte & furie du peuple, les Fossez pleins d'eau sont meilleurs ; parce que ces lieux n'estans pas faits pour soutenir sieges, ils n'ont pas le soin de faire des forties, & l'eau qui est dans le Fossé empesche les surprises mieux que le sec. Et pour cette cause on cherche le plus souuent pour faire ces Forts les lieux qui sont enuironnez d'eau, & de riuieres, comme le Fort S. André aupres de Bomel, & l'autre Fort de Voorn qui est là tout proche, le Fort de Schine, & plusieurs autres qu'on voit en diuers endroits de ce pais.

La difficulté est de sçauoir si aux grandes Places les Fossez secs sont meilleurs que les pleins d'eau.

*Raisons de ceux qui
tiennent les Fossez
pleins d'eau meil-
leurs.*

Ceux qui tiennent pour les pleins d'eau, alleguent l'exemple des Places d'Hollande & de Zelande, où presque tous les Fossez sont pleins d'eau. Les Fossez pleins d'eau assurent la Place d'escalade, & des surprises.

Que le Fossé plein d'eau est beaucoup plus malaisé à combler & à passer que le sec.

Si l'ennemy comble le Fossé, il n'a que le passage qu'il a fait pour venir à la Fortification : mais lors qu'il est entré dans le sec, il se peut estendre de chaque costé pour faire diuerses attaques.

Le Fossé estant plein d'eau, on a plus de difficulté à se courir par la trauerse.

Pour monstreir que le Fossé plein d'eau porte aduantage à ceux qui sont dans la Place, & incommodité à l'ennemy : c'est que lors que l'assaillant rencontre vn Fossé plein d'eau, il le seche s'il peut ; ce qu'il ne feroit pas si l'eau luy apportoit quelque commodité.

On pourroit opposer la difficulté des forties & du secours, à quoy ils respondent qu'on les peut faire, & recevoir par des ponts fort bas, s'assemblant auant que sortir dans le Dehors, lesquels estans tous pris on ne fait plus de fortie. Et le secours pourra de meisme estre receu dans iceux Dehors, ou s'ils sont pris passera par ces ponts.

*Raisons pour ceux
qui veulent les Fos-
sez secs.*

Ceux qui les veulent secs, respondent qu'en Hollande les Fossez sont pleins d'eau, parce que le pais est tout marescageux, & qu'on ne sçauoit creuser sans treuuer l'eau : mais là où l'on peut les faire secs on les fait comme on voit ceux qui sont du costé de la terre plus ferme.

Les Fossez secs bien gardez assurent aussi bien la Place des surprises que les pleins d'eau, à cause de la Cunette qu'on fait au milieu pleine d'eau. Si l'ennemy n'a que ce passage dans le Fossé ; aussi ceux de dedans ne peuent venir là que difficilement, comme sera dit apres.

On fait le passage, & la trauerse aussi bien dans le Fossé plein d'eau, qu'au

qu'au sec, & si l'on a plus de difficulté à la faire, on est aussi plus assuré l'ayant faite.

On vuide les Fossés lors que cela se peut faire commodément pour combler plus facilement le Fossé, & la bouë qui reste tient lieu d'eau pour empêcher ceux de dedans de venir à vous. Et ce Fossé iusques qu'on est arriué là apporte beaucoup d'incommodité à ceux de la Place.

Outre cela ceux qui tiennent pour le sec, disent ces raisons, que les Fossés pleins d'eau engendrent mauvais air.

Incommoditez des Fossés pleins d'eau.

Le Fossé plein d'eau en temps d'Hyuer se gele tout, & alors la Place pourra estre facilement surprise.

Lors que le Fossé est plein d'eau, on a grande difficulté à faire les sorties, parce que se seruant de ponts & de bateaux, il y aura incommodité à tous deux. Pour les ponts, l'ennemy s'il les descouure les rompra, ou s'il les laisse, il est assuré que c'est par là qu'on fera les sorties, contre quoy il opposera sa force, & principalement lors qu'il sera pres, ou dans le Corridor. Quant aux bateaux, il est tres-difficile de passer & repasser les Fossés à toute heue sur des bateaux à la veuë de l'ennemy: les sorties par ce moyen sont tres-dangereuses, & les retraites encor bien d'auantage: Et principalement s'il arriue qu'on soit vn peu pressé à se retirer, iugez quel desordre il arriue pour entrer dans ces bateaux, & combien mal il va pour ceux qui n'y peuuent pas entrer, s'ils ne passent à nage, & lors il faut qu'ils abandonnent toutes leurs armes. S'il y a de la Cavalerie dans la Place, & qu'elle face quelque sortie, les ponts ni les bateaux ne seront pas capables d'empêcher qu'il n'y ait confusion à la retraite, & perte grande de plusieurs qui tomberont dans l'eau s'ils sont pressés de l'ennemy.

Incommoditez, à faire les sorties & retraites des Fossés pleins d'eau.

Dans le Fossé plein d'eau on est priué de faire aucune defense nouvelle, & lors que la Contrescarpe est gagnée, on n'a que le corps de la Place; & l'ennemy ne peut estre empêché de combler le Fossé, & faire sa trauerse. Car le flanc opposé estant rompu on n'a autre remede que ietter des pierres & feux d'artifices par dessus (dequoy il se peut couvrir avec vne bonne galerie couuerte de terre) ou bien avec des bateaux pour y mettre le feu, la renuerfer, & chasser ceux qui sont dedans, ce qui est tres-difficile, & perilleux d'exécuter telles entreprises dans des bateaux.

Lors que le Fossé est sec, on fait dedans nouvelles defenses, des retranchemens contre la Cunete, des Flancs bas, des Cazemates, des Coffres & autres inuentions. Et lors que l'ennemy y veut entrer, on y fait de grands combats, ayans cet auantage sur l'assaillant qu'on est beaucoup secouru de ceux de dedans, qui tirent continuellement à couuert des defenses sur l'ennemy. Lors qu'il fait la trauerse on fait des sorties & destourne son travail; quand elle est faite, on la rompt & y met le feu. Bref la defense qu'on fait dans le Fossé sec est plus auantageuse, que l'eau qui est dans celui qui en est plein.

Defenses qu'on peut faire dans les Fossés secs.

Outre cela on a la commodité de sortir quand on veut sans estre veu de l'ennemy, on donne secours à ceux de dehors, & se retire au besoin sans courre hazard trauerfant le Fossé; ce qui se fait par des chemins souterrains incogneus à l'ennemy, lesquels s'en vont aux Contrescarpes, ou se laissent glisser dans le Fossé; l'ennemy n'oseroit les suivre, car'il ne scauroit remonter estant descendu dedans, les Contrescarpes ayant peu de talu.

Autres commoditez du Fossé sec.

Conclusion.

Ce sont les raisons & defences qu'on peut apporter pour & contre les Fossees secs & pleins d'eau, lesquelles sont si bonnes d'un costé & d'autre, que la question est fort difficile à resoudre. Je l'estime problematique: toutesfois ie tiens plus pour les secs aux grandes Places, sans toutesfois se prouuer comme mauuais ceux qui sont desia faits & remplis d'eau.

Cause.

Tous ceux qui estiment le Fossé sec, sont d'adujs qu'au milieu du grand Fossé on en doit faire vn autre petit de la largeur de 15. ou 20. pieds plein d'eau, marqué 5. 6. autant creux qu'on pourra; les Italiens l'appellent *Cuneta*, les François, petit Fossé. Il y en a en plusieurs Places d'Italie, comme au Chasteau S. Ange à Rome, à Luques, & à Clerac lors que le Roy l'assiégea, mais il n'estoit pas plein d'eau. Ce petit Fossé est necessaire pour receuoir l'eau de la pluye, & peut seruir de contre-mine à cause de sa profondeur. Par apres quand l'ennemy seroit entré dans le grand Fossé, c'est vn arrest pour l'empescher de passer soudainement plus outre. Dans ce Fossé on fait encore vne autre defense, laquelle pourra estre construite à redens, comme 5. ou à trauerse, comme 6. afin qu'elle ne soit enfilée de la campagne: mais on remarquera que ces petits ouvrages de terre ne peuuent iamais entretenir leur forme sans estre reuestus; ce qui seroit de tres-grād coust, & de peu d'utilité, à cause des esclats que feroient ces redés.

Redens dans le Fossé.

Fossé seruant de contre-mine.

Autre petit Fossé où doit estre fait.

D'autres veulent que ce Fossé seruant de contre mine soit tout contre la muraille, comme en la Figure 1. mais il me semble meilleur au milieu, car par ce moyen il sert à deux vsages, & icy ne sert que de contre-mine.

L'on peut faire encor vn autre Fossé sec, ou plein d'eau contre la muraille, comme la Figure 1. qui seruira pour receuoir les ruines de la baterie, & empescher qu'elles ne fassent montée: toutesfois il faudroit qu'il fust honnestement large, & fort profond. Ce Fossé doit estre principalement pour le mesme sujet aupres des flancs, au dessous des places basses, comme en la Figure 2. à cause que le lieu estant bas, & le plus batu de tous les autres, la ruine seroit montée: c'est pourquoy il faut creuser beaucoup en cet endroit les Fossees: mesmes aucuns tiennent qu'il est necessaire pour empescher les surprises & escalades qui peuuent estre faites par ces lieux, qui sont les plus bas de la Place. Monluc escrit estre entré, & auoir pris autrefois vne Place par vne embrasure; ce qui pourroit encor arriuer à toutes sortes de Places qui n'ont aucuns Dehors, & qui ne sont pas bien gardées: mais ie ne croy pas qu'en ce temps on peüst si facilement surprendre & prendre les grandes Places; parce qu'on les fortifie & garde de telle façon, qu'on n'en peut approcher que de bien loin sans estre decouuerts, à cause des dehors & fausses brayes qui auancent, par lesquels il faut passer auant qu'arriuer à la Place: de cette façon sont les Fossees en la Citadelle de Turin, lesquels estans secs sont tres-profonds au dessous des Places basses.

Des Fossees pleins d'eau quels sont les meilleurs.

Fossees excellens.

Quant aux Fossees pleins d'eau, on remarquera que ceux auxquels l'eau courante passe autour sont tres-excellens, principalement lors qu'elle ne peut estre diuertie, ni arrestée: car par ainsi on ne les peut combler, ni faire aucune trauerse dedans, & faut aller à la bresche avec ponts & bateaux, ce qui est tres-facheux à vn assaillant.

Les Fossees qu'on peut tenir secs tant qu'on veut, & puis les remplir soudainement, sont encor meilleurs que tous les autres: car par ce moyen

on peut faire toute la resistance qu'il est possible, & puis l'ennemy y estant logé les remplir d'eau. C'est en quelques lieux des Etats d'Hollande qu'on peut faire cela, & mesmes en Flandres par le moyen des Escluses qui retiennent l'eau lors que la mer est haute; la voulant faire entrer, ils n'ont qu'à les ouvrir, & par ce moyen remplissent tous les Fosse. Cecy se peut faire facilement aussi par toute la Zelande, & par toute la Frise, où non seulement ils peuvent remplir d'eau les Fosse, mais encor tout le pais, comme nous auons dit parlant des Sites; & ceux-cy sont preferables en force à tous les autres.

Aux Fosse pleins d'eau ordinaires, on fait au milieu vne separation de terre qui les diuise en deux, afin que l'ennemy ne puisse passer tout d'un coup, & cecy est vne espee de Faussebrayes, lesquelles j'aimerois mieux faire de cette façon que contre les murailles. En plusieurs lieux d'Hollande, au lieu de cette separation de terre, on la fait avec des palissades, comme on peut voir à Amsterdam, qui en est enuironné tout autour dans le milieu du Fosse, comme la Figure 8. & particulièrement vers le port où elles sont doubles.

Separation qu'on peut faire aux Fosse pleins d'eau.

J'ay veu deux inuentions fort belles pour empescher qu'on ne puisse passer les Fosse pleins d'eau. L'une est ainsi: le Fosse est fort large & plein d'eau, au milieu ils ont mis grande quantité de sable iusques à fleur d'eau, de façon qu'à peine on le peut voir: si on pense passer avec des bateaux, on se treuve ensablé à la misericorde de ceux qui sont dedans, comme en la Figure 7.

Autres separations qu'on peut faire dans ces Fosse.

L'autre se pratique en plusieurs lieux d'Hollande: On plante des paux particulièrement du costé des aduennies, lesquels on coupe quatre doigts sous l'eau; on donè au bout vne plaque avec quatre ou cinq pointes de fer qui viennent à fleur d'eau; de ces palissades on en met du costé qu'on craint pouuoir estre abordé, & cela se fait principalement aux forts enuironnez d'eau, comme en la Figure 11.

Il me semble qu'on pourroit mettre de ces paux ainsi rangez en plusieurs endroits: mais en la plus part des grosses pieces de bois remplies de pointes de fer, & attachées avec des chaines de fer à ces autres paux, & par ce moyen on espargneroit beaucoup de despenfe. Mesmes pour faire des sorties on pourroit ouvrir ces endroits & les faire par là, ce qui ne se peut si la Place est toute enuironnée de ces paux fichez, ni receuoir le secours. De ce que nous auons dit on verra la Figure 10. & 11.

Palissades dans les Fosse, comme des dents d'ivoire.

Le Fort S. André a bien quantité de palissades, mais elles ne sont pas de cette façon: car il n'y a simplement que des paux fichez, lesquels sortent au dehors de l'eau, & seruent pour empescher le passage, si on ne les rompt ainsi qu'à Amsterdam.

Autres palissades.

Au Fort S. Louys qui est deuant la Rochelle on a enuironné tout le Corridor de gros paux, proches l'un de l'autre enuiron de huit poudres, avec certaines pointes de fer qui sont attachées aux paux, comme la Figure 12. monstre.

Autres sur le Corridor.

Au Fort S. Charles qui est aupres de Verceil sur les confins de l'Estat de Milan, les paux sont plantez au bas des Bastions & Courtines, assez pres du pied, ce qui est fait pour empescher les surprises: car on ne scauroit monter là haut sans les auoir rompus premierement, comme en la Figure 3.

Autre façon de palissade.

Q A la.

*Palissade appellee
troupe.*

A la Ville de Cieme, & à Orsi nouu qui sont dans l'Estat des Venitiens, outre cette sorte de palissade qui se fait dans le fosse, il y en a encor vne autre qu'on appelle Fraise, laquelle est faite de paux plantez l'un à demi pied de l'autre, sur le milieu de la hauteur des faces des Dehors, comme on peut voir dans la Figure 2. Mais cela ne peut seruir que contre vne surprise, non pas pour l'empescher, ains pour ouyr l'ennemy, & le descouurir auant qu'il entre, & luy faire perdre temps, lequel on gagne pour donner l'alarme & venir à la defense. A vn siege, cela ne peut pas subsister à vne mine, ou baterie, ou bien le Bastion estant sapé, sans quoy premierement estre fait, on n'attaque iamais aucune Piece. C'est pourquoy i'estime qu'en cet endroit ils seruent plustost afin que les Soldats ou autres ne puissent sortir de nuit de la Place, ce qu'autrement seroit tresaisé, les Bastions estans de terre avec leur grand talu, & les Fossés secs, comme ils sont au lieu deuant nommé.

A quoy elle sert.

*Cunete dans le Fossé
plein d'eau.*


L'ay veu à Pesquiere que dans le Fossé plein d'eau il y a vne Cunete, laquelle peut auoir 20. pieds de large, & fait tout le tour de la Place au milieu d'iceluy Fossé, ce qui se voit facilement, à cause que l'eau qui vient du lac de Garde est tres-claite, de façon qu'au trauers on voit le fonds du Fossé, & non pas de la Cunete, à cause de sa profondeur: elle sert contre les mines, mais cecy ne peut estre fait aux Places où l'on treuve tousiours sable & terre; parce que cette Cunete estant si profonde, les bords ne se soustiendroient pas: En ce lieu c'est pierre douce, laquelle est fort commode à cet effect. Cette sorte de Cunete est fort remarquable, marquée 4.

*Fossé derrière les
Rempars ne seruant
de rien.*

On proposa qu'il seroit bon faire à Ligourne vn Fossé tout-around au dedans de la Place contre les Rempars, parce que cela arresteroit l'ennemy faisant vn bon retranchement de la terre qu'on en tireroit. Mais ce n'est autre chose que redoubler la Fortification, ce qui se fait en diminuant la Place, où au contraire faisant des dehors on l'augmenteroit, outre que ces Fortifications ne seruiroient de rien: car les ennemis estans dans la campagne, de là on ne scauroit les voir; estans sur les Rempars bien peu: car les Rempars commanderoient sur ces Fortifications, où il faudroit les esleuer excessiuement si l'on vouloit qu'elles commandassent aux Rempars: C'est pourquoy i'estime cette sorte de Fossés inutiles.

Pour plus claire intelligence, i'ay mis chaque piece des palissades à part dans la Figure; le nombre monstre en quel lieu chacune doit estre appliquée.

PLANCHE XVII.

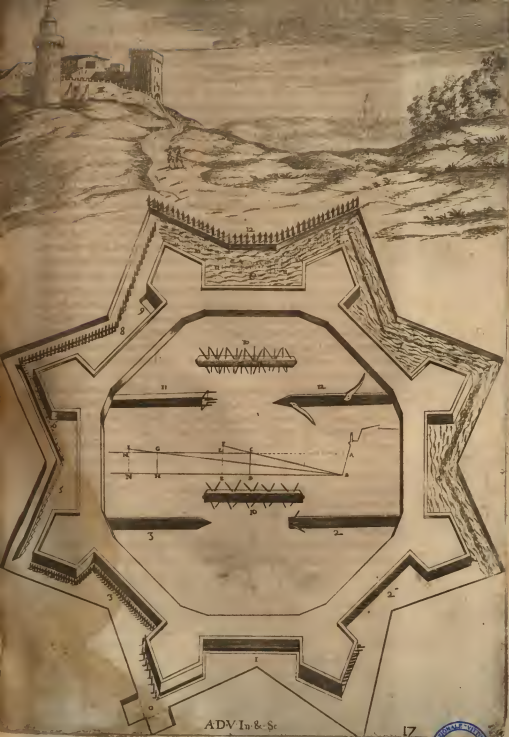



DES FAUSSEBRAYES.

CHAPITRE XXXVIII.

NOUS pouuions mettre icy deuant le Discours des Fossez, d'autant que les Faussebrayes sont tousiours plus proches des murailles que les Fossez : mais parce qu'on les fait dans les Fossez, il m'a semblé estre necessaire d'en parler premierement, puisque ce sont eux qui les contiennent.

Auant que l'Artillerie fust en vſage, on se seruoit des Faussebrayes pour resister aux Beliers & Catapultes, & lors on faisoit double muraille; celle de deuant estoit plus basse, qu'on appelloit Faussebraye, comme en la Plîche 18. Figure 1. De cette sorte on en voit en plusieurs lieux, comme tout autour de la Ville d'Arles, à S. Antonin, que le Roy assiegea & prit. Cete forte de Faussebraye ne vaut plus rien, n'estant pas capable de resister au Canon. Du temps des Romains on remplissoit de terre ce qui estoit entre la muraille & la Faussebraye pour resister au Belier & autres Machines : maintenant on les fait d'une autre façon, & d'autre matiere.

Faussebrayes anti-ques.

Le lieu où doiuent estre les Faussebrayes est contre les murailles, esloignées d'icelles de 8. ou 10. pas, pour les raisons qui seront apres dites.

Le lieu où doiuent estre les Faussebrayes.

Pout les faire, on laissera à cette distance & tout autour des murailles vne terrasse, & sur icelle on esleuera vn Parapet au dessus, de six pieds de hauteur, lequel soit au niveau de la campagne, selon l'opinion d'aucuns & la mieilleure. D'autres le font fort bas; de façon que le plan de la Faussebraye soit le mesme que le plan, ou fonds du fossé: ce que ie n'approuue point, parce que l'ennemy estant logé dans le fossé, la moindre trauesse qu'il esleue, couurira & empeschera l'vſage de la Faussebraye. Par apres les bateries qu'il fera sur la Contrescarpe commanderont, & descouureront beaucoup dans icelles estant plus hautes. On euite ces defauts, & on a l'aduantage de commander dans les galeries, coffres, & autres defenses qu'on peut faire dans le fossé. Pour moy ie voudrois faire cette difference, c'est qu'aux fossez pleins d'eau, le plan de la Faussebraye seroit esleué 3. ou 4. pieds plus haut que l'eau : aux fossez secs le plan de la Faussebraye seroit 8. ou 10. pieds par dessus celuy du fossé, sans comprendre le Parapet d'icelles de six pieds de hauteur: dans cette mediocrité on euiteroit les inconueniens qui arriuent aux basses. Et ce qu'on pourroit dire, contre les trop hautes, qu'elles empescheroient les places basses, & que leurs tirs ne raseroient pas, & qu'elles seroient trop descouuertes. Ce Parapet & cette terrasse est ce qu'on appelle proprement Faussebraye, laquelle doit aller iusques contre la muraille, de façon qu'entre icelle & le Parapet soit l'espace que nous auons dit franc pour loger les Soldats. Ce Parapet doit estre de 15. ou 20. pieds d'espeſſeur, afin qu'il resiste au Canon. Mais parce que cecy estant plus bas, ou esgal à la hauteur de la campagne, peut estre veu au long, & enfilé des trauaux qui pourroient estre faits sur la Contrescarpe, principalement tout le long des faces des Bastions, ainsi qu'un chacun peut iuger considerant le dessein. Il est necessaire de hausser vn peu plus les Parapets vers les pointes des Bastions

Comme on doit faire les Faussebrayes.

Espeſſeur du Parapet des Faussebrayes.

Pour empescher les Faussebrayes d'estre enfilées.

à 12. ou 15. pas d'icelles de chaque costé, afin qu'ils couurent les Faussebrayes, comme en la Figure marquée 6. de la Plancher 18. Et pour augmenter dauantage la defense, on fait sur le milieu de la Courtine, vne petite piece en forme de Bastion. De cette façon de Faussebraye i'en ay veu à Ligourne, Place neufue & forte, port de mer que le Duc de Florence a fait bastir, laquelle outre la Fortification qui est tres-belle, est enuironnée de ces Faussebrayes, comme la Figure 7. monstre. On pourroit dire contre cette façon de Faussebrayes, avec cette pointe au milieu que le fossé est trop estroit en ce lieu: mais on respond que c'est vis à vis du milieu de la Courtine, qui est la partie qu'on n'attaque iamais; outre qu'on peut faire les Contrescarpes en la mesme façon, & les fossés aussi larges, les faisant en pointe comme la Faussebraye: toutesfois pour moy i'estime que cette piece au milieu de la Courtine de la Faussebraye n'est point necessaire, principalement lors que les defenses sont de iuste longueur.

Faussebrayes ne doiuent estre trop proches des murailles.

En ce lieu les Faussebrayes sont fort proches de la Place, qui est vne incommodité remarquable; car les Faussebrayes ne doiuent iamais estre si proches de la muraille, parce qu'estant batue, les Soldats ne pourroient demeurer dans ces Faussebrayes, à cause du dommage qu'ils receuroient des esclats des pierres, & de la ruine qui les contraindrait de les abandonner. C'est pourquoy lors qu'on veut faire de la despence, il vaut mieux qu'on la fasse au dehors qu'aux Faussebrayes, si ce n'est qu'on vouloit faire tous les deux, comme on peut voir par la comparaison de l'un à l'autre.

Comparaison des Faussebrayes avec les Dehors.

Si l'assaillant force ces Faussebrayes, ceux de dedans ne peuuent pas beaucoup luy nuire, à cause qu'elles sont trop proches de la Place; ce qui n'arriue pas aux Dehors, lesquels estans beaucoup plus esloignez sont mieux veus de ceux de la Place, qui y peuuent tirer facilement l'ennemy y estant logé. On peut aussi miner les Dehors, & faire iouer la mine lors qu'il sera dedans. Mais aux Faussebrayes il est dangereux que la ruine ne nuise autant à ceux de dedans, qu'à ceux de dehors, & que l'ébranlement de la mine ne fasse grand dommage aux murailles, en estans si proches. En fin pour gagner ce traual, l'ennemy n'a pas à faire deux efforts ou attaques differentes, parce que s'il fait la breche à coups de Canon, il n'y a point de doute que les esclats n'empeschent l'usage de la Faussebraye, & la ruine comblera cet entre-deux, & fera monter plus facile. S'il veut entrer par mine, encor mieux; car d'autant que la ruine en est plus grande que celle du Canon, aussi comblera-t'elle d'auantage.

Ce sont les incommoditez qui peuuent arriuer aux Faussebrayes, lesquelles toutesfois on ne doit pas reprocher, puisque plusieurs personnes de grande estime les mettent aux Places fortifiées. Encor qu'elles soient sujettes à ces défauts, ce n'est pas à dire qu'elles ne puissent seruir à plusieurs autres usages, & les rendre bonnes accommodant ces manquemens. Car estant basses, malaisément peuuent-elles estre rompues par le Canon; & lors que l'ennemy se vent loger sur la Contrescarpe, on le moleste fort, & l'on defend mieux le fossé, parce qu'elles s'approchent plus du fonds d'iceluy que les murailles, lesquelles difficilement le peuuent defendre, à cause de leur eminence: Bien que l'ennemy par la mine ou breche réde inutile la Faussebraye à l'endroit par lequel il veut entrer, malaisément rompra-t'il la partie de la Faussebraye qui le flanke;

bref

Incommoditez des Faussebrayes.

bref ce sont defenſes redoublées qui rendent la Place plus forte. Toutes-fois l'eſtime que ces Fauſſebrayes ſont plus neceſſaires aux foſſez pleins d'eau qu'aux ſecs, parce qu'à ceux-cy on peut empêcher la trauerſe par pluſieurs autres moyens : mais aux pleins d'eau on ne peut l'empêcher qu'en tirant de ces Fauſſebrayes, leſquelles tiennent lieu de foſſé ſec. Au foſſé ſec on peut faire des defenſes nouvelles ſelon l'occaſion ; au plein d'eau il faut qu'elles ſoient preſtes de longue main. Elles ſont auſſi plus vtils aux Places de terre, qu'à celles qui ſont reueſtuës de muraille, d'autant que les eclats d'icelles endommagent ceux qui ſe tiennent dedans. Pour dire mon opinion ie treuve qu'elles ſont bonnes par tout, mais il faut les accommoder ſelon la nature du lieu.

Où les Fauſſebrayes ſont plus meſſures,

Or pour les faire meilleures, il ſeroit bon les eſloigner d'avantage de la muraille lors que la Place eſt reueſtue, & ainſi on cuitera les incommoditez deſſus alleguées : il eſt vray qu'il faudra faire vn plus grand circuit. Aux Places de terre on les fera plus proches ; c'eſt à dire, qu'il y ait vingt pieds de place franche depuis le Parapet juſques à la muraille.

Ce qui les rend meilleures.

Aucuns ſont les Fauſſebrayes ſeulement au long de la Courtine avec deux auances : celles-cy ſeruiront fort bien pour defendre le Baſtion, tirant de ces deux flancs ou pointes, leſquelles on commencera à l'endroit où correfpond la face du Baſtion prolongée. Par ainſi on pourra de cet endroit raſer la face du Baſtion, ce qu'aucuns eſtiment neceſſaire : cecy ſe void en la Figure 5. où l'on remarquera que l'une de ces auances marquées A, regarde plus à plomb le Baſtion oppoſé B : mais ainſi ne ſert de rien, à cauſe que l'autre partie L de la Fauſſebraye ne peut pas flanquer, ou deſcôurir la face du Baſtion I ; c'eſt pourquoy la precedente eſt meilleure.

Aucunes ſortes de Fauſſebrayes.

Celles qui ſont ſimplement eſtendues au long de la Courtine, comme les marquées 2. ſont les plus mauuiſes.

D'autres les ſont au deſſous du flanc, & encor tout au long de la Courtine, comme la Figure 3. Il me ſemble que ceux-cy ont plus de raiſon, parce qu'au long de la face du Baſtion elles ſont preſques inutilles, principalement aux foſſez ſecs ; d'autant que de là on ne peut tirer qu'au deuant contre la Contreſcarpe : des autres lieux, comme du flanc on flanke les faces du Baſtion, meſmes de la Courtine lors que la deſenſe commence dans icelle : par apres la face du Baſtion eſt la partie qu'on bat d'ordinaire. C'eſt pourquoy les Fauſſebrayes qui ſeront au deſſous ne pourront ſeruir de rien en cet endroit que pour arreſter la ruine, & faire plus facile montée ; & rendent le foſſé plus eſtroit à l'endroit où il doit eſtre plus large. Il me ſemble qu'il ſeroit meilleur qu'au lieu de faire les Fauſſebrayes paralleles au flanc du Baſtion, on les fiſt en angle, prenant depuis l'extremité du flanc juſques à 15. ou 20. pas dans la Courtine, du reſte des paralleles à icelle, parce qu'eſtans de cette façon en viennent deux commoditez ; l'une que les coups tirez de là vont plus à plomb, ou ſont moins obliques contre les faces des Baſtions : par apres cette eſtendue qui flanke eſt plus longue qu'autrement ; c'eſt pourquoy elles ſont meilleures que toutes les autres, comme on voit en la Figure 3. où la Fauſſebraye faite comme C. me ſemble meilleure que faite comme D, ou E, pour les raiſons ſuſdites.

Autre ſorte de Fauſſebrayes.

Autre ſorte de Fauſſebrayes.

Pour

*Pour empêcher les
éclats,*

Pour empêcher que les Soldats qui seront dans la Faussebraye ne soient offensés des éclats, on fera vne couverture de planches contre la muraille, qui aille en penchant vers icelle en forme d'auiuent, moins haute toutesfois que les Parapets des Faussebrayes, &c ouuerte du costé de la muraille, afin que la ruine roulant par dessus, tombe dans vn fossé qui sera au dessous au pied de la muraille, comme il se voit en la Figure 4.

*Hauteur des Pa-
rapets des Fausse-
brayes,*


Aux Faussebrayes qui sont plus basses, ou au niueau de la campagne, ainsi qu'elles doivent estre toutes, il est necessaire faire le Parapet haut de six pieds, voire dauantage selon qu'elles sont basses: Et afin que les Soldats puissent tirer il y faudra faire la Banquette marquée G au Porfil 8. on laisse aussi vn relais marqué F au deuant de la Faussebraye, appelé Barbe, afin que la terre ne s'auale.

Plusieurs font les contre-mines dans les Faussebrayes, creusant des puits fort profonds à 15. ou 20. pas l'un de l'autre, parce que les faisant dans la muraille, elles l'affoiblissent. Lors qu'il y aura des Dehors, il faudra les faire autre part, comme nous dirons au traité de la Defense.

*Les Faussebrayes
& Dehors rendent
parfaite vne Place
fortifiée.*

Pour conclusion, ie dis que les Faussebrayes sont tres-bonnes à vne Place; mais qui voudroit faire ou les Faussebrayes, ou les Dehors seulement, j'aimerois mieux faire des Dehors pour les raisons que nous auons dites & dirons apres. Tous deux ensemble rendront la Place parfaite, comme on peut voir à Coëuorden, la principale Place pour la Fortification, & la mieux faite de toutes celles qui sont dans les Estats d'Hollande; elle a Faussebrayes & Dehors faits avec toutes les considerations requises. A Ligourne il y a Faussebrayes, mais les Dehors ne sont pas encor faits, parce qu'en temps d'occasion on les peut facilement & promptement esleuer: en temps de paix on n'en a pas affaire, & se gastent en peu d'années, estans tousiours faits de terre. Les Porfils marquez 8. & 9. qui sont dans la Figure monstrent les diuerfes hauteurs & situations des Faussebrayes.

PLANCHE XVIII.

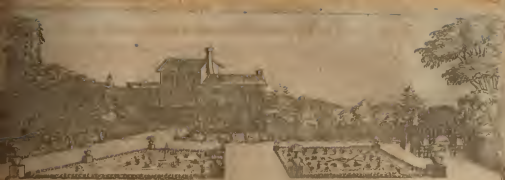

A.D.V. I & S.





DES CONTRESCARPES.

CHAPITRE XXXIX.



A hauteur des Contrescarpes ne se determine que par la profondeur du fossé : Mais ainsi que leur matiere, ou terrain se treuve differant, aussi les faut-il faire diuersemment : aucunes doiuent estre reuestues, d'autres non : lors que les fosses sont entaillees dans le roc il ne les faut pas reuestir, parce qu'elles se maintiennent en estat d'elles-mesmes : Celles-cy sont meilleures que les autres, à cause de la difficulté qu'il y a de faire les tranchées pour en approcher, & de les ouvrir pour entrer dans le fossé.

Celles qui sont de terre doiuent estre reuestues de murailles, comme on peut voir en la Citadelle de Milan. Bien qu'aucuns reprouent ce reuestement, parce qu'ils disent que l'ennemy estant iusques aux Contrescarpes, il pourroit se seruir de ces murailles pour Parapet. des logemens & galeries qu'il feroit par dessous terre au long d'icelles, avec les Canonnières qu'il perceroit dans cette muraille, d'où tirant il endommageroit grandement ceux qui paroistroient dans le fossé, comme on voit en la Figure 6. Planche 19. Pour euitier cet accident, ils sont d'avis de faire cette muraille de Briques, ou de pierres sans mortier : Et par ce moyen si l'ennemy vouloit s'en seruir, le Canon de la Place donnant dedans feroit grand dommage par les esclats. De cette sorte de reuestement ie ne sçache point en y auoir en aucun lieu ; & l'estime que cette muraille sans ciment ne seroit pas assez forte, & si la terre ne se soustient d'elle mesme, elle ne la soustiendra pas. C'est pourquoy quand bien il n'y en aura point, la terre se maintiendra aussi bien que s'il y en auoit : Car il y a bien de difference de cette terre qui est rassise naturellement à celle des Rempars, laquelle estant beaucoup plus haute & remuée ne se peut soustenir qu'arrestée de la muraille, ou avec grand talu. Quant aux esclats, si l'on faut reuestir la Contrescarpe pour y mettre du mortier, le Canon donnant dedans ne laissera pas de faire autant d'esclars que dans la muraille seiche, pourueu qu'on ne la fasse pas superfluellement espessée. Si la terre n'est pas bonne, il faudra necessairement reuestir la Contrescarpe, à cause du grand talu qu'elle feroit, facile à descendre & monter, ce qu'il faut euitier.

Aux fosses secs il faut que les Contrescarpes reuestues ou non, soient taillées avec tel talu qu'on ne puisse pas monter que par les lieux destinez ; afin que l'assaillant poursuuant à vne retraite de sortie, s'il entre dans le fossé il n'en puisse pas ressortir : toutesfois elles ne doiuent pas estre coupées à plomb, & faut qu'il y ait talu conuenable, afin que la terre se soustienne, & que du Corridor on se puisse commodément couler dedans, tant pour receuoir le secours, que pour faire les retraittes.

Hauteur des Contrescarpes.

Ccontrescarpes de roc sont les meilleures.

Si les Contrescarpes doiuent estre reuestues.

Murailles seiches pour reuestir les Contrescarpes.

On doiuent estre reuesties les Contrescarpes.

Leur talu.

Leurs montées.

Il faut faire les montées marquées 6. en la Planche 19. aux endroits où sont les Dehors, comme au milieu des Contrescarpes qui correspondent aux Courtines; & vis à vis des pointes des Bastions, où il y doit auoir place pour s'assembler à couuert auant que faire les sorties. Lors que le fossé est sec, & qu'il y a de la Cavalerie dans la Place, il faut que les Cheuaux puissent monter par ces endroits, afin qu'à faute de pouuoir sortir, elle ne demeure pas inutile, comme on void en la Figure 2.

Forme des Contrescarpes.

Quant à la forme des Contrescarpes, aucuns font d'auis de les tourner en rond vers la pointe du Bastion, comme la Figure 4. pour pouuoir tirer du flanc en bricole à ceux qui auroient fait vne traierse à l'autre face du Bastion qu'on ne peut voir; Et cecy doit estre fait seulement aux Contrescarpes reuestues de forte muraille, ou qui sont taillées dans le roc: car dans celles de terre, au lieu de bricoler, la balle entreroit dedans. Cecy ne peut estre non plus fait aux Places de peu de Bastions, à cause que les Contrescarpes font vn angle trop peu ouuert à leur destour pour faire bricole: car l'autre face de la Contrescarpe est presque opposée en angles droits aux tirs qui viennent des flancs: comme si du flanc 3. on tire contre la Contrescarpe 4. bien que tournée en rond, le coup ne bricolera pas, à cause qu'il est en angle droit. C'est pourquoy cecy ne vaut rien qu'aux Places de plusieurs Bastions, où les Contrescarpes à leur rencontre font vn angle fort obtus, capable de faire bricole; comme au flanc 5. contre la Contrescarpe 16. 7. de la mesme Planche 19. Et là où elle le fera, elle ne fera aucunement assésurée ne sçachant où l'on tire; car bien souuent voyant on ne rencontre pas.

Pourquoy on les tourne en rond.

La raison meilleure pourquoy on les fait en rond, c'est afin de n'estendre pas si loin cette pointe sans necessité, qui a beaucoup meilleure grace ainsi tournée en rond, & le fossé a par tout sa largeur S Q esgale, & par ainsi il y a plus d'espace pour les Dehors, & pour les places des chemins couuerts qu'on fait en ces endroits, & pour y faire vn corps de garde à l'endroit 4. dans lequel on peut s'assembler auant que faire les sorties. Si on ne veut pas les tourner en rond, on coupe cette pointe par deux lignes droites, ainsi qu'on voit en la Figure 10. & en la plus part des desseins.

Mauuaise façon de Contrescarpes.

Erard apporte vne sorte d'inuention de tracer les Contrescarpes, qu'il dit auoir apprise du Comte de Linar, bonne pour couvrir les flancs. Il tire vne ligne de la pointe du Bastion au rencontre du Flanc avec la Courtine; & ainsi de l'autre Bastion & du point du rencontre de ces deux lignes on fait les Contrescarpes paralleles aux faces des Bastions, comme on voit en la Figure où sont les lettres, où du flanc A à la pointe du Bastion C on mene la ligne AC; & du point G au point D la ligne GD, & du rencontre B on tire les Contrescarpes BE, BF, paralleles aux faces des Bastions CH, DI. Mais il faut remarquer que cette sorte de Contrescarpes ne peut estre appropriée qu'aux endroits où la defense commence auant dans la Courtine, à la moitié, ou enuiron, autrement le fossé seroit trop estroit; & aux Places qui prennent la defense seulement du flanc, il n'y auroit point de fossé: c'est pourquoy à sa.

sa mode de fortifier, bien qu'il l'apporte, elle ne vaudroit rien, & aux autres ie la treuve plus pernicieuse qu'utile; d'autant que par ce moyen, quasi toute la Contrescarpe demeure sans estre veüe ni defendue aucunement des flancs, comme on peut voir en la Figure où la Contrescarpe B E ne reçoit aucune defense du flanc A I, ni d'autre part qu'en face; ce qui n'est pas proprement defense, à cause qu'on n'y peut tirer que bien difficilement, estans si proches & si haut esleuez par dessus icelle. Le mesme se voit en la Contrescarpe B F, & ainsi de toutes les autres Contrescarpes qui sont autour de la Place. Outre cela il est grandement considerable que l'ennemy ayant fait la trauersé L M vers la pointe du Bastion, le flanc opposé n'en pourra voir que la petite partie L O. Or le flanc est fait pour l'empescher & rompre: donc on luy osterà son principal vsage, & le rendra inutile; ce que tous iugeront tres-defectueux; outre que le fossé par ce moyen deuiant beaucoup plus estroit, vers le milieu de la Courtine. Dauantage cela ne peut couvrir les flancs, qu'on fait presques tousiours si hauts, que d'iceux on puisse raser la campagne; & par mesme raison de la campagne on pourra raser les flancs; la Contrescarpe par ce moyen ne le pourra donc pas couvrir.

Il vaut mieux les faire ainsi que j'ay veu estre practiqué ordinairement, comme on void en la Figure 8. On tire de l'extremité du flanc N, la ligne N Q parallele à la face du Bastion R S; & de cetter façon sont les fossez de toutes les Places de la Zelande, & de toutes celles qui sont marecageuses, comme Flessingues, Guillemsstat, Breda, & autres; & par ainsi les fossez sont grandement larges aux Places qui ont plus de six Bastions; car à celles de moins ils sont plus estroits. Si l'on veut qu'ils soient moins larges, on tirera cette ligne du milieu du flanc, comme le fossé T V de la moitié du flanc X. Et lors que le flanc sera couuert d'Orillon, suffira que les Contrescarpes soient veües du flanc couuert, cecy depend particulièrement du nombre des Bastions de la Figure: Car aux Places de moins de huit Bastions, faisant les fossez de vingt cinq ou trente pas de large paralleles aux faces des Bastions, ils seront veus des flancs; ce qui ne seroit pas à celles qui en ont dauantage; & tant plus on va en croissant le nombre des Bastions, tant moins les fossez sont veus des flancs, les Contrescarpes estans paralleles aux faces, comme nous auons dit; & au contraire tant moins il y a de Bastions, tant plus les flancs les voyent. A quoy on prendra bien garde que les Contrescarpes soient veües de la principale partie du flanc. Tout cecy se doit entendre des Places qui commencent la defense dans la Courtine autant qu'il se peut, demeurans les Bastions angles droits.

On pourra obseruer cette façon, & faire les fossez aux Places de plus de huit Bastions, au lieu de mener de l'extremité du flanc les Contrescarpes paralleles aux faces des Bastions, on donnera aux fossez vers les pointes des Bastions 25. ou 30. pas de large, allans correspondre à la moitié du flanc; & par ainsi toute la Contrescarpe & tout le Corridor sera veu du flanc.

Contrescarpes pour estre bonnes, comme il doit estre faictes.


Autres façons de Contrescarpes.

Autre façon.

En plusieurs Contrescarpes on retranche la pointe ✠ E par vne ligne droite YZ, prenant de chaque costé la distance ✠ Z, ✠ Y, de douze, ou quinze pas; ce qui est sans commodité aucune, & diminue d'autant la Place ou Demi-lune qu'on fait au Corridor en cet endroit. Il est ainsi retranché à Leyde, & encor bien plus; car il commence aux points de la Contrescarpe v u, qui correspondent aux extremités des Flancs Δ m: mais on ne prendra pas ce lieu pour exemple, car il est peu fortifié.

P L A N C H E X I X.



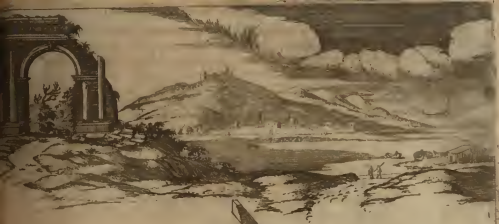



DV CORRIDOR, ET DE L'ESPLANADE.

CHAPITRE XL.



Le chemin doit estre fait à toutes sortes de Places sur la Contrescarpe, dans laquelle on creuse à moitié ce chemin, & l'autre moitié on le hausse de la terre qu'on en tire. Ce chemin couuert, ou Corridor est la première defense qu'on fait apres le fossé pour defendre la campagne. Il doit estre large de 5. ou 6. pas, haut, de façon qu'il puisse couvrir l'infanterie, & la Cavalerie aux Places où il y en aura. Et lors il faut faire vn ou deux degrez, afin que les gens de pied puissent tirer par dessus. Ce chemin tient lieu de fossé sec lors que l'autre est plein d'eau. Dans ce chemin couuert on fait diuerses sortes de defenses pour flanquer tout le long de la campagne, & pour y faire des corps de garde, & places où l'on doit s'assembler auant que faire les sorties. Ces defenses se font en conduisant & creusant le Corridor en pointe sur le milieu des Contrescarpes, qui correspond au milieu de la Courtine, & aux pointes des Bastions on fait d'autres pointes, comme on voit aux Figures de la Planche 10. Le Corridor fait de cette façon est beaucoup plus auantageux que lors qu'il est tout droit parallele au fossé: car par ce moyen la campagne est flâquée, & l'on ne peut s'approcher de la Contrescarpe sans auoir gagné ces auances: & les Mousquetaires estans ainsi bas salent & font beaucoup plus de dommage que ceux qui tirent d'en haut. La plus belle façon de Corridor que j'aye veüe est à Ligourne, laquelle j'ay mis en la Figure 1.

Comme doit estre le Corridor.

Defenses dans le Corridor.

S'il y a quelque endroit dans la campagne qui commande dans ce chemin couuert, aucuns tiennent qu'il le faut faire à redens en la façon marquée 3. afin que les Soldats qui seront dedans soient à couuert du commandement, & le chemin couuert ne soit pas enfilé; & quand l'ennemy l'auroit pris il sera veu des flancs, desquels il seroit à couuert s'il y auoit des trauerfies, comme les marquées 4. mais ces redens ou trauerfies ne doivent estre faites qu'en temps d'occasion, parce qu'elles se gastent bien tost, cōme aussi tous les ourages de terre qui ont petite maille, ils se soustiennent fort peu. On ne peut aussi faire le Corridor à pointes, cōme les marquées 6.

Pour empêcher que le Corridor ne soit enfilé.

Ce chemin sert pour faire les sorties, & fauoriser les retraittes. On s'assemble là dedans pour sortir avec ordre & se retirer sans confusion; car ceux qui restent dedans font beaucoup de dommage à ceux qui les voudroient poursuivre leur tirant incessamment.

A quoy sert le Corridor.

Après le Corridor vers la campagne on met la terre qu'on tire d'iceluy en le faisant, laquelle hausse deux pieds & demy, ou tois pieds, ou d'auantage par dessus le plan de la campagne, outre ce qu'on le creuse au dessous plus ou moins, selon qu'on fait le Corridor profond, seruant de Parapet à iceluy Corridor: mais il faut que cette hauteur se perde insensiblement en descendant vers la campagne à dix ou quinze pas de là, afin que de tous les Parapets, & Defenses qui sont dans la Place on puisse voir tout le long de ce penchant; & cecy s'appelle l'Esplanade de la campagne, laquelle on a peu remarquer aux Porfils precedans.

Parapet du Corridor, autrement Esplanade.

Aucuns font la pente de cette Esplanade de façon qu'elle corresponde

Pentes de l'Esplanade.

S inste

iustement aux pentes qu'on donne aux espaisseurs des Parapets de la Place, comme on peut voir au Profil dans la Planche 14.

*Bonne inuention
d'Esplanade.*

J'ay veu vne inuention, laquelle i'estime tres-bonne en la Citadelle de Bresse de l'Etat des Venitiens. C'est que tout autour de la Citadelle ils ont osté toute la terre qu'ils ont peu, & au lieu ils ont mis des cailloux & grosses pierres, ce qui apporte deux commoditez; l'une est que l'assaillant ne peut faire aucune tranchée estant denué de terre; & par consequent ne peut approcher la Place qu'avec grandissime peril ou trauail d'aller chercher bien loin dequoy se couvrir. S'il vient à descouuert, le Canon de ceux de la Place donnant là dessus fait vn grand rauage par le resfaut qu'il fait faire à ces pierres, dont les esclats tuent ou blessent tous ceux qui se rencontrent autour. Ils conseruent fort soigneusement ces Esplanades; mesmes il est defendu sur grosses peines qu'on n'ait à ietter aucunes de ces pierres hors de ce lieu.

*Monceaux de pierres
utilisables à l'en-
nemy.*

On peut s'en seruir d'une autre façon. On laisse en plusieurs endroits de la campagne des gros monceaux de pierres à la portée du Canon, couuerts d'un peu de terre, ou gazon leger, afin que l'ennemy ne s'en prenne garde; & lors qu'ils approchent autour de ces monceaux, on tire le Canon là dessus avec grande tuerie de tous ceux qui sont aux enuirs; de cette façon on a mis en certains endroits hors de la Ville de Parme, du costé qu'on la nouuellement fortifiée.

*Se peuvent mettre
dans les fosses.*

Par fois on fait cette inuention dans le fossé, & bien qu'on ne puisse pas la reiterer souuent; toutesfois la faisant bien à propos elle endommagera beaucoup. On remarquera que c'est vn auantage du fossé sec; car cecy ne peut estre fait dans celui qui est plein d'eau.

*Oster La terre de
l'Esplanade.*

Tout autour de Malte on a osté le peu de terre qu'il y auoit; de façon qu'il n'y a resté que la roche à plus de cinq cens pas loin de la Place; ce qui est vn vray moyen pour empêcher qu'on ne puisse approcher que tres-difficilement. De mesme a-t'on tasché de faire à Palma-noua des Venitiens, & y mettre des pierres au lieu de la terre.

Ces pierres bien que tres-bonnes ne peuvent estre mises par tout, à cause qu'on ne scauroit où mettre la terre qu'on tireroit de la campagne. Aux deux Places que nous auons remarqué il y a bonne commodité de ce faire; à Malte, parce qu'il y a fort peu de terre, & presque point en d'autres endroits, où le rocher paroist, mesmes aucuns Bastions sont taillez dans le roc: à l'autre il y a plus de terre, & plus de trauail.

*Petit fossé au delà
du Corridor.*

Il y en a qui veulent qu'au de-là du Corridor vers l'Esplanade on fasse vn petit fossé, marqué 5. de 10. ou 15. pieds de large. Mais ce fossé ne sert à autre chose pour ceux de la Place, que pour empêcher que l'ennemy ne puisse recognoistre le grand fossé, lequel s'en peut aider avec plus grand auantage: car c'est autant de tranchée faite pour luy lors qu'il sera proche de la Contrescarpe, ou bien il faudroit faire à ce fossé vn nouveau Corridor, & defense; & ainsi ce seroit rousiours à recommencer. Pour moy ie n'ay iamais peu faire cette sorte de fossé en aucune Place, non pas mesmes aux Places lors qu'elles estoient assiegées, bien que du reste elles fussent tres-bien fortifiées.



THE UNIVERSITY OF CHICAGO



TROISIÈME PARTIE
DE LA FORTIFICATION
irreguliere, & des Pieces qui se font
au dehors de la Place.

CHAPITRE XL I.



OVt ce que nous auons dit cy deuant a esté pour mon-
strer les parties de la Fortification, leurs grandeurs &
mesures, leurs commoditez & incommoditez : mais
c'est seulement lors qu'on bastit vne Place à neuf ; &
que le lieu ou Site permettent d'apporter toutes les cir-
constances requises à vne Fortification parfaite telle
que nous auons deserite. Or parce qu'il arrive le plus souuent que les
Places estans desia basties à l'antique, elles ne peuvent seruir, ni resister à
l'attaque qu'on fait en ce temps, il faut les raccommorder, se seruant le
plus qu'il se peut du vieux contour de la Place. Par fois aux Places qui
ont esté fortifiées depuis long temps ; on y treuve des defauts qu'il faut
reparer sans changer toute la Place. Aucunsfois on bastit des Places
neufues en des lieux où l'incommodité du Site ne permet pas qu'on y
fasse ce qu'on voudroit : alors il se faut aider de certaines pieces, lesquel-
les on approprie selon l'opportunité du lieu, des personnes, & du temps ;
le tout dependant principalement du iugement de l'Ingenieur : Car c'est
en la Fortification irreguliere qu'il doit apporter beaucoup de considera-
tion, & employer son esprit ; parce qu'il est très-difficile de prescrire des
regles à ce qui est tout à fait irregulier, & la grande diuersité des lieux
est cause qu'on ne peut donner des maximes qui seruent pour toutes les
occurrences, & potir tous les Sites qui se peuvent treuver : Car tantost
il faut fortifier vn lieu haut, tantost vn bas ; dautresfois vn lieu large ; ou
estroit ; des faces longues, d'autres courtes ; des angles retirez, comme
aussi des auancez, qui seront aigus, ou fort obtus. Bien souuent au haut
d'un rocher, ou bien sur la pente, ou au bas ; pres de la mer, pres des ri-
uieres, enuironnez toût à l'entour des eaux courantes, où marefcageuses,
aupres, ou au dessous d'un precipice. D'autres qui seront commandées
d'un ou de plusieurs lieux, de commandemens, ou beaucoup, ou peu
eminens. Bref il y a mille autres sortes de Sites, lesquels font encor dif-
ferens entre eux par leur meslange ; & par les accidens exterieurs qui s'y
treuuent ; comme aussi le plus & le moins, les qualitez tant des lieux
mesmes comme des adiacens, à quoy l'experience & le iugement de
l'Ingenieur doit plus seruir que toute autre regle ; c'est en cecy principa-
lement qu'on doit faire la guerre à l'œil :

*On fait faire les
Places irregulieres.*

*On ne peut donner
regles prescrites pour
ces Fortifications.*

*Diuerfui de lieux
à fortifier.*

Bien qu'en la Fortification irreguliere il y ait de si grandes diuersitez ;
toutesfois pour ne laisser en arriere cette partie, laquelle vetitablement

est la plus necessaire, d'autant que rarement on fait des Places neuues, & tout à fait regulieres; & bien souuent on en fortifie de celles qui ont esté desia faites: nous donnerons des regles & des moyens pour fortifier plusieurs sortes de lieux autant qu'il nous sera possible; & lors qu'on en treuuera des differens de ceux que nous aurons donné, on prendra garde à ceux qui seront les plus semblables, & là dessus on se reglera avec discretion.

Definition des irregulieres,

Au commencement de ce traité nous auons donné la definition des Places regulieres & irregulieres, nous la repeterons icy encore vne fois.

Les Places irregulieres sont celles qui ont ou les costez ou les angles inégaux, & les Bastions, ou pieces qui sont sur iceux inégales ou dissemblables, & par consequent aussi la force inégale.

Angle saillant, c'est celuy qui s'auance en dehors de la Place.

Angle rentrant, c'est celuy qui entre dedans, & diminue la Place.

Les definitions des parties ont esté dites en la reguliere; les autres pieces s'entendront mieux par les descriptions que nous donnerons apres, que par la definition.

Quels sont les Bastions reguliers,

Il faut remarquer qu'encor que la Place soit irreguliere, il y peut auoir par fois vn ou plusieurs Bastions reguliers: Car tout ainsi qu'on appelle vne Place reguliere, à cause de l'égalité & symmetrie de ses membres, de mesme on peut appeller vn Bastion regulier, lors qu'il a toutes les parties requises telles que nous les auons descrites, égales, & de mesme force entre elles: & au contraire ils seront irreguliers, lors qu'ils n'auront point cette égalité & proportion des parties.

MAXIMES.

Maximes pour la Fortification irreguliere,

Outre celles que nous auons donné aux regulieres, qui seruent encor pour celles-cy, on obseruera les suivantes.

Les Places irregulieres, qui s'approchent plus des regulieres en la forme & Fortification, sont plus fortes que celles qui en sont plus éloignées, considérées non selon l'assiete, mais seulement selon la Fortification.

Les Places les plus esleuées & les moins accessibles, soit à cause des empeschemens extérieurs, ou à cause de leur forme, sont les plus fortes.

Les Places desquelles l'ennemy se peut approcher plus pres à couuert, sont plus mauuaises que celles qui descouurent & commandent loin dans la campagne.

Les Places commandées sont moins fortes que celles qui ne le sont pas.

Aux Places irregulieres on doit rendre la force égale par tout le plus qu'il se peut.

Les angles flanquez ne seront jamais moindres de 60. degrez.

DES PIECES NECESSAIRES à la Fortification irreguliere.

CHAPITRE XLII.

Pieces de la Fortification irreguliere.



Es pieces qui seruent à la Fortification irreguliere, & qui luy sont proprement affectées, outre les Bastions qui sont les principaux, & ceux qu'on doit faire plus qu'il se peut, comme les plus forts.

forts. Il y a les doubles Bastions, les demi Bastions, les Angles retirez, les Tenailles, les pointes de Bastions coupées en tenailles, les Plateformes, les Redens, les Tours quarrées & rondes, les Ravelins, ou Pieces destachées, les Dehors, les Ourages de Corne, les Contre-gardes, les Demi-lunes, les Retranchemens, & autres Pieces, desquelles on doit se servir selon le besoin & l'occurrence du lieu, du temps, & de la commodité, de chacune desquelles nous parlerons en particulier, & des lieux où on les doit approprier : Car de toutes ces Pieces, aucunes seront bonnes en vn lieu, qui seront inutiles à vn autre; c'est pourquoy il faut sçauoir les choisir, & les adapter selon que la necessité le requiert.

Je diray en passant qu'aucuns tiennent que la Fortification irreguliere est plus forte que la reguliere, parce que celle-cy est attaquerable esgalement par tout; & à l'irreguliere on est comme assuré des lieux qu'elle sera attaquée. Mais cette raison est absurde, parce que la reguliere est en cela plus parfaite d'estre esgalement forte par tout; & l'autre est defaillante en ce qu'il y a tousiours aucuns lieux trop foibles qui la font mauuaise, ataquable, & prenable par iceux.

Pourquoy la reguliere est plus forte que l'irreguliere.

DES DOUBLES BASTIONS.

CHAPITRE XLIII.



Es doubles Bastions peuuent estre faits en diuers lieux, mais particulièrement à ceux qui vont en penchant, ou qui sont commandez. De cette sorte on en peut voir à Malte, ainsi qu'ils sont dans la Figure 3. Planche 21. Il y a trois Bastions l'un plus haut que l'autre; si toutesfois on doit appeller chacun d'iceux Bastions, ou bien vn Bastion retranché en trois endroits; cōme qu'on l'appelle, on en voit la forme.

Où doiuent estre faits les doubles Bastions.

On peut se servir de cette Piece lors qu'on veut fortifier sur le costé d'une descente, & lors qu'au long de cette descente il y a d'autres Bastions, pourueu que le lieu soit capable de les contenir, en faisant des nouveaux flancs, qui seront grands à proportion du lieu: par ainsi ce qui est plus bas est mieux defendu de ce qui est au dessus, & couuert par les Parapets de ces retranchemens, ou Bastions redoublez.

Autres lieux où ils peuuent estre faits.

À Montauban du costé où le Tescon petite riuiera se va rendre dans le Tarn fleuve, toute la face de la Place qui regarde ce costé n'estoit sans autre defense que des vieilles murailles & Tours à l'antique; toutesfois le terrain alloit fort en descendant, & la montée estoit assez difficile. Quelque mois auant le siege ils s'avisèrent qu'ils pourroient estre attaquez de ce costé, & que la riuiera du Tescon, qui de soy est fort petite, & en temps d'Esté est quasi sèche, ne pourroit pas empêcher que l'on n'assailist cet endroit; c'est pourquoy ils y firent trois grandes pieces destachées, dont à celle du milieu qui cortrespondoit à la porte, & vis à vis d'un pont, ils en firent vn autre par dessus vn peu moindre, & encor au dessus vn retranchement, lesquelles trois Pieces estoient de terre grasse bien battue, entrelardée de briques. Pour en mieux cognoistre la disposition on verra la Figure 1.

Autres lieux.

*Places des doubles
Rafins.*

Et de là on voit vn second vſage de ces piecces aux lieux où la deſcente eſt en front : Et cette façon de fortifier eſt tres-bonne, d'autant que ces lieux ne peuuent eſtre attaquez que par deuant ; & par conſequent il faut aller degré par degré eſtant touſiours commandez, ce qui eſt tres-faſcheux pour l'afſaillant.

Autres ſingularitez.

Il ſert auſſi à ceux de la Place, parce que le lieu allant en penchant, ceux qui ſeroient à la deſenſe vn peu eſloignez du Parapet ſeroient à deſcouuert de la campagne eſtans plus hauts qu'iceux Parapets, à cauſe du Site : Et faiſant ce redoublement de Parapets tous ſont à couuert, & les deſenſes ſont augmentées.

*Autres lieux où on
les peut mettre.*

On pourra ſe ſeruir encor de cette ſorte de fortifier aux lieux hauts, où il n'y a qu'une aduenüe : mais il faut remarquer que touſiours les Piecces qui ſont plus arriere doiuent eſtre plus hautes que celles qui ſont au deuant, autrement elles ne ſeruiroient de rien.

Il y a pluſieurs lieux où l'on fait Deſenſe ſur Deſenſe, & principalement à ceux qui ſont commandez, & qui vont en penchant : mais parce que ce ne ſont pas des Baſtions, nous en traiterons en leur lieu.

DES POINTES DES BASTIONS *coupees.*

CHAPITRE XLIV.

*A quels Baſtions
on doit couper ſes
pointes.*



N coupe la pointe des Baſtions lors qu'ils ſont faits ſur vn Angle aigu, à cauſe qu'eſtans d'une iuſte grandeur, la pointe ſ'auanceroit exceſſiuement, & ſeroit trop aigue ; d'où'enſuiuiroit que la ligne de deſenſe ſeroit trop longue, le Baſtion au reſte eſtant en deuë diſtance de l'autre, à quoy on remedie coupant cette pointe, & la retirant en dedans ; de façon qu'au lieu d'icelle on fait vn Angle retiré. Ainſi eſt coupé le Baſtion de la Rochelle, qui fait vn Angle de la Ville ; à Graue qui eſt aux Hollandois ; à Charlemont au païs de Liege, Place tres forte pour ſon aſſiete ; à Geneue du coſté de S. Pierre, il y a des Baſtions coupez à peu pres comme on voit en la Figure 4. & 1. de la meſme Planche 21. Pour plus facile intelligence, on remarquera que ſ'ils euſſent acheuë ce Baſtion, il falloit beaucoup alonger cette pointe, qui n'eũt de rien ſerui, ains au contraire euſt eu les deſauts deuant alleguez, ou il falloit le faire fort petit : Mais en coupant cette pointe, & faiſant l'Angle retiré, tout eſt flanqué à iuſte portée. Nous ne diſons point de combien doit eſtre coupée cette pointe ; car cela ne ſe peut determiner, que voyant combien elle auanceroit autrement. On pourra la couper, de façon que ce qui reſte ſoit vn corps aſſez grand, & que les lignes de deſenſe ne ſoient pas trop longues.

*Pourquoy on coupe
ces pointes.*

*De combien on doit
couper ces pointes.*

Si on veut on pourra faire les gorges plus grandes, & dans l'Angle retiré faire une tenaille, mais la deſpenſe en ſera vn peu plus grande.

PLANCHE XXI.



ADV. In & St.





DES DEMI BASTIONS.

CHAPITRE XLV.



Les demi Bastions sont pratiquez d'ordinaire quasi en toutes les Places qui ne sont pas tout à l'entour environnées de Bastions, mais qui ont d'un costé vne riuiere, ou lac, ausquelles on ne scauroit faire en cet endroit vn Bastion, comme PLN, ou parce qu'il viendrait trop aigu; & la face PL qui seroit du costé de la riuiere n'auroit aucune defense, n'y ayant point d'autres Bastions, ou parce que d'ordinaire le lieu ne permet pas de faire autre chose, comme on voit dans la Cartelle de la Planche 22. De cecy on en voit d'exemples assez frequens, comme à Clerac, à Montauban, à la Ville neuue de Turin, & presque dans toutes les Places fortifiées qui sont proches, ou plustost aboutissent avec quelque riuiere.

Où deuant estre
faits les demi Bas-
tions.

On les appelle demi Bastions, parce qu'ils semblent estre coupez par le milieu, & n'ont qu'un flanc, bien que par fois ils soient quasi aussi grands que les Bastions.

Pourquoy on les ap-
pelle demi Bastions.

La plus part de ces demi Bastions ont ce defect, qu'ils sont presque tousiours Angle aigus, principalement ceux qui aboutissent avec les riuieres, parce que la Place est comme vn demi cercle; & la face qui fait le bord de la riuiere, & qui coupe le Bastion est comme le diametre: C'est pourquoy l'Angle est moindre qu'un droit, & outre cela il est diminué par la face du Bastion, qui fait encor vn moindre Angle. La forme de ces demi Bastions est representée en la Figure de la Planche 22. en la Cartelle. Soit la face LB, au loing de laquelle passe la riuiere, BA sera la face du Bastion faite ainsi que nous auons dit aux Bastions entiers, excepté qu'on n'y fait qu'une demi gorge DA, qui doit estre vn peu plus grande que l'ordinaire, & vn Flanc A; & le reste qui s'en ensuit comme aux autres, lequel sera aigu; parce que LB estant le diametre du cercle LOB, l'Angle LBI est moindre qu'un droit, & encor moins LBA.

Defauts dans les
demi Bastions.

Il faut remarquer que lors qu'on fait ces demi Bastions, la face LB doit estre hors d'attaque, autrement il y faudroit faire quelque defense. Et l'on doit estre aduerti qu'il ne suffit pas qu'il y ait en cet endroit & au long de cette face vne riuiere; car si le bord n'est rocher escarpé, on ne laisse pas de battre la Place, la riuiere entre deux, & aller à l'assaut avec des bateaux bien couuerts. C'est pourquoy il faudra accommoder ce defect en l'une des deux façons suivantes: Si le Bastion n'est pas trop aigu, comme s'il a par exemple plus de 70. degrez, on en retranchera vn peu; de façon que la face qui sera du costé de la riuiere estant retirée en dedans sera vn flanc, & recevra defense d'iceluy, comme en la mesme Figure de la Cartelle, soit l'Angle du demi Bastion ABG, 85. degrez, duquel i'en retrancheray dix par la ligne BD; de façon que l'Angle ABD restera de 75. Si ie fais la face BD de 46. pas, l'Angle BED estant droit, multipliant le Sinus de l'Angle DBG par DB, & diuisant le produit par le Sinus total, ie trouueray que le flanc DE sera de 8. pas: Que si l'on veut que le flanc DE soit plus grand, comme par exemple de dix pas, demeurant

à 16. Propos. 3.

Defenses deuant
estre faites aux de-
mi Bastions.

Calcul pour trouuer
le Flanc de ces de-
fenses.

le meſme Angle ABD , il faudra prolonger dauantage la face BD , & le flanc FG ſera plus grand, comme nous auons demonſtré autre part. Si l'on veut ſçauoir combien il faut prolonger la face, on multipliera le Sinus total par le flanc FG , 10. & le produit on le diuiſera par le Sinus de l'Angle FBG , 10. degrez, on treuuera 57. pas vn peu plus qu'il faudra faire la face FB , pour auoir le meſme Angle, & le flanc 10. pas.

*Pour treuuer la di-
minution de l'An-
gle des demi Ba-
ſtions.*

Si l'on donnoit la quantité du flanc GF , & la longueur de la face FB , & l'on demande de combien ſera diminué l'Angle GBA , on multipliera le flanc FG 10. pas par le Sinus total, & diuiſera le produit par le coſté BF , 57. on aura l'Angle FBG 10. degrez. Cecy n'eſt pas calculé ſi préciſément; i'ay obmis les fractions pour faire plus court; qui voudra avec cette methode le pourra calculer au iuſte, mais cette exactitude ne ſert, de rien: nous auons expliqué cecy en tant de façons, parce qu'il peut ſer- uir au calcul de pluſieurs autres choſes.

Cette ſorte de demi Baſtions eſt auſſi particulièrement affectée aux tenailles, leſquelles ils ſuiuent touſiours, comme nous declarerons apres.

*Où l'on ſe ſert des
demi Baſtions.*

On ſ'en ſert auſſi aux Places qui ont Citadelle, auſquelles d'ordinaire on fait ſeruir ou la face d'un des Baſtions d'icelle, ou la Courtine pour deſenſe à la face du demi Baſtion de la Ville qui y aboutit, qui n'a point de flanc de ce coſté; c'eſt pourquoy on l'appelle demi Baſtion, lequel toutesſois ne laiſſe pas d'eſtre auſſi grand, ou plus, comme on peut voir quaſi en tous lieux où il y a Citadelle, & en la perſpectiue de la Figure, où des deux demi Baſtions qui aboutiſſent avec la Citadelle ſont tres- grands.

PLANCHE XXII.





DES TENAILLES ET ANGLES RETIREZ.

CHAPITRE XLVI.

DEN que les Angles retirez d'une Place soient tousiours plus forts qu'une face droite, à cause que tout un costé est flanqué de l'autre, & malaisément peut-on faire des tranchées pour approcher l'un ou l'autre costé sans estre enfilées: toutes fois parce qu'ils ont d'autres défauts on les accommode & fortifie.

Où consiste la force des Angles retirez.

Aucuns ont estimé qu'il estoit mieux de fortifier une Place par Angles retirez, que faire des Bastions, ce qui n'est pas; parce qu'ils ont tousiours plusieurs incommoditez: car là où il y a des Angles retirez, il faut nécessairement qu'il y en ait d'avancez, ou saillans, qui sont le plus souuent aigus, difficiles à fortifier, & foibles pour les retranchemens. Si ces Angles retirez sont obtus, leurs costez ne se peuvent pas bien defendre l'un l'autre, à cause de l'obliquité du lieu, qui empesche de pouuoir tirer par dessus les Parapets qui sont de iuste espaisseur; & les Angles flanquans sont aussi nécessairement obtus, pour tant de saillans: la Place se diminue fort, à cause du rentrement de ces Angles, & lors que l'ennemy est proche de l'Angle retiré on ne scauroit luy nuire. C'est pourquoy lors qu'on dit les Angles retirez estre forts, on entend seulement de cette partie comprise entre les deux costez, qui font l'Angle, & non pas de ce qui s'en ensuit, comme les demi Bastions, ou pointes qui sont faites aptes, lesquelles sont plus foibles; d'où s'ensuit que la force est tres-inegale, ce qui est contre les maximes de fortifier. C'est pourquoy on ne fera ces Angles que lors qu'on y est forcé, & qu'on ne peut faire autrement; comme pour accommoder quelque lieu defectueux de la Place, on ne fera pas des Angles retirez; au contraire il vaut mieux s'avancer, & gagner terrain, que de s'enfoncer en dedans, & diminuer la Place. On laisse ces Angles lors qu'on les treuve faits, ne les pouuant accommoder sans grands frais à cause du Site.

Defauts des Angles retirez.

Angles retirez, ne seront faits qu'en nécessité.

En cette façon est fortifié Lyon du costé d'Ainay, & tout ce qui regarde le Rhosne du costé de S. Clair en Angles saillans & rentrans, & tant les uns que les autres sont obtus, & ont leurs corps fort grands: Mais j'ay remarqué qu'on tire fort obliquement, pour d'une face pouuoir defendre l'autre; & tant plus on est esloigné de l'Angle, tant plus il est malaisé de tirer contre l'autre face, comme en la Figure 5. de la Planche 23. où l'Angle **ORT** estant obtus, **OST** le sera encor plus ^a, & par consequent **OTS** ^b sera plus aigu, ou plus oblique que **OSR**, & ainsi des autres qui seront plus obliques tant plus ils s'esloigneront de l'Angle **ORT**: Pour les rendre meilleurs il y faudroit faire des Plate-formes, mais elles ne sont pas nécessaires en ce lieu, à cause que le Rhosne qui passe tout proche fortifie assez ce quartier.

Fortifications de Lyon du costé d'Ainay.

Defauts des Angles rentrans obtus.

^a 16. Propos. 1.
^b 32. Propos. 1.

Pour faire ces Angles plus forts, on fait la Tenaille comme en la Figure 3. enfonçant **E B**, **E A**, ⁸ ou dix pas, & esleuant les flancs **B C**, **A D** perpendiculaires sur **A E**, **B E**, qui seront couverts par les Orillons **FG**, qu'on pourra tourner en rond si l'on veut: on fera les Places basses & les Merlons, comme nous auons dit aux regulieres; on y pourra faire aussi des Places hautes. Cecy ne change aucunement l'Angle retiré, mais le rend

Pour fortifier les Angles rentrans.

beaucoup

beaucoup plus fort courrant ce qui defend les faces: autrement on fait cette retraite & Place ronde, comme en la Figure 3.

Tenailles.

Ceux qui ne font pas des Places basses, ne peuuent pas aussi faire des Tenailles, ou Orillons, particulierement aux Places de terre, qui ne se pourroient soustenir sans estre reuestues pour faire ces cournetures. Il est necessaire à toutes sortes d'Angles retirez simplement de faire des Places fort basses, autrement l'ennemy estât proche de l'Angle, on ne luy scauroit nuire.

Forces.

Il y a vne autre sorte de Tenailles, qu'aucuns appellent Forces qui ne differe en rien de celle que nous auôs dit, sinon qu'au lieu de faire la courtine entre les deux flancs, ils laissent la pointe cômme en la mesme Figure 3. où l'Angle retiré estant GEF, on fait deux flancs en dedâs en toutes deux: mais en la Tenaille on oste l'Angle AEB, & au lieu on fait la courtine AB, & en la face on laisse cet Angle. La Tenaille me semble meilleur, parce que dâs cette courtine on y peut mettre quelque Canon, en l'autre on perd cette defense, faisant au lieu les pands BE, EA, qui ne seruēt de rien, & sont de plus de despêse: car il faut faire plus de muraille pour faire l'Angle BEA, que pour la courtine AB. Et de plus les coups de Canon qui donnent cōtre la courtine AB, ne peuuent pas bricoler pour rompre le flanc couuert AD.

Où l'on doit faire les Tenailles.


On se sert particulierement de cette sorte de Tenailles aux lieux qui n'ont qu'une aduenuë, & de chaque costé ont precipices, ou rochers, & le lieu est si estroit qu'on ne scauroit faire deux Bastions, ni vn seulément qui soit bien flanqué. De cette sorte de Tenailles on en peut voir à Radicofani, qui est sur la descente, deuant laquelle on a fait vne autre piece, tout le reste d'aléout est rocher taillé & precipice. A Montmelian en Sauoye il y a encor vne sorte de Tenailles peu différentes de celles-cy du costé qu'il est commandé: mais outre cela il y a d'autres pieces, ainsi qu'à Radicofani.

*Deux Bastions de-
uës vñs faits apres
les Tenailles.*

Après les Tenailles suivent tousiours deux demi Bastions HH, en la Plante, marquée 6. en la perspective, aux deux pointes qui font l'Angle retiré pour s'en retourner à l'autre Bastion, lors qu'après l'Angle retiré il y a vne courtine droite. Que s'il y auoit vn autre Angle retiré qui suiuist, on ne fera le demi Bastion; mais on laissera simplement l'Angle auancé marqué O, en la Figure 5, de la Plante, & de la perspective: vn Bastion entier n'y doit estre iamais fait; car sa pointe iroit trop excessiuelement auant, si on vouloit qu'il prist sa defense du flanc, ou Angle retiré: & le flanc qu'on feroit du costé de l'Angle retiré ne seruiroit de rien, comme on voit en la Figure 4. où le flanc LI ne peut tirer autre part que contre la face NO, ce qui n'arriue pas aux flancs qui defendent les Bastions, lesquels tirent au long des faces des autres opposez. Par apres, si l'on veut que la face LM prenne la defense de l'Angle N, l'Angle flanqué M sera tres-aigu, beaucoup plus que QPI l'Angle du demi Bastion, outre la grande despense sans commodité de faire les murailles, LI, LM, MP, au lieu de IP.

*Angles retirés
faits par feu bons.*

On remarquera que toute sorte d'Angles auâcez & retirez ne sont pas mauvais; car par fois on fortifie en cette façon; comme à Montpellier du costé qu'il fut assiégé par le Roy: mais là on ne les pourroit pas appeller Angles retirez, car tous auançoient hors de la Place: Et nous entendôs parler de ceux qui se retirent dans le contour de la Place, & la diminuent; ce qu'il faut fuir lors qu'on y peut faire autre chose. Et bien que ces autres soient bons, j'aurois mieux faire des Bastions entiers, que ces Angles retirez.

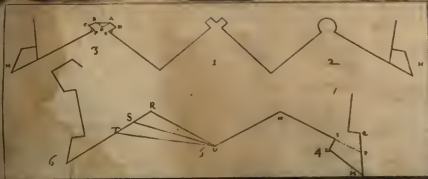



DES PLATEFORMES.

CHAPITRE XLVII.



A façon precedente de fortifier les Angles retirez avec Tenailles est bonne, lors que les Angles sont aigus, ou droitz: mais ceux qui sont obtus seront mieus fortifiez faisant vne Plateforme au milieu de l'Angle.

On l'en doit faire les Plateformes.

On prendra sur chaque costé qui fait l'Angle, depuis icelluy 25. ou 30. pas, & à cette distance on esleuera les perpendiculaires, ou flancs d'autant: sur les deux tiers du flanc on fera l'Orillon, comme aux Bastions; & l'autre tiers sera le flanc couuert, comme on voit en la Figure 1. Planche 24. où l'Angle retiré soit E A C, depuis A iusques à B soient pris 30. pas, & de A en D autant: sur D & B soient esleuez les flancs perpendiculaires D I & B H, le tiers desquels B F, B G sera le flanc couuert, apres on menera la ligne I H. De cette façon il y a vne Plateforme à Bergamo, à main gauche de la porte de Bresle, plus petite que les mesures que nous auons dit. Et à Lyon les Fortifications qui sont du costé de la Croix Rousse, bien qu'il n'y ait aucun Angle rentrant, sont faites avec Plateformes entre deux Bastions: il y en a de mesmes à Chiua Place de son Altesse de Sauoye.

Comme elles deuiuent estre faictes.

Ainsi qu'à ces Angles obtus la Tenaille ne sert pas bien; de mesme, aux aigus on ne peut faire la Plateforme, à cause que l'espace entre deux est trop estroit.

Cette sorte de fortifier les Angles retirez est tres-bonne, & par tous les lieux où elle peut estre faite on doit la preferer à la tenaille; d'autant que par ce moyen la Place est augmentée de ce corps, capable de grands retrachemens, où au contraire l'autre la diminue. Mais il faut remarquer que les costez A E, A C, qui font l'Angle, doiuent estre assez longs, afin qu'ils puissent voir la face I H de la Plateforme, laquelle seroit autrement sans defense.

Comme on doit fortifier les Angles retirez.

Aucuns ne veulent pas qu'elle soit plate, comme en la 2. mais la font en Angle, comme I K H; parce qu'ils disent qu'estant plate, les coups qu'on tirera d'un costé offenseront l'autre opposé, ce qui n'arriuera pas si elle est pointuë. Il me semble qu'il vaut mieux la faire toute plate, car ainsi elle receura defense de deux costez, ou autrement ne sera veuë que d'un. L'inconuenient allegué, peut estre euité en mesme façon qu'on s'empesche de rompre le flanc opposé lors qu'on defend la Courtine. Outre que si l'on fait cette pointe, ce ne sera plus Plateforme, mais vn Bastion dans vn Angle retiré: comme qu'on la face, ie croy qu'il y aura peu de difference en la force.

Figure de la Plateforme.

La Plateforme qui est à main droite en entrant à Geneue par la porte Neuue, est faite ainsi qu'un des Redens de la Figure 3.

Au lieu de Plateforme on peut faire vn Angle auancé, comme en la Figure 5. beaucoup, ou peu, selon que les costez de l'Angle retiré sont longs, ou courts: comme par exemple, si les costez R T, R S, faisant l'Angle retiré, estoient de 100. pas chacun, j'auanceray P R, R Q chacun de 40. pas, afin que ce qui teste Q S, P T, puisse estre defendu avec le Mous-

Autre mode de fortifier les Angles retirez.

quet : Si les costez estoient moindres, on auancera aussi moins les costez RP, RQ, de façon que les pointes ST ne soient iamais plus esloignées de QQ, PO que la portée du Mousquet : les costez OP, OQ seront perpendiculaires sur les faces QS, PT.

Demi Plateformes.

On fait encor par fois d'autres pieces qu'on peut appeller demi Plateformes, lesquelles seruent pour auancer les defences lors qu'il y auroit quelque face trop longue, à laquelle on ne pourroit pas faire vn Bastion, à cause de l'incommodité du lieu. Pour le fortifier il sera bon faire vne demi Plateforme, comme on peut voir en la Figure 6. De cette façon il y en a à Naples, & à Genes on en voit des semblables.

Cecy est fort bon aux Places qui sont sur des lieux hauts, peu accessibles, lesquels toutesfois peuuent estre battus avec trauail ; car ainsi tour est flanqué, & les defences sont couuertes.

Autres Pieces appellées Plateformes.

On appelle encor Plateformes certaines masses de terre, qu'on esleue seulement pour se couvrir de quelque commandement, lesquelles differrent des Caualliers, en ce qu'elles ne commandent pas, comme est celle qui est à Pesquiere, à laquelle on donne aussi le nom de Cauallier.

Pour fortifier autrement les Angles retirez.

Tous les Angles retirez peuuent estre fortifiez les enfermant dans le contour de la Place, & faisant aux extremitez des Bastions complets, & cette façon est meilleure que toutes les autres. Comme en la Figure 7. au lieu de laisser l'Angle retiré LNM, on fait la muraille ML, & aux extremitez les deux Bastions LM.

DES REDENS.

CHAPITRE XLVIII.

En quoy differrent les Redens des Plateformes.

Qu'est-ce que Redens.



ETTE sorte de Redens ne differe pas beaucoup des demi Plateformes que nous auons descrit, si ce n'est en ce qu'ils sont reiterez souuent, & plus simples sans Orillons.


Les Redens sont certaines retraites qu'on fait en quelque face, laquelle autrement seroit sans defense : la Figure 4. de la mesme Planche 24. monstre comme ils sont. Ils seront fort aisez à faire à ceux qui en verront la Figure : on auancera les flancs de cinq ou six pas plus, ou moins selon la commodité du lieu, & les faces on les fera de 40. ou 50. pas.

Où doiuent estre faits les Redens.

Ces Redens sont faits particulièrement aux faces qui sont sur des rochers & lieux hauts, difficilement accessibles, & où il y a peu besoin de defense, & point de lieu pour faire autre chose. Ces Redens sont meilleurs que si on estendoit droitement en long cette partie, ne faisant qu'une face : car ainsi il n'y a aucun lieu qui ne soit flanqué, ce qui ne seroit pas s'il estoit simplement tout droit.

De cette façon on en voit à Morgues sur les confins des Geneuois : Cette Place est sur le rocher du costé de la mer, où sont ces Redens, difficilement accessible. L'Espagnol tient cette Place, & y a vn petit port, qui est au pied de la Ville.

PLANCHE XXIV.

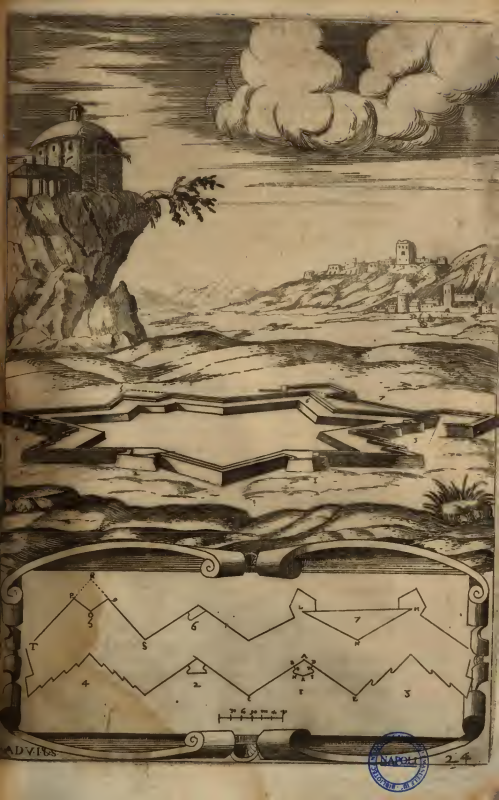



DES TOURS QUARRÉES ET RONDES.

CHAPITRE XLIX.



V commencement qu'on fortifioit les Places, on faisoit des Courtines grandement longues, & au milieu d'icelles certaines Tours rondes ou quarrées: mais du depuis on a veu les defauts & incommoditez qu'elles apportent, c'est pourquoy on ne s'en sert plus. De cette façon, il y en a encor à Milan, où entre les Bastions qui sont fort petits au milieu des Courtines qui sont tres longues, il y a des Tours quarrées. Chacun peut iuger facilement les defauts de ces Tours, n'ayans rien de conforme aux maximes de la Fortification, car elles ne sont pas capables de resister au Canon. C'est pourquoy estant batues & rompues, tous les deux Bastions qui sont à costé demeureront sans defense, estans trop esloignez l'un de l'autre, outre qu'il n'y a pas de place pour mettre les Canons dedans. Le mesme peut-on dire des Tours rondes, lesquelles sont vn peu meilleures que les quarrées, à cause qu'elles ont moins de prise; mais les vnes & les autres sont defectueuses. Toutesfois aux Places irregulieres, quand on les treuve desia faites en quelque lieu à propos, on les laisse, les remplissant de terre, afin qu'elles resistent plus.

Tours antiques ne valent rien.

Gayete, Place tenuë de tous tres forte, dans le Royaume de Naplës, est fortifiée avec des Tours rondes. Il est vray que le Site de luy-mesme est tres-fort, car cette Place est bastie sur vn rocher inaccessible du costé qu'elle auance dans la mer qui l'environne: le costé de la terre est encor presque tout rocher coupé, hormis à l'auenue qui est dans la Ville, à laquelle toutesfois il faut monter bien rudement: & c'est plustost l'assiete de la Place qui la fait estimer forte, que les Tours qui l'environnent. Vis à vis de Gayete il y a vne montagne autant haute que la Place, sur laquelle il y a vne grosse masse en forme de Tour ronde, qui peut auoir 20. ou 25. pas de diametre, separée de tout autre bastiment. Il me semble que cette piece est plus nuisible, que profitable, d'autant qu'elle est sans defense: c'est pourquoy assez facile à estre prise, ou si l'ennemy y estoit logé, il pourroit s'en seruir comme d'un fort Cauaier pour battre la Place: on pourra dire qu'elle est minée, & qu'on ne scauroit s'y loger sans se perdre; mais à cela il y a prou remede.

Places fortifiées avec Tours.

Le Chasteau qui est à Ciuita Vecchia aupres du port, est aussi fortifié avec quatre Tours rondes aux quatre angles, & vn autre au milieu de la face, qui regarde le port où est la porte dudit Chasteau. Ces Tours sont basties de pierre, & la muraille est fort espaisse; & les Canonnières estant fort profondes, le feu & le vent du Canon a esbranlé les pierres qui sont autour, bien qu'il tire rarement, d'où l'on peut iuger que seroit le Canon de l'ennemy tirant contre, c'est aussi vn vieux Chasteau.

Autres Places.

A Paris à main droite au sortir de la porte S. Antoine il y a vne certaine petite piece qui fait defense au Bastion de la Bastille, parce que l'autre qui est vers la Seine est trop esloigné; mais cette piece ne vaut rien à cause de sa petitesse.

Autres Places.

Nous dirons qu'alors qu'on veut accommoder vne Place, il ne faut pas

On ne doit plus fortifier avec Tours.

pas y bastir des Touts neufues, ni autres semblables defences, parce que de raccommo-der vne Place avec ces petires pieces, on perd la peine & le temps, & la despenſe qu'on y fait, à cauſe qu'elles ſont deſectueuſes, & de peu de force, & faut croire que l'ennemy ſ'auifera bien qu'ayant rompu ces Tours, les Baſtions eſtans trop eſloignez ſeront ſans deſenſe; c'eſt pourquoy il faut par tout rendre la force de la Place eſgale, car touſiours l'ennemy prend le plus foible.

COMMENT ON DOIT FORTIFIER
les Chasteaux des particuliers.

CHAPITRE L.



ORS qu'on vouldra fortifier vn Chateau pour quelque Seigneur particulier, au lieu d'y faire des Touts quarrées & rondes, on pourra les faire en forme de Baſtions, ainſi qu'eſt le Chateau de Monsieur d'Vrfé en Foreſts, & S. Marie en Normandie, & pluſieurs autres.

Fauſſebrayes bñes pour fortifier les Chasteaux des particuliers.

Pour les fortifier mieux on fera des Fauſſebrayes tout autour des murailles, avec Flancs & Baſtions, ainſi qu'eſt fait le quarré, ou corps du baſtiment: les Flancs on les fera de 4. ou 5. pas ſelon la grandeur du lieu, comme auſſi les demi Gorges & Courtines à proportion; elles ſeront eſloignées de la muraille du Chateau enuiron deux pas: ces Fauſſebrayes pourroient eſtre faites de muraille eſpaſſe d'un pied & demi, de briques, ou de pierre, & meilleurs encor de terre graſſe battue, comme on fait en Languedoc, qu'on appelle paroy, ou piſé, eſpaſſes de deux ou trois pieds, & par ainſi pourront reſiſter au Fauconneau: on les eſleuera vn peu plus que la hauteur d'un homme: les Canonnietes ſeront faire d'une pierre percée au milieu, avec la fente pour viſer. Cette pierre eſtant ronde pourra eſtre tournée de tous coſtez, afin que les Moutquetaires avec peu d'ouerture puiſſent tirer en pluſieurs endroits. Au de là des Fauſſebrayes doit eſtre le Foſſé, qu'il ſera meilleur plein d'eau, s'il ſe peut, en ces petits lieux. Ces Fauſſebrayes ſont excellemment bonnes, parce qu'on peut laiſſer tout le corps du baſtiment quarré ſans Tours, & ſera tres-bien fortifié contre tous coups de main. Elles ſont meilleures & plus commodés que les Tours qui flanquent; car pour faire des Canonnières il faut percer tout le logis, ce qui gaſte les chambres & ſales, & ne defend pas ſi bien que ces Fauſſebrayes, qui raſent la campagne, & ſont peu deſcouuertes.

Canonnières de Fauſſebrayes.

DES RAVELINS, OV PIECES DESTACHÉES.

CHAPITRE LI.

Qu'eſt-ce que Ravelin.



VCUNS Italiens appellent Ravelin, ce qui eſt ſur vne ligne droite, encor qu'il ſoit com- pler de toutes les parties neceſſaires à vn Baſtion, & ne differe en rien d'iceluy, ſi ce n'eſt en ce qu'il eſt poſé ſur vne ligne droite, ce qui me ſemble fort abſurde

surde, d'appeller par exemple Ruelin le Bastion des François qui est à Padouë, lequel est aussi beau, & aussi grand qu'il s'en puisse voir. De cette sorte de Ruelins nous n'entendons pas parler icy : mais seulement des pieces qui sont destachées, ou séparées du corps de la Place par le fossé, & c'est ce que proprement nous appellons Ruelins.

Nous pouuons mettre cette partie dans le Discours des Places regulieres, parce que plusieurs veulent qu'on en mette tousiours deuant les Courtines d'icelles, mesmes ces pieces semblent estre necessaires par tout, & principalement pour couvrir les portes : toutesfois parce qu'aux regulieres nous n'auons entrepris que de parler du corps de la Place regulierement construiët, nous auons laissé ceux-cy comme membres extérieurs.

Les Ruelins sont certaines pieces triangulaires, ou à quatre, ou à cinq, ou six faces, dont les deux auancées sont comme les faces des Bastions, & les autres deux sont les flancs, & l'autre est le derriere de tout ce corps qui est séparé de la Place par le grand fossé. Par fois il y aura deux de ces pieces ioinres par vne Courtine, ainsi que les Bastions, & ceux-là sont Ruelins doubles.

Definition des Ruelins.

La premiere façon de Ruelins simples sans flancs, s'applique le plus souuent deuant les portes, comme en la Figure 1. Planche 25. & lors ils doiuent estre faits Angles aigus, de 50. ou 60. pas de gorge, & par fois plus grands, selon le lieu qu'on les met. L'on fera dedans iceux vn ou deux corps de garde H, L, qu'on rencontrera auant qu'entrer dans la Place, & deux ponts-leuis M, & G, par ce moyen on est plus assuré des surprises, & du petard.

Où doiuent estre mis les Ruelins.

Il faut remarquer qu'outre le grand fossé M, qui separe le Ruelin de la Place, il y en doit auoir encor vn autre autour du Ruelin I G plus estroit que le grand de la moitié, lequel aura ses Contrescarpes & chemins couverts, tels que nous auons décrits aux Fortifications regulieres.

Leur fossé.

La longueur de chaque face du Ruelin ne doit pas estre si grande que celle des Bastions, ou au plus leur doit estre esgale 40. ou 50. au plus 60. pas : & ceux-cy estans Angles droits sont pour couvrir les Courtines trop longues. Ces mesures ne sont pas precises, car on doit se gouuerner selon le lieu où on les doit mettre. Leur hauteur ne doit pas aussi estre fort grande par dessus la campagne, afin qu'elle soit commandée dauantage de la Place, & endommage beaucoup plus l'ennemy tirant plus proche du niveau d'icelle : ce sera assez de 8. ou 10. pieds par dessus son plan, lors qu'on ne fait point d'autres pieces deuant les Ruelins, autrement il faudroit les esleuer vn peu plus, afin qu'ils commandassent à ce qui leur sera au deuant ; mais ils doiuent tousiours estre moins hauts, & commandez de la Place.

Longueur des faces

Leur hauteur.

Leurs Parapets seront faits comme ceux du Rempart de la Place : toutesfois à ceux-cy, à cause de leur bassesse, il semble qu'il vaudroit mieux faire les Parapets hauts avec des Canonnières, à cause que les Canons, ni les Mousquetaires en se retirant ne seront pas à couuert, & parce que tous les trauaux de l'ennemy, tant soit peu qu'ils soient esleuez descouureront dedans : leurs Rempars seront moindres que ceux de la Place, ainsi qu'est leur fossé : on peut les faire plains, estans couverts de hauts Parapets, ainsi on aura plus de terre & de lieu pour les retranchemens.

Leurs Parapets.

Rauelins seruent à couvrir les portes.

Ces Rauelins semblent estre affectez pour couvrir les portes, & cette façon est fort vísitée en France en la plus part des Places qu'on a fortifié de present : au deuant des portes on a fait des Rauelins, bien qu'elles fussent murées ; comme à Clerac, à Montauban vers Ville-Bourbon, à Narbonne à la porte qui est du costé de Beziers, deuant la porte de la Citadelle de Calais, & en plusieurs autres lieux. A Nimegue il y en a qui ne sont pas deuant les portes, & à la Ville de Coëuorden, laquelle est véritablement la mieux fortifiée, comme i'estime, qui soit non seulement dans les païs bas, mais encore au reste de l'Europe : outre les Faussebrayes qui sont autour de la Place, il y a des Rauelins, & non seulement vers le milieu des Courtines pour couvrir les portes, mais encor sur les pointes des Contrescarpes, qui correspondent aux Angles flanquez ; ce qui la rend remarquable par dessus toutes les autres Villes.

Seruent aussi pour couvrir les Courtines.

Ces Pièces sont mises au milieu des Courtines, particulièrement lors qu'elles sont trop longues ; pour couvrir leur défaut, lors qu'on n'a pas le temps d'y faire vn Bastion au milieu, ou qu'on ne veut faire la despense, ou que la Courtine n'est pas si longue qu'elle soit capable d'un Bastion, on fait vn Rauelin au milieu, comme on a fait fraîchement à Plaisance, Et lors on fait les demi gorges d'iceux plus grandes, afin qu'ils couurent dauantage.

L'Angle flanqué du Rauelin quel il doit estre.

La pointe du Rauelin ou Angle flanqué doit tousiours estre aigu, ou pour le plus droit : la raison est, parce qu'il doit estre flanqué du corps de la Place, lequel estant esloigné de la largeur du fossé, si l'Angle du Rauelin estoit obtus, les lignes des faces du Rauelin estant prolongées iusques à la Place, elles s'eslargiroient trop, & par ainsi seroient moins veuës, & auroient moins de defense de la Place, comme en la Figure 1. du Rauelin, soit l'Angle d'iceluy droit, la moitié LIS fera demi droit, estant menée SN perpendiculaire à la Courtine, NRS sera aussi demi droit^a ; donc RN, & SN seront esgales : or SN est la largeur du fossé, laquelle en cet endroit nous supposons estre 30. pas : donc depuis le milieu de la Courtine M, iusques à R, où commence la defense du Rauelin, il y aura l'espace MN vn peu moindre que toute la demi gorge LS, qui est 45. pas, & encor 30. pas pour NR, qui sont ensemble la toute MR, 75. pas. Tellement que pour prendre la defense du Rauelin angle droit de la Courtine, il faudroit qu'elle eust plus de 150. pas, à cause que les 75. RM ne sont que la moitié d'icelle : c'est pourquoy on fera les demi gorges d'iceux Rauelins moindres ; c'est à dire, de 25. pas, lors que la Courtine est de 100. pas, ou de 30. lors que la Courtine est de 120. & l'Angle flanqué d'iceluy de 82. degrez, & par ainsi ils auront 8. pas de defense de la Courtine TR, & autant de l'autre costé ; ce qu'on pourra facilement voir par le calcul, & cette façon de Rauelin est la meilleure. Lors qu'on les met à la Fortification reguliere, on leur donne 60. pas de gorge, & leur Angle flanqué 82. degrez ; ce qui se fera facilement si à l'extremité de la demi gorge LV, menée toute droite sans faire Angle en L ; on fait l'Angle LVI de 49. degrez, l'autre VIL fera de 41. lequel est la moitié du total 82.

a 32. Propos. 1.

D'un ils doiuent estre trop esloigné.

Rauelins ne doiuent estre trop esloigné du corps de la Place.

De ce qui est dit, on tirera pour maxime, que lors qu'on fait vn Rauelin pour couvrir quelque Courtine, ou Angle de la Place vieille, ou neuue, il ne faut pas le faire trop esloigné, afin qu'il soit plus defendu : outre cela

cela on a l'avantage du commandement de la Place, plus grand sur celui du Ravelin étant plus proche : car d'autant que le corps qui est commandé est plus esloigné de celui qui commande, d'autant moins découvre le commandement dans iceluy, outre que les tirs pour defendre les faces d'iceux Ravelins esloignez, & de leurs Contrescarpes, sont plus foibles, & du tout hors de portée pour defendre les autres ouvrages qu'on voudroit faire devant iceux : par apres si on les veut minier, il faut faire vn plus grand chemin ; & pour estre bien defendus, il faut que leurs Angles soient plus aigus.

Aucuns Ravelins sont sans flancs, triangulaires ou quartez, comme ceux de la Figure 1. les autres avec flancs, comme en la mesme Figure, retranchant les Angles O O. La premiere façon est meilleure pour couvrir d'avantage les faces qui sont beaucoup longues, toutes fois avec Bastions aux extremittez de la face longue, desquels, ou de la Courtine, ces Ravelins doiuent recevoir leur defense : car il ne faut iamaïs que le Ravelin soit si large, ou estende tellement ses faces qu'il couvre celles des Bastions qui le doiuent defendre : vn Ravelin doit tousiours estre flanqué de quelque partie du corps de la Place, assez forte pour resister au Canon, autrement il ne vaudroit rien. Aux Places regulieres aucuns tiennent que les faces des Ravelins doiuent estre menées des extremittez de la Courtine, bien que plusieurs se contentent qu'ils soient flanquez seulement des faces des Bastions. Et moy ie suis de leur opinion ; car il est à propos que les Ravelins couvrent les flancs, qui sont sans Orillons ; & à ceux auxquels il y en a, si on vouloit que les Ravelins commençassent à prendre leur defense de la Courtine, il faudroit les faire ou fort petits, ou fort aigus, à cause que ledit Orillon avance beaucoup.

*Ravelins avec flancs,
& sans flancs.*

*Ravelins doiuent
couvrir les flancs.*

La seconde façon avec flancs O O est bonne, lors qu'ils sont faits non seulement pour couvrir, mais encor pour defendre ; & quand aux extremittez des Courtines, il n'y a rien qui flanque tout au long, ou qu'il y a quelques Tours antiques, lesquelles il faut terrasser, afin qu'elles resistent au Canon, parce que les flancs qu'on leur fait seruent pour defendre ces Tours, & ces parties imparfaites, lesquelles sont sans defense. Et quand bien on feroit entre deux des Ravelins simples sans flancs, les faces d'iceux ne pourroient pas commodément defendre les defauts, à cause des obliqueitez des coups tirez de ces lieux là. A ceux-cy l'on pourra faire les demi gorges L S plus grandes, afin qu'ayant retranché les flancs OS il y reste aussi de corps.

Autre façon de Ravelins.

A tous ces Ravelins il faut faire le fossé large de 10. ou 15. pas, profond de 12. ou 15. pieds : mesme il sera meilleur qu'il soit aussi profond que le grand fossé, dans lequel il se doit aller rendre ; de façon que le Ravelin demeure comme vn Isle, bien qu'aucuns veulent qu'il y ait vn flanc qui soit continué avec le Corridor, comme en la Figure 3. mais cela me semble mal, car s'il est attaqué par là, ce sera vn passage à l'ennemy, sans fossé & sans estre flanqué d'aucun lieu ; d'avantage il est facile d'estre surpris par ce passage. Si l'on veut qu'il y ait vn flanc, ie le feray plus bas que le Ravelin, à niveau de la campagne, avec Merlons, cōme les Places basses, capable de tenir deux petites Pieces, & que le fossé du Ravelin suive tout autour, s'allant rendre dans le grand fossé, comme on voit en la Figure 2.

*Largeur du fossé
des Ravelins.*

*Ravelins doiuent
estre en Isle.*

Flancs de Ravelins.

ce flanc sera tres-bon, parce qu'estant bas, il n'empeschera pas la defense qui vient de la Courtine, ou de la face du Bastion, qui sera son effect & celui-cy estant rompu. De ce que dessus on voit qu'il y a aux Ravelins deux sortes de flancs: au premier ils seruent pour flanquer ce qui leur est aux costez, comme OO, au second ils flanquent leurs faces meismes, cōme PP.

Rempas de Ravelins.

Le Ravelin doit auoir son Rempas & son Parapet de terre, cōme nous auons dit: de ces Ravelins avec flancs il y en a à Carmagnole, Place du Piedmōt tres-forte, à Geneue du costé de Gex, & en plusieurs autres lieux.

Lors qu'on veut qu'ils seruent pour couurir vne porte, il faut faire l'ouuerture à l'vne des faces du Ravelin, tellement qu'on alle en détournant pour entrer dans la Place, ainsi qu'on voit en la Figure 1.

Ravelins doubles.

Si la face, ou Courtine à fortifier estoit si longue qu'un Ravelin, ne fust pas pour la couurir & defendre, on y en fera deux joints ensemble, avec leur Courtine, laquelle aura Fosse, Rempas & Parapets, ainsi qu'au reste. Ainsi est couuerte la porte de Verceil qui est du costé de Turin, Creme est aussi fortifiée en cette façon par les Venitiens, lesquels ont fait faire tout autour des pieces destachées de terre, peu esleuées avec leur fossé au deuant, & le Rempas ainsi que nous auons dit, & comme on voit en la Figure 5.

Autre façon de Ravelins doubles.

On les peut aussi faire separez sans aucune Courtine, comme en la Figure 4. laquelle monstre la disposition de leurs flancs & de leurs faces.

Où peuvent estre mis les Ravelins.

Les Ravelins simples peuuent estre encor appropriez aux Angles retirés au lieu de Tenaille, ou de Plateforme au delà du fossé, qui est au long de l'Angle retiré, on fera vn Ravelin qui prenne sa defense des deux costez, qui font l'Angle retiré, lequel en sera tres-bien flanqué, la defense grandement augmentée, & beaucoup de terrain qu'on gagne en dehors. Il y en a vn de cette façon au Chasteau S. Herme à Malte au deuant d'un Angle retiré.

Bien qu'on ait fait vne Tenaille dans l'Angle retiré, si l'on met vn Ravelin au deuant, le lieu en sera beaucoup plus fort.

Quels sōt meilleurs les Bastions attachez, ou separez, du corps de la Place.

On pourroit demander, quel est meilleur de fortifier vne Place avec Ravelins destachez, & separez du corps de la Place par le fossé, ou avec des Bastions continus à icelle. La response en est aisée, que les Bastions sont beaucoup meilleurs: car plusieurs reprouuent les Ravelins pour s'en senir pour le corps de la Place sans autre Fortification, & ne le veulent mettre qu'en necessité, ou apres que la Place est fortifiée. Bien qu'ils soient tres-bons ainsi appliquez; toutesfois ils ne sont que couuertures & defenses exterieures; & ceux qui se seruent seulement de ceux-cy se priuent de la meilleure piece de la Fortification, qui sont les Bastions, lesquels n'empeschent, & n'excluent pas les autres ouurages, & Dehors que nous descrirons apres. Si on dit qu'on les fera complets avec les meismes mesures & parties des Bastions, & que pour estre separez de la Place par le fossé, ils ne changeront pas de nature, & ne perdront pas la force, au contraire qu'ils seront meilleurs; d'autant que l'ennemy y estant entré, ne pourra pas aller plus outre sans beaucoup de peine de passer ce nouueau fossé. Je dis que cette separation ne vaur rien, parce qu'ils seront dangereux à estre surpris, & difficiles à estre secourus. Il y a vn Auteur moderne, qui dit, qu'il n'est point necessaire de les garder en temps de paix, pour

Il faut garder les Ravelins.

la difficulté qu'il y a de faire vne entreprise sans qu'on en soit aduertí, à quoy ie ne puis condescendre : car puis qu'il est asseuré qu'on ne fortifie que les Places frontieres, elles ne seront pas beaucoup esloignées de l'ennemy, qui l'empeschera de mettre insensiblement dans les garnisons plus proches plus grand nombre de Soldats que l'ordinaire pour executer son dessein. Tant de Places qu'on a surprises, tant qu'on a petardées, ceux de dedans l'ont ils sceu auparavant ? Si ces entreprises si difficiles contre des lieux gardez ont reüssi ; pourquoy n'en reüssiront-elles pas à vn lieu abandonné, où estans entrez, & n'y ayant rien qui les flanke, ils forceront la Place sans peine, & auront autant d'auantage qu'on auroit à vne autre Place apres auoir gagné les Bastions. On remarquera que c'est pis de ne garder pas ces Pieces, que les Dehors que nous descrirons apres ; parce que cecy est le corps & le principal de la Fortification, apres lequel il ne reste rien qu'une simple enceinte, laquelle encor ils veulent estre ouuerte à tous les Angles, qui seruira de passage facile pour entrer dans la Place. Aux Dehors, bien qu'on ne les garde pas, on tient tousiours asseuré le corps de la Fortification, duquel on peut repousser ceux qui seroient entrez par surprise, & empeschier ceux qui les voudroient secourir.

Et quand bien ces Bastions destachez ne pourroient pas estre surpris, si on compare la force d'un Bastion à vne Piece destachée, celle du Bastion sera plus grande : qu'on regarde la commodité qu'apporte ce fossé à ceux de la Place, autre certes que d'arrester l'ennemy lors qu'il sera là dessus, à laquelle l'incommodité de defendre & secourir ce lieu sera esgale, & plus grande lors que le fossé sera plein d'eau. Par apres, quel seroit plus fort, ou de faire plusieurs retranchemens l'un apres l'autre dans ce lieu où est le fossé, ou faire ce fossé : Il me semble que l'ennemy aura plus de peine de forcer plusieurs Pieces bien flanquées, que d'entrer dans vne seule sans aucune defense. Qu'on considere encor si l'auantage du fossé A C, en la Figure 4. est aussi grand que la force du flanc, qui seroit autrement fait dans cet espace A C, s'il estoit joint à la Courtine. Il faudra que le flanc soit fort petit, comme C D, ou le Bastion fort aigu, comme B E ; & par ainsi on diminuera la defense, ou on rendra defaillant & foible le Bastion, contre la maxime de la Fortification. Si on fait des autres Ravelins & Pieces destachées deuant ceux-cy, il faudra qu'ils soient fort hauts pour leur commander, & par consequent commanderont à la Place, ce qui est tres-mauuais, ou bien il faudroit esleuer excessiuement les Rempars, lesquels estans si hauts, ne pourroient aucunement tirer dans le fossé qui separe le Bastion. Ie n'ay iama s veu Place fortifiée de cette façon, & ne croy pas qu'il y en ait, i'estime qu'elle est defectueuse, & que cet Auteurs l'a mise comme nouuelle inuention. Mais les choses de la guerre qui sont faites apres l'exemple & la raison, doiuent estre plus suivies que celles qui sont fondées en la seule opinion.

Qu'eust dit Erard là dessus qui reprouue les Ravelins non seulement pour Fortification principale, mais encor n'en veut point aux Places fortifiées, pource qu'ils ne sont flanquez que des faces entieres des Bastions, ce qu'il estime trop peu. Et puis les frais des bateaux, ou du pont qu'il faudroit faire pour passer, luy semblent trop grands pour admettre cette Piece, qu'il iuge fort foible. Ie croy que s'il s'estoit treuüé à la prise

Comparaison de la force des Bastions à celle des Ravelins.

Defauts des Ravelins au prix des Bastions.

Ravelins ne doiuent estre reprouuez.

de quelqu'une de ces Pièces il n'eust pas ainsi parlé, & ceux qui y auront esté, sçauront dire si elles sont bonnes, ou non. Et ne se treuvera personne qui ne dise, qu'après que le corps de la Place sera fortifié, y adjoustant des Ravelins elle sera plus forte : car ces Pièces sont de tres-grande defense, difficiles à prendre, & perilleuses pour s'y loger, comme nous auons veu à Ville Bouillon, où pour forcer un Ravelin il fut tué quantité de braves gens, lequel pourtant ne fut pas pris, à cause qu'outre ce Ravelin la Place estoit fortifiée, & il estoit flanqué des deux faces des Bastions, & par dedans estoit veu du reste des faces, des flancs, & de toute la Courtine. Estans entrez dedans courageusement, ceux qui s'y voulurent arriester furent la plus part tuez, ou blessez : Et parce qu'on leur tiroit incessamment de tant de lieux, ils n'eurent pas loisir de se courir, & furent abandonner la Poste prise.

Difficulté qu'il y a à prendre les Ravelins.

Inuention pour separer fondamentement un Bastion du corps de la Place.

Pour contenter ceux qui veulent des Ravelins au lieu des Bastions, qu'ils se seruent de l'inuention suivante : Qu'on face une voure soustenue sur des piliers, laquelle passe par toute la gorge du Bastion ; dans ces piliers on fera comme des trous, ou niches, dans lesquels on peut ranger un baril de poudre à chacun : y mettant le feu, la voure saurera, & separe-ra le Bastion de la Place. Pour dire comment cela réussiroit, ie n'en sçay rien, si cela se separeroit ainsi nettement sans faire monnée, ou s'il feroit plus d'ouerture qu'on ne voudroit, & si les esclats ne nuireroient pas à ceux de la Place, ou si quelque mine de l'ennemy ne le feroit rompre deuant temps. De cecy n'en ayant point veu d'experience, on n'en peut parler que par cœur : toutesfois l'inuention en est belle.

Bastions sont meilleurs que les Ravelins.

De ce que dessus nous inferons que les Places fortifiées avec Bastions seuls, sont meilleures qu'avec Ravelins seuls sans Bastions, ni autre ouvrage : toutesfois celles qui ont Bastions & Ravelins sont meilleures que celles qui ont l'un ou l'autre seul.

L'estime que les Ravelins sont plus commodes aux lieux secs, qu'à ceux qui ont le fossé plein d'eau, à cause de l'incommodité du passer & repasser.

Ravelins doivent estre minez.

Ces Pièces doivent estre gardées aussi bien que la Place ; & pour estre plus assurées, on peut les miner, afin qu'estans surprises, l'ennemy s'y voulant loger, d'un seul coup on l'en oste, & rous les logemens.

Si le Ravelin est grand, on y peut faire des retranchemens dedans ; mais il faut qu'ils soient de telle façon qu'estans pris ils soient decouverts de la Place.

On remarquera que lors qu'on fait des Ravelins dans les ouvrages de Corne, il faut les faire plus petirs que ceux que nous auons descrits : on les proportionnera à la grandeur d'iceux ouvrages.





DES OUVRAGES DE CORNE.

CHAPITRE LII.



ETTE sorte d'ouvrage s'estend beaucoup plus loin que les Ravelins, & occupe plus de place dans la campagne. Il y en a de plusieurs façons : les vns se font en estressissant vers le dehors, & plus larges du costé de la Place, prenant leur defense des deux Bastions, & coupez en deux pointes, ce qui les fait appeller Cornes, ainsi qu'il se voit en la Figure 3. Planche 26.

Diverses façons d'ouvrage de Corne.

Les autres se font au contraire, en estressissant du costé de la Place, de façon qu'ils semblent aller aboutir au centre de la Place, & font deux pointes comme la precedente : on appelle ceux cy en queue d'Arondelle, comme il est en la Figure 4. Ceux cy ont leurs pointes plus aigues que les autres ; mais ils ont plus d'estenduë ou largeur du costé de la campagne.

Dehors en queue d'Arondelle.

L'autre façon est qu'on fait les deux costez paralleles, & de mesme largeur par tout, comme en la Figure 1. A toutes ces deux façons, au lieu de faire deux pointes simples au bout, on y fait vn flanc de chaque costé en forme de demi Bastion de huit ou dix pas de gorge, & le flanc cinq ou six pas, sans comprendre le Parapet, ainsi qu'on voit en la Figure 1. où au lieu de faire l'Angle simple HGI, on fait les flancs AF, EB, & la Courtine EF.

Autres paralleles.

Cette façon de faire des flancs est plustost adaptée aux ouvrages qui vont en eslargissant vers la campagne, qu'aux autres qui sont estroits ; à cause que les deux costez s'approchant ne permettent pas qu'on y puisse faire ces deux flancs, ou bien il faudroit necessairement faire les deux Cornes ou pointes fort aigues & petites, inutiles par consequent pour y combattre dedans : mais à ceux qui sont en queue d'Arondelle, à cause qu'ils vont en eslargissant on y peut commodément faire ces deux flancs.

Dehors avec flancs.

Le tiens que ces Dehors, ou autres qu'on peut faire, sont de telle consequence, qu'ils sont beaucoup plus forts que quelconque autre Fortification, lors qu'ils sont mis à propos en leur lieu, avec les circonstances requises. Nous dirons les commoditez & la force qu'ils apportent à vne Place, & la methode qu'il faut tenir à les faire avec leurs mesures, le temps & le lieu où ils doivent estre.

Dehors sont tres-necessaires.

Ces Pieces d'ordinaire sont mises vis à vis du milieu des Courtines, au delà des Contrescarpes dans la campagne, & souvent on les met aussi vis à vis des pointes des Bastions : Quelquesfois on les fait si grands, qu'ils couurent toute vne Courtine, & prennent leur defense des flancs des deux Bastions, qui sont aux extremittez d'icelle Courtine : mais il vaut mieux les faire moindres, & qu'ils soient veus & flanquez des extremittez de la Courtine : car ainsi ils ne feront pas de trop grande estenduë, & seront mieux flanquez.

Ouvrages de Corne où dauant estre mis.

L'usage de ces Pieces est, qu'ils tiennent par fois lieu de Fortification,

A quoy seruent ces Pieces.

Y lors

lors qu'on est surpris de l'ennemy, & qu'on n'a pas le temps de faire des Bastions, ils seruent aux lieux où les Courtines & defences sont trop longues, & pour couvrir ces defauts on y applique ces ouvrages de Corne; & alors ceux qui sont plus larges vers la Contrescarpe sont meilleurs, d'autant qu'ils courent d'avantage, & le dedans en est plus grand pour y faire des retranchemens & nouuelles defences, ainsi que nous dirons. A S. Antonin il y auoit deux petits Bastions fort esloignez l'un de l'autre: ceux de la Place n'ayans pas temps de faire autre chose, ils mirent des Dehors entre deux, comme nous auons dit, & tels qu'on voit dans la Figure 3.

Aux Places fortifiées comme elles doivent estre.

Lors que la Place est fortifiée on les fera paralleles comme les 1. ou en queue d'Arondelle, comme les 2. d'autant que par ce moyen ils empecheront moins les Bastions & flancs de voir & tirer au delà des Contrescarpes: c'est ainsi que sont faits aucuns Dehors de Geneue, auxquels on travaille iournellement du costé de S. Pierre, comme on voit aux Figures ja dites; aucuns sont faits ayans des flancs à leur pointe.

Celles qu'on met aux pointes des Bastions comme faites.

Ceux qui sont mis aux pointes des Bastions, ne sont pas si bien flanquez que ceux qui sont deuant les Courtines, lesquelles regardent directement leurs faces; mais icy les pands des Bastions les voyent obliquement. Or parce qu'ils sont tres-necessaires en cet endroit, on les fera en queue d'Arondelle, & par ainsi ils seront moins obliquement flanquez des faces des Bastions, comme en la Figure 2. où l'on voit qu'estans faits paralleles, les coups C D tirez du Bastion sont obliques, & en queue d'Arondelle, comme A B, ils tirent droitement. On les peut aussi faire comme en la Figure 5. avec leurs flancs tant du costé de la Place, que du dehors. Et cela est bon, principalement lors qu'ils sont beaucoup esloignez du Bastion.

Contre-gardes.

Deuant le Bastion on fait aussi au lieu des Ruelins ou ouvrages de Corne d'autres Pieces, appellées Contre-gardes: elles different du Ruelin en leur Figure, du reste elles luy sont semblables. Ces Pieces doivent couvrir la plus grande partie de la face du Bastion, & seront en Isle enuironnées du fossé, veuës & flanquées des deux flancs des Bastions opposez, aussi haut esleuées que les Ruelins, afin qu'elles puissent commander aux ouvrages de Corne qu'on mettra au deuant. On remarquera qu'il faut necessairement que ces Pieces soient fort aigues, estans faites deuant les Bastions Angles droits, ce qui les rend vn peu defaillantes, Figure 4.

Mesure des ouvrages de Corne.

La mesure des ouvrages de Corne doit estre, que la plus esloignée pointe de la Place ne doit iamais estre si loin que la portée du Mousquet: ce sera beaucoup si on les auance de 50. ou 60. au plus de 80. pas au delà des Contrescarpes, bien que aucunes fois on les auance beaucoup plus selon la necessité & situation du lieu.

Largeur de ces Pieces.

Leur largeur, lors qu'ils sont faits pour couvrir les defauts, ne peut estre determinée: toutes fois il ne faut les faire si excessiuement larges qu'on ne les puisse garder; mais on se mesurera selon la force & le nombre des personnes qu'on a pour les defendre.

Quant à ceux qui se font aux Places fortifiées, on les pourra autant auancer que les autres, & les faire larges vers la Contrescarpe de 40 pas, ou

ou enuiron , allans en eslargissant vers le dehors : s'ils sont paralleles on les pourra faire iusques à 60. pas de large. Ils doiuent auoir vn fossé large de dix ou douze pas, profond de douze ou quinze pieds, avec le chemin couuert, afin de les rendre plus forts, & pour auoir de la terre pour esleuer lesdits Dehors, & pour faire leurs Rempars, qui seront de cinq, ou six pas d'espeuseur, ou dauantage, & par dessus leurs Parapets de douze pieds d'espeuseur. Leur hauteur doit estre de telle façon, que les Bastions de la Place descouurent & commandent par dessus ces Dehors & leurs Parapets, afin que l'ennemy les ayans pris soit tousiours descouuert & commandé, & ne puisse pas s'en seruir à son auantage, & endommager de là ceux de la Place. Autrement on pourra esleuer par tout le Rempar vn petit Parapet qui soit du costé de la Place ; & pour pouuoir tirer par dessus il faudra faire au dedans de ces Pieces vne Banquette haute, de telle façon qu'on puisse tirer par dessus ces Rempars, & par ainsi les Soldats seront assurez & couuerts, avec ce petit Parapet de sacs, ou de paniers, ou tel autre qu'on treuuera à propos, comme nous auons dit aux Parapets. Cette façon me semble meilleure que la precedente, bien qu'aucuns la reprouuent, parce qu'ils disent qu'on ne peut pas les defendre avec la pique, à cause de leur espeuseur : mais il faut remarquer que l'ennemy n'attaque iamais ces Pieces qu'il n'ait fait bresche ou avec la mine, ou avec le Canon, ou autrement : de sorte que toute cette espeuseur ne reste pas apres qu'ils sont batus. Les autres Parapets estans fort esleuez sur le bord du Rempar, ils sont trop hauts, & la bresche faite on reste sans Parapet.

*Leur fossé.**Leurs Rempars.**Leurs Parapets.**Leur hauteur.**Petit Parapet comme doit estre fait.*

Il faut prendre garde que les fossés qui sont aux costez de ces ouurages soient enfilez & veus tout au long, ou de la Courtine, ou du Bastion, ou de quelque autre lieu, afin que l'ennemy les ayant pris ne s'en puisse seruir.

Remarque sur leurs fossés.

Ces ouurages de Corne doiuent estre de terre : de les faire de muraille, ou reuëstus, ce seroit vne despense excessiue, à cause de leur grande estendue, & pour cela n'en seroient pas meilleurs. C'est pourquoy on ne fait point de Dehors aux Places, que lors qu'on se doute de quelque siege ; parce qu'autrement ils seroient gastez, & ruinez par fois auant que l'occalion vinst de s'en seruir ; j'entens de ces ouurages de Corne : Car pour les Ruelins, on les reuest en fortifiant, ou racommodant la Place, ainsi que les autres Pieces.

Leur matiere.

La commodité de ces Dehors est tres-grande, d'autant que le point principal de la defense, c'est d'esloigner le plus qu'il se peut l'ennemy, & ne luy laisser gagner le terrain qu'avec grande force, & le plus lentement qu'il se peut : parce moyen on le lasse, deffait beaucoup de Soldats, fait consommer les munitions, & gagne temps : de façon que l'ennemy bien souuent n'est pas venu à bout des Dehors, lors qu'il se proposoit de uoir entrer dans la Place. Ces ouurages ont cet auantage, qu'estans fort bas, les coups tirez d'iceux sont grandement nuisibles, d'autant qu'ils s'approchent du niveau de la campagne. La prise en est fort difficile, parce qu'ils sont flanquez, non seulement d'eux, mais encor des defenses plus hautes des Rempars de la Place : par apres les logemens sont tres-dangereux à faire lors qu'ils sont pris ; parce que ces lieux sont faits de telle fa-

Leur commodité & force.

çon, qu'estant dedans on est descouvert de plusieurs endroits, d'où s'en-
ensuit que ces Pieces sont tres-bonnes pour la defense d'une Place; & i'o-
seray dire qu'une Place avec des Ravelins & des Dehors bien faits, sans
autre Fortification, se defendroit mieux qu'une autre fortifiée de Ba-
stions sans aucun Dehors. Car il n'y a personne qui ne sçache bien en-
quel danger est une Place lors que l'ennemy est au fossé, l'abord duquel
on ne sçauoit empêcher que par les frequentes sorties, lors qu'il n'y a
point de Dehors, lesquelles sont par fois autant ou plus preiudiciables à
ceux qui les font, qu'à ceux qui les soustiennent, principalement lorsque
l'assaillant est vigilant; & un homme de ceux de la Place tué porte plus
de dommage aux defendans, que plusieurs à ceux qui attaquent. Et puis
que la fin de ces sorties n'est que pour reculer l'ennemy, ou l'empêcher
de s'approcher, ne vaut-il pas mieux faire cela estans couverts & forti-
fiez, qu'à descouvert sans avantage? Combien de sorties faudroit-il faire,
& combien de Soldats se perdroient pour empêcher l'ennemy de
s'approcher autant de la Place, comme fait un bon Dehors? L'exemple
s'en est veu freschement au siege de Berges Obzoon, où il y auoit
des Dehors si bien faits, & si bien defendus, que l'Espagnol ne les a ia-
mais attaquez qu'avec perte signalée des siens; & en fin il luy a falu leuer
le siege, sans auoir peu emporter un seul Dehors de la Place, bien qu'il y
ait fait de grands efforts, ainsi qu'on peut remarquer au recit de ce siege.
De ce que dessus on peut voir quelle raison ont ceux qui disent, que les
Contre-gardes & autres Dehors sont nuisibles à une Place fortifiée.

*Les Dehors tiennent
l'ennemy loin.*

Cecy ne contrarie pas à ce que nous auons dit, que les Bastions sont
plus forts que les Ravelins seuls, parce que nous mettons icy avec les
Ravelins les ouurages de Corne, & les Demi-lunes tout ensemble, que
nous disons estre plus fortes que les Bastions seuls.

*Flancs qu'on doit
faire aux Dehors.*

Pour rendre plus forts les Dehors, on pourra à la fin des costez d'iceux
vers la Contrescarpe faire des flancs, qui seruiron pour defendre les fa-
ces de ces ouurages: Ces flancs doiuent estre si larges, que d'iceux, com-
me de ON on puisse enfilier les Corridors QP, & les fosses aussi. Je tiens
ces flancs y estre tres-necessaires, à cause que la Courtine est trop esloi-
gnée & trop haute pour defendre ces ouurages. On fera ces flancs plus
bas que la campagne, & enuironnez de fosses comme le reste, ainsi qu'on
voit en la Figure, où le flanc marqué N est perpendiculaire à la face
NH, & le marqué O est un peu oblique: i'estime plus le perpendicu-
laire. Les Parapets de ces flancs doiuent estre si hauts, qu'ils empêchent
la Place basse d'iceux d'estre veüe de la campagne, d'où s'en suit qu'il y
faut faire des Canonnières.

*Les Pieces qu'on
doit tenir dans les
Dehors.*

Dans ces Dehors si l'on veut tenir des Pieces, il faut qu'elles soient le-
geres & courtes, afin que les Soldats les puissent retirer promptement
venans à estre forcez. Des Pieces semblables à celles que le Prince Mau-
rice enuoyoit à Montpelier, prises par les nostres, seroient tres-propres.
Elles ont trois pieds de long, leur calibre est trois poudres, leur pesaneur
de 280. liures de metal, montées sur deux rouës fort legeres; tellement
qu'un homme les peut facilement manier. Les Pierriers seroient encor
meilleurs, d'autant qu'on peut les tirer fort souuent, ayant quantité de
boîtes chargées de ferraille, de vieux clous, & ne tirer que de pres.

DES DEMI-LUNES.

CHAPITRE LIII.



LESIEURS donnent le nom de Demi-lune à tout ce qui est fait en pointe, comme Raelins, & autres semblables. Mais icy j'appelleray Demi-lunes des petits ouvrages qu'on fait au delà des Raelins & Cornes vers la campagne; leur Figure est vn Angle d'ordinaire aigu, ou droit, faites de terre, esleuées par dessus la campagne, comme vn Parapet espais pour resister au Canon, & la Banquette pour tirer par dessus, avec vn autre petit Parapet pour couvrir les Mousquetaires, & fossyée tout autour comme les autres ouvrages, & comme la Figure D C monstre en la mesme Planche 26.

Qu'est-ce que Demi lune.

Leur Figure.

On fait ces Pieces aux chemins couverts vis à vis du milieu de la Courtine, & par fois aux pointes des Bastions, comme nous auons monstre parlant du Corridor: aucunesfois fossyées autour, & alors elles ne different en rien des Raelins, si ce n'est qu'elles sont plus petites. On peut les mettre encor fort à propos au deuant de l'Angle retiré des ouvrages de Corne: mais il faudra qu'elles prennent leur defense des faces des demi Bastions IB, HA, ou Cornes, qui sont plus arriere, & seront esloignées de ces ouvrages, que des flancs EB, & AF on puisse nettoyer les Corridors TV, qui sont au long des faces des Cornes, ce qui ne pourroit pas si les Demi-lunes estoient plus proches, ainsi que monstre la Figure 1.

Où doiuent estre mises ces Pieces.

Lors qu'on les fait sur le chemin couuert immédiatement, on leur donnera 15. ou 30. pas de face, les Parapets de 15. à 20. pieds. Il faut que dedans s'y puissent tenir 100. ou 150. Soldats, pour faire quelque sortie, ou retraite lors qu'il en sera besoin.

Leur mesure.

Ces Pieces doiuent estre de terre comme les autres, toutesfois vn peu plus basses, afin qu'elles soient commandées de celles qui sont plus arriere vers la Place; leur fossé & Parapet sera comme aux autres Dehors.

Leur matiere.

Ces Demi-lunes se mettent à toute sorte de retranchemens qu'on fait en campagne, afin qu'ils soient flanquez, & l'assaillant mesme s'en sert aux tranchées.

La pointe de ces Demi-lunes ne doit iamais estre plus esloignée de la Place que la portée du Mousquet, afin que des Rempars on puisse defendre tous les Dehors.

Leur distance de la Place.

On fait encor d'autres ouvrages qui ont les pointes comme Bastions, avec deux flancs chacun, ainsi que la Figure 5. monstre: il y en auoit de semblables à Bornel du coste de Boleduc.

Autres ouvrages.

Nous laissons de parler des retranchemens & des defenses qui se font dans les fosses, parce que cela sera dit plus à propos au traité de la Defense.

Plusieurs ne font pas cas des Dehors, parce qu'ils disent qu'il faudroit trop grand nombre de Soldats pour les garder. Mais ceux-là ne confide-

Les Dehors sont aussi facilement gardez que la Place.

rent pas de pres cecy , car on treuuera qu'il n'en faut pas d'auantage pour les Dehors , que pour garder la Place s'il n'y en auoit pas. Car il faut considerer , qu'ainsi qu'on n'attaque iamais tous les Dehors qui sont l'un deuant l'autre tout à la fois , & qu'il faut que l'ennemy prenne les premiers pour venir apres aux autres : qu'aussi en defendant bien les auancez , les autres seront assurez , & ceux qui seront plus arriere secourront ceux qui soustiendront les premiers. Outre qu'une Place n'est iamais par tout attaquée : au lieu qu'elle le sera on mettra dauantage de Soldats , & moins aux autres , & par ainsi le nombre ordinaire suffira : car bien que ces ouvrages s'estendent beaucoup vers la campagne , ils n'ont pas pour cela plus de front , & ne donnent pas dauantage de prise à l'ennemy , que la Fortification seule sans Dehors.

P L A N C H E · X X V I .




B R I E F





A.D. Vh. & Sc.



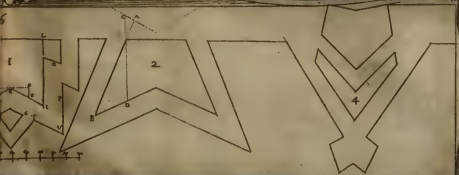



BRIEFVE RECAPITVLATION DE TOUTE

la Fortification irreguliere. *

CHAPITRE LIV.



L'INGENIEVR auquel sera proposé de fortifier vne vieille Place, il faut qu'il en face premierement le Plan sur le papier, au iuste comme elle est, recognoissant bien toutes les circonstances du lieu propre, & de ceux qui sont autour, la qualité de l'assiette & du terrain, si elle peut estre fortifiée regulierement sans beaucoup changer la vieille enceinte, ou que le Prince la vueille ainsi: il sçaura le contour de la Place, par lequel il cognoistra combien de Bastions il y doit faire, diuisant iceluy contour de la Place par la distance ordinaire, qu'on donne du cẽtre d'un Bastion à autre: comme par exemple s'il treuuoit que le contour de la Place eust 1260. pas, le diuisant par 180. le quotient 7. monstreroit qu'il faudroit faire sept Bastions: que s'il ne vouloit donner que 150. pas de distance du centre d'un Bastion à autre, il y en faudroit huit, & resteroit 60. pas, qu'il faudroit encor départir en huit, d'où vient $7\frac{1}{2}$. qui font 157. pas & demi à chaque costé de la Figure. Or pour mettre mieux les Bastions aux lieux conuenables, & pour se seruir des vieilles murailles le plus qu'il se pourra, sur le dessein de la vieille Place il fera le regulier, l'accommodant du costé qu'il verra estre mieux à propos pour la force, ou pour la commodité.

Ce que doit faire l'ingenieur auant que fortifier vne Place irreguliere.

Pour sçauoir le nombre des Bastions qu'il y faut.

Pour tracer son dessein sur le terrain, il faudra qu'il construise premierement la Figure simple tout autour de la Place avec des cordeaux: ce qui ne se peut faire icy, que par l'Angle du costé, à cause des bastimens qui empeschent de faire vn cercle, & pour cet effect aura vn Angle fait de deux pieces de bois, qui tiennent ferme, & soient ouuertes autant, qu'on a treuue deuoir estre l'Angle du costé de la Place qu'on veut faire. Les branches de cet Angle, ou instrument auront 12. ou 15. pieds de long, iustement ouuertes, & qu'elles ne se puissent ni fermer, ni ouurir, comme on voit en la Figure 2. Pour s'en seruir, il mettra l'Angle d'iceluy au lieu où il veut faire vn Bastion; & là on plantera vn piquet A, puis on tournera le costé de cet instrument iusques qu'il alle droit au lieu où l'on veut qu'il y ait vne Courtine, comme AB, & au long des costez de l'instrument AC, AD, on tirera deux cordeaux attachez au piquet A, vn d'un costé, l'autre de l'autre, aussi longs qu'on veut estre le costé de la Figure, comme AB, AC, chacun de 150. pas: aux bouts de ces cordes on plantera les piquets C, B, auxquels on mettra l'Angle, ou Instrument DC: pour tirer les autres costez de la Figure, on mettra l'un costé d'iceluy DE, sur le cordeau ja tiré AB, & l'autre EC, luy monstrera où doit estre posé l'autre piquet F, ou l'extremité du costé de la Figure faisant BFE esgale à AB. Avec ces cordes on continuera ainsi, iusques à ce que la Figure ABFGC soit acheuée. Apres on mesurera 25. pas, à I, & à L de chaque costé de l'Angle de CAB, d'autant qu'on veut auoir la demi gorge, où l'on plantera des piquets IL; & là dessus on esleuera perpendiculairement les flancs MN, & l'on acheuera les faces des Bastions OM, ON avec les cordeaux OP, OQ. On marquera de mesme les Orillons, les Fosséz,

Pour designer ou tracer les Places sur le terrain.

& tous les autres ourages avec ces cordes, faisant creuser vne raye, ou petit fosse au dessous d'icelles cordes, pour les oster apres, & ainsi on aura la Place tracee sur le terrain.

Pour fortifier irregulièrement.

S'il faut qu'il la fortifie irregulièrement, il en aura le Plan cōme deuant, sur lequel il considerera quelles Pieces seront plus à propos, s'accommodant à la despence qu'on veut faire, & au temps qu'il a pour parfaire son ourage. Si l'on est pressé il faudra faire des Rauehins, ou des autres Dehors, ourages de Cornes, Demi-lunes & retranchemens, creuser les fosses de la Place, de la terre faire des Rempars & Parapets, & le plus de Defenses qu'il luy sera possible, ne laissant aucun lieu dans la Place, qui ne soit flanqué à la portée du Mousquet.

Maxime.

S'il a le temps & commodité, il fortifiera premierement le corps de la Place, l'approchant le plus qu'il pourra de la Fortification reguliere, faisant la force par tout egale, avec les Pieces qu'il appliquera aux lieux où il iugera pouuoir mieux seruir.

Ce qu'il faut faire aux faces fort longues.

S'il y a quelque face fort longue, comme de 300. pas, iusques à 400. marquez R S, Figure 3. outre les Bastions qui seront aux extremittez R S, il en fera vn autre au milieu T, auquel on cisstrà, ou diminuera les gorges à proportion de la longueur de la face qu'on fortifie: comme si elle n'a que 300. pas. on fera les demi gorges de ceux qui sont à costé, & de celuy du milieu de 25. pas. Si elle estoit de 400. pas, on fera les demi gorges de 30. Si la face auoit 450. pas, les demi gorges seront de 35.

Faces tres-longues.

Si la face V X, Figure 4. auoit 500. pas, on fera deux Bastions Z Y sur icelle, outre ceux des extremittez V X. Si elle est plus longue, on augmentera les demi gorges à proportion. Bref, on regardera tousiours que les lignes de Defense n'excedent iamais la portée du Mousquet, mettant entre deux autant de Bastions qu'il se pourra.

Faces medioires.

Si la face A B, Figure 5. estoit moindre que de 300. pas, & plus grande que 180. n'estant pas capable d'un Bastion entre deux, on pourra sur cette ligne faire les gorges entieres, A C, B D, des Bastions E F, qui seront aux extremittez, les proportionnant comme deuant. Ce qu'on doit ainsi entendre, au lieu qu'en faisant les Bastions à l'ordinaire, on prend la demi gorge de chaque costé de l'Angle, comme A G & A C, icy on la prendra toute du costé de la ligne plus longue, & le flanc A H, on l'esleuera sur l'Angle A, l'autre flanc C I, à la distance de toute la gorge A C.

S'il y reste quelque defaut, on le couutira avec vn Rauehin K, ou autre Piece, ainsi qu'on peut voir en la Figure 5.

Faces courtes.

S'il se rencontre quelque face fort courte, comme de 80. ou 100. pas, comme en la Figure 6. la face A B, faisant les Bastions à l'ordinaire, ils seroient trop proches, on prendra les gorges entieres A C, B D, des Bastions sur les costez de la Figure, qui suivent A E, B E, esleuant les flancs A B aux extremittez de cette face A B, tellement qu'elle serue de Courtine.

Faces plus courtes.

Si elle estoit encor plus courte, comme d'environ 60. pas, comme en la Figure 7. la face A B, d'icelle on en fera la gorge d'un Bastion A C B, qu'on fera là dessus, esleuant les flancs A E, B D sur les extremittez A B des autres lignes F B, G A, qui aboutissent avec celle cy A B.

Faces fort petites.

Si elle n'auoit que 25. ou 30. pas, comme A B, Figure 8. de cela on fera la demi gorge du Bastion B C E, l'autre demi gorge A E, on la prendra sur l'autre

l'autre ligne A G qui suit à proportion qu'on en a affaire, pour les rendre de iuste mesure, le tout se peut voir en la Figure 8.

Si deux petites faces A B, B C s'entretiennent, on en fera vne de toutes deux A C, avec les Bastions CA aux extremittez, cōme en la Figure 9. *Deux petites faces.*

Les Bastions qui seront sur les Angles aussi grands, ou plus que celui de l'Exagone B A C, Figure 10. on les fera comme en la reguliere, esleuant les flancs D E, G F perpendiculairement, par les extremittez desquels E F, on tirera la ligne E F sur le milieu H, de laquelle on en esleuera perpendiculairement vn autre H I esgale à la moitié H E de la ligne F E : son extremité I, sera la pointe du Bastion G F I E D, angle droit. *Bastions sur Angles obus.*

Sur les Angles esgaux à celui du Pentagone, ou du quarré, on fera, comme nous dirons parlant de ces Places.

Si l'Angle est vn peu moindre que celui du quarré, comme B A C, en la Figure 11. on pourra couper la pointe du Bastion D, & la fortifier en tenaille F G E. *Angles aigus comme d'auant estre fortifiés.*

S'il est esg. il à celui du Triangle, comme A B C, Figure 12. si l'on y fait vn Bastion D E F, il faudra necessairement faire de mesme, ou bien sans y faire vn Bastion retirer cet Angle A B C en dedans la Place, avec la Tenaille G H I, ce qui doit estre tousiours fait aux Angles qui sont moindres que celui du Triangle, à cause que les Bastions qu'on seroit là dessus seroient trop aigus, & les faces trop longues; & les Pieces qu'on y a droit mettre au deuant seroient ou trop aigues, ou sans defenle.

Dans les Angles rentrans, comme A B D, en la Figure 13. on fera la Tenaille E F, quand les costez B A, B D, qui font l'Angle D B A n'excèdent pas la portée du Mousquet, avec ce que les faces D des demi Bastions l'allongent, qui doiuent estre faites apres. *Angles rentrans.*

Si les costez A B, B C de la Figure 14. sont plus longs, comme de 210. pas dans l'Angle retiré, on fera la Plareforme D E, ou vn autre Angle I F G, qui auance autant qu'il sera necessaire, iusques à ce que la face qui restera G C, I A, soit à la portée du Mousquet. *Plareforme ou faces longues.*

Si l'un est long, comme B C, Figure 15. l'autre B A de iuste longueur, on auancera dauantage l'Angle D E F, du costé de la longue face B C. *Vne face seule est à long.*

Si tous deux, ou l'un d'eux, comme B C, Figure 16 estoit trop long, comme de 300. pas, on fera les Redens D E, vn ou deux, selon la longueur que la face B C se treuera. *Redens.*

Après les Angles retirez suivent les demi Bastions F G H, desquels on fera la gorge, ou plustost demi gorge H A, de 40. ou 50. pas, plus, ou moins, selon le besoin, comme on voit en la mesme Figure 16. *Demi Bastions.*

Les Angles fort ouuerts A B C, comme de plus de 150. degrez seront tenus & fortifiés comme lignes droites, faisant les Bastions D E, aux lieux necessaires, comme en la Figure 17. *Angles fort ouuerts.*

Tous les autres Angles retirez pourront estre fortifiés, tirant vne ligne A C, de l'extremité d'un costé à l'autre, enfermant ainsi l'Angle A B C dans la Place, & faisant des Bastions E D lors que le lieu le permet, Figure 18. *Autre Fortification des Angles rentrans.*

Les lieux hauts seront fortifiés avec Redens, du costé qu'ils sont peu accessibles, Figure 19. S'il y a quelque auenuë, on la fortifiera avec deux demi Bastions, ou vne Tenaille, avec quelque autre piece au deuant, Figure 20. *Lieux peu accessibles comme d'auant estre fortifiés.*

Lieux en descendant.

Aux lieux qui vont en descendant, les Bastions redoublez seruiront, les vns mis par dessus les autres, Figure 21.

Lieux qui sont sur montagnes de terre.

Les montagnes de terre, de mediocre hauteur seront fortifiées sur le declin, de façon que l'Esplanade du fossé s'alle perdant dans la plaine, de laquelle ledit fossé soit esloigné 40. ou 50. pas; & dans cet espace on fera des Dehors, qui seront commandez comme par degrez les vns apres les autres, & la Place commandera à tout cela. Fortifiant au bas, on perdroit l'avantage du commandement, & tout au haut, la Place en seroit plus pente, seroit moins de dommage à l'ennemy, & on perdroit ce qui resteroit de la descente. La veüe, & l'experience de l'Ingenieur luy seruiront en cecy plus que toute autre regle, Figure 22.

Lieux commandez.

Ceux qui seront au declin d'une montagne commandez, ou on enfermera le lieu commandé, ou on fera vne Citadelle au haut, ou bien on se fortifiera plus avantageusement de ce costé, faisant plusieurs Pieces l'une deuant l'autre, afin que l'art supplée au defect de la nature. On remarquera qu'en ces lieux commandez, il est bon qu'on oppose la Courtine au commandement, haussant fort les faces des Bastions, & les Orillons, afin que ceux qui seront aux flancs soient à couuert; ce qui ne seroit pas si l'on y oppoisoit la pointe du Bastion. Aux autres Courtines, qui peuvent estre enfilées, on fera plusieurs traueses de gabions marquez 23. ou de terre; & les Embrasures des flancs qui seront opposez au commandement seront couuertes par dessus d'un Parapet plus espais que l'ordinaire, & esleué assez haut, afin qu'il puisse couvrir ceux qui seront dans les Places basses: les autres parties de la Place pourront estre peu offensées, estant beaucoup esloignées du commandement.

Parapets doubles.

Si l'autre costé de la Place estoit assez proche du commandement pour en recevoir du dommage, on fera le Parapet double, avec vn chemin entre deux, où se mettront les Soldats pour tirer; & cecy doit estre particulièrement aux lieux qui en flanquent d'autres.

Cavaliers pour couvrir.

Les Cavaliers, marquez 24. seront faits lors que le commandement n'est pas trop haut, & lors que par le travail on peut esgaler cete hauteur: on les disposera tellement, qu'ils empêchent que les lieux commandez ne soient enfilés du commandement.

Escarper les commandemens.


Lors que le commandement est fort esleué par dessus la Place, on taillera, ou escarpera la montagne à plomb, & bien pres d'icelle on bastira la Fortification; car par ainsi on olera à l'ennemy le moyen de l'attaquer par là, n'y ayant point de descente; & estant fort proche du commandement, il ne pourra que peu nuire à ceux de la Place, Figure 25.


A toutes les Places qui seront commandées, on esleuera les Rempars le plus qu'on pourra deuant le commandement, faisant les maisons bien proches, afin qu'elles soient mieux couuertes par iceux.

Places commandées tres-manifestes.

On n'entreprendra iamais de fortifier les Places commandées de tous costez: si c'est quelque lieu important, on fortifiera les auenuës, & les lieux circonuoisins, qui seront sur les passages, ou bien on fera des Châteaux & Citadelles sur les lieux qui commandent, dans lesquels on tiendra la garnison: car de fortifier ces Places ainsi commandées, n'estime que c'est argent & peine perdue, & seront rousiours peu défensibles.



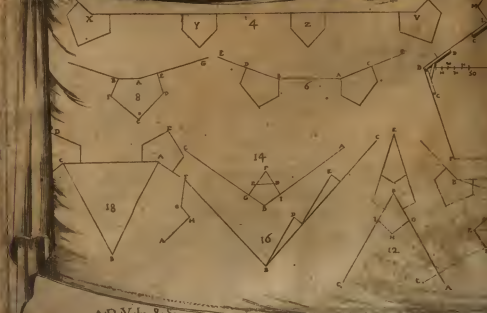

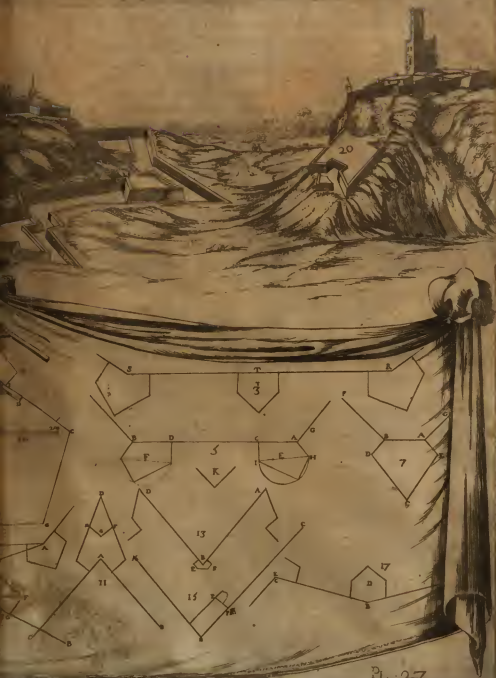

QUATRIÈME PARTIE.
DES PLACES QVI ONT
moins de six Bastions, & autres
indifferentes.

DV TRIANGLE.

CHAPITRE LV.

B IEN que ces Places soient regulieres : toutesfois parce qu'on n'a pas accoustumé de les mettre avec les autres, à cause qu'elles sont imparfaites, j'ay voulu suivre cet ordre, & en faire vn Discours à part.

Les Angles aigus sont les plus malaisez à fortifier, comme nous auons remarqué: C'est pourquoy le Triangle equilateral l'est plus que toutes les autres Figures, parce que c'est la premiere & la plus aigue des regulieres. Plusieurs ont donné diuers moyens de les fortifier, mais tous sont defaillans, ou de grande despenſe.

En la premiere façon on diuise le costé de la Figure en six parties, desquelles on en donnera vne pour la demi gorge AD, & demi pour le flanc CD, esleué perpendiculairement sur la Courtine DE, lequel sera sans Orillons, à cause de sa petitesse; & la defense commencera au flanc D, ou E, le fossé sera de 15, ou 20. pas, le reste à l'ordinaire, comme on voit à la Figure 1. de la Planche 29.

Si l'on suppose le costé 150. pas, le demi diametre sera 86. pas 3. pieds, les demi gorges AD, 25. pas chacune, & le flanc CD douze & demi, la Courtine DE aura 100. pas, la ligne de defense EB sera longue de 161. pas: la face du Bastion CB aura 60. pas deux pieds: depuis la pointe du Bastion B, iusques à l'Angle du costé A, il y aura presque 40. pas: l'Angle flanqué GBC sera de 45. degrez 44. minutes, & l'Angle flanquant CIEF aura 165. degrez 44. minutes.

De ce que dessus on voit que les Angles flanquez sont trop aigus, & les flanquans trop obtus, contre la maxime de la Fortification; les Bastions sont trop estroits, les Faces trop longues, & les flancs trop courts, & toute la Place peu contenante. Toutes les parties estant defaillantes, on concludra cette Figure estre impropre à estre bien fortifiée.

Autrement on diuitera tout le costé de la Figure EF, Figure 2. en cinq parties, & depuis l'Angle E on prendra vne partie EG, sur laquelle on esleuera le flanc AG d'autant: la defense se commencera à deux parties, C loin du flanc G, d'où l'on tirera la ligne de defense CB, par l'extremité du flanc A; iusques qu'elle rencontre l'autre costé, E prolongé en B, comme on voit en ladite Figure.

Angles aigus ne peuvent estre bien fortifiés.

Comment on doit fortifier les Triangles.

Calcul.

Autre Fortification du Triangle.

Calcul.

Si on suppose comme deuant le costé EF 150. pas, la face du Bastion. AB aura 75. pas $\frac{1}{2}$. le flanc AG sera de 30. pas, & le reste de la Courtine GF sera de 120. à laquelle si on adjoust le prolongement fait par la face FD du demi Bastion 73. pas $\frac{1}{2}$, la toute GD sera de 193. pas $\frac{1}{2}$, qui est vne ligne de defense: l'autre ligne de defense CB sera 142. pas $\frac{1}{2}$: l'Angle flanqué B aura 33. degrez, 26. minutes. Il n'y a point d'Angle flanquant formé, si ce n'est que pour iceluy on entende l'Angle DCB, qui est de 153. degrez, 26. minutes.

Celuy-cy vaut moins que l'autre, car les faces des Bastions sont plus mal flanquées, les Angles flanquez sont plus petits, & par consequent les demi Bastions moins forts pour se defendre.

Autre façon de fortifier les Triangles.
Calcul.


En la troisieme façon, on fait au milieu des faces du triangle des Bastions entiers, comme la Figure 3. monstre. Le costé FG estant 150. on fait toute la gorge de 30. pas, & les flancs BC de la moitié, qui est 15. pas, & le Bastion D Angle droit: & par ainsi la face du Bastion DC aura 21. pas & vn peu plus, & la ligne de defense enuiron 43. pas, & la defense commencera à 15. pas pres du flanc, d'où s'ensuiura que ce qui restera du costé de la Figure sera de 45. pas, qui defendra la face du Bastion.

Cette façon me semble meilleure que les autres, parce que les Bastions sont Angles droits, & plus grands que les autres: toutesfois il y a ce defect que la Courtine n'est veüe que d'un endroit, non plus que tous les autres endroits, & la face du Bastion est defendue obliquement, non toutesfois tant qu'aux autres; car icy l'Angle flanquant est seulement de 135. degrez.

PLANCHE XXIX.

AUTRE



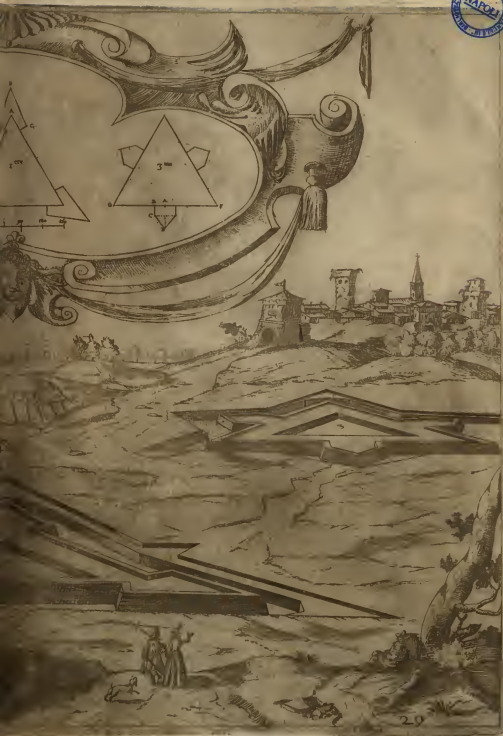



AUTRE FAÇON DE FORTIFIER
les Triangles.

CHAPITRE LVI.



AUTRES auancent le milieu de la face, de façon que d'une face ils en font deux, & aux Angles ils font des petits Bastions: mais ce n'est pas fortifier vn Triangle, ains d'un Triangle en faire vn Exagone. Je laisse toutes les autres semblables.

J'apporтерay seulement celle qui suit, parce qu'elle est fort belle, & fortifiée le Triangle, demeurant Triangle: Soit veuë la Figure 1. de la Planche 30. ou soit le Triangle B K A à fortifier, duquel chaque face B A soit diuisée en huit parties, & depuis l'Angle B iusques à C soient prises deux parties, & sur C soit esleuë C D d'une partie. Apres par l'extremité D, & par l'Angle B, soit menée D G tant longue qu'on voudra: de mesme soit fait sur la face K B du point L en F. Apres soit pris le tiers de la Courtine M C, depuis le flanc opposé M, iusques à E; & par le point D soit faite la face D F, iusques qu'elle rencontre la ligne F L. Apres de B à I soient pris 15. pas, ou autant que C D, & sur I, soit esleuë la perpendiculaire H I du tiers de B I & soit fait l'Orillon comme aux regulieres; ou si l'on ne fait pas l'Orillon, on fera le flanc perpendiculaire à la face F B. Apres on tirera la Courtine I N, & le Triangle sera bien fortifié demeurant Triangle: toutesfois avec autant de despense qu'il faudroit quasi pour faire six Bastions; & avec tout cela il ne laisse pas d'auoir les Angles flanquez fort aigus, comme monstre la Figure 1. de la Planche 30.

Belle façon de fortifier le Triangle.

S'il estoit proposé à fortifier vn Triangle obtus Angle, comme icy A B C en la Figure 2. duquel l'Angle obtus soit A, sur iceluy on fera vn Bastion ayant la demi gorge de 15. pas, & les flancs d'autant: & sur les autres deux Angles aigus on fera deux demi Bastions, & sur la face I H le Bastion M rectangle.

Triangles embilignes comme fortifier.

Pour faire cecy il y aura presque autant de despense que pour fortifier vn quarté: la force est tres-inegale, d'autant que les corps I & H sont trop petits, & trop aigus, plus imparfaits que tous les precedens.

Si le lieu estoit sur quelque rocher, si estroit, qu'on ne peust pas s'auancer pour le fortifier en quelq'une des façons que nous auons dit, ie retirerois vn peu les faces en dedans, afin qu'au milieu il y eust quelques flancs, ou auances qui les defendissent. Peu de defense suffiroit à ces lieux icy estans aduantagez de la force de leur assiete, comme on voit en la Figure 3.


Autre Fortification.


Il faudroit vn discours trop long pour escrire toutes les autres façons de fortifier les Triangles que plusieurs se sont imaginez, & qu'on peut encor inuenter, comme de faire des Ruelins vis à vis du milieu des faces au lieu de Bastions, lesquels sont icy fort mauuais, à cause qu'estant esloignez de la Figure de toute la largeur du fossé, ou il faudroit les faire fort aigus & petits, ou bien ils seroient peu defendans & flanquez du corps

corps de la Place. Les ourages de Corne serviront plus à propos , mais ainsi les Dehors seront beaucoup plus grands que la Place; & lors il vaudroit mieux faire quelque autre Figure plus parfaite , puis qu'on auroit ass. z de place, & la despenſe n'en seroit pas plus grande. On recherche plus de moyens de fortifier cette Figure que les autres , à cause qu'elle est plus imparfaite. C'est le naturel des hommes de tascher à perfectionner ce qui est plus defaillant , & de s'efforcer contre les choses difficiles. J'ay escrit toutes ces façons , parce que plusieurs taschent de bien fortifier cette Figure , & cecy ne sert pas seulement pour le Triangle , mais encor pour tous les Angles aigus qui se rencontrent aux Fortifications irregulieres.


Pour conclusion toutes les Fortifications Triangulaires sont defaillantes , & on ne doit iamais s'en servir qu'aux lieux où l'on est forcé de les faire.

PLANCHE XXX.

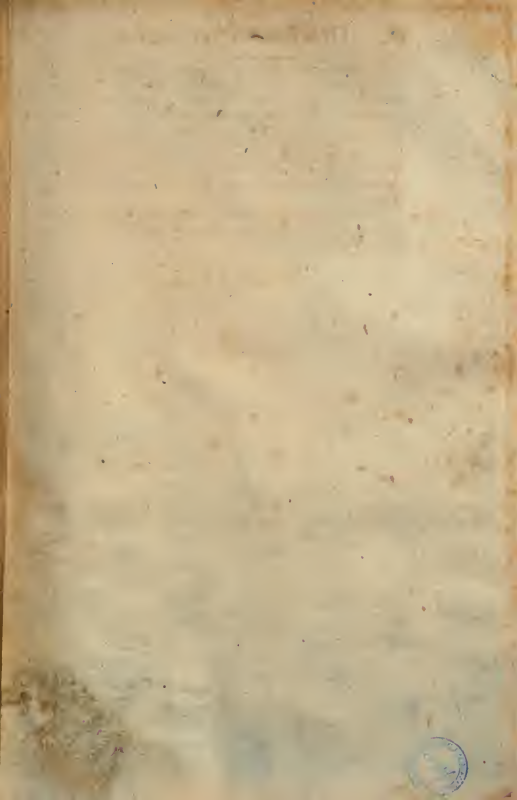

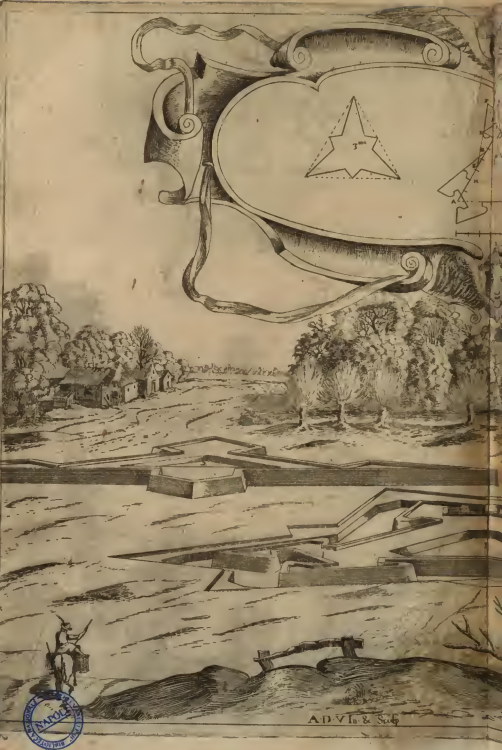



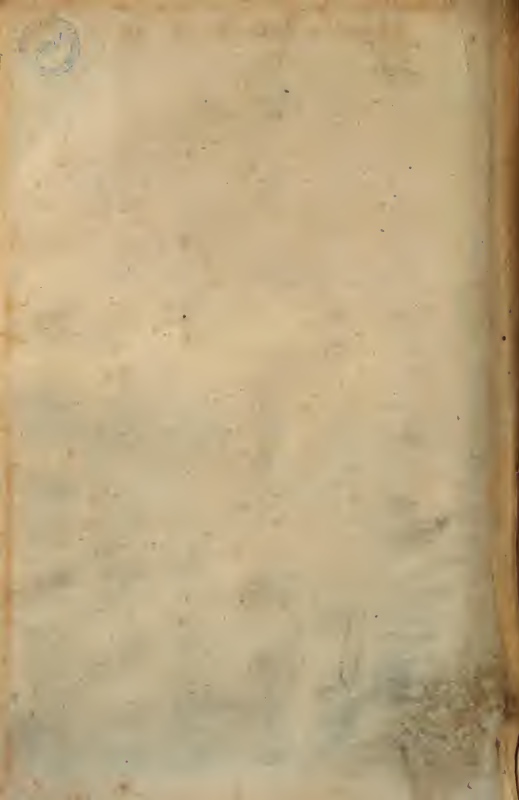

DV QUARRÉ.

CHAPITRE LVII.



Le Quarré est plus en vſage que le Triangle, parce qu'il ſe fortiſie mieux, & a beaucoup plus de contenance : mais il a encor du défaut ayant les Angles flanquez aigus, toutesſois beaucoup moins que le Triangle.

Il peut ſervir pour des Forts, ou Citadelles, ainſi qu'eſt celuy que ſon Alteſſe de Sauoye fait baſtir entre Niſſe & Ville-franche, au haut d'une montagne, lequel empeſche le paſſage d'une Ville à l'autre, & commande dans le port de Ville-franche, toutesſois d'aſſez loin. Par ſois on fait des Citadelles quarrées, comme celle de Capouë dans le Royaume de Naples, qui eſt ſur le bord de la riuſiere avec quatre Baſtions, leſquels ſont fort petits, faits à l'antique. La Citadelle de Iuliers eſt auſſi à quatre Baſtions, avec Orillons, & renforcée de Dehors : celle de Calais eſt preſque de meſme, & pluſieurs autres en diuers lieux.

Citadelles quarrées.

Le Quarré ſe peut fortiſier en autant de façons que le Triangle : mais la meilleure eſt d'y faire des Baſtions qui ayent 25. pas de demi gorge HE, & le flanc DE d'autant, prenans la deſenſe du flanc oppoſé.

Fortification du Quarré.

Suppoſant le coſté de 150. le demi diametre ſera vn peu plus de 106. & la Courtine aura 100. pas. La face du Baſtion D A ſera de 67. pas, 4. pieds. La ligne de deſenſe A G, 170. pas, 4. pieds. Depuis la pointe du Baſtion A, iuſques au coſté de la Figure H preſque 59. pas : l'Angle flanqué A ſera 61. degrez, 56. minutes, l'Angle flanquant F I A, 151. degrez, 56. minutes. Figure 1. Planche 31.

S'il eſtoit propoſé à fortiſier vn Quarré long, dont les deux faces plus longues euſſent plus que la portée du Mouſquet, comme par exemple 300. pas, il faudroit faire quatre Baſtions aux quatre Angles, & au milieu de ces faces longues vn Ranelin à chacune, ou pour mieux faire vn Baſtion attaché à la Courtine, comme en la Figure 3.

De cette façon quaſi eſt fortiſiée la Citadelle baſſe de Florence, de laquelle on a auancé l'une des faces longues, d'une en faiſant deux, & vn. Angle ; & au deſſus d'iceluy vn Baſtion : & à l'autre face ſur le milieu on y a fait vne piece de pierre de taille, d'environ 15. ou 20. pas de face : mais alors la deſpenſe ſera auſſi grande que d'un Exagone, & la Place ne ſera pas ſi contenante, non pas meſme qu'un Quarré, qui auroit autant de circonſerence que ce Quarré long : parce que des Figures Iſoperimetres, c'eſt à dire, d'eſgale circonſerence, les plus regulieres en pareils nombres de coſtez ſont les plus contenantes ; & des regulieres, ou equilateres, celles qui ont plus de coſtez ſont plus contenantes que celles qui en ont moins, bien qu'elles ſoient Iſoperimetres, comme icy, ſoit le Parallelogramme, ou Quarré long A E, en la Figure 2. auquel ſoit fait le Quarré G D Iſoperimetre, ie dis qu'il eſt plus grand en contenance que le Parallelogramme A E, d'autant qu'il ne peut eſtre ni eſgal, ni plus petit. S'il eſt eſgal^a, les quatre lignes A B, G H, G H, & B E ſeront proportionnelles, & par conſéquent A B, & B E ſeront plus grandes que G H, & G H^b, ce qui

Quarré long moins de en contenance que la quarré.

Demonſtration.

^a 17. Propoſ. 1.

^b Derniere Prop. 1.

A A eſt


est contre la supposition. Et moins encor peut-il estre plus petit, puis qu'estant esgal, la circonference du Parallelogramme est plus grande, laquelle le seroit dauantage si le Quarré estoit plus petit : donc il sera plus grand. Que s'ils sont egaux en contenance, le Quarré sera moindre en circonference, comme nous sortons de demonstrier. C'est pourquoy vn Quarré sera fortifié plus facilement, qu'un Quarré long, bien qu'ils soient egaux en circonference, comme icy soit la face AB , 200. & BE , 100. le coité du Quarré, pour estre esgal à la circonference de celuy-là, qui se pourra facilement fortifier avec quatre Bastions, ou à l'autre, il y auroit du défaut.


Nous ne demonstretons point que l'Exagone d'esgale circonference soit plus grand que le Quarré, parce que ce seroit hors de propos, & veu aussi que Clavius le demonstre dans le liure 7. de sa Geometrie pratique, Proposition 6.

PLANCHE XXXI.





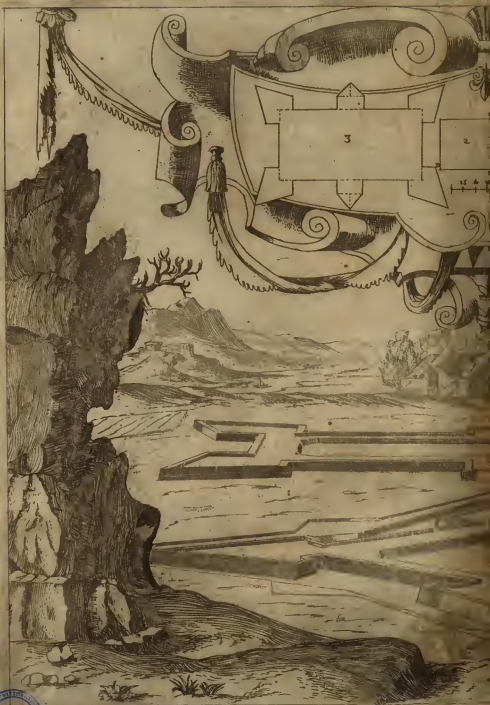

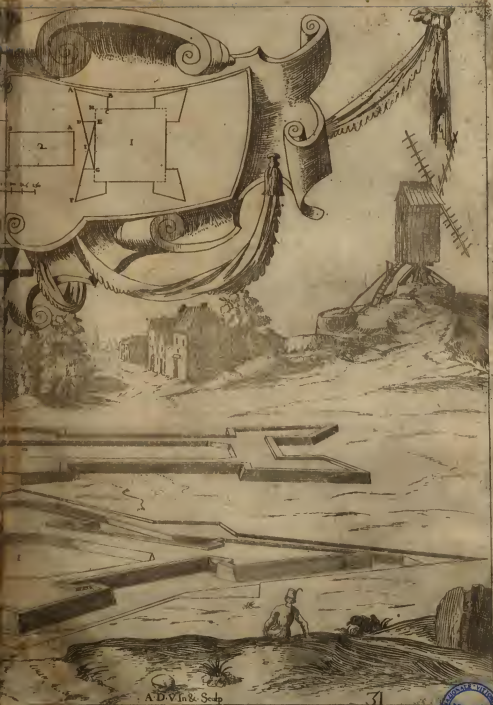



DV PENTAGONE.

CHAPITRE LVIII.



E Pentagone semble estre proprement affecté aux Citadelles, & celles qui sont estimées les plus fortes sont à cinq Bastions, ainsi qu'est la Citadelle d'Anvers en Flandres, le Fort Saint André en Hollande, la Citadelle de Bourg en France, lors qu'elle estoit sur pied, la Citadelle de Turin en Piedmont, celle de Casal dans le Montferrat, laquelle est très-belle & en bon estat, le Chasteau Saint Ange à Rome, & plusieurs autres. C'est parce que les Bastions faits sur cette Figure s'approchent plus de l'Angle droit, bien que les flancs & gorges soient de belle grandeur : mesmes elle est assez contenante pour loger vne Garnison capable de tenir en bride les habitans d'une Ville, & pour y tenir dedans les munitions nécessaires. Estant plus grande, il faudroit plus de Soldats pour la garder, & par conséquent le payement de la Garnison cousteroit d'avantage au Prince, sans luy apporter ni plus de commodité, ni plus d'assurance.

Pentagone propre pour les Citadelles.

Pourquoy.

Le costé FI sera de 150. pas, & diuisé en six parties, dont vne qui est 25. pas sera la demi-gorge FD, & le flanc DB d'autant ; & par ce moyen la face du Bastion BA aura 54. pas, deux pieds, la ligne de defense ED 157. pas, deux pieds, depuis la pointe du Bastion A, iusques à l'Angle du costé de la Figure F, 47. pas, vn pied ; l'Angle flanqué E, 79. degrez, 56. minutes ; l'Angle flanquant ACE, 151. degrez, 56. minutes.

Set mesures.

Aucuns veulent qu'on commence à prendre la defense du huitiesme de la Courtine, ou du dixiesme, ainsi que la plus part des alleguées cy dessus : Mais à cause que les Angles flanquez sont aigus, & le seroient d'avantage, on la prend du flanc : toutesfois i'estime cela indifferant, car la defense qu'on augmente recompense bien le defect de la diminution de l'Angle, ce qui reste estant assez fort, comme il est icy en la Plinche 32.

Où doit commencer la defense.

Or pource que ces trois Figures estans fortifiées sont tousiours defenseuses, principalement le Triangle & le Quarré : pour les rendre meilleures, on fera vers le milieu des Courtines des Ravelins, comme nous auons dit cy deuant. Toutes les autres parties, comme les Rempars, Fosses, Contrescarpes seront suiues à proportion, comme nous auons dit aux Regulieres.

Pour le rendre plus fort.

On remarquera qu'au Triangle, Quarré, & Pentagone nous auons tousiours supposé le costé de la Figure de cent cinquante pas seulement, bien que nous tenions la portée du Mousquet estre de cent huitante ; la raison, parce qu'à ces Figures les lignes de defense viennent beaucoup plus longues que les costez de la Figure, ce qui n'arriue pas aux autres qui ont plus de Bastions. Tellement que si l'on supposoit, le costé d'icelles de la longueur de la portée du Mousquet, les lignes

Pourquoy en ces Figures nous faisons la ligne de defense moindre qu'aux autres.

de defense l'excédant, seroient hors de portée, & par consequent de-
faillantes.

Au Pentagone on pourroit faire le Bastion Angle droit, parce que
l'Angle du costé est 108. mais il faudroit que les Flancs & Gorges fussent
tres-petites, & les Bastions ne vaudroient rien.

PLANCHE XXXII.











DES PLACES, OV FORTS EN
Estaille.

CHAPITRE LIX.



Vis qu'on ne met pas au rang des regulietes les Figures precedentes, encor moins y doit-on mettre celles-cy, quoy qu'elles ayent leurs faces & leurs Angles esgaux.

Bien que l'vsage de ces Places soit plus propre pour les Forts de campagne, que pour les Citadelles: toutes-fois parce que l'en ay veu en quelques lieux, l'en descriray icy les mesures, & leur forme.

L'usage des Forts de campagne.

On les fait à plusieurs pointes, à quatre, à cinq, & à six, voire à huit; les deux premiers s'vsent d'ordinaire aux Forts de campagne; les autres deux, pour Forts de durée. On donnera à chaque face $AD, 40.$ ou $60.$ pas; s'il est à six pointes, on fera chaque Angle flanqué, DCF de $60.$ degrez, & l'Angle retiré ADC de $110.$ les Places basses seront faites comme aux Tenailles, l'Exagone de la Planche 33. soit veu, la construction duquel est telle: Soit fait l'Exagone reguliet ACE , &c. duquel chaque face AC soit de $104.$ pas quasi, & sur les extremitéz C , & A soient faits les Angles DAC , & DCA , chacun $30.$ degrez, & viendront DA, DC chacune de $60.$ pas.

Leur mesure.

Leur construction.

Pour le Pentagone soit fait $AC, 105$ pas, & les Angles DAC, DCA , chacun de $29.$ degrez, les faces DA, DC seront comme deuant chacune de $60.$ pas, l'Angle flanqué $DCF, 50.$ degrez, le flanquant $ADC, 122.$

Pour le Quirré, soit fait $AC, 111.$ pas, & les Angles DAC, DCA , chacun $22.$ degrez $\frac{1}{2}$, chacune des faces AD, CD , sera de $60.$ pas; l'Angle flanqué $DCF, 45$ degrez, & le flanquant $ADC, 135.$ A Naples il y a vn semblable Fort à six pointes, appellé le Fort S. Erme, basti de muraille: mais les Cazemates sont voutées, à deux estages, ce qui est mauuais, comme nous auons remarqué cy deuant.

On se sert de ces Pieces en des lieux hauts & estroits, lors qu'on ne peut pas s'estendre, à cause de la petitesse & incommodité du lieu, comme celuy de Naples; ou lors qu'il y a quelque rocher sur vn passage enuironné de mer, comme on peut voir auprès de Lerici, où il y a vn Fort fait en Estaille, lequel descouure dans ce golfe; il est situé sur le bord de la mer sur vn escueil, ou rocher. Il n'est pas tout à fait regulier, d'autant que d'vn costé il y a vne Courtine entre les deux pointes, & c'est à cause de l'assiete du lieu.

Le lieu où on le doit faire.

Pour moy j'aimerois mieux fortifier vn lieu de cette façon qu'en Triangle; d'autant que les Angles de ces pointes ne sont pas si aigus que ceux des Bastions du Triangle, & les lignes de defense ne sont pas le tiers si longues, & chaque face de cette Figure flanke & defend l'autre, & la Place est autant ou plus contenante, & la despenſe de la construction en est moindre. Mais on remarquera qu'il faut faire ces Forts bien bas,

Ils sont meilleurs que le Triangle.


ou qu'il y ait des Places basses, autrement on ne sçauoit nuire à l'ennemy lors qu'il seroit proche de l'Angle retiré.

*Vn Auteur Ita-
ly les reprasente mal
à propos.*

Il y a vn certain Auteur Italien, qui se moquant de ces Forts, dit qu'ils seront plustost Cometes qu'Estoilles à ceux qui les feront bastir, & se fieront à ces Forts. Mais ie ne sçay quelle Astrologie luy a enscigné, qu'ils doiuent plustost influer leurs mauvais aspects sur ceux qui les font faire que sur ceux qui les attaquent. Ces comparaisons sont bonnes en Rhetorique pour persuader, mais ce sont argumens fort foibles qui ne concluent rien; partant cet Auteur s'en sert souuent pour raison, comme lors qu'il veut prouuer qu'on ne doit faire qu'un Cavalier au milieu de chaque Courtine; parce, dit-il, qu'ainsi que la teste est esleuée entre les deux bras, ainsi doit estre le Cavalier entre les deux Bastions. Il faudroit pour bien conclure, qu'il monstrast la semblance, la commodité, & la necessité estre en tous deux de mesme.

PLANCHE XXXIII.



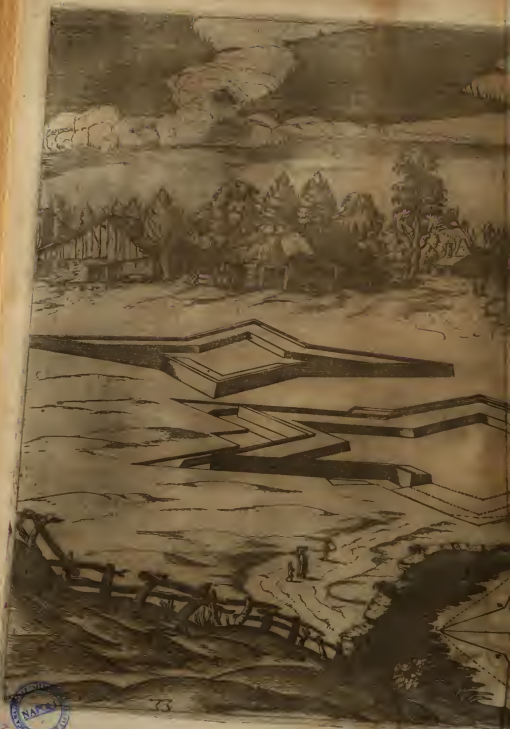



AD VIN. &c. Sc—



DES CITADELLES.

CHAPITRE LX.



EN qu'il se treuve plusieurs Citadelles diuerfement fortifiées, aucunes avec Bastions d'un costé, Tenaillles de l'autre, plusieurs en Angles auancez & retirez, d'autres avec Redens, quelques vnes avec Tours : bref en plusieurs autres façons, selon que le lieu, le temps, ou la construction desia faite le permettent : pour toutes celles-là, les Discours de la Fortification irreguliere seruiron. Quant aux regulieres, on les fera d'une des façons precedentes : & si le lieu le permet on les fera. Pentagones ; car pour vne Citadelle c'est la meilleure, & la plus raisonnable, bien que celle de Milan soit de la valeur de six Bastions : mais aussi ils sont si petits, & les lignes de defense si courtes, que cinq Bastions de iuste mesure, tels que nous les auons descrit cy deuant, contiendront autant que ces six.

Diuerfes Figures de Citadelles.

On a coustume de faire des Citadelles principalement aux Places conquises, afin d'empescher par la garnison qu'on y met, que les habitans ne se reuolent à leur premier Maistre, laquelle ne pourroit estre en seureté parmi ceux qui auroient mauuais dessein, qui tascheront (si l'on n'a aduantage sur eux) à conper la gorge à tous ceux qui les tiennent en bride. De cela l'on en peut lire assez d'exemples dans les Histoires des guerres ; le plus memorable est celuy des Vespres Siciliennes ; & depuis peu ceux de Negrepelisse, lesquels tuerent la garnison qu'ils auoient receu volontairement du Roy : ce qui ne fust pas arriué, s'ils se fussent tenus dans des fortes Citadelles. Il ne faut iamais se fier à ceux qu'on subiugue, qu'elle bonne volonté qu'ils tesmoignent, ils haïssent tousiours le commandement estranger, & l'inclination naturelle les porte à rauoir leur liberté, & reuenir au premier estat, ce qu'ils tascheront de faire si l'on ne les empesche par la force.

Où l'on doit faire les Citadelles.

On fait aussi les Citadelles dans les Places où l'on craint la reuolte, & quelque commencement de guerre ciuile, bien qu'elles soient dans le corps de l'Estat, à cause de la diuersité de la Religion, ou parce qu'ils sont de mauuaïse volonté contre le Prince, ou qu'ils sont naturellement mutins, ou pour autre consideration ; & principalement aux Places qui peuuent estre facilement fortifiées, & difficilement prises à cause de leur situation.

Autres lieux où l'on les doit faire.

D'ordinaire on fait aussi des Citadelles aux Places frontieres, comme on voit en la plus part des Villes de France, comme Calais, Amiens, Mets, Verdun sur Saonne : en Flandres, Anuers, Gand, Cambray, & plusieurs autres ; afin que si l'ennemy par quelque stratageme entre dans la Place, il en soit rechassé par la force de la Citadelle.

On les doit faire aux Places frontieres.

On bastit aussi des Citadelles dans les Places qui ne sont pas tout à fait frontieres, lors qu'à cause du commerce & de la frequence du peuple on ne peut pas si bien garder les entrées, qu'il n'y ait encore à craindre ; parce que l'ennemy, ou quelque autre Prince aura des Places assez proches de là, avec commodité de pouuoir faire quelque entreprife. Pour estre plus assurez

assurez on fait des Citadelles, qu'on garde bien estroitement, dans lesquelles le Prince enferme ses finances, & ce qu'il a de meilleur: cecy te pratique fort en Italie, à cause de la petitesse & diuersité des Estats.

L'Edou qu'on doit choisir pour les fort.

On doit choisir le lieu le plus eminent & le plus fort, de façon qu'il commande par dessus le reste de la Place, autrement elles ne seruiroient de rien; car les Citadelles sont la plus grand force & defense de la Place.

Il les faut bastir en lieu qu'elles puissent estre facilement secouruës, parce que les Garnisons ordinaires ne pourroient pas longuement soutenir contre ceux de la Place, ou des ennemis, s'ils n'estoient assistez d'autre part.

Citadelles doivent defendre la Place.

Le plus souuent on les fait sur les Angles, & vers les extremitez de la Ville, mais il faut prendre garde que la Courtine, ou face du Bastion de la Ville, qui aboutit contre la Citadelle soit defenduë & flanquée d'icelle; & la pointe d'iceluy n'en doit pas estre plus esloignée que la portée du Mousquet. On a remarqué ce défaut en la Citadelle de Iuliers, laquelle est posée de telle façon, que les faces des Bastions de la Ville qui s'y viennent joindre, n'en sont aucunement flanquées, à cause que la Citadelle est toute hors de la Place. De la mettre toute en dedans, on tomberoit au mesme défaut, & encor plus grand de ne pouuoir pas estre secouruë. C'est pourquoy, pour bien faire, on la mettra de façon que la moitié soit en dehors, l'autre en dedans, afin qu'elle flanke mieux, & qu'elle laisse plus d'espace pour la Ville, & pour faire la Place au deuant.

Position des Citadelles quarrées.

Si la Citadelle estoit quarrée, on la pourra situer ainsi, on mettra vn Bastion dans la Place, & les autres dehors. Les deux faces des demi Bastions de la Ville prendront la defense des Courtines de la Citadelle aux petites Places.

Autre position lors que la Ville est grande.

Il fera beaucoup meilleur de mettre deux Bastions dans la Place, les autres deux dehors, & les defenses se prendront du milieu des Courtines, principalement aux grandes Places; parce qu'autrement la defense des demi Bastions de la Ville seroit trop oblique: Et au contraire aux petites Places on y trouueroit ce mesme défaut si les deux Bastions estoient en dedans.

Position des Pentagones.

Quant à celles qui sont Pentagones, il n'y a point de doute qu'il faut que deux Bastions soient au dedans de la Place, & que l'entrée corresponde à l'Angle de la Place, d'autant que par ce moyen toute cette grande Place regardera directement la Ville: & sur chacun de ces Bastions on pourra esleuer vn Cavalier, afin d'endommager d'auantage les maisons & bastimens.

Quelles on met dans le milieu de la Ville.

On peut aussi les faire au milieu de la Ville: mais il ne me semble pas qu'elles soient là si à propos, parce qu'on peut estre facilement enfermé, sans pouuoir donner aduis pour estre secouru. & l'ayant donné on ne peut faire entrer le secours, qu'on ne force la Ville: toutesfois bien souuent l'auantage du lieu conuie à les situer en ces endroits, parce qu'ils sont plus esleuez, & commandent au reste de la Ville: le Chasteau, ou Citadelle de Bergame est située de la sorte, à cause de l'eminence du lieu.

Places deuant la Citadelle.

Deuant la Citadelle du costé de la Ville, on doit faire vne grande Place vuide, sans aucun bastiment, à la portée du Mousquet, ou enuiron, afin qu'en cas de reuolte ils ne puissent venir iusques au fossé, sans estre descouverts; ou des maisons qu'ils pourroient secrettement terrasser, & de

de là offenser ceux de la Citadelle. La Place qui est au deuant de celle de Milan est toute minée, ainsi que disent ceux de la garnison.

Citadelles doiuent estre bien munies.

Tout ainsi que la Citadelle est la principale force de la Place, aussi faut-il qu'elle soit abondamment garnie de munitions necessaires, tant pour le viure, comme pour le comba, lesquelles nous descrirons dans l'attaque: la Garnison, ou nombre des Soldars qu'on tiendra dedans, sera à proportion de la grandeur de la Citadelle, du nombre & de la force de ceux de la Ville; & selon l'occurrence du temps.

Il ne faut pas oublier de laisser du costé de la campagne vne porte, & son pont, laquelle on n'ouurira iamais que pour recevoir le secours.

DES FORTS DE CAMPAGNE.

CHAPITRE LXI.



Les Forts different des Citadelles, en ce qu'ils sont construits à autre fin, & en vn autre lieu: leur forme est semblable, mais le plus souuent leur matiere est diuerse.

Pourquoy on fait ces Forts.

On les fait pour plusieurs raisons, comme lors qu'on veut hastiuement couper vn passage pour arrester vne armée, quand on veut fortifier quelque pont, comme aussi pour boucler vne Ville, & quand elle est assiegée, pour empescher le secours, ou pour faire hyuerner l'armée. Ils sont grandement propres en tous les camps qu'on fortifie.

Leur Figure.

Là Figure la plus ordinaire qu'on leur donne est la quarrée, parce que c'est la Figure à moins de costez qui peut estre bien fortifiée; à cinq elle seroit trop grande, & faudroit trop de trauail pour la faire. Le Fort que le Roy a fait bastir deuant la Rochelle est à quatre Bastions: Celuy de S. Charles entre Verceil & Nouarre est à cinq Bastions, à cause qu'il a vn tres-grand & tres-fort Prince voisin, outre qu'il est fait pour durer long temps. On les fait aussi bien souuent en Estaille, desquels nous auons parlé cy deuant.

Leur matiere.

Leur matiere ordinaire est de terre, d'autant que ces Forts ne sont faits le plus souuent que pour vn temps, apres lequel on les rase: Mais les Citadelles, parce qu'elles doiuent tousiours seruir, on les reuest de bonne mariere ainsi que le reste de la Place.

Leurs mesures.

Quant à leurs mesures elles sont diuerfes; par fois on les fait grands, comme celuy que nous auons allegué, les lignes de defense de 100. pas, les flancs de 16. ou 18. pas, ou dauantage. On construira dedans le bastiment qui sera necessaire pour tenir la Garnison: on les fait d'autres fois plus petits, comme au retranchement d'un Camp, ainsi que nous dirons en l'Attaque.

Autres irreguliers.

Nous auons dit que leur Figure ordinaire est quarrée, c'est à dire, des reguliers: Le plus souuent il se faut gouverner selon l'assiette du lieu, comme lors qu'on ne craindra que d'un costé pour auoir quelque riuere de l'autre, ou autre chose qui le rendra assésuré, on pourra faire vn demi Quarré, ou vn demi Pentagone, ou telle autre Figure. Aucunes fois on les fera quarréz sans aucuns flancs, ce qu'on appellé aussi Redoutes,

BB

d'autres

d'autres en Estoilles, d'aucuns avec Tenailles d'un costé, & vne pointe, ou Bastion de l'autre : bref, on les diuertifie selon qu'on treuve à propos.

POUR FORTIFIER LES PONTS.

CHAPITRE L XII.

Comme ils doivent
estre fortifiés.



I l'on veut fortifier l'entrée d'un pont d'une riuere, on pourra faire simplement un Ravelin avec deux flancs en forme de demi Estoille, & les flancs, comme la Figure 4. Planche 34. monstre : car s'ils estoient comme aux Bastions, ils ne seruiroient de rien. Cette Piece est la moindre qu'on peut faire pour cet effect.

Deux Bastions en-
tiers font desallans.

On y pourra faire deux Bastions entiers, mais cette façon est fort incommode ; d'autant qu'ils n'enferment point de Place, & les deux faces BA des Bastions demeurent sans defense, Figure 3.

Pour le mieux for-
tifier.

Il vaut mieux faire un Bastion, & deux demis, & par ce moyen on pourra loger assez de monde dedans, & tout sera flanqué : celuy-cy est le plus expedient de tous lors qu'on a le loisir de le faire, come en la Figure 1.

Les ouurages de Corne, & les autres Pieces que nous auons descrit au Chapitre des Dehors, peuuent seruir à fortifier les ponts & passages, comme la Figure 2.

On peut aussi faire deux Bastions entiers, & deux demis, qui seront un quarré, duquel un costé sera au long de la riuere. Trois Bastions & deux demis peuuent estre aussi faits & auantage s'il en est besoin, pourueu que les deux Pieces qui aboutissent à la riuere finissent en demi Bastions, comme la Figure 1.

Ce qu'on doit obser-
uer principalement.

De quelle façon qu'on face ces Pieces, il faut que tous les endroits soient flanquez sans excéder la portée du Mousquet, & que les lieux flanquans soient proportionnez aux autres parties ; comme si ie fay la ligne de defense de 80. pas, ie feray les flancs de 11. & les demi gorges d'autant, & ainsi des autres à proportion.


Les Rempars &
Parapets.

Chacune de ces Pieces doit auoir ses Rempars, ou Parapets, ou tous les deux ensemble : mais bien souuent on fait de la terre du toisé le Rempar qui sert aussi de Parapet, & l'on tire par dessus quelque degré qu'en fait au dedans : toutesfois avec tout cela il faut quelque petit Parapet au dessus pour couvrir ceux qui tirent, ainsi que nous auons dit aux Dehors.

Leurs fossés.

Puis qu'on doit faire Rempar & Parapet, il est à supposer aussi qu'on doit faire des fossés au deuant, lesquels ne doiuent pas estre moindres de cinq à six pas, & profonds de dix, ou douze pieds, avec leurs Contrescarpes ; mesmes sur icelles on fait par fois quelque petite Redoute, ou Demi-lune pour y loger quelques Soldats qui tirent en la campagne.

Nous donnerons en l'attaque un moyen tres-facile pour tracer toute sorte de Forts, comme aussi la façon de les faire eleuer estans tracez, & comme on doit ajancer la terre en la construction de ces ouurages, lesquels personne ne doute qu'il ne les faille tousiours faire de cette matiere.

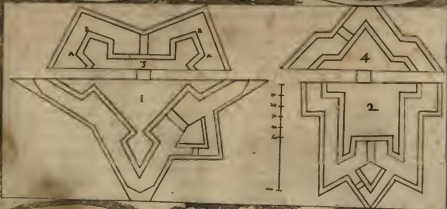

F. A. D. M. L. & S.





DES ENTREES DES RIVIERES.

CHAPITRE LXIII.

N doit fermer & fortifier les entrées des Rivières, autant que le reste de la Place, pour s'empescher la nuit des surprises, & afin que les Soldats, habitans & autres ne sortent & entrent à leur plaisir.

Pourquoy on fortifie les entrées des Rivières.

Si la Place est moitié d'un costé de la Rivière, & moitié de l'autre, il faudra que les Pièces qui finiront à la Rivière soient les demi Bastions BC tant d'un costé que d'autre, lors qu'elle sera fort large, comme de 150. pas, ou plus. La raison est, parce que si la Courtine finissoit en cet endroit, & qu'il y eust vn Bastion de chaque costé, les faces de ces Bastions seroient sans defense, estant trop esloignées des flancs opposez.

Comment on les doit fortifier.

Si la Rivière n'est pas plus large que la longueur ordinaire de la Courtine, la façon suiuvante pourra servir; c'est de faire passer la Rivière entre deux Bastions, comme AD, & par ainsi l'emboucheure sera veüe des flancs LI: Mais parce que l'ennemy ayant resolu d'entrer se pent couvrir des deux costez avec Barriques, ou autres Parapets pleins de terre, les flancs estans couverts d'Orillons, comme L, ne descouvriront pas loin vers le dehors, ni vers le dedans de la Place, à cause du peu de la Courtine L qui reste. Pour rendre meilleurs ces flancs, on les fera sans Courtine L, de façon qu'ils aillent au long de la face LD, qui borde la Rivière, marqué par les points, & on fera l'Orillon vn peu fort, s'avancant de dix pas, afin qu'il serve de flanc à cette face LD, qui va au long de la Rivière. Il y a de la difficulté encor à cecy: car on ne peut pas tousiours bastir si avant dans l'eau ces Orillons; c'est pourquoy il sera bon alors de faire, tout au long de la Rivière vn quay de muraille à Redens, avec des bons Parapets de terre au dessus, au moins aux premiers qui peuvent estre batus de la campagne, afin que de là on descouvre en face & de loin ceux qui voudroient venir sur la Rivière pour entrer dans la Place, & qu'on puisse tirer à iceux en front avant qu'ils entrent; & quand l'ennemy sera entré il ne treuvera point de lieu où il puisse aborder, qui ne soit flanqué & tres-difficile à forcer.

Ce qu'on doit faire aux rivières trop larges.

Redens au long de la riviere.

Il faut que la moitié des flancs de ces Redens soient tournez du costé de l'avenüe F, & l'autre moitié de l'autre E, comme on peut voir en la Figure de la Planche 35. où tous ceux qui sont du costé depuis le milieu de tous les deux bords, regardent & sont opposez à l'avenüe de la Rivière en montant, & l'autre moitié flaquant de l'autre costé. Il semble n'estre pas necessaire en mettre du costé qu'il faut que l'ennemy monte, contre le courant de l'eau pour entrer dans la Ville, principalement lors que la Rivière est rapide.

Leur disposition.

Or pource que ceux qui sont opposez au cours de l'eau, estant pointus seroient bien tost ruinez par sa rapidité, on les fera en biaisant, iusques qu'ils soient plus hauts que l'eau qui coulera au long sans rencôter aucuns angles.

Comment on les doit faire.

Cette sorte de Redens doit estre aussi faite aux Places qui sont d'un costé de la Rivière seulement, lesquelles doivent tousiours finir du costé de l'eau en demi Bastions, parce qu'autrement il y auroit vne face sans defense, comme nous auons dit. Si de ce costé le bord estoit de roc taillé, ou inaccessible, il ne seroit besoin y faire aucunes Fortifications.

Autres lieux où l'on doit faire ces Redens.

*Cavaliers bons aux
entrées des riuieres.*

Pour rendre plus fortes les entrées des Riuieres, il seroit bon faire des Cavaliers sur les Bastions plus proches d'icelle, & principalement du costé d'où vient le courant de l'eau : (car c'est de là qu'on doit craindre l'ennemy) afin de descourir, & tirer plus loin.

*Pour fermer l'en-
trée de la riuiere.*

Outre la Fortification susdite qui rend assurée la Place contre la force de l'ennemy, il est encor necessaire de fermer ce passage pour empescher les surprises, & afin que les Soldats, habitans & autres n'entrent & sortent quand bon leur semble sans estre veus.

*Par où doiuent
passer les riuieres
estroites.*

Lors que les Riuieres sont estroites, on les fait passer sous la Courtine, faisant vne arche ou deux, ou plusieurs à la muraille, & sous les Rempars; lesquelles on ferme avec des herfes, ou grilles de fer; ainsi se ferme l'entrée & la sortie de la Riuiere qui passe à Narbonne.

*Chaisnes pour fer-
mer les riuieres.*

Aux Riuieres plus larges on se sert ordinairement des chaisnes, lesquelles doiuent estre doubles, que l'une soit par dessus l'eau, & l'autre vn peu au dessous, afin qu'aucuns bateaux n'y puissent passer quels legers qu'ils soient. On ferme l'entrée de la riuiere de Lignago du costé que l'eau vient, avec vne chaisne fort bandée, mais elle fait tousiours vn ply.

*Piliers ou bateaux
pour porter les
chaisnes.*

Il faut abaissier tous les matins ces chaisnes en mesme temps qu'on ouvre les portes, & les leuer quand on les ferme avec des instrumens qui sont aux deux costez. Or parce que la chaisne estant fort longue, il seroit presque impossible de la tendre si elle n'est supportée sur le milieu, on fera des piliers en diuers lieux de la riuiere, à 8. ou 10. pas l'un de l'autre, de muraille, ou si on ne les peut pas ainsi faire, on plantera des paux, sur lesquels les chaisnes s'appuyeron. Il sera plus commode avec des bateaux, parce que les eaux se baissent & haussent selon les saisons: Si les chaisnes estoient appuyées sur les piliers, elles demeureroient tousiours en mesme hauteur, & les eaux estans basses on pourroit passer par dessous, ou par dessus estans hautes. Les bateaux se baissent & haussent comme l'eau, & par consequent les chaisnes, c'est ainsi qu'est fermée la Saone à Lyon.

*Palissades pour
fermer les riuieres.*

Lors qu'on ne peut pas mettre ces chaisnes à cause de l'excessive largeur de la riuiere, il faudra plâter plusieurs rangées de paux, esloignez l'un de l'autre d'un pied, ou deux, entrelassez de façon que chaque pail de la seconde rangée corresponde au milieu de la distance qui est entre deux paux de la premiere rangée: Et outre cela si on veut les lier ensemble avec traueses de bois, ou avec des chaisnes de fer, & au milieu de ces rangées laisser vn passage de la largeur de 30. ou 40. pieds, plus ou moins selon que requiert la grandeur des bateaux que cette riuiere porte; lequel passage on fermera facilement toutes les nuits avec d'autres chaisnes; ainsi qu'on fait à Geneue du costé du Lac, comme on voit en la Figure G: Au lieu de cette chaisne, on y pourra mettre vne piece de bois armée des pointes de fer, qui tienne avec deux grosses boucles à deux paux qui seront aux costez, au long desquelles elle pourra descendre, ou monter, selon que l'eau baissera ou haussera, comme monstre la Figure H.

*Fortifier le bord de
la riuiere.*

Si la riuiere estoit trop large, qu'on n'y peust mettre ces paux, on fermera & fortifiera la Place tout le long de la riuiere, si ce n'est que le bord fust taillé, ou roc inaccessible: S'il y a vne partie de la Ville de l'autre costé, on fera de mesme, & par ainsi ce seront deux Places fortifiées, séparées par la largeur de la riuiere.





DES PORTS DE MER.

CHAPITRE LXIV.



L y a plus grande difficulté à déterminer les moyens de fortifier les Ports de Mer, que les entrées des Riuieres, à cause de la grande diuersité qui se treuve en leurs aduenuës, situation, forme, grandeur, & autres circonstances qui se rencontrent.

Aucuns sont appelez Ports de Mer, bien qu'ils soient en eau douce : mais parce que la mer en est proche, ou que les Vaisseaux y peuuent aborder, on les appelle ainsi, bien qu'improprement, & ceux cy sont aux emboucheures des Riuieres, si proches de la mer, qu'elles se haussent & baissent par le flux & reflux : tels sont les Ports de Bordeaux à l'emboucheure de la Garonne, Nantes à l'emboucheure de Loire; Roüen à l'emboucheure de la Seine. A ces Ports icy on ne fait le plus souvent aucune Fortification, parce qu'ils sont fort auant dans terre, & qu'il faut passer deuant plusieurs Places & Chasteaux au long de la Riuiere auant qu'y arriuer, dans lesquels on tient bonne garde; & doiuent estre tellement situez, qu'ils descouurent & commandent à la Riuiere le plus auantageusement qu'il se pourra.

Ports appelez de mer, bien qu'en eau douce.

Si la riuiere estoit si large que de ces Chasteaux on ne peust tirer iusques à l'autre bord, il faudroit fortifier la Place, & faire quelque Citadelle qui commandast dans le Port, comme à Bordeaux; encor que Blaye, Forteresse importante, soit au bord de la Riuiere sur l'auenüe : toutesfois parce qu'en cet endroit elle est excessiuelement large, & que les coups de Canon tirez si loin à l'autre bord sont coups à demi perdus, qui n'empescheroient pas l'ennemy s'il auoit resolu d'entrer; on a fait le Chasteau Trompette proche du Port, tant pour la defense d'iceluy, que pour la conseruation de la Ville.

Citadelles ou Chasteaux sur ces Ports.

A Roüen il y a le vieux Chasteau à demi ruiné, qui n'estoit qu'un mauvais bastiment sans autres Fortifications que des murailles simples de pierres : mais icy il n'estoit pas necessaire, à cause qu'il est fort auant dans terre, & faut passer deuant plusieurs Forts auant que d'arriuer là, lesquels defendent le passage de la Riuiere, assez estroite en ces lieux.

Ces Ports ont cet auantage, qu'ils sont asseurez des surprises par eau, & des courses des Estrangers, parce qu'ils n'oseroient iamais se hazarder d'aller si auant dans terre, à cause du danger euident auquel ils se mettroient d'estre descouuerts des lieux forts & gardez, au deuant desquels il faudroit necessairement passer. Et quand bien ils executeroient leur entreprise, la difficulté seroit à s'en retourner : Aussi n'a-t'on iamais veu attaquer par surprise les Ports ainsi situez. Nous dirons que ces Ports estans asseurez à cause des auenües n'ont pas besoin d'estre fortifiez.

Auantages de ces Ports.

Il y a d'autres Ports, quasi semblables à ceux cy, qui sont lors que par canal on conduit l'eau de la mer, iusques au lieu où l'on veut estre le Port. De cette façon on en voit en plusieurs lieux des païs bas, comme sont. Mildebourg, Roterдам, Delfhaure, & la plus part des Ports qui sont en ce païs. Anuers est composé de tous les deux, parce qu'il y a Riuiere

Ports à l'auenture des Canaux.

*Comme deuiés estre
fermez.*

& Canaux qui abordent. Ces Ports peuuent estre facilement fermez, d'autant que les Canaux estans faits par artifice, sont estroits, & disposéz en telle façon, qu'avec les chaines on peut facilement empescher le passage: mais parce que la mer hausse & baisse par son flux & reflux, on y met vne grosse piece de bois trauersée avec des longues pointes de fer, & cette piece de bois a deux anneaux, ou boucles, vne à chaque bout, lesquelles coulent au long de deux pieces de bois plantées aux deux costez: ainsi l'autre piece trauersée monte & descend ainsi que la mer, comme nous auons dit & monstré en la Figure precedente H.

*Comme deuiés estre
fortifiez.*

Lors que ces Ports sont fort auant dans la terre, & qu'il faut auant qu'y arriuer passer plusieurs lieux fortifiez, qui defendent le passage, il ne sera pas necessaire de les fortifier non plus que les autres. Que s'il n'y a aucun Fort sur le Canal il faudra fortifier la Place, faisant passer iceluy Canal par le milieu de la Courtine, s'il n'est pas fort grand, come nous auons dit aux Riuieres: Et d'as le Port, ou vis à vis de l'entrée on fera eneor quelque Mole, ou grosse Tour, avec plusieurs Canons dessus, pour tirer de là au long du Canal: on garnira aussi de Canons les Bastions & murailles qui regardent sur iceluy. Mesme il me semble qu'il seroit bon de faire hors de la Ville quelque Redoute, ou petit fort, esloigné de la portée du Canon, où l'on tiendrait quelques Soldats pour aduertir ceux de la Ville, & empescher quelque temps le passage à l'ennemy. C'est ainsi qu'on a fait à Flessingues, où auant qu'arriuer, il y a vn Fort de terre sur l'auenue, qui descouure au long du Canal, situé sur les Digue, lesquelles bordent ledit Canal. Il n'importe pas de quelle forme on fasse ces Forts, l'assiete du lieu nous fera cognoistre la plus commode.

*Port de la Rochelle
comme fortifié.*

Le Port de la Rochelle est de cette façon; l'auenue est vn bras de mer naturel, lequel s'acheue dans ledit Port; il est fort large par tout excepté à l'entrée du Port, où il y a deux Tours, auxquelles sont attachées les chaines pour le fermer toutes les nuits. A l'auenue de celuy cy il n'y a aucun Fort, bien qu'il sembleroit y estre necessaire: mais c'est qu'ils se fient beaucoup en la Fortification de leur Ville, outre qu'estans sujets à se rebeller, si le Fort qu'ils feroient venoit à estre pris, il leur porteroit grandissime preiudice, & n'auroient pas assez de force pour le reprendre, ayans affaire à trop forte partie; c'est pourquoy ils aiment mieux s'assieurer entierement en leur Ville. Par apres ils ont cela d'auantageux qu'en basse marée les gros Vaisseaux ne peuuent pas aller iusques au Port; à cause du peu d'eau qu'il y reste ils demeurent à sec.

*Port de Venise mer-
noueue.*

Venise a le Port different de tous les autres, il est en des Lacunes à l'extremité de la mer Adriatique: il n'y a aucunes Fortifications ni clostures, parce que les aueniés sont tres-difficiles, à cause des sables qui se changent souvent, outre qu'il faut passer deuant plusieurs fortes Places, garnies de quantité de Canons, avec plusieurs Galeres & Vaisseaux, qui les rendent les plus forts, & Rois de la mer Adriatique.

*Aucuns Ports
d'Hollande comme
fermez & fortifiez.*

Amsterdam est dans vn recoin de mer, comme aussi Ancuse. Ces deux Ports, comme aussi tous les autres qui sont par là autour, Hoorn, Edam, &c. sont fermez de plusieurs rangées de paux, avec vn passage, ou plusieurs, qui se ferment avec des grosses pieces de bois, comme nous auons dit. En aucuns de ces Ports il n'y a point de Fortification qui domine.

autre

autrement, mais ils sont asseurez par la force de leurs vaisseaux, qui sont en tel nôbre, & tellement armez, qu'ils ne craignent aucune force ennemie.

Peu de Ports se treuvent en la mer qui soient naturels, & qui se puissent fermer, ie n'en ay point veu d'autre qu'à Marseille; on dit que Constantinople le ferme de mesme. Outre la Fortification qui est en la Ville de Marseille, qui n'est pas trop bonne, il y a sur vne montagne voisine vn Fort appellé, Nostre Dame de la garde, qui regarde la mer & le Port. Il y a aussi dans la Ville vn autre lieu esleué, qui commande dans la mer, garni de fort beaux Canons. Le Chasteau Di, à deux lieues de la Ville, sert pour defendre l'auenü.

Ports naturels qui se ferment facilement.

A tous les autres Ports qui sont faits par artifice, ou naturels, qui ne se peuuent pas fermer, mesmes quand on les pourroit fermer, on fera des Forts sur les auenües aux lieux qui descouuriront plus auantageusement la mer & le Port. Ils doiuent estre faits selon que le lieu le permet: i'en mettray quelques vns qui seruiron d'exemple. A Calais, il y a le Bislan fait comme vn quarré en Tenaille du costé de la terre; à Ville-Franche, il y a vn Fort quarré; à Antibes, il y a aussi vn Fort quarré; à Gènes, il y a seulement vne Tour sur le Mole, & quelques Forts quarez sans flancs au haut de la montagne, lesquels sont trop esloignez; mais ceux-cy se fient en la force des Galeres & Vaisseaux. A Ligourme, il y a la Citadelle vieille; à Ciuita Vecchia, vn Chasteau de pierre avec Tours rondes; à Naples, le Chasteau de l'Ouobasti sur vn rocher, a diuerfes Pieces difformes, qui sont toutes ensemble à peu pres, vne Figure Ouale, & le Chasteau neuf. A Messine, il y a vne Citadelle & vne grosse Tour, qu'on appelle S.Saluador, vn Fort de bois qui a esté fait autresfois par les François, & le logis du Generalissime, lesquels commandent tous dans le Port. A Malte, le Chasteau S.Elme, qui est quarré, avec vn Rauelin. l'en laisse plusieurs autres; ceux-cy suffiront pour donner exemple: car on se doit accommoder à l'assiete du lieu; & en general il faut tousiours choisir les lieux qui commandent dans le Port, principalement à l'entrée, sur lesquels on bastira quelque Fort, ainsi qu'on peut entendre des lieux alleguez. D'en determiner la Figure, il ne se peut, car autant de Sites, autant de formes: à cecy il faut que l'experience & le iugement supplée: On prendra quelque vne des sùdites, celle qui conuiendra mieus à la grandeur & disposition du lieu.

Divers exemples des Ports qui fortifient les Ports.

Le reste de la Place sera fortifié selon les regles desia données, car dans ce Discours i'entés parler seulement des façons qu'on doit fortifier les Ports.

Outre le grand Port, on en fait quelquesfois vn autre plus retiré, afin que les Vaisseaux soient plus en seureté, comme à Calais le Paradis, & en la mer Mediterranée on les appelle Darcines, où les Galeres hyuerner: ces lieux n'ont pas besoin de Fortification, parce qu'ils sont plus retirez que le grand Port, lequel doit estre tousiours fortifié, côme nous auons dit.

Qu'est-ce que Darcines.

Aux Places maritimes qui sont au bord de la mer, & sujetes aux tormentes du costé que la mer bat, on plantera grand quantité de paux, remplissant l'entre-deux de fascines & cailloux, ou plustost gros quartiers de pierre, ainsi qu'on fait en la plus part des Places de la Zelande; ou bien on mettra simplement ces grosses pierres au deuant du Mole & des murailles, comme en la plus part des Ports artificiels de la mer Mediterranée.

Pour conseruer les Dignes & les tormentes de la mer.

En Hollande on empesche que la mer ne gaste les Dignes, les couurant de paille tressée, qui tient à des piquets plantez dans terre.

*Tours sur les Caps
ou Promontoires.*

Tout le long des costes de la mer Mediterranée, sur les Caps, & Promontoires, on fait des Tours, encor qu'il n'y ait aucun Port à l'entour: elles seruent seulement pour descouvrir les Corsaires quand ils sont sur mer; les premiers qui les voyent en donnent aduis aux autres, par la fumée le iour, & par le feu la nuit: mais pour cela ils ne laissent pas souvent de surprendre des Places, & les mettre à feu & à sang, comme fit le Turc il y a sept ou huit ans à Malfredonia, & vn an ou deux apres les Galeres d'Arger firent plusieurs esclaves aupres de Ciuita Vecchia; à quoy il est mal-aisé de donner ordre: car de fortifier toutes les Villes & Villages qui sont sur la mer, & tenir garnison par tout, il est presque impossible: mais on doit repousser cette force avec vne autre force, & faire marcher les Galeres sur les costes, & les tenir nettes de cette race, comme font les Galeres de Ligourne, & ordinairement celles de Malte.

DES PORTES, ET DES CORPS de Garde.

CHAPITRE LXV.

*On doit faire peu de
Portes aux Villes.*



N doit faire le moins de Portes qu'on peut à vne Place fortifiée, parce qu'en temps de paix il y a moins de garde à faire, tant pour les doïanes que pour la conseruation de la Place, qui sera moins sujette aux surprises. Selon la grandeur de la Place, & la quantité des chemins qui y aboutissent on y fera des Portes; leur largeur sera de 12. pieds, la hauteur, telle qu'il faut pour passer vne charrette bien chargée.

*Le lieu où doïent
estre les Portes.*

Le lieu où l'on doit les mettre selon aucuns, est aupres des flancs mesmes, à couuert du flanc, ainsi qu'elles sont à Ligourne: La raison est, afin qu'elles soient plus asseurées en temps de siege, & qu'on puisse entrer & sortir plus librement. Mais au contraire, le flanc estant sujet à estre batu plus qu'autre partie, cet endroit sera aussi le moins commode pour les Portes, qui seront bien tost rendues inutiles.

Il est mieux de les faire entre les deux flancs au milieu de la Courtine, ainsi qu'on voit aux Places les plus regulieres, comme Coëuorden, Mildebourg, Manhem, & plusieurs autres, parce que cet endroit est moins sujet à la baterie, & esgalement veu des deux flancs; mesmes cela fait à la beauté de la Ville, afin que les rues principales aboutissent droitement aux Portes. Toutesfois lors qu'on fortifie vne Place ja bastie, on ne regarde pas tant précisément, que les Portes soient au milieu des Courtines, mais on les fait où se rencontrent les grandes rues de la Ville, & les plus frequentes auenuës des chemins.

*A vne mesme en-
trée faire plusieurs
Portes.*

On a de coustume à vne mesme entrée faire plusieurs Portes, & plusieurs Corps de garde, & ce pour empescher le petard & les surprises; comme à Calais, apres la Barriere il y a vne Porte pour entrer dans le Rauelin, ou il y a vn Corps de garde, au dedans duquel à l'entrée du grand Pont, il y a vne autre Porte avec son Corps de garde; & pour
entrer

entrer dans la Ville il y a deux Portes, & le Corps de garde qui est au de là des Rempars. De mesme à Strasbourg, à la Porte du costé de Nancy, il y a vne longue voute qui soustient le Rempar, au dessous de laquelle il faut passer, où l'on rencontre plusieurs Corps de garde. De mesme est il à Nancy à la Porte de l'Annontiadé, & en plusieurs autres lieux.

Aux lieux où l'on doit faire plusieurs Portes, on ne les fera pas directement l'une apres l'autre : mais il faut qu'elles soient en destournant pour empêcher l'effect du petard, ou du Canon, lesquels autrement emporteroient plusieurs Portes à la fois.

Doivent estre faites en destournant.

Les Corps de garde doivent estre à costé; celui qui est à la dernière Porte au dessous du Rempar sera vouté, & doit auoir double muraille du costé du Rempar, avec des Esperons, & ce pour soustenir la terre : l'espace entre les deux murailles empêche que l'humidité ne nuise aux Soldats.

Le Corps de garde.

La grandeur des Corps de garde sera proportionnée au nombre des Soldats qu'on tient d'ordinaire dans la Garnison. L'Orino a tres-amplement & tres-bien parlé comme il faut faire les Corps de garde.

Aux Places où il n'y a pas de Rauelin deuant la Porte, on met vn Corps de garde au milieu du grand Pont, soustenu par des piliers de bois, separé de l'autre auquel on entre, avec vn petit Pont-leuis, comme en la Figure 1. Planche 36. Lors qu'il y a Rauelin, ce Corps de garde sera mis dans iceluy. Cely sert pour empêcher le petard, & autres surprises. Il y a vn Corps de garde en cette façon à la Rochelle, à la Porte pour aller à Paris : mais j'aimerois mieux faire vn Rauelin, parce qu'il couure mieux, defend mieux, est plus defendu. Il faut que l'ennemy passe deux fossez, rompe plusieurs Portes & Pont-leuis auant qu'il soit à la Porte de la Ville.

Corps de garde au milieu du grand Pont.

DES PONTS-LEVIS.

CHAPITRE LXVI.



Les Ponts-leuis sont tres-necessaires à vne Place. On les fait de plusieurs façons que nous mettrons icy, afin qu'on puisse choisir ceux qui sembleront les meilleurs.

Les plus communs sont à fiesches, comme en la Figure 2. de la Planche 36. qui ne sont pas bons, à cause qu'estans leuez ils sont descouuerts, & les fiesches estans

Pont-leuis à fiesches.

rompues, on ne les peut plus hausser ni baisser.

Ceux qui sont à bacule, ou trebuchet, avec vn contre-pois sont meilleurs, comme en la Figure 3. desquels la bacule peut estre en dedans de la Porte; & en cette façon il faudra faire vn creux au delà de la Porte en dedans, afin que lors qu'on voudra hausser le Pont, la moitié s'enferme là dedans, & l'autre moitié couure la Porte, laquelle doit estre plus arriere qu'iceluy Pont-leuis.

A bacule.

Autrement on ne fera point aucun creux du costé de dedans, & pour hausser le Pont-leuis, on fera baisser vne moitié qui est dehors, & hausser l'autre moitié qui est dedans : mais il faut que la Porte soit plus grande que le Pont-leuis. De cette façon est le Pont-leuis de la Porte de Genes, qui est du costé du Lazareto.

Comme on le doit leuer.

Ceux qui sont faits plus avant, & quasi au milieu du Pont-dormant, sont meilleurs que ceux qui sont près des Portes: on les fera en bacule en l'une des façons precedentes; & parce moyen le petard ioiant contre ce Pont ne fera point d'effect contre la Porte, de laquelle s'il estoit proche, il pourroit les emporter tous deux à la fois: outre ce Pont, on en peut faire encor vn autre contre la Porte à fleches, ou à bacule.

Ponts leuis à portes.

J'ay veu à Turin vne autre sorte de Pôt, lequel s'ouure à Portes, & se fait dans la Ville apres la Porte; on fait vn creux quarré, comme pour faire la bacule, lequel on ferme & ouure par dessus avec deux Portes, vne de chaque costé, qui se joignent sur vn ou deux piliers au milieu, & font le Pont, comme en la Figure 4. Les deux Portes AB estans haussées sont Parapet de chaque costé, auxquelles on peut faire des Canonnières; estans baissées seruent de Pont, s'appuyés sur les piliers C pour estre plus fermes. Ce Pont ne peut estre rompu, ni petardé, mais il faut qu'il soit en dedans la Place.

Ponts doubles.

Il y a des Ponts doubles qui se leuent de deux costez; estans esleuez ils font vn grand passage entre-deux: de cette façon on s'en sert en Hollande, afin de faire passer les Nauires entre-deux, car vn seul Pont ne seroit pas assez large. La plus part de ceux-cy sont à fleches: si on les fait à bacule, il faut qu'estant baissés, la moitié de chaque costé qui fait le contre-pois soit au dessous du Pont-dormant. Il y faut deux piliers de chaque costé, & vne corde à chaque pilier pour les leuer. Ces Ponts seruiroient grandement contre le petard, s'ils sont ajancez comme nous dirons en son lieu: on les peut voir en la Figure 3.

Ponts leuis à fleches en dedans.

A Padouë il y a vne autre inuention de Pont-leuis, il est à fleches, lesquelles sont en dedans la Place, & sont faites comme la Figure 1, monstre.

Ponts-leuis à plates leuées.

A Gencue ils ont vne autre sorte de Pont, differente de toutes les precedentes: toutesfois tres-bonne, figurée en la 4. Figure. Il est fait de plusieurs planches qu'on met sur les traueses, ou trabes sans estre clouées, & toutes les nuits ils les ostent & les emportent dans le Corps de garde, qui est au delà du Pont du costé de la Ville: & cela se fait au Pont qui est au dessus d'une petite riuere, nommée Arue, qui passe enuiron 300. pas loin de la Ville, de crainte qu'une nuit le Corps de garde ne vienne à estre surpris, & qu'on s'aille loger dans le Plain-palais, qui est entre la Ville & la riuere, qui seroit vn auantage pour celuy qui voudroit assieger la Place. Ce Pont est semblable à celuy que fit faire Semiramis à Babylone.

Ponts de Ville doiuent estre de bois.

Il faut remarquer que tous Ponts de Villes doiuent estre tout au long de bois, & non de voute maçonnée, comme on faisoit autresfois, afin qu'on les puisse rompre ou brasser facilement quand on voudra. Ceux de pierre de la 1. Figure apportent cette incommodité, que les flancs D ne peuvent pas descouurer le fossé opposé, & ce Pont estant au milieu empesche les deux flancs, ce qui est tres-mauuais: Il est ainsi à Luques à la Porte du costé de Pise, lequel oste la defense des deux faces des Bastions du fossé, & de la Contrescarpe.

Les Ponts doiuent estre fort bas.

On fera les Ponts fort bas, qu'ils ne puissent estre descouverts de la campagne, assez larges pour y pouoir passer deux charrettes; & seroit bon qu'ils allassent vn peu en destournant, principalement lors qu'on fait dans iceluy quelques Ponts-leuis, qui seront tres-vtiles: car l'ennemy n'entreprendra iamais de surprendre vne Place où il verra tant d'obstacles.

DES HERSES, ET ORGVES.

CHAPITRE LXVII.



OUTRE les Ponts, on met encore la Herse Sarrafine, marquée 5. au milieu de la voute, qui traueuse de la porte au Rempart, suspendue avec vne corde: les anciens s'en seruoient aussi, & l'appelloient Cataraeta: elle sert beaucoup la porte estant petardée; on coupe la corde, & la Herse tombe: c'est vn arrest à l'ennemy, ou seperation, s'il y en a desia d'entrez, qu'ils ne puissent estre secourus par les autres, Cecy se ferme promptement, & a serui grandement plusieurs fois en des Places, lesquelles sans cela eussent esté prises: car auant que l'ennemy ait rompu la Herse, on a temps de se r'alier, & le repousser. A cela l'on a treuue remede; c'est qu'on met des pieces de bois au long du chemin de la Herse, ou bien des cheualets qui l'arrestent. La Herse a aussi ce defect, qu'estant petardée, s'il y reste quelque chose aux costez, cela soustient ce qui est au dessous, & on peut entrer par ce qui est rompu.

De la Herse.

Les anciens s'en seruoient autrefois.

Seu sages.

Pour remedier à tout cela, on s'est auisé de l'inuention des Orgues, marquées 7. qui sont beaucoup meilleures que la Herse: Ce sont grosses pieces de bois, comme poutres, fort longues, lesquelles on fait passer par des trous faits à la voute, assez pres de la porte, ainsi que la Sarrafine; ces pieces sont proches d'un demi pied l'une de l'autre: Elles sont grandement bonnes, parce qu'estant petardées, ce qui reste en haut, retombe, & bouche le passage autant que deuant. Or pour empescher qu'apres estre tombées on ne puisse les rehausser, on fera des entailleures au haut en diuers endroits d'icelles poutres, ou Orgues, comme aux rouës de contre-temps, auxquelles se ioindront des barres de fer pousées par vn ressort dans l'entailleure de chacune: Ou sans tant de façon, avec des bastons de bois, apuyez d'un costé contre vne poutre, au milieu il y aura vne corde bien tordue, qui les poussera contre la poutre, ou Orgue, comme en la Figure 7. où le baston B, tenant ferme contre la poutre D, est forcé d'approcher contre la piece de bois A, par la corde fort tordue C, laquelle seruira aussi pour tous les autres estant dans les entailleures E, qui sont dans l'Orgue A, empeschera de la pouuoir leuer en haut, & pourra facilement descendre.

Quoy sont les Orgues.

Pour empescher de les pouuoir rehausser.

La Figure marquée 6. monstre vne autre sorte d'Orgues, qui sont pieces de bois mises en trauers l'une à l'autre: mais celles cy ne sont pas si bonnes, parce qu'estans rompues au milieu, les costez se tiendront dans les entailleures, & empeschieront que celles qui sont par dessus ne tombent.

Autre sorte d'Orgues.

DES BARRIERES, ET PALISSADES.

CHAPITRE LXVIII.



Es demieres & plus esloignées Pieces qu'on met pour la defense, ou garde des Places, sont les Barrieres, lesquelles se mettent au de là des Dehors & Ruelins. On les fait en deux façons; sçauoir des paux fort hauts, plantez assez pres l'un de l'autre

Où l'on met les Barrieres.

Comme sont faites.

l'autre avec leurs trauersiers, comme en la 2. Figure de la mesme Planche. 36. ce qui doit estre plustost dit Palissade, que Barriere; & cecy se met d'ordinaire aux Chasteaux, ou Citadelles, dans lesquelles entre peu de monde. Aux grandes Villes, on fait les Barrieres avec quelques paux plantez à dix pieds l'un de l'autre, de la hauteur de 4. ou 5. pieds, avec leurs trauersiers, comme en la 3. Figure. Il faut qu'au milieu il y ait vne de ces Barrieres, qui se puisse ouurir & fermer pour laisser passer les charrettes, & gens de cheual; aux costez il y a des moulinets par où passent les gens de pied. Par fois on fait tous les deux, Barriere & Palissade deuant vne mesme porte, comme en la 1. Figure. La Palissade la plus proche de la Place, & la Barriere du costé de la campagne, cela sert pour empescher & arrester ceux qui voudroient entrer de violence, & d'effort, soit Caualerie, soit Infanterie; & pour recognoistre, & faire dire d'où viennent, & qui sont ceux qui veulent entrer dans la Ville.

*Moulinets aux
Barrieres.
Palissade.*

Autre Palissade.

La Palissade quatriesme, faite de paux, ou planches, qui s'entretouchent, n'est pas si bonne, à cause qu'on ne peut pas voir au trauers, ni se bien defendre, & couurent ceux qui s'approchent.

Il m'a semblé estre à propos de mettre cecy à la fin du Discours de la Fortification, parce que les Portes, Corps de gardes, Pontleuis, & le reste sont necessaires aussi bien à la Fortification Irreguliere, comme à la Reguliere; & aux Citadelles autant qu'aux Forts de campagne, & à tous les autres lieux qu'on bastit pour se defendre.

Aduertissement.

Le Lecteur sera aduertie qu'en tous mes calculs & mesures, ie me suis serui du pas Geometrique, & non pas de la toise, qui est la mesure ordinaire des Architectes & Ingenieurs de France. Je l'ay fait, parce que la toise n'est cogneüe qu'en France seulement; & le pas Geometrique est entendu non seulement des François, mais de toutes les autres Nations; ce qui est cause que j'ay choisi cette mesure, comme la plus commune & la plus cogneüe. Il sera facile à vn chacun de reduire les pas en toises, ou en telle autre mesure qu'on voudra, sçachant qu'il contient cinq pieds Geometriques.


Conclusion du premier Liure.

Nous auons parlé de tout le corps de la Fortification tant reguliere, qu'irreguliere, & des Pieces exterieures, qui seruent à la force & à la conseruation des Places, & des accidens de chaque partie, comme aussi des lieux & assietes où on doit bastir chaque Piece, & toutes les circonstances qui seruent à la force, ou causent la foiblesse d'une Place: Nous dirons maintenant comme on les doit attaquer, tant par surprise que par force, & tout ce qui est necessaire d'estre sçeu par vn Ingenieur, ou autre Chef qui a la conduite de telles entreprises; ce sera le sujet du Discours du second Liure.

Fin du premier Liure des Fortifications
regulieres & irregulieres.

PLANCHE XXXVI.

LIVRE

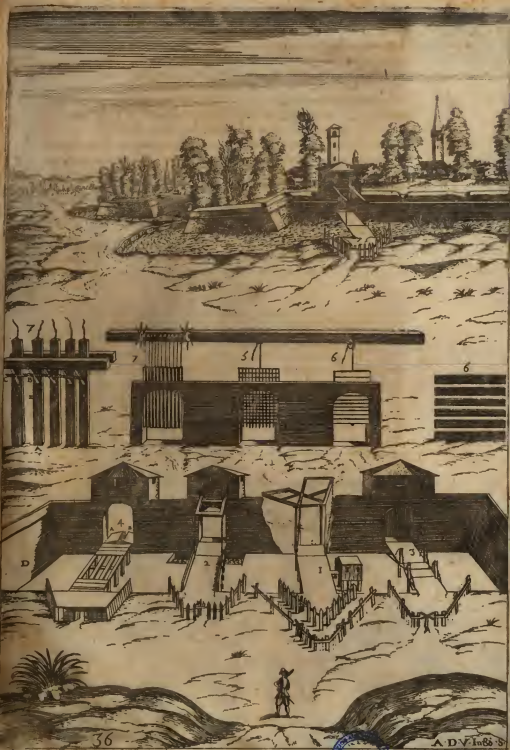





LIVRE SECOND.

DE L'ATAQVE DES PLACES
du Cheualier Antoine de Ville.

PREMIERE PARTIE.

DES ATAQVES PAR SURPRISE.

AVANT-PROPOS.

L n'y a rien d'establi, ou de créé sur la terre qui n'ait esté fait pour plusieurs considerations, desquelles la fin est le bien et le mal, estant permis aux hommes de retirer de ce qui leur peut causer la mort le sujet de la guerre, et de la conservation mesme de la vie. Les choses venimeuses ont en elles mesmes ce qui nous defend de leurs dangereux effects, si l'on s'en sert à propos, et les animaux empeschent par leur atouchement la mort qui prouient de leur piqueure; et par ainsi l'on cognoist que tout ce qui nuit en une façon profite beaucoup en l'autre, et que le seul usage produit la diuersité des effects, et fait la difference de la chose. Le mesme nous paroist estre de l'Ataque, laquelle suppose force et violence sur autrui: Son usage en fait la difference, la rendant detestable si l'on s'en sert contre les loix de la iustice et de la raison; et au contraire profitable, et à élire si elle est fondée sur de legitimes causes, et de iustes sujets. Elle est dangereuse si l'on s'en veut seruir à l'exemple des Suisses du temps des Romains, lesquels rendirent leurs terres inhabitables par le feu, et par un grand desgaist, pour ioindre à leur enuie une plus forte resolution de vaincre et de s'agrandir. Elle est blasnable aux Campanois sous Agatocles combatans en Sicile, estans entre dans Messine sous pretexte d'amitié, ravis de la beauté du lieu, mirent à mort la plus grande partie des Citoyens, partageans entre eux le bien de cette iniuste conquête. Elle est odieuse en Annibal, lequel apres auoir donné sa foy à Gerion, ville pres de Nucerie, et qu'ils se furent rendus, les fit tous mourir, sans pardonner à personne, exerçant les impietex, acoustumées en semblables euenemens. Celle d'Absalom est encor pire, s'estant

L'usage fait la
difference des
choses.

L'Ataque par fois
mauvaise.

Exemples.

DD 2 rebelle

rebellé contre son pere, asché de le chasser hors de son Royaume, & de luy ôster la vie. Celle d'Alexandre contre Porus Roy des Indes a quelque chose de plus doux, bien que pour toute sorte d'intérêts rien ne le pousse que l'honneur & la gloire, le rétablissant apres l'auoir vaincu, avec plus de triomphe que la résistance en auoit esté hardie & genereuse. Et plusieurs autres que la mauuaise intelligence a fait naître parmi les anciens, d'où se sont ensuiuies des inimitiez du tout barbares, & trainé apres soy des malheurs qui n'ont peu finir que dans la ruine de leurs Estats. Ce ne sont celles-cy que les Princes doiuent imiter; La raison veut que l'on conserve ce qui est desia acquis sans le destruire sur l'attente d'un bien incertain: L'honneur commande de fuir les perfidies: La Foy ne permet pas aux perjurez d'offrir sur le Temple de la Prosperité: Dieu chastie les impietez & irreuerences: & comme Chrestiens, il n'est pas licite de faire couvrir la terre de corps qui viuent sous nos mesmes loix, si l'on n'a quelque autre sujet que celui de l'honneur: Celle-cy estant donc à fuir la considerant, de cette sorte; elle est à estimer & cherir de la façon que l'ont pratiquée les anciens guerriers, autorisée par les premières institutions de la vraye Loy & de la iustice. Dieu commanda à Moysé d'exterminer les Cananeens, tuer les rebelles, & prendre tribut de ceux qui se viendroient soumettre sans combat; de n'oublier pas l'injure des Amalecites pour les auoir affligé au desert, iusques à renuerser les fondemens des Villes, & d'en arracher les peuplez: Saül reçoit commandement de Dieu de les perdre, sans pardonner aux femmes, aux enfans, ni au bestail mesme. Dauid auant que mourir recommande à Salomon la vengeance de Ioab, Josué celle des Cananeens, Alexandre attaque encore avec raison Darius, se remettant deuant les yeux la mort de Philippus son pere, duquel le sang le porte à la vengeance: les Romains, Issa, pour venger l'iniustice de cette Reyne, qui auoit fait mourir leurs Ambassadeurs. Semblables causes fournissent le gain des victoires, promettent les triomphes auant le combat, & font iouir l'auteur des despoilles des ennemis par des effets du tout admirables, qui ne peuent proceder que de la main du Tout-puissant: comme on voit arriuer à Josaphat qui a la victoire de ses ennemis sans coup donner, s'estant mis miraculeusement dans le camp des Ammanites une si estrange terreur, que les vns meslez parmi la confusion des autres, s'entretuerent tous. En fin nous voyons que ces saincts Prophetes, desquels la conduite de leurs armes ne dependoit que de la reuelation de Dieu, ont attacké & vaincu à la faueur d'un si rare Chef, nous obligeant à les ensuiure pour autoriser celles que La raison fait naître, & que La Nature nous enseigne par un instinct secret.

L'attaque commandée par les loix de Dieu.

Attaques iustes.

Victoires admirables.

La Nature nous enseigne l'Attaque.

cret. Et puis qu'elle ne fait rien en vain, & qu'elle a ses esmosions, ou passions de l'appetit irascible, qui est le plus noble de tous les autres, parce qu'il sympathise, ou prouient du plus haut des elemens; il faut aussi qu'on les puisse mettre en acte, lequel en l'Ataque on doit appeller proprement courage, à cause qu'il se fonde sur une fin perilleuse qu'on cognoist estre telle: Car ceux qui s'exposent au peril, ou par l'honnesteté, ou par la colere, ou pour satisfaire à la volupté, ou par force des loix, ou des commandemens, ou par la necessité, ne doiuent pas estre appelez courageux. Nous demons donc estimer l'Ataque comme la plus noble action de la force: les animaux irraisonnables mesmes nous le monstrent par la haine qu'ils ont les uns contre les autres; les Dragons assaillent les Elefants; la Belette tue le Basilic; les Serpens de Tirinte font mal aux estrangers, & non pas à ceux du pais, & ceux de Surie au contraire; l'Ichneumon fait mourir le Crocodile, & mange les Phalanges; la Corneille & la Chouëtte s'entrefont la guerre; le Milan au Corbeau; le Corbeau est ennemy du Taureau & de l'Asne; le Loup, du Taureau, de l'Asne, & du Renard; l'Aigle combat contre le Vautour; les Cerfs contre les Dragons; les Grues se battent contre les Pigmées; les Cigognes & l'oiseau Ibis contre les Serpens; le Loup marin veut mal au Muge; le Congre à la Murene; le Poulpe à la Langouste; les gros poissons mangent les petits: bref toutes choses s'entretiennent dans cette contrariété, & l'immortalité des espèces se perpetue par la corruption des individus, qui s'alterent l'une l'autre par l'excès des qualitez. Tout le monde est composé des contraires, sans lesquels rien ne peut subsister; une forme chasse l'autre, & tout se fait la guerre. Toutesfois l'homme qui a l'ame raisonnable doit considerer si le mouvement que le corps & les sens font, naistre sont iustes, ou iniustes, afin de suivre ceux-là comme permis par les loix de Dieu, & de la Nature, & fuir les autres que l'iniustice & la passion meut dans le cœur des Monarques & puissans Rois. L'Ataque donc n'estant qu'une en nom, ie la voudrois estre en sa difference raisonnable, afin qu'estant agreable à Dieu, ses fins en fussent glorieuses, qui ayans iustes leurs commencemens, & les actions & travaux des chefs meritoires, comme ceux que l'on entreprendroit legitimement, & du consentement du ciel: C'est la iustice que les Iuriconsultes dans le Droit veulent estre armée; c'est celle qui comprend l'Ataque, qui punit par la force les rebellions & perfidies, que l'on peut apprendre dans le recit des Histoires. C'est celle-cy qui tient en crainte les desseins des esprits pervers, & de laquelle Dieu s'est serui à la destruction d'un nombre infini de peuples malicieux; & d'où depend la grandeur & conseruation des Monarchies, des Royaumes, & des plus

Quel est le courage vray & faux.

Exemples des animaux qui se font la guerre.

Tout se fait la guerre.

Le sujet de l'Ataque doit estre iuste.

grands Estats, ce qui represente mieux en terre les puissances du Ciel, comme maistresse de ses foudres. Je propose doncques celles-cy que les Princes doivent sçauoir practiquer avec autant de science que de consideration, & fuir l'autre comme instrument de honte, de reproche, d'injustice, & la cause des succès funestes & desplaisans.



QUE L'ON DOIT PLVSTOST CHOISIR

la paix que la guerre.

CHAPITRE I.



A Fortification n'est qu'une disposition à l'action de la Défense, laquelle presuppose l'Ataque: C'est pourquoy l'ordre naturel requiert qu'auant que parler de la Défense nous disions de l'Ataque; combien il y a de façons d'ataquer les Places, & comme on doit conduire ces Ataqués, & les autres circonstances qui concernent ce sujet.

La Fortification est une disposition à la defense.

Auant que commencer l'Ataque, on delibere si on la doit faire, pesant les raisons qui meuent à commencer la guerre, lesquelles doiuent estre tres-fortes: car vn Prince ne doit iamais prendre les armes que pour quelque grand sujet, & changer le tresor de la paix avec les malheurs de la guerre. La paix doit estre desirée de tous, parce que là où est la paix, là est l'accroissement de l'Estat. Pindare appelle la paix, le terme du repos, & une lumiere splendide. Moysé commanda par ses loix aux Israëlités, s'il venoit occasion de guerre, qu'ils la fissent hors leurs limites, & qu'ils enuoyassent des Ambassadeurs pour pacifier s'il estoit possible, & leur enioignit qu'ils choisissent plustost la paix que la guerre. Plutarque dit, que les hommes sages & bons gouuerneurs des Republiques cōsiderent plustost l'issuë & la fin des choses que le commencement; & deuant qu'ils prennent les armes, ils experimentent toute sorte de conseils pour maintenir la paix. Antiochus pour auoir la paix des Romains donna dixsept mille talens Attiques, & vn million, quatre cens mille muis de bled; Aucun or ne peut acheter la paix, tous la doiuent desirer, ou lors qu'on la possède la conseruer: La statue de la paix auoit deuant soy la bien-vueillance, & apres soy la vengeance, pour monstrier que l'un se doit oublier, l'autre rechercher. Toutesfois il ne faut rien faire d'iniuste, ou souffrir aucune chose deshonneste pour iouir de la paix. Les Thebains pour estre exempts des perils de la guerre receurent la paix desauantageuse qui les pensa ruiner: Les iustes causes donnent le courage, le ciel les fauorise, & la fin en est tousiours heureuse.

La paix doit estre preferée à la guerre.

Exemples.

DIVERS EXEMPLES DES SVIETS

des guerres, tirez des Histoires.

CHAPITRE II.



L seroit impossible de dire tous les sujets des guerres; car on n'en void iamais deux semblables en tout; nous en dirons quelques vns generaux tirez de l'Histoire: Les plus considerables sont pour la liberté, ou pour la Religion: De ces deux, ie tiens celuy de la liberté plus fort que celuy de la Religion; car le premier

Sujets generaux des guerres.

mier nous est donné par la nature, l'autre par l'instruction : tous desirerent celuy-là, & plusieurs ne se soucient aucunement de celuy-cy ; & la plus part des sujets pourtoient estre raportez à la liberté du gouvernement, du viure, ou de la Religion. Les Allemans s'emeurent contre les Romains pour la liberté ; les Thebains contre Alexandre, la Ville desquels citant prise, il ne s'en treuua pas vn seul qui voulust demander la vie, en mourant mesme ils tuoient leurs ennemis : les meismes Thebains contre Xerxes, qui disoit à Hydarnes Prefect Persan, s'il scauoit combien est douce la liberté, qu'il les persuaderoit de combattre non seulement avec fleches

Pour la liberté.

Pour la Religion.

& piques, mais avec haches, & toute sorte d'instrumens. Les Hollandois contre le Roy d'Espagne ; bien qu'à ceux-cy soit meslé l'interest de la Religion, pour la conseruation de laquelle plusieurs se sont defendus obstinément ; comme les Iuifs contre les Romains, lesquels ne voulurent pas receuoir dans leur Temple les victimes estrangeres de Cesar, & aimerent mieux souffrir les plus extremes maux de la guerre, & perdre leur liberté, leur patrie & leur vie, que violer leur Religion. Il ne seroit pas besoin d'apporter d'autres exemples de ce sujet, puisque dans nostre France nous en voyons si souuent, pour mettre à raison ces obstinez, lesquels nouuellement, sous pretexte de reformer, ont voulu peruertir nostre Religion Catholique, autorisée par de si grands Personnages, & confirmée par la continuation de tant de siecles, qu'elle a subsisté en mesme estat. Ce mesme sujet a meu Charlemagne à faire trente trois ans la guerre contre les Saxons, & passer tant de fois en Espagne. Louys le Gros alla en Italie pour secourir le Pape Calixte, & le mettre d'accord avec l'Emperreur Henry I V. qui l'oppressoit : Pepin porta ses armes pour le Pape Estienne contre Astolfe Roy des Lombards : Louys I L. renut au Siege Pontifical le Pape Jean I I L. Godefroy de Buillon fit la guerre contre le Turc pour le mesme zeile de la Religion. C'est vn saint sujet lors qu'il est simplement pour cette consideration, mais odieux lors qu'à toutes occasions on s'en sert de pretexte pour couvrir son ambition, & donner couleur aux vsurpations iniustes qu'on fait simplement pour s'agrandir.

Pour la patrie.

Pour s'auoir ce qui nous appartient.

Les guerres pour la patrie sont les mesmes que pour la liberté, car toutes deux consistent à se defendre de l'oppression. Pour ce sujet les Romains se defendirent contre Hannibal, & apres les Carthaginois contre les Romains, les Grecs contre les Perses ; nous autres contre les Anglois ; la guerre suscitée autrefois par les Seigneurs de France auoit pour pretexte le bien de la patrie : Apres la mesme raison qu'on se defend pour garder ce qu'on a, on attaque pour iouir de ce qui nous appartient lors qu'il est possédé par d'autres. Les Argiués firent guerre contre les Lacedemoniens pour les termes de leur territoire ; Adelgisius fils de Desiderius alla en Italie pour recouurer l'Estat de son pere ; & le Roy Edouiard passa en France, parce qu'il disoit qu'elle luy appartenoit. Le Roy de Portugal fit guerre contre celuy de Castille, pour faire succeder sa niece à l'Estat de Castille. Les causes de toutes ces guerres sont generales, bien souuent les iniures particulieres ont esté les principes de grands malheurs. Le mauvais traitement fait aux Ambassadeurs de Dauid, enuoyez à Naas fils du Roy des Ammonites pour se conuoir de la mort de son pere, lequel au lieu de les receuoir humainement, leur fit raser la moitié de la

Pour torts fait aux Ambassadeurs.

barbe,

barbe, couper la moitié des habits, fut cause de sa perte. Alexandre ruina Tyr, & fit tuer deux mille habitans, pour venger la mort de ses Ambassadeurs tuez par ceux de la Ville. Xerces assiegea Athenes sans y enuoyer des Ambassadeurs, parce qu'ils auoient auparauant ietté dans les puyx ceux de Darius. Les Romains assiegerent Issa, parce que la Reine auoit fait couper la teste au retour à vn de leurs Ambassadeurs. La guerre du Roy François contre les Espagnols, fut parce qu'ils tuerent Rincon & Fregose Ambassadeurs aupres de Plaisance, sur le Passage du Po. Le droit des gens commande qu'on reuere les Ambassadeurs, & leur faire iniure, c'est vne action blasmable & digne de vengeance. Presque semblable, occasion poussa les Achées contre les Messinois pour venger la mort de leur Chef Philopoemen, fait mourir indignement en prison avec poison par Dimorates qui l'auoit pris. Cyaxarces Roy des Medes fit cinq ans la guerre contre Halyates, parce qu'il ne voulut pas luy rendre quelques ieunes hommes Scythes qui s'estoient enfuis à luy, apres auoit fait manger à Cyaxarces au lieu de venaison, le corps du maistre qui les instruisoit à la chasse. Les iniures & torts receus sont aussi souuent sujets de guerre & de vengeance. Alexandre representa à Darius qui luy demandoit la paix apres sa desconfite, qu'il l'a iustement ataqué; puisque Darius auoit commencé la guerre en gastant la Grece & l'Ionie, passé la mer, & porté ses armes en Macedone; qu'il a fait tuer son pere Philippus par ceux qu'il auoit corrompu par argent, qu'il a voulu donner mille talens pour le faire tuer à luy-mesme. Xerces voulant faire la guerre contre les Atheniens, prend pretexte sur les iniures qu'ils auoient faites à son pere, & qu'ils auoient bruslé les Temples, & bois sacrez de Sardes, & fait autres rauages. Des plus legers sujets on fait commencer les guerres; les Lacedemoniens firent cruelle guerre aux Samniens, parce qu'ils leur auoient pris vn grand vase merueilleusement taillé, qu'ils enuoyoient à Croesus recherchant leur amitié en reuanche d'autres qu'ils auoient receus de luy; les Samniens l'an auparauant auoient retenu vne casaque ou thorax tres-riche, qu'Amasis enuoyoit aux Lacedemoniens; soit que le niespris, ou l'auarice les poussaist à cela pour l'vn & pour l'autre, ils furent ataquez avec raison: c'est tousiours vn larcin de prendre ce qui n'est pas à nous. Pourquoy ne fera-t'il pas tenu pour crime fait par les grands, puis qu'il l'est par les petits. L'estime que ceux-là aussi qui font la guerre pour auoir les richesses de leurs voisins sont autant blasmables que les voleurs qui esgorgent les passans pour auoir leur bourse. Les Samiens enuieux des richesses des Siphniens leur demandent en emprunt dix talens, qu'ils scauoient bien leur deuoir estre refusez, pour donner quelque couleur à la guerre qu'ils vouloient faire contre eux pour auoir leurs richesses. Aristagoras persuade Cleomenes de faire la guerre en Asie, luy portant pour raison, qu'ils possèdent des grandes richesses. Chose inique qu'il nous fasse estre miserables, ou enuieux? C'est bien pis, la bonté du pais irrite les estrangers à faire guerre. Les Gaulois vindrent en Italie sous Brennus, pour l'habiter à cause de sa fertilité, ausquels Camillus, chef des Romains, representant l'iniure qu'ils faisoient aux Clusiens, Brennus leur chef respondant, au contraire les Clusiens nous font tort, lesquels pouuans habiter en peu de terre, en veulent occuper beaucoup, sans nous en vouloir faire

*Pour leurs Chefs.**Pour torts receus.**Pour les richesses.**Pour la fertilité du pais.*

part à nous autres Estrangers. En cette façon vous faisoient tort les Albanois, les Fidenates, les Ardeates, les Veiens, les Capenates, les Falisciés, les Volſques : Vous autres meſmes Romains attribuez cela à la loy ancienne, qui commande que les choses moindres ſoient ſujettes aux plus grandes, comme on voit en Dieu; juſques aux animaux. C'eſt pourquoy nous nous ſeruons de la meſme raiſon, que vous autres Romains vous eſtes ſeruis : La force eſt la raiſon de la guerre ; le bruit des armes empeſche d'ouïr les loix. Ceux qui veulent faire la guerre ont aſſez de droit ſ'ils ont aſſez de force ; ſ'ils n'ont pas pretexte, ils en font naiſtre, ou prennent la querelle pour les autres. Darius entreprend la guerre contre les Scythes, parce qu'ils auoient chafſé les Medes ſes allies avec des ſouëtis ; les Veiens, ou Etruſques donnent bataille avec perte de quatorze mille contre Romulus, parce qu'ils diſent qu'il a pris Fidenes Ville d'eux confederée ; Chofe ridicule de demander la Place, lors qu'elle eſtoit reduite, en la puiſſance des autres, à laquelle ils n'auoient donné ſecours auparavant la priſe ! Hannibal n'ayant aucun ſujet d'aller contre les Romains ataqué les Sagontins neutres, toutesfois confederez des Romains, auxquels ils demandent ſecours, qui leur eſt deſnié, dequoy Hannibal ſe monſtra faſché, & alla contre les Romains. Les Romains rauifſans les femmes des Sabins, qu'ils auoient fait aſſembler à la celebration des ieux feints à l'honneur de Neptune, ne cherchent-ils pas le ſujet de la guerre ? toutesfois la faute qu'ils auoient des femmes, & leur fin de ſ'allier & procreer excuſoit en quelque façon leur temerité : L'amour qu'on porte à ces animaux eſt par fois ſi irraiſonnable qu'on tente tous moyens pour en iouïr, ſans aucune conſideratiō de ce qui en peut arriuer : Ce feu d'amour a tant de fois allumé le feu de la guerre ; le rauifſement d'Helene par Pâris a cauſé la deſtruction de Troye ; la guerre des Amazones contre les Atheniens fut cauſée, parce que Theſeus rauit Antiope Amazone : la Ville de Gabaa fut deſtruite, parce qu'aucuns ieunes gens rauirent la femme d'un vieillard Hebrieu, laquelle mourut le lendemain : Il la diuiſe en douze pieces, en donne vne à chaque Tribu demandant vengeance, laquelle fut faite, bruſlant la Ville, & tuant tout ce qui ſe treuua. Alpaſia fameuſe courtiſane, de bon eſprit, perſuada Pericles de faire la guerre, contre les Samiens. Maudite paſſion qui fait perdre le iugement aux plus grands hommes, & fait expoſer leur vie, & celle de tant de milliers d'hommes, à qui ils commandent, pour vn ſi foible ſujet ! Bien ſouuent ce n'eſt pas pour elles, mais pour l'aſſront qu'on reçoit, tant de ceux qui les rauifſent, comme pour ne les auoir pas en mariage, lors qu'on les demande. Cambyſes ſe tient offeſé de ce qu'Amasís, au lieu de ſa fille qu'il demandoit pour femme, luy enuoye ſa niepce Nitetis fille de Cyrus ſon predeceſſeur. Les Latins demandent aux Romains de leurs filles pour ſe ioindre en mariage ; ils leur enuoyent Philotida avec pluſieurs autres ſeruantés, qui la nuit des nopces tuent toutes leurs maris. La guerre durant le temps de Louys XI. qui ſe fit contre le Duc de Bourgongne, fut ſuſcitée par le Conneſtable, qui vouloit qu'iceluy Duc donnaſt ſa fille heritiere au Duc de Guyenne. On demande par fois ce qu'on ſçait bien, deuoir eſtre refusé, pour prendre ſujet de ſe faſcher. Il faut peu de chofe pour commencer la guerre à ceux qui en ont enuie ; les matieres ſeches

pren

*Pour ſes allies.**Pour rauifſement
de femmes.**Fait refus de femmes.*

prennent tout aussi tost feu ; la nasse s'allume sans le toucher. Quel plus léger commencement que celui des Venitiens contre les Tures, parce que leurs Galeres passant deuant Corfou ne voulurent pas saluer celles des Venitiens ? La guerre des Suisses contre le Comte de Bourgogne ne procedoit que d'un chariot de peaux de moutons que le Seigneur de Romond auoit pris à un Suisse passant par sa terre. C'est bien encore pis quand on n'a autre sujet que celui de l'ambition & de l'enuie de dominer. Alcibiades persuada aux Atheniens d'ataquer la Sicile, pousé par la seule ambition : Scylla & Marius se font la guerre pour regner : L'ambition, & cette furieuse cupidité de regner inciterent Cynus & Alexandre à faire la guerre ; la même porta Cesar contre Pompée son compétiteur. Presque tous, quel pretexte qu'ils prennent, ont tousiours cette ambition meslée. Peu de Thesées se treuuent, qui n'auoit autre but que de purger la terre des volcurs ; Hercule des monstres ; Charlemagne d'Heretiques : Le siecle est trop corrompu, la malice est semée par tout, & dans les plus saines actions on treuve quelque grain de meschanceté meslée. Mais quoy qu'il en soit nous deuous seruir nostre Prinée, sans nous informer du sujet qu'il a de faire la guerre, ou qu'il soit iuste, ou iniuste, nous sommes obligez d'obeir à ses commandemens, ou quitter son pais : Il est absolu maistre de nos biens & de nos vies ; c'est pourquoy nous ne pouuons pas les refuser lors qu'il les veut employer pour son seruice.

Pour des legers sujets.

Pour l'ambition.

Peu de guerres sans malice.

CONSIDERATIONS QUE DOIT AVOIR
un Prince deuant que commencer la guerre.

CHAPITRE III.

L n'y a rien de si necessaire, ni si dangeureux que de demander conseil. Un Prince ne doit commencer aucune affaire de consequence sans estre premierement consulté : il ne doit aussi iamais descourir sa volonté : Il peut faire tous les deux ensemble, bien qu'ils semblent contraires, proposant plusieurs desseins, & faisant deliberer sur tous ; il mettra en auant plusieurs questions, plusieurs doutes sur diuerses atagues de Places ; il escouterà les auis de tous, bons ou mauuais, sans iamais donner à cognoistre son intention. Qui veut ses choses estre secretes, doit estre secret luy même : On est libre de parler, mais lors que la parole est eschappée on ne peut plus la retirer. Les meilleurs conseils sont ceux que personne ne sçait iusques qu'ils soient executez. Les Perles estimoient grande meschanceté de decouurer son secret, ou celui de l'amy. Hamilcar voulant aller en Sicile n'en dit rien à personne, il commanda seulement de le suiure, & donna des lettres cachetées à tous les Chefs, qu'il defendoit d'ouuir qu'en cas de tempeste pour sçauoir où se retirer. Domitian fit bruit de vouloir ataqer les Gaules, lors qu'il se preparoit contre les Allemans. Metellus interrogé vne fois de ce qu'il feroit le lendemain, respondit, Si ma chemise le sçauoit, ie la brusserois. Qu'est il besoin qu'on sçache les desseins du Prince, il suffit.

Il faut tousiours prendre conseil.

Comme on le peut prendre sans se decouurer.

Quels sont les meilleurs conseils.

Faut tenir ses conseils secrets.

d'en cognoistre les euenemens ? Qui descouure ouuertement sa volonté, tesmoigne qu'il n'est pas capable de resoudre, & se met en hazard d'estre descouuert par l'ennemi.

*Considerons auant
que commencer la
guerre.*

Les principales considerations qu'on doit auoir auant que commencer la guerre sont ; Si les forces qu'on a sont bastantes pour conduire à fin le dessein : & non seulement il faut auoir esgard à ses propres forces, mais encor il faut sçauoir celles de l'ennemi ; qui consistent premierement en la Place fortifiée, dequoy nous auons assez parlé au nombre, & en la qualité de ceux qui font dedans. Les Septentrionnaux sont peu patiens au travail, & au patir la soif & la faim, & s'exposent plus facilement au peril que les Meridionnaux, qui craignent plus, à cause qu'ils ont moins de sang, mais ils souffrent les incommoditez avec beaucoup de constance. Il faut aussi sçauoir quel secours ils peuuent auoir des amis & confedererez, ou de l'État mesme : à toutes ces forces il faut que celles de l'assaillant soient proportionnées, & beaucoup plus grandes. Non seulement il faut auoir des gens suffisamment pour assieger la Place, mais encor d'autres pour rafraeschir ceux-cy, & pour faire nouvelles recrues, afin de remplacer ceux qui seront morts : Comme aussi il faut estre assez fort pour s'opposer au secours qui pourroit estre enuoyé à ceux de la Place, tant par mer que par terre selon l'assiete d'icelle. Et cela ne suffit pas, car il en faut pour faire les conuois, & garder les munitions qu'on enuoye au camp, principalement lors qu'on assiege quelque Place hors de l'État. Sur tout il faut choisir vn General, lors que le Prince n'y va pas en personne, qui puisse conduire le tout prudemment, qui soit courageux, de bon esprit, & de iugement rassis, bien experimenté aux choses de la guerre, hardi aux entreprises, meur au conseil, prompt aux actions, sur tout qu'il ne soit point auare ; car ceux qui ont ce vice sont hais des Soldats, & sont sujets à trahir leur maistre : Qui prefere l'utilité à l'honneur est indigne d'aucune charge. Il s'en est treuvé qui apres auoir fait prendre des Places avec beaucoup de sang, les ont vendues lâchement pour de l'argent, & rompu par leur insatiable auarice l'esperance qu'on auoit du bon succès d'une puissante armée. Ceux qui seruent le Prince seulement pour l'esperance du gain, ne doiuent pas estre estimez fideles. Philippe Roy de Macedoine reprit Alexandre, parce qu'il vouloit attirer à son amitié les personnes par les richesses. La fidelité ne vient pas par presens, mais doit proceder de l'affection naturelle qu'on doit auoir à son Seigneur. Aristides reprit Themistocles, qui disoit, la plus grand vertu d'un General estre de sçauoir les conseils de l'ennemi : Aristides luy respond, Cela estre à la verité necessaire, mais auoir les mains abstinentes, & ne voler pas est le plus beau de cette charge. Marcus Curius disoit, qu'il aimoit mieux commander à ceux qui auoient l'or que le posseder : L'auarice & l'ambition sont la pepiniere, ou la semence des plus grandes meschancetez. C'est pourquoy il faut choisir quelque subiect cogneu pour homme entier, qu'il ait les vertus necessaires à vn bon Chef, exempt des vices qui luy sont contraires : car il est tres veritable que quelque force qu'on ait, si elle n'est conduite par vn bon Chef, elle se destruit d'elle mesme, & ne fait iamais aucune action remarquable. Vne armée de Cerfs conduite par vn Lion est plus forte

*Les forces qu'il faut
pour commencer la
guerre.*

*Le General ne doit
estre auare.*

*Auares indignes de
charges.*

*La fidelité doit venir
de l'affection &
non des presens.*

*Le Chef doit estre
tres accompli.*

forte qu'une armée de Lions conduite par un Cerf. La force & grandeur d'un Etat, ou d'une armée est prisee selon la qualité du Prince, ou du Chef qui la gouuérne : tous se conforment à leurs mœurs ; si elles sont mauuaises, elles corrompent celles de leurs subiects, lesquels ne semblent pas approuuer les actions de leurs Princes s'ils ne les imitent.

Le Chef ou General doit estre seul ; lors que dans une armée il y en a plusieurs de puissance esgale, tout est mal conduit ; deux Souuerains ne peuuent iamais compatir ensemble. Alexandre respondit à Darius, qui vouloit faire la paix comme esgal, que le monde ne peut estre regi par deux Soleils. L'Empire qui peut subsister sous un, lors qu'il est gouuerné de plusieurs, il va en ruine. Les Spartes firent une loy, que l'un de leurs Roys seroit avec l'armée, tandis que l'autre demeureroit à la Ville, parce qu'estans tous deux ensemble contre les Atheniens, ils penserent estre cause de la perte de toute l'armée. Moysé commanda aux Hebreux par loy expresse, que dans leur armée ils n'eussent iamais qu'un Chef. Comme pourrout s'accorder deux personnes en une mesme opinion, veu qu'un mesme a assez affaire de se tenir constamment en la sienne ?

Le General doit estre seul.

On doit encor auiser, si apres qu'on aura pris les Places, on les pourra conseruer & defendre contre les forces de l'ennemi : car il seroit inutile & dommageable de consumer quantité d'hommes & d'argent, à la prise de quelque Place qu'il faudroit apres abandonner, si ce n'est qu'on voulust prendre la Place seulement pour se venger de quelque signalée offense, ou lors qu'on les surprend sur les Turcs & infideles, sans autre intention que pour leur faire du dommage.

On doit estre assez fort pour conseruer les Places prises.

Lors qu'on est resolu d'essayer à prendre quelque Place, & qu'on se croit estre assez fort, on regarde comment & par quel moyen on la doit ataquier.

Les Places peuuent estre prises par diuers moyens en general ; sans force, comme par trahison, par stratageme, ou par surprisè ; ou avec force, laquelle se fait par une execution prompte, comme d'une escalade, ou du petard, ou bien par siege, s'approchant avec les tranchées, & donnant plusieurs assauts ; ou quand on boucle tellement la Place, qu'il n'y peut entrer aucuns viures, & par la patience on se resout à leur faire consumer toutes leurs munitions, & par ce moyen les forcer à se rendre.

Diuers moyens de prendre les Places.

Bien que nostre principal dessein soit de parler de la façon qu'on doit se gouuerner à la conduite du siege & bouclement de la Ville, en ce qui concerne principalement l'office d'un Ingenieur : toutesfois nous ne laissons pas de parler des autres,

Quels peuvent faire la trahison.



Comment on doit traiter la trahison.

Exemples des récompenses des trahisons.

Présens & argent sont les moyens qui portent à la trahison.

Le plus facile moyen de prendre les Places, lors qu'il se peut executer, c'est la trahison, laquelle s'appelle autrement Intelligence, & se pratique particulièrement aux lieux, où vn seul, ou peu de personnes peuvent rendre maistre de la Place celuy qui trame l'entreprise. Car lors qu'il y a plusieurs qui commandent, & qu'on ne peut rien faire sans les autres, il est tres-difficile de rencontrer tant de personnes, desquelles on puisse corrompre la fidelité. Si on iuge que cela se pourra, ou à tout hazard on le veut essayer, il faudra enuoyer dans la garnison quelque personne accorte, ou fidele, qui s'enroollera pour Soldat, ou Officier, ou s'y tiendra sous quelque autre pretexte, lequel doit tascher par tous moyens d'auoir l'oreille de celuy qu'on veut gagner; & par des discours venus de loin descouurira la volonté d'iceluy, en exaltant la grandeur & le pouuoir de l'ennemi, sa liberalité, comme il recompense bien ceux qui le seruent, & par des discours semblables, s'il les escoute volontiers il le sondera. S'il y a apparence qu'il soit porté à faire cette meschanceté, il continuera tousiours, & luy parlera vn peu plus ouuerement. Il pourra prendre le temps, principalement s'il a receu quelque desplaisir de son Prince, ou pour n'estre pas bien recompensé, ou pour n'auoir pas les charges qu'il croit meriter, bien plus que d'autres, qui sont auancez deuant luy. Il luy representera que ses mescontentemens sont iustes, & qu'il a bonne occasion de se retirer d'un ingrat pour faire fortune autre part: que d'autres se sont auancez par des semblables seruices. Alexandre tint aupres de sa personne en grande consideration Bagophanes, qui luy auoit rendu la Citadelle de Babylone; à Mazæus, qui l'auoit serui en vn autre semblable occasion, il luy donna la Satrapée, ou Gouuernement de Babylone; à Mitrenes, qui rendit Sardes, il luy donna l'Armenie. Hannibal fit des grands presens, & esleua à des grands honneurs Brundisius, qui luy auoit liuré Clastidium, Ville forte & bien munie, magasin des Romains. Celuy qui rendit Bethleem à Phinees, fut recompensé luy & toute sa famille. Moyse espousa & honora tousiours Tharlis fille du Roy des Æthiopiens, parce qu'elle luy mit entre les mains son pere, & sa Ville qu'il assiegeoit, appelée Saba, ou Meroës.

S'il voit qu'il incline à ses persuasions, il en doit donner auis au Prince, qui luy fera escrire des lettres, par lesquelles il fera cas de sa valeur, & qu'il desire estre son amy. A cela on adiouste des grandes promesses, & fait marcher quelques petits presens & argent, selon la qualiré du personnage. C'est la plus forte persuasion du monde que la quantité de l'or & de l'argent. Philippe Roy de Macedoine disoit que toutes les Places dans lesquelles pouuoit alier vn Afine chargé d'or estoient prenables. La sacrée faim de cet or force les volonteés des hommes. Milon rendit Tarente à Papyrius Cursor Consul, à cause des presens qu'il luy fit: Hannibal prit la mesme Ville par la trahison d'Eoneus qu'il corrompit par argent. Louys XI. donnoit tout ce qu'un Capitaine demandoit pour rendre vne Place.

Place. C'est le vray moyen de conduire à la fin la trahison, laquelle estant conclud, il faut arrester le moyen de l'excuter. Mais auant que d'y enuoyer personne, il seroit bon retirer des assurances, ou ostages du traistre, de peur que pensant enuoyer des Soldats à la prise d'une Place, on ne les enuoyast faire prendre & pendre eux-mesmes: ce que l'autre pourra faire s'il est habile & fidele à son Prince; de cela l'on en a veu assez d'exemples. On en attrapa ainsi quelques vns au Chasteau S. Michel, qu'on tiroit au haut avec vn panier au bout d'une corde, & là on les esgorgeoit, & ne s'en sauua que quelques vns qui eurent bon nez, ou plustost bonne oreille, qui desia commencez d'estre tirez, couperent la corde, & le danger où ils s'estoient mis. Milesius Gouverneur de la Forteresse de Damas pour Antiochus rendit la Ville à Philippus; mais parce qu'il ne le recompensa pas tant comme il esperoit, il le trompa, comme il auoit voulu tromper son maistre. Q. Cassius prit cinq cens Sesterces pour tuer Sirius, & Calphurnius: ceux-là luy en donnent six cens, il trahit les autres. Triphon promet à Ionatas luy rendre Ptolemaïde, il le reçoit dedans avec trois mille Soldats, fait serrer les portes, se saisit de luy & des siens, mande tuer le secours qui attendoit en campagne: Triphon mande à Simon s'il veut racheter son frere Ionatas, qu'il luy enuoye cent talens, lesquels il reçoit & tue Ionatas. Qui fait une meschanceté en peut faire plusieurs: N'est ce pas folie d'esperer fidelité d'un ame perfide: ou s'il sert bien son Prince, on doit estre asseuré qu'il trompera l'ennemi.

Il faut auoir des ostages du traistre.

Exemples.

Si l'on est asseuré, ou qu'on passe par dessus ces consideratiōs, & qu'on cherche seulement le moyen d'acheuer l'entreprise: Si le traistre peut laisser les portes ouuertes sans que personne s'en puisse apercevoir que ses complices, ce sera le plus facile moyen, & faire entrer l'ennemi la nuit par cette porte.

Moyens d'excuter la trahison.

Si le Chef a tel pouuoir sur la Garnison, qu'il puisse porter les Soldats à se rendre du costé qu'il voudra, il n'est pas besoin d'autre ceremonie que de leur declarer sa volonté, & inuenter quelque pretexte qui l'a mené à cela; & donner grande esperance aux Soldats dans ce changement, qu'ils doivent estre faits tous grands & riches, lesquels se laisseront facilement aller à ces promesses. Il y a peu de simples Soldats qui ne soient plus affectionnez à leur profit particulier, qu'au seruice du Prince qu'ils seruent.

Gagner les Soldats.

S'il croit n'estre pas receu de tous, il faudra qu'il gagne ceux qu'il pourra: Et prendra le iour qu'il doit donner entrée à l'ennemi, par le lieu qu'il auisera estre le plus couuert, & secret, & le plus facile pour entrer: En cet endroit il mettra s'il peut quelque Sentinelle à sa poste, qui laissera passer les ennemis lors qu'ils viendront, sans mot dire. Ou bien celuy qui trame de rendre la Place, quelques iours auparauant fera insensiblement entrer quelques Soldats desguisez, armez dessous leurs habits, iusques qu'ils seront assez forts pour deffaire quelque Corps de garde, & soudain faire entrer l'ennemi par cet endroit. Le plus ordinaire moyen, c'est lors que le siege est deuant la Place, ou qu'il y est mis à ce dessein. Apres quelques atakes, le Gouverneur represente qu'il est bon de se rendre; qu'il vaut mieux par une honorable composition sortir, & se reseruer pour seruir son Maistre en quelque meilleure occasion, que d'attendre la cruauté d'un ennemi qui est prest d'entrer par force; & pour donner preuue de son dire,

Faisant entrer gens apostez.

Apres qu'on a mis un siege.

il fera auparauant jetter & gaster les munitions, y faisant mettre le feu, comme si c'estoit par quelque accident, cachera les viures, ou bien les distribuera de telle façon qu'ils durent peu; donnera telle conduite que tout aille au rebours de bien, aduertissant l'ennemi de tout ce qu'il peut faire, disposant toutes choses dedans pour l'auantage d'iceluy. Qui veut faire quelque meschanceté treuve assez de moyen de l'exécuter; le n'en parleray point d'auantage, de peur que ie ne semble les vouloir enseigner.

DES SEDITIONS.

CHAPITRE V.

La contrainte est la plus grande force des Places.



L'VNION & la concorde est la principale force de ceux qui se defendent, laquelle si on peut rompre, & les mettre en dissension, c'est vn auantage tres-assuré pour la prise de la Place. Il se treuve quelquesfois que dans la Place il y a des differens partis, ou en la nation, ou en la Religion, ou en la qualité, & tousiours il y a le peuple & les Soldats. Dans les Republiques il y a ceux qui gouernent qui sont les plus riches, & qui ont le plus à perdre en la perte de leurs Villes que les habitans, partie desquels est par fois aise du changement, comme les plus pauvres, esperans mieux en iceluy; partie tient pour indifferente à qui qu'il soit sujet, & aime mieux se rendre à vn nouveau Seigneur, que hazarder ses biens, & sa famille, & sa vie à l'euenement d'vn siege. Le peuple est sujet au changement, ses resolutions durent peu, leur courage n'est bon que pour vn soudain mouuement, qui s'alentit aussi contre vne assurée resistance. Ils se fâchent de patir les incommoditez, & s'exposent au peril: bref ils sont faciles à estre portez à la sedition lors que quelqu'un commence, ou les y pousse. Le Chef doit auoir enuoyé de longue main des personnes à cet effect, qui se mettent de leur parti, se montrent du commencement fort zelez à leur seruice, & tesmoignent par leurs effects qu'ils sont les plus affectionnez de leur parti. Lors qu'ils verront que dans la Place on commence à estre pressé, ou par la force de l'ennemi, ou par quelque incommodité, & que le peuple commence à passer sa fureur, ils s'accosteront de ceux qu'ils iugeront estre plus propres à la sedition, leur rendans suspects de trahison les Chefs, & les plus fideles; ce qui leur sera aisé à faire croire: car lors qu'on a quelque mauuaise impression, on interprete les meilleures actions pour meschantes: Et si quelqu'un ne reüssit, on croit infailliblement ce qu'on leur a fait fausement entendre. Ils semeront ces bruits secrettement, prendront leur temps s'ils manquent à quelque bonne occasion, ils representeront combien c'estoit leur auantage s'ils l'eussent executée, que le Chef s'entend avec l'ennemi; si a quelque autre ils ont du pis; que c'est à dessein qu'ils les enuoyent aux coups, & à la boucherie, pour s'en deffaire promptement. Cecy sert grandement aux lieux où le Gouuernement est Democratique, & les Chefs n'ont pas leur pouuoir si absolu, & qu'ils peuent estre chassez par eux; quelquesfois tuez ou empoisonnez: ce qu'ils feront

Le peuple est sujet au changement.

Moyen d'esmauoir la sedition.

Au Gouuernement Democratique la sedition s'exera facilement.

s'ils ont mauuaife opinion d'eux : car ils ne recognoissent ceux qui leur sont necessaires que lors qu'ils en sont prieuz.

Les Atheniens ne regretterent Themistocles apres qu'ils l'eurent banni, qu'alors que les Perles leur firent la guerre, où le mesme Themistocles commandoit. Les Romains n'eussent iamais rapellé Camillus, si l'extremité où les auoient reduits les Gaulois sous Brennus ne les eust forcé à ce faire. Coriolanus est hay, accusé & banni, & apres qu'il s'est rendu à Tullius, les Romains estans presséz à l'extremité se repentent, luy enuoyent des Ambassadeurs, leurs Prestres, & Augures, & ce qu'ils ont de plus sainct, iusques à sa mere & toute sa famille pour le rappeller. Alcibiades iniustement exilé par les Atheniens, la necessité leur fait recognoistre leur faute, & l'ayant soupçonné, derechef ils le bannissent. Le peuple est tousiours soupçonneux, & ne se soumet, ni recognoist personne lors qu'il s'en peut passer. Il faut seulement leur faire naistre quelque ombre, & quelque petit sujet de mesfiance, ils s'irritent facilement, & se souleuent pour des legeres considerations contre ceux mesme qui leur seruent. Le mesme Coriolanus lors qu'il faisoit la guerre contre les Romains brusta les possessions des principaux, & sauua celles du peuple, pour irriter les vns contre les autres : Au contraire Hannibal sauua celles de Fabius, & gasta les autres. Les Thebains conseillerent à Mardonius qu'il enuoyast aux plus puissans des Grecs des presens & richesses, afin que les moindres les soupçonnassent. Cleonimus Athenien ataquant les Troëziens ietta certains dards dans la Ville, où il y auoit des lettres escriptes, par lesquelles il mit en sedition les vns contre les autres, les ataquà là dessus, & les prit. Les Moabites & les Madianites se seruirent d'un plus subtil moyen ; pour mesler la sedition dans l'armée de Moysé, ils enuoyerent dans le camp ennemi leurs plus belles filles, desquelles les Soldats se rendirent amoureux : elles les refusent s'ils ne prennent leur Religion, à quoy ils s'accordent ; Zamarias commence la sedition publiquement deuant Moysé. C'est vn grand auantage que les forces de l'ennemi soient desunies : mais bien plus grand lors que par les seditions elles se destruisent d'eiles mesmes. Presquestous les seditieux, ou partialistes perirent dans la sedition, ou guerre ciuile d'Angleterre sous Edoiard durant 29. ans qu'elle continua. Les Romains ne voulurent pas accorder Massinissa, & les Carthaginois ; afin que tandis qu'ils consommoient leurs forces en querelles domestiques, ils ne peussent entreprendre de faire la guerre dehors. Les Soldats de Vespasian l'incitent d'aller contre Ierusalem : Il leur remonstre qu'il valoit mieux laisser consumer l'ennemi par luy mesme. Lors que les membres sont irritez l'un contre l'autre, tout le corps meurt. La sedition est le venin des Villes florissantes : qui peut semer cette peste parmi l'ennemi, le ruinera plustost que par les armes. On doit se seruir de tous moyens pour venir à bout de son entreprise, & ce que la force ne peut faire, bien souuent reüssit par l'art.

Exemplis.

COMME ON DOIT RECOGNOISTRE
les Places qu'on veut surprendre.

CHAPITRE VI.



A surprise a presque tousiours quelque peu de trahison, meslée, parce que deuant que surprendre vne Place on tasche de gagner quelques vns de ceux qui sont dedans: ou bien de longue main on y enuoye des personnes qui sont complices, & aident au dessein. Il ne se fait point de surprise, à laquelle on n'adjoûste aussi la force, toutes-fois moindre de beaucoup que si elle estoit ouuerte. Or la surprise est vn nom qui peut estre donné à toutes executions promptes & inopinées, lesquelles peuuent estre en diuerses façons, selon que les moyens de les conduire à fin sont diuers.

*Faut recognoistre
les Places qu'on
veut surprendre.*

*Lieu par où l'on
peut surprendre les
Places.*

*Comme on doit re-
cognoistre les lieux
par où l'on peut en-
trer.*

*Comme on doit bien
faire le rapport.*

Auant qu'entreprendre vne surprise, il est nécessaire d'auoir enuoyé premierement quelqu'un dans la Place, qui soit bien entendu & fidele, lequel visitant tout le contour, recognoisse s'il y a quelque lieu, par lequel ceux de dedans ne se doutent point qu'on puisse entrer, & où ils ne fassent point de garde; & partant on y puisse faire passer quelques Soldats sans point de resistance: tels lieux peuuent estre quelque endroit de muraille rompu, ou bien qu'elle soit fort basse, ou par les embrasures des Places basses. S'il y a quelque endroit peu fermé, comme quelque esgouff avec simples grilles de fer, qu'on puisse rompre sans bruit, comme autresfois on a entrepris sur la Ville d'Anuers. Par fois il y a des vieilles portes bouchées de quelque muraille mince aisée à ouuir, & autres lieux semblables. On peut encor voir si quelque riuere passe dans la Ville, comme le passage se ferme la nuit, si c'est avec des chaines, comme elles sont soustenues & attachées, leur grosseur, combien il y en a. On suindra tout le tour de la Place, considerant le plus exactement qu'il sera possible tous les endroits d'icelle, s'il y a quelque lieu par lequel on puisse entrer facilement. Et non seulement il doit prendre garde au lieu, mais encor aux enuiron, comme est fait le fossé en ces endroits, s'il est large ou estroit, profond ou non, plein d'eau ou sec, facile à descendre ou escarpé: les aueniës si elles sont couuertes ou non; par apres quand on sera monté la dessus, s'il y a quelque obstacle qui garde, ou empesche d'aller plus auant. S'il se treuve quelque lieu propre pour la surprise, il ne se faut pas contenter de le recognoistre vne fois seule, mais on y doit retourner plusieurs, afin de le mettre mieux dans l'esprit, & considerer tous les enuiron pour pouoir faire le rapport fidelement, mesme descrire & dessigner le lieu ou l'endroit où il est, avec les aueniës, & autres circonstances; & cela ne suffit pas de sçauoir seulement le lieu; car il est encor tres nécessaire de sçauoir quelle garde on fait dans la Place, si les Corps de garde sont loin de ces lieux, combien il y a d'ordinaire de Soldats, s'ils sont fort exacts à la garde, l'ordre qu'ils tiennent à l'entrer & au sortir, les lieux où ils mettent ordinairement les Sentinelles, combien de Rondes, & à quelles heures on les fait, le temps auquel on fait moins de

de garde, & quels sont les Soldats & les Chefs qui la font: Si l'on peut, on s'informerà de l'ordre qu'ils tiennent aux alarmes, où est leur rendez-vous, & combien, & quelles gens sont ceux qui s'y doivent treuver. On doit rapporter tout cecy avec verité, & si on ne peut le sçauoir que pour l'auoir ouy dire, on le demandera à plusieurs: mais en cecy il faut auoir grande discretion & iugement, afin de n'estre recogneu pour espion, & chastié pour tel: Et celuy qui est enuoyé doit auoir quelque pretexte pour lequel il va dans la Ville, & ne porter sur luy aucune chose qui le puisse faire soupçonner, comme tablettes tracées de desseins, de compas, ou regles, ou autres instrumens Mathematiques, papiers escripts de ces matieres, ou lettres soupçonneuses. De tout cecy il doit s'en descharger auant qu'aller au lieu; & au contraire porter lettres d'affaires, plustost acheter quelques rauauderies, se faire monstrier force marchandises, donner quelques petites etres: bref trafiquer quelque negoce pour couvrir son intention. S'il est desguisé, qu'il prenne garde que ses actions & discours correspondent à son habit, & au personnage qu'il represente; qu'il ne soit point estonné estant abordé de quelqu'un qui s'informerait de luy; & qu'il ne s'arreste pas trop à contempler fixement les lieux qu'il veut recognoistre. C'est pourquoy il faut à cecy vn homme bien accort, d'esprit prompt, & d'imagination forte, afin que voyant les lieux, soudain il les mette dans la memoire, & les puisse par apres représenter comme ils sont. Et le Prince ne doit pas se fier à vn seul; mais il y en enuoyera plusieurs sans que l'un sçache de l'autre, afin de cognoistre par la conformité, ou diuersité de leur rapport la verité, ou la fausseté de leur dire; parce qu'aux choses vraies ils s'accorderont, & aux faulces non.

Comme on se doit conduire en recognoistre.

Qu'il doit estre celui qui recognoist.

Afin de couvrir son dessein, il en doit enuoyer plusieurs en diuerses Places; & lors mesme qu'elles seront toutes recogneuës dans le Conseil de guerre, il les proposera toutes indifferemment, afin que personne ne sçache sur laquelle il veut entreprendre,

Enuoyer plusieurs pour recognoistre une meisme Place.

DES DIVERSES SORTES DE SURPRISES, es le moyen de les executer.

CHAPITRE VII.



LE lieu estant recogneu, on deliberera du moyen d'executer l'entreprise, avec combien de gens, comment armez, en quel temps, & comme on doit se conduire, en toute l'action, se conformant & gouvornant selon le rapport qui aura esté fait par ceux qui auront recognu la Place.

Les Soldats choisis à l'entreprise doiuent estre diuisez en deux; car les vns seront enuoyez pour passer doucemēt par le lieu destiné, lesquels doiuent estre en tel nombre, qu'ils puissent forcer & tuer tous ceux qui seront au Corps de garde plus proche: Et ceux-cy doiuent estre bien armez, & porter chacū plusieurs pistolets, espées courtes, poignards, & toutes sortes d'armes qui peuuent estre facilement cachées, & promptement maniées,

Comme doiuent estre armez les premiers de la surprise.

avec lesquelles on puisse faire execution de pres. Les autres Soldats doivent estre aux enuiron à couuier, attendans que ceux cy ayent fait leur coup, pour les aller soudain secourir : c'est pourquoy il ne faut pas qu'ils soient trop esloignez, afin d'y pouuoir estre à temps: en cecy il faut auoir esgard à la mode de la surprise.

*Peur embarrasser
les portes.*

Si en route la Place il n'y a aucun autre lieu que les portes par où l'on puisse entrer, & toutesfois on veut tascher de surprendre la Place; alors il faut treuuer quelque expedient pour embarrasser icelles portes, de telle façon qu'on ne les puisse fermer, & par ainsi s'en rendre maistres. Cecy peut estre fait arrestant, ou treuuant moyen de rompre quelque charrette aux portes, ou faisant tomber quelques animaux chargez: quelquefois surprenant le Corps de garde, comme fut fait à Amiens avec vn sac de noix, qu'un Soldat habillé en paisan laissa verser deuant le Corps de garde, les Soldats duquel coururent pour amasser les noix; & là dessus suivirent d'autres Soldats desguisez, qui les tuerent tous, se rendirent maistres & de la porte & de la Place.

Exemples.

Philippus chassé de la Ville des Sauciens, ayant corrompu Apollonides Gouverneur, fit entrer vn chariot chargé de pierres quarrées, qui embarrassa la porte, & fit soudain entrer Philippus, & les Soldats qui estoient tous prests, chargerent les habitans, & prindrent la Ville.

Autres.

Cesar Maxio Napolitain, tascha de surprendre Turin pour l'Espagnol sur les François, avec quatre chariots chargez de foin, dans lesquels estoient plusieurs Soldats, qui deuoient sortir lors qu'on auroit embarrassé la porte.

A Breda, le Prince Maurice gagna vn Batelier, qui auoit accoustumé de porter de la tourbe dans le Chasteau: Il fit remplir le bateau de Soldats choisis, & bien armez, couuerts autour & par dessus de tourbe, lesquels entrerent par cette finesse dans le Chasteau, & s'en rendirent maistres, & de la Ville, avec l'aide du secours qui estoit peu esloigné.

Vachrendonch sur la riuere de Niers fut surpris par vne barque pleine de paille, dans laquelle estoit Mareo Dulchen, avec treze autres, & vn Soldat accoustumé à conduire la paille, qui estant cogneu de la Sentinelle luy demanda la main pour sortir, le tire dans l'eau; soudain les autres se faissient du pont & du Corps de garde, & le haussant prennent les armes de ceux qu'ils auoient tuez: Cependant Henry de Bergues estoit en vn bois là proche, pour les secourir avec quatre cens hommes.

*Surprise avec ha-
bits desimulez.*

Les Arcades entrent dans le Chasteau des Messinois, ayant pris des armes & habits de ceux de dedans; au changement de la Garnison ils entrent comme leurs amis, & se rendent maistres de la Place.

Epaminondas Thebain, en Arcadie print les habits des femmes forties à la feste de Minerue, sur le soir fait entrer ses Soldats ainsi vestus.

Anriochus en Cappadoce prit le Chasteau Suenda, donnant aux Soldats les habits des muletiers, fortis de là, qu'ils auoient tuez.

Avec le feu.

Cimon Capitaine des Atheniens fit des embusches à vne Ville la nuit, mit le feu au Temple & au bois dedié à Diane proche de la Ville; ils y accourent pour l'esteindre, luy prend la Ville.

Stratageme.

Les Thebains ne pouans prendre le port des Scicioniens, chargerent vne Nauire de Soldats armez, mettant de la marchandise au dessus: quel-
ques

ques vns fortis sans armes font bruit entre eux, on appelle les Scicioniens pout les mettre d'accord: cependant les Thebains cachez dans la Nauite occupent le Port & la Ville.

Par semblables subtilitez on peut quelquesfois venir à bout de son dessein; mais il faut que ceux qui sont employez soient gens hardis, & qu'on les ait autresfois esprouuez poutels, car vn poltron peut gaster tout.

Si l'on veut surprendre la porte, il faut executer l'entreprise de iour, & lors qu'elle est ouuerte, autrement il faudroit la rompre. Or pour faciliter d'auantage l'entreprise, il faudra auoir fait couler quelques Soldats d'esguizez par diuerfes portes vn à vn en diuers temps dans la Place, armez sous leurs habits simulez d'armes propres pour se defendre, & offenser; qui se tiendront tous prests pour aller au premier bruit assister les leurs, & offenser les autres, & se ioinde avec les premiers qui doiuent faire l'execution; & à cet effect se tiendront pres des portes. Cependant ceux qui seront plus loin dehors, aduertis par le bruit, & les coups qu'ils entendront tirer, entreront viftement dans la Place, & s'en rendront maistres, auant que ceux de la Ville ayent loist de s'assembler pour leur faire teste.

*Ce qu'on doit faire
lors qu'on veut pré-
dre les portes.*

Le Prince Maurice à l'entreprise sur le Chasteau d'Anuers auoit ainsi ordonné, qu'ayant donné l'escalade à la Ville, plusieurs Soldats des siens qui estoient là auparauant, vestus en habits de Moines, se fussent retirez dans le Chasteau, bien armez sous leurs robes, eussent pris le Corps de garde, & se fussent rendus maistres des portes.

Or il ne faut pas tant se fier à la surprise, que ceux qui doiuent secourir ne portent encor quelques instrumens pour rompre; comme cognées, marteaux, ciseaux, scies, quelque petard, & principalement des cheualets pour empescher que les herfes ne puissent estre tout à fait abatues, & empescher le passage. Ils doiuent estre de six ou sept pieds d'hauteur, afin qu'on puisse passer au dessous des herfes, pour lesquelles soustenir ils doiuent estre assez forts: leur longueur suffira de deux ou trois pieds: à faict de ces cheualets des bonnes entreprises ont esté manquées. Les Hollandois eussent pris Boledue sans vn vieillard, lequel demi assommé de coups abatit la herfe, & empescha ceux qui estoient aux portes d'entrer, ayans desia employez leurs petards aux autres. On doit encor auoir quelque petard si l'on rencontroit quelque porte, ou empeschement pour le faire sauter.

*Instrumens neces-
saires aux surprises.*

Quand on sera entré dedans, on posera vn Corps de garde à la porte, & les autres Soldats s'en iront en bon ordre aux Places d'armes, & autres Corps de garde qui sont dans la Ville, sans s'amuser au pillage iusques qu'on soit maistre asseuré de la Place: car on doit euitter la confusion & le desordre, qui d'ordinaire gaste les meilleures entreprises. Que si ceux de la Ville durant l'action s'estoient ralliez, & vouloient faire teste: alors il faut les repousser, non seulement avec la force des armes, mais encor les distraire en mettant le feu en plusieurs endroits de ceux qu'on aura pris; & n'y a point de doute que ce sera vn tres-fort moyen pour leur faire quitter les armes: car ils aimeront bien mieux se rendre, que s'opiniastrant avec peu d'esperance voir bruster leurs maisons, leurs

*Ce qu'on doit faire
estant entré dans la
Place.*

*Mettre le feu en
plusieurs lieux de la
Ville.*

*Forcer les retran-
chemens.*

Mantelets.

*Instrument de l'in-
vention de l'Auteur.*

*Remarques sur la
force de l'instrument.*

femmes, leurs enfans, & tout ce qu'ils ont de plus cher. Celuy qui ataqué n'y ayant à perdre que ce qu'il espere prendre, doit plustost tout gâter & consumer, qu'en voulant conseruer la Place se treuuer frustré de la prise & de l'honneur. Si dans quelques ruës ils s'estoient retranché; alors par d'autres ruës on doit tâcher d'environner & surprendre, par derriere ceux qui seront à la defense, ou bien percer plusieurs maisons qu'on puisse aller de l'une à l'autre, & les enfermer de tous costez. Aucuns monteront aux fenestres & toits des maisons plus proches des retranchemens, & de là tireront Mousquetades, & ietteront pierres à ceux qui les defendront. A ces actions seroient grandement bons les Mantellets, lesquels doiuent estre faits à preuue du Mousquet, avec quelques canonnières, sur deux rouës, comme vne charrette, ainsi qu'on voit en la Figure , afin que les Soldats les puissent faire marcher deuant eux par les ruës, & estre à couuert iusques aux retranchemens, lesquels estans faits à la haste seront fort faciles à renuerser & rompre, & forcer ceux qui les defendent. Si l'on n'auoit pas de ces Mantellets, on s'aidera des plus gros tonneaux qu'on pourra treuuer, lesquels pour faire qu'ils resistent aux Mousquetades, on les remplira de fascines, ou fagots; ils seruiron pour se couvrir les faisant rouler deuant soy. Les Soldats qui seront derriere, se tiendront vn peu baissés, afin d'estre couuerts; & roulans ainsi ces tonneaux iront iusques aux retranchemens, qu'ils renuerseront avec les piques, halebardes, & autres instrumens, & chasseront ceux qui les defendent avec leurs autres armes. Il faut bien se garder d'aller à la desbandade iusques que tout soit acheué.

Si l'on vouloit entrer par quelque lieu où il falust rompre, ou ouuoir des grilles de fer, on se pourra seruir de l'instrument suiuant de mon invention, qui est composé de deux auis ordinaires AB, avec leurs femelles CD, lesquelles auis AB ont chacune à vn bout vne rouë EF, dentelées en biafant, pour estre meües de l'auis sans fin G, comme la Figure monstre. Cet instrument assemble toutes les barres de la grille: il est de tres-grande force avec peu de leuier, ou manuelle, propre non seulement à cecy, mais encor à plusieurs autres choses. Il peut estre autrement approprié, & au lieu qu'il serre les grilles, & les met ensemble, on peut faire qu'il les ouure, & les separe en mettant les deux rouës de l'auis sans fin avec la manuelle du costé de dedans de l'instrument, & au bout des deux auis faire des gros bouts qui battent contre la plaque de fer; & lors qu'on le voudra appliquer, il faudra mettre les deux plaques HI entre deux barres de la grille, & puis tourner la manuelle, laquelle fera tourner les auis, & esloigner vne plaque de l'autre, & par ce moyen ouuoir, ou rompre la grille: Mais il faut remarquer que le fer a plus de force en la premiere façon qu'en la derniere, & le bois au contraire. On sera aussi aduertit que la grosseur de l'instrument doit tousiours estre proportionnée à la force qu'on veut qu'il face: car avec vn instrument fait de pieces minces, bien qu'il soit de grandissime force, quant à la puissance, ou disposition des rouës, il ne fera pas beaucoup d'effect, & ne pourra pas exercer toute sa force, à cause de la foiblesse des pieces. Il faudra donc que les plaques soient tousiours plus fortes que les barreaux qu'on veut rompre, & le reste à proportion. Si la force, ou puissance de l'instrument

n'est pas bastante, on la peut augmenter par les touës & pignons, ou autres aus. On remarquera que tant plus on augmentera la force, tant plus lentement il marchera, parce que la viütesse & la force ne peuuent iamais estre ensemble. Il faut aussi prendre garde que l'une des aus A doit estre taillée au contraire de l'autre B, parce que si toutes deux sont taillées d'une façon, l'une baissera quand l'autre haussera, & l'instrument ne pourra pas marcher. La plaque H doit seruir de femelle, & la plaque I doit simplement estre percée par où puissent passer les aus.

Aucuns se seruent du Cric; mais la force d'iceluy avec leuiet, ou manuelle pareille sera beaucoup moindre que de cet instrument: car si on suppose combien pourra vn Cric, lequel aura chaque dent K d'un pouce, & vn pignon L à quatre dents attachez à l'arbre de la manuelle, laquelle soit longue de sept pouces, qui meue vne rouë N de douze dents, & l'arbre de celle-cy ait vn pignon O de quatre dents, qui meuent la scie du Cric P, la force d'iceluy sera augmentée de seize fois & demi. Et avec l'autre si on fait la touë qui est meüe par l'aus sans fin de vingt-quatre dents, & que trois dents des autres aus fassent vn pouce? si l'on suppose la manuelle comme en l'autre de sept pouces, on treuue la force estre augmentée 184. fois. Donc la force de nostre instrument sera 96. fois plus grande que celle du Cric ayant tous deux leuiet egal.

Si l'on aime mieux on pourra limer les grilles sans point de bruit, avec des limes qu'on appelle communement sourdes, lesquelles sont limes plates, comme la marquée Q, vn peu larges, moins espaisles qu'un dos de couteau, bien taillées à neuf, & bien trempées, lesquelles on emmanchera de plomb, & les garnira aussi de plomb, à l'autre bout R qu'il n'y reste que le ieu de la lime, de laquelle on couurira le dessus du dos Q de plomb, & le barreau S qu'on veut limer on l'environnera aussi de plomb, ne laissant que l'endroit où la lime doit tailler, laquelle ne feta point de bruit. L'ay expérimenté aussi que si l'on frappe d'un marteau T, emmanché & environné de plomb sur quelque fer T, qui en soit aussi environné, ne laissant de decouvert que ce qui donne & reçoit le coup, il s'entendra fort peu, & de pres seulement. Cette mesme inuention appliquée aux scies leur oste beaucoup du bruit qu'elles font en sciant.

Si l'on veut surprendre la Ville par où passe la riuie, de laquelle le passage soit fermé, ou avec des paux, ou avec des chaînes. Si c'est avec paux, il faudra les scier à deux pieds sous l'eau, ne les acheuant pas tout à fait, on en laissera vn peu pour monstre, qu'on puisse toutesfois rompre d'une secousse; & cecy se doit faire dans plusieurs nuités qu'on choisira les plus obscures, afin de n'estre pas apperceu. Cela est faisable aux lieux qui sont fermez ainsi, lesquels sont tousiours fort larges, & gatdez seulement des deux costez: tellement que dans l'obscurité, estant au milieu, on ne scauroit estre veu: Ainsi auoit on entrepris sur ceux de Geneue, & coupé desia quantité des paux, mais l'entreprise fut decouuerte par vn melchant traistre.

Lors qu'on aura coupé des paux à suffisance pour le passage d'un bateau, on apprestera plusieurs barques, qu'on chargera de Soldats, lesquels s'en iront au lieu, & poussans ces paux qui tiendront peu, entretront dans la

Le Cric a moins de force que les susdits instruments.

La lime sourde.

Marteau sourd de l'inuention de l'Auteur.

Scie sourde de l'inuention de l'Auteur.

Pour fermer les paux.

Comme on doit entrer par les paux coupés.

la Place, & feront leur deuoir à la prendre. Il seroit bon que les barques fussent plus estroites & plus longues, afin qu'il y eust moins de paux à couper; sur tout on prendra bien les mesures, & plustost on fera le passage trop large que trop estroit.

Pour faire baisser les chaines.

Si le passage de la riuere se ferme avec des chaines; estant large, il faut qu'elles soient appuyées sur quelque chose au milieu; autrement leut pli seroit passage par dessous aux extremités, ou par dessus au milieu. Si ce qui les soustient sont paux de bois, on les pourra scier, comme nous auons dit: si ce sont des bateaux, ie voudrois les percer par dessous, lesquels se rempliront d'eau par le trou; estans pleins ils iront à fonds, & laisseront baisser les chaines, sur lesquelles les bateaux pourront passer: ou bien il faudroit auoir limé quasi toute la chaîne en quelque endroit, de façon que ce qui resteroit fust fort deslié, & facile à rompre; ce qu'on seroit la nuit de l'entreprise avec quelque hache de bon acier, bien trempé, ainsi que j'ay veu rompre des grosses grilles de fer; ou bien quelque ciseau, la chaîne estant appuyée sur quelque autre fer, romproit facilement ce qui resteroit.

Pour rompre les chaines.

Eau forte pour rompre le fer.

On peut encor les rompre avec des eaux fortes: mais si l'on se sert des ordinaires, elles ne vaudront rien à cet effect; à cause qu'il faut trop long temps pour rompre vne grosse chaîne; & outre cela il faut souvent changer l'eau, & y a beaucoup de façon à l'appliquer. L'eau forte suivante est merueilleuse pour cet effect, & agit fort promptement: On prendra quantité de Tarentes, qui sont animaux comme petits Lezards, ils sont gris & comme transparens, avec la teste vn peu grosse: on les mettra dans vn alembic de verre, y meslant les autres ingrediens ordinaires de l'eau forte: on fera distiller le tout à feu lent; de l'eau qui en sortira, on s'en seruira mouillant vne piece de linge dans cette eau, duquel on enuironnera le fer qu'on veut rompre: l'ayant laissé dessus quelque espace de temps, on le changera: cela estant fait trois ou quatre fois, le fer se rompra comme verre. Les Salamandres que nous appellons Mourons, qui sont Lezards noirs & jaunes, qui viennent principalement aux pluyes d'Automne, font le mesme effect que les Tarentes.

Ordon qu'on doit tenir pour approcher & rompre les barques & bateaux.

Mais quelqu'un pourroit dire, qui treuuerà-t'on qui vueille se hazarder d'aller scier, limer, ou percer, ces paux, ces chaines, ou ces bateaux dans l'eau? Il s'en treuue assez pour l'entreprendre, non seulement cela, mais d'autres actions plus perilleuses que celle-cy, qui ne l'est pas tant comme il semble, si l'on prend bien son temps, & se gouuerne sagement: car si l'on est descouuert, on peut se retirer; & pour auoir auantage, on sera dans vn petit bateau estroit, espalmé à neuf, capable de porter huit ou dix bons rameurs, avec celuy, ou ceux qui doiuent traualier: ces rameurs ne feront rien en descendant, lors qu'on sera si pres que le bruit des rames se pourra entendre, on laissera aller le bateau au courant de l'eau; ils seruiron pour s'en retourner, ou se retirer estans aperceus. Or pour ne faire point de bruit au retour, il seroit bon d'auoir deux bateaux, vn dans lequel seroient les rameurs, & vn autre petit dans lequel se mettroient ceux qui deuroient traualier. Estans à cent cinquante, ou deux cens pas de la palissade, on ancreroit le bateau où seroient

Inuention de l'Auteur pour ce faire.

les rameurs, & laisseroit aller l'autre à val l'eau, attaché à vne corde à ce-luy-cy. Que si l'eau estoit dormante, il faudroit auoir deux rames qu'on tient tousiours dans l'eau, elles se plient d'un costé & resistent de l'autre; ou bien on aura vne bale de plomb attachée avec vne longue corde, laquelle ceux du bateau ietteront tant loin qu'ils pourront, puis tirant la corde s'approcheront : & puis ietteront derechef la bale, iusques qu'ils soient au lieu : Cela ne fait pas plus de bruit qu'un poisson qui saute.

*Inuention de l'Au-
theur pour faire
marcher les ba-
teaux sans bruit.*

Aux eaux courantes il faut auoir laissé le bateau où sont les rameurs, ancré comme nous auons dit : Et quand ceux qui trauaillent se voudront retirer, ils le donneront à cognoître tirans la corde : lors ceux qui sont esloignez, leueront l'ancre & rameront, & tireront le bateau sans que ceux de la Place puissent entendre aucun bruit que fort esloigné. Il s'eta bon que ceux qui trauaillent à cela soient veltus de noir, ou de gris, parce que de couleur, principalement de blanc, ils seroient aperceus. En cette façon on peut iuger la chose estre aisée à faire : on n'en doit point douter, puis que l'un a esté fait à Geneue ; l'autre ie l'ay veu faire, & en-cor bien pis. Au Pouffin on auoit fait vn pont soustenu par des gros ca-bles & bateaux, auquel on faisoit garde, & y auoit plusieurs Sentinel-les ; & toutesfois les Parpaillots de Bay sur Bay, sans tant de ceremonie descendoient au long de la riuere à nage de nuict, portant des haches avec eux, couperent les cordes du pont par plusieurs fois, & apres se fau-uoient encor à la nage, sans que iamais on les ait peu empêcher, ni pren-dre, ou tuer aucun de ceux qui se hazardoient à les couper ; lesquels le-faisoient, comme nous auons secu du depuis, sans esperance aucune de recompenſe, ains seulement pour auoir la gloire d'auoir fait du mal aux nostres.

Remarque.

S'il y a des palissades à rompre, ou à ouir, l'instrument fait comme monstre la Figure marquée V sera fort propre, lequel aura vn leuiet ou manche long de douze ou quinze pieds, plus ou moins, selon l'effort qu'on veut qu'il face ; tant plus long, tant plus il aura de force : on le metta entre deux paux, en tournant le manche il faudra que l'un ou l'autre saute : mais il y a ce defaut, que vous ne sçavez quel des deux paux il emportera ; & quelquesfois vous voudriez emporter tel qu'il laissera. Pour ne faillir point i'ay inuenté le suiuant marqué X, qui est avec au-tant de leuiet que l'autre, avec vn fer au bout Y fait en crochet, qui tran-che, pour en prendre les paux avec l'autre branche Z : en baissant le man-che il faut qu'il les rompe, si vous auez fait l'instrument assez fort.

*Instrument à rompre
la palissade.*

Il y a plusieurs autres instrumens propres à ouir, arracher, limet, cou-per, rompre, briser, enfoncer, qu'on peut treuuer dans les liures, & in-uenter de soy, selon que l'occasion se presente. Les haches, ou cognées sur tout seruiront grandement à rompre les palissades. On y peut aussi mettre le feu, mais il agit trop lentement pour executer quelque action prompte : si ce n'est avec la poudre dans quelque saucisse, grenade, mor-tier, ou petard, comme sera dit en son lieu.

*Autre instrument de
l'inuention de l'Au-
theur.*

Les instrumens ne suffisent pas, il faut encor la force des hommes, non seulement de ceux qui doiuent executer l'entreprise, mais aussi de ceux qui les doiuent secourir, qui soient en bon nombre, comme sera dit apres, & en mettre tousiours plus qu'on ne croit estre necessaire pour forcer

*La force des hommes
est necessaire aux
surprises.*

ceux de la Place. Qui neglige l'ennemi est vaincu le premier. Hannibal mesprisant ceux qui estoient dans Palerme, pour le peu de nombre qu'il les croyoit, fait vne attaque: les Romains sortent, les repoussent, & en tuent la pluitpart. Pompilius Lenatus applique les eschelles à Numance avec peu de force: eux sortent, les chargent, & font retirer. Le Sieur de Cran assiege Dole pour le Roy Louys XI. avec peu de monde, mesprisant l'ennemy; ils font vne sortie, le chassent, & amènent vne partie de son Artillerie.

PLANCHE XXXVII.







DES ESCALADES.

CHAPITRE VIII.



CAPANEVS treuua l'inuention d'escalader les Places, qui fut tué par les Thebains avec tant de violence, & de colere, qu'on disoit la foudre l'auoir consommé. Elles estoient autrefois bien plus en vſage qu'elles ne sont de present: mesmes anciennement c'estoit la commune façon de prédre les Villes: du depuis on a appris à se mieux defendre. Si quelqu'un en ce temps vouloit ouuertement escalader vne Place, il n'y gagneroit rien que des coups: ce seroit enuoyer les Soldats à la boucherie, & d'une telle entreprise on n'en peut attendre que perte assurée, sans aucune esperance de profit ni d'honneur; aussi personne n'entreprend de forcer ouuertement en cette façon aucune Place gardée.

En cette action ainsi qu'aux autres, il faut auoir recogneu l'endroit par lequel on pretend d'entrer; & tous les lieux qu'il faut passer auant qu'y estre arriuez. S'il y a quelque riuere, ou ruisseau auoir fondé le gué, & mesuré la largeur; veu les lieux où l'on se pourra cacher auant qu'exécuter l'entreprise. Par apres il faudra ſçauoir quel est le fossé de la Place, & ses particularitez, comme nous auons cy deuant dit. Il est aussi necessaire ſçauoir s'il y a d'eau dans le fossé, laquelle empesche qu'on ne puisse appliquer les eschelles qu'avec tres-grande difficulté & longueur de temps, à cause des ponts qu'il faut trainer & appliquer, ou des bateaux & radeaux qu'il faut descendre dans le fossé. Quand il y a des Dehors à la Place, il est tres difficile & presque impossible de la surprendre par ce moyen, principalement s'ils sont gardez, à cause du danger qu'il y a d'estre descouverts passant par tous ces lieux; ce qu'estant, le dessein ne peut aucunement reüssir; parce que ceux de la Ville se mettront en armes & empeschent l'entrée. Ces entreprises se font lors que celuy qui attaque ne se sent pas assez fort pour de viue force emporter la Place, ou s'il l'est, qu'il ne veut pas employer ses forces: Car par les surprises avec peu de force & peu de temps on fait l'exécution; que s'il y faut employer l'un ou l'autre, ce n'est plus surprise. C'est pourquoy il la faut faire en telle façon qu'on treuve peu de resistance; autrement il faudroit surmonter la force par la force, ce qui ne se pourroit estant moindre que celle des assaillis, comme l'on suppose.

Il faudra principalement auoir mesuré, s'il est possible, la hauteur de la muraille, & recognoistre si dans le fossé il y a des palissades; comme aussi contre la muraille ou escarpe par où l'on veut monter: Mesme prendre garde s'il y a des Machicoulis, ou si au haut de la muraille on met aucune chose, à laquelle appuyant les eschelles, ou autres machines on fasse du bruit pour aduertir ceux de dedans, ou tombe sur ceux qui voudroient monter. Il est eneor necessaire de ſçauoir ce qui est apres la muraille, s'il y a vn rempar avec la montée, par laquelle on puisse facilement descendre, ou bien si c'est vne muraille simple, où il faille des eschelles pour descendre dans la Place apres estre monté en haut, & combien est haute la muraille du costé de la Ville: combien est grande la Place d'ar-

*Qui fut l'inuenteur
des escalades.*

*Comme on doit re-
cognoistre le lieu
qu'on veut escala-
der.*

*Place avec Dehors
gardez, est difficile-
ment escaladée.*

*Ce qu'il faut remar-
quer auant que d'es-
calader vne Place.*

mes qui est apres, & par où on doit aller aux portes & Corps de gardes plus proches : comme aussi aux Places publiques où se rassemble le peuple pour faire corps aux alarmes : comme aussi, où sont les Eglises les plus fortes, la Maison de Ville, l'Arcenal, & autres lieux où ceux de la Ville se peuvent assembler, & faire vn gros pour se presenter contre l'ennemi. Il faut recognoistre tout ce que dessus, & toutes les autres choses qu'on rencontrera & croira estre necessaires de sçauoir pour acheuer l'entreprise.

Le secret & la diligence sont les poincts principaux de ces actions; l'vn afin que l'ennemi n'en soit pas aduertit, l'autre afin que l'estant il n'ait pas temps d'y remedier.

Exemple de surprises de Villes par la diligence.

Marc Cato pour surprendre vne Ville d'Espagne fit dans deux iours le chemin qu'on faisoit ordinairement en quatre. Camillus reprit la Ville Sutrium le mesme iour que les Latins l'auoient prise, à cause de sa diligence incroyable. Charlemagne pour deliurer l'Espagne occupée par les Barbares surprit Auguste & Pampelune auant qu'ils sceussent qu'il fust en chemin.

Diuerses longueurs d'escheles necessaires aux eschalades.

Auant qu'aller au lieu, on prepare les instrumens necessaires, qui sont outre les armes (lesquelles sont tousiours comme les membres des Soldats) les escheles, desquelles il en faut auoir plusieurs, & de diuerses longueurs selon que le lieu le requiert; comme si la Contrescarpe estoit taillée, il en faudroit pour descendre dans le fossé qui fussent de cette longueur, & d'autres pour monter sur la muraille : quelque pont pour passer la Cuuette, ou autre fossé s'il y en a, ou pour appuyer dessus les escheles.

Ce qu'il faut observer en leur construction.

Les principaux poincts qu'on doit observer en la construction des escheles, c'est leur grandeur, leur force, & qu'elles puissent estre commodément portées & appliquées sans bruit; pour quoy faire il faut auoir mesuré la hauteur du lieu qu'on veut escaler, comme nous auons dit, & sçauoir le pied qu'on veut donner aux escheles. On treuuerà combien doit estre longue l'eschele, adjoutant le carré de la hauteur, & du pied ensemble, & de ce qui en prouient tirer la racine quarrée, laquelle sera la hauteur de l'eschele ² 1. Comme si la muraille estoit haute de 30. pieds, le pied de l'eschele esloigné de la muraille de 10. pieds, leurs quarréz ajoustez ensemble font 1300. dont la racine quarrée 36. & enuiron $\frac{2}{3}$, qui est moins de demi pied, monstre la hauteur que deuroit auoir l'eschele, laquelle il vaut mieux faire vn peu plus longue que trop courte : car pour estre trop longue on ne laissera pas d'entrer, & si elles sont trop courtes on ne pourra rien faire. Par apres il faut prendre garde que le plus souvent le fossé panche, & est plus bas sur le milieu qu'aux bords, ou contre la muraille. ; c'est pourquoy il faut aussi faire des escheles vn peu plus longues. Quant à leur largeur, ie voudrois qu'à chacune ne peust monter qu'un homme de front; parce que les faisant fort larges pour pouuoir monter deux ou trois hommes de front, il faudroit les eschelons longs, qui se romproient facilement, à cause de leur estendue, deux ou trois Soldats armez y estans dessus; ou bien il faudroit les faire fort gros, & les autres pieces à proportion, d'où s'ensuiuroit qu'elles seroient tres-difficiles à manier, & à estre dressées : car il faut non seulement que l'eschele supporte deux ou trois Soldats, s'il en peut tant monter de front, mais encor tous les autres qui suiuent successiuiement pour soutenir ceux-cy.

C'est

C'est pourquoy il vaut mieux en mettre plusieurs l'une contre l'autre, & ainsi elles seront plus maniables, plus alleurées, & plusieurs pourront monter de front.

Publius fut repoussé deuant la Ville de Carche de en Iberie, defendue par Magon, parce que les escheles estoient larges, plusieurs montoient à la fois, & estoient si hautes, que la veüe se trouboit à ceux qui montoient, qui tomboient d'en haut pour peu qu'ils fussent poussez, & faisoient tomber les autres.

Or parce qu'il n'y auroit point d'eschele qui peût supporter tant de pesanteur, il y faut faire des estais par dessous qui la soustiennent en diuers endroits.

Quant à leur forme, parce qu'il y en a des liures entiers, tant des anciens, comme Vegece, que des modernes, comme Lipse, il seroit ennuyeux d'escrire icy les mesmes choses que les autres ont dit. Nous mettrons seulement les deux suiuantcs pour exemple, apres auoir aduertie en general, qu'il est bon les faire qu'elles se demontent en plusieurs pieces, pour estre portées plus commodément: mais il faut prendre garde qu'en les mettant ensamble elles ne fassent point de bruit (ou bien on les assemblera auant qu'arriuer à la Place) ni aussi en les appliquant. Pour remedier à cela il faut mettre des poulies au bout, bien graissées à leur esieu, & futes tout autour, afin qu'en les faisant rouler au long de la muraille, pour les esleuer elles ne fassent aucun bruit. En bas il sera bon qu'il y ait des pointes de fer, afin d'empescher que le pied ne recule: aucuns veulent qu'on mette des crochets de fer en haut, afin qu'estant accrochées aux murailles, on ne les puisse plus pousser sans les hausser, ce qu'on ne scauroit faire estans chargées. Mais parce que ces crochets empeschent l'usage des poulies, ie ne voudrois pas les y mettre: & bien qu'ils seruent pour garantir ceux qui seroient dessus, d'estre iettez en bas avec les escheles, ils ne seruiron pas pour faire reüssir l'entreprise, si elle est descouuerte auant qu'on soit entré, ou que ceux qui seront entez ne soient pas assez forts pour repousser les ennemis, & donner temps d'entrer aux autres qui montent. Et quand bien les escheles tiendroient le mieux du monde, c'est folie de s'imaginer de pouuoit emporter de viue force par escalade vne Place, lors que ceux de dedans sont en defense. C'est pourquoy ie preferer l'usage des poulies, (qui empesche le bruit) à celui des crochets, qui fait bruit, encor qu'ils empeschent qu'on ne renuerse les escheles: toutes-fois qui les vouldra mettre le fera comme monstre la Figure A. Ils sont fort commodcs de cette façon: car si on veut retirer les escheles, on tirera la corde, & le ressort se baissant le crochet laschera.

Les plus grandes qu'on treuve dans les Histoires auoir esté employées, sont celles que les Romains appliquerent à Syracuse, qu'on appelloit Sambuques, mises sur des grands vaisseaux appelez Corui, qu'Archimedes rendit inutiles, la description desquels on peut voir dans Polybe & dans Plutarque, comme aussi la Testudo des Romains qui estoit vne espee d'escalade.

La premiere façon d'escheles est marquée en la Figure B, elles ont esté faites à Geneue; on les a grandement estimées, c'est pourquoy nous en mettrons la description au long, & l'ordre de l'actiõ descrite par Mathieu.

Monsieur

Escheles qui peuvent monter plusieurs de front ne sont boncs.

Deuent estre assejées.

Escheles qui se demontent plus commodcs à porter.

Leur description.

Attilleues à poulies qu'a crochets.

Escheles des Romains deuant Syracuse de grandeur deuësée.

Figure des escheles deuant Geneue sur escalade, & la description de Mathieu sur ce sujet.

*L'ordre de l'em-
prise de Geneue.*

Monsieur d'Albigni auoit mis sur tous les passages des gardes, afin que personne ne peult passer, & faire sçauoir à ceux de Geneue la venue des troupes de son Altesse de Sauoye: ceux qui deuoient donner les premiers s'auancent à la file au long du bord de la riuieré d'Arue, afin que le bruit de l'eau empeschast la Sentinelle de les ouyr marcher: s'en vont apres au long du Rhosne, se mettent en ordre en la place du Plain-palais. Brignolet avec ceux qui deuoient donner l'escalade suiuent d'Albigni, lesquels descendans dans le fossé sans estre descouuerts des Sentinelles, passent le fossé sur des clayes pour ne s'enfoncer dans la bouë, appliquent trois escheles faites de plusieurs pieces, se pouuans alonger ou racourcir, & porter sur des muets, & avec cela estoient aussi fermes que d'une piece: les bouts qui appuyoient en terre estoient armez de deux grosses pointes de fer, afin qu'elles ne se peussent mouuoir; les bouts d'en haut qui s'appuyoient contre la muraille auoient chacun une poulie de huit pouces de diametre, couuerte sur le bord de fute pour ne faire point de bruit les appliquant: tous les autres bouts des pieces de l'eschele auoient une entailleure garnie de fer finissant en demi lune, afin qu'on peust ioindre les pieces plus facilement, & qu'en cette entailleure se reposassent, & entraissent les extremités du plus haut eschelon de la piece plus basse: c'est pourquoy ils sortoient en dehors de chaque costé quatre ou cinq pouces pour receuoir l'eschelon de l'autre: toutes les autres pieces estoient de mesme. On remarquera que la commodité de ces escheles estoit, qu'elles pouuoient facilement estre portées, alongées & acourcies tant qu'on vouloit. La façon d'appliquer ces escheles est telle: on leue contre la muraille la premiere piece où est la poulie, à laquelle on joint l'autre piece, & la pousse en haut; à celle-cy on adjouste l'autre, ainsi iusques à la fin. La Figure C represente ces escheles.

*Autre façon d'es-
cheles digne de re-
marquer.*

L'autre façon d'escheles est fort belle, mais ie croy qu'elles sont plus propres à des vsages legers qu'à escalader les Villes: touresfois pour faire monter quelqu'un pour mieux appliquer les autres, elles pourroient seruir. On aura plusieurs bastons esgaux, lesquels d'un bout seront plus petits, & percez de l'autre, afin que le bout de l'un puisse entrer dans le trou de l'autre, & estans tous assemblez ils soient comme un seul baston, ou pique: aux deux bouts du dernier, ou plus haut il y aura deux crochets, ou un seul, appliqué comme on voit en la Figure D: à ces bastons on attachera des cordes toutes esgales, qui feront la distance d'un Eschelon à autre, & les bastons les eschelons: mais il faut que si l'un a tourné le trou d'un costé, l'autre qui suit ait la pointe tournée de ce costé, & l'autre le trou, & l'autre la pointe, ainsi de suite des autres: cela sera fort aisé à entendre à celui qui en verra la Figure D: Lors qu'on les voudra porter, on demontera les bastons, & ployera les cordes, & quand on les voudra appliquer on iointra tous les bastons ensemble, qui feront une longueur pour arriuer au lieu où on les veut poser, où ayant arresté le crochet, on tire le dernier baston, tous les autres se demanchent, & forment l'un de l'autre, & l'eschele se treuve faite. Or parce que les eschelons seroient un peu trop loin l'un de l'autre, entre ceux qui seront faits des bastons on en mettra de corde, comme en la Figure D: les marquez E sont de bois, & les marquez F de corde. Si on auoit intelligence là où l'on veut monter,

monter, sans tant de façon on auroit des bastions percez, qu'on enfileroit à deux cordes, faisant des nœuds au deslous des eschelons, & seroient aussi bonnes que les autres, mais il faut que quelqu'un les tire d'enhaut avec quelque corde pour les accrocher.

De la premiere, ou seconde sorte d'escheles, si l'on s'en veut seruir on en doit auoir plusieurs, afin que si quelques vnes viennent à estre rompues, ou par l'ennemi, ou par autre accident, on en puisse appliquer soudainement d'autres; outre que tant plus on a d'escheles, tant plus de Soldats aussi peuuent monter à la fois; d'où s'ensuit l'execution prompte de l'entreprise.

Les premiers qui seront montez, il faut qu'ils fectiennent au lieu où ils seront montez sans faire aucun bruit, & demeureront là, iusques qu'il y en ait d'autres; & lors qu'ils seront assez en haut, les vns resteront à garder les escheles, les autres s'en iront au plus prochain Corps de garde, le quel on taschera de surprendre, ou si l'on ne peut, on les défera de viue force. Alors par quelque signal premedité, on aduertira ceux qui sont dehors d'entrer par ce lieu, où ils se renforceront. Pour mieux faire on ira à la porte la plus proche, & apres auoir tué ceux qu'on y treuuera en garde, on rompra & ouuira les portes, ou avec des coignées, ou avec d'autres instrumens; le plus prompt est le petard, le quel ceux qui seront entrez appliqueront par dedans, ou ceux qui seront dehors, aduertis de la porte où ils doiuent l'appliquer: cependant le gros s'approchera, & les portes estans rompues entrera par là. Or parce qu'en rompant la porte avec le petard, on ne peut faire de moins qu'on ne rompe aussi le pont-leuis, il sera necessaire que ceux qui suiuent portent les ponts propres pour passer dessus, Cavalerie, ou Infanterie, si l'on a tous les deux, ou bien si l'on peut on abatra le pont auant que petarder la porte. En toute cette action comme aux autres on gardera vn bon ordre, & euitera la confusion. Le Chef doit auoir preueu aux accidens qui peuuent arriuer, & à ce qu'il aura à faire lors qu'ils arriueront; & à ceux qui viendront inopinément, il faudra que par sa prudence il y remédie. Lors qu'on sera maistre de la porte, on s'en ira aux lieux les plus forts de la Ville, & s'en saisira; comme des Places, des Eglises, Maisons de Ville, Arcenal, & autres lieux où l'on se barricadera & fortifiera; ce qu'il faudra faire le plus promptement qu'on pourra, afin de ne donner point temps de se ralier, & chasser ceux qui seroient entrez, comme on a autresfois fait pour s'estre iettez trop tost au pillage. A l'entreprise de Gencue, ceux de la Ville firent cependant corps, s'opposerent, & chasserent ceux qui estoient entrez, dont les vns sauterent les murailles, les autres s'estans mis dans vne tour furent pris à composition les vies sauues, mais apres qu'ils les tindrent, faussans meschamment leur parole, les pendirent au Bastion le plus proche de la Porte neufue du costé qu'ils estoient entrez. Sur tout on fera en sorte que les premiers qui seront entrez se saisissent du logis du Gouverneur, & prennent, luy, son Lieutenant, & le Sergent Major, & les autres qui commandent dans la Place; parce que le peuple sans Chef n'osera rien entreprendre, ou s'il entreprend il le fera sans ordre, & sera facile à le rompre.

Le temps d'executer l'escalade, si le fosié est plein d'eau, sera fort à propos en temps d'Hyuer, lors qu'il est bien gelé, & qu'on peut passer par

*Faut en vne eschele
de auoir quantité
d'escheles.*

*L'ordre qu'il faut
tenir pour aux escalades,*

*Ponts necessaires
apres auoir petardé
une porte.*

*L'ordre qu'il faut
tenir apres qu'on est
entré par escalade.*

*Generaux ralliez
chassant ceux qui
estoint entrez, dans
leur Ville.*

*Quel temps on doit
choisir pour donner
une escalade. & ce
qu'en doit faire.*

H H

dessus

dessus sans crainte de rompre la glace: car en autre temps il faudroit auoir amené des bateaux, ou des radeaux, ou telles autres machines pour passer le fossé, & appuyer dessus les escheles; ce qui ne se peut faire sans grand embarras & bruit, & faut beaucoup de temps pour mettre en ordre tous ces equipages, d'où s'en suiuroit le danger d'estre descouuert, & par consequent l'entreprise rompue. C'est pourquoy aussi iamais on ne s'hazarde de prendre par escalade, en autre temps les Places enuironnées d'eau. Quant aux autres lieux qui pourroient estre surpris par escalade, il n'y a aucun doute qu'on doit choisir la nuit; & l'heure la plus propre sera la minuit, ou quelques deux heures deuant la Diane: car c'est alors que tous sont assoupis par la douceur de la matinée, & dorment le plus profondement de tout le reste de la nuit. Il faut aussi choisir vne nuit qu'il ne fasse point de Lune, au contraire qu'il soit fort obscur, ou qu'il pleuue, ou qu'il fasse grand vent: car l'obscurité de la nuit, le bruit de la pluye & du vent fauorisent les entreprises, l'un empeschant qu'on ne soit veu, l'autre qu'on ne soit ouy, qui sont les deux poincts principalement requis en ces occasions. Il faudra encor prendre garde de monter s'il est possible apres que la Ronde aura passé, & si la coustume est de donner le mot à la Sentinelle, le premier monté s'il voit venir la Ronde, criera de loin, qui va là, afin d'auoir le mot, & par ce moyen pourra aller aux autres Sentinelles, arrester les Rondes, & donner temps à ses compagnons de monter: par ainsi l'on pourroit facilement surprendre les Corps de garde.

Il arriue par fois des accidens dans des Places, qui sont fort propres, & donnent occasion de faire des entreprises, lesquelles le Prince, ou Chef choisira; ce sera à luy de cognoistre quand le temps sera à propos.

J'ay peu parlé sur les formes des escheles qu'on peut faire en diuerses façons, cōme aussi des diuerses manieres de les appliquer & accrocher avec facilité, & plusieurs inuentions sur ce sujet que j'ay laissées, parce que rarement en ce temps on prend des Villes par escalade, à cause de la difficulté qu'il y a d'exécuter ces entreprises aux Places qui sont tant soit peu fortifiées & gardées.

PLANCHE XXXVIII.





DV PETARD.

CHAPITRE IX.



L'INVENTION du Petard est la plus moderne de toutes celles que nous auons, lesquelles par le moyen du feu rompent & font promptement ouuerture. Elle a esté premieremēt treuuee & mise en ceuure en nostre France; du depuis elle a passé en plusieurs autres païs, de façon que maintenant elle reste cogneuë à tous: mais comme toutes choses se vont perfectionnant, on a treuue diuers moyens pour faire agir avec plus de violence cette machine, & pour l'appliquer plus facilement qu'on ne faisoit autresfois, dequoy nous traiterons en ce Discours; & non seulement de ce qui est requis au Petard, mais encore de l'action de petarder, & de ce qu'on doit obseruer deuant, en l'action, & apres l'action, avec plus de facilité qu'il me fera possible.

Inuention du Petard moderne, est treuuee premierement en France.

Le Petard d'ordinaire s'applique aux portes, ou à ce qui tient lieu de porte, comme Barrieres, Ponts-leuis haussez, Herfes, Grilles, & autres choses semblables: par fois on s'en sert aussi en d'autres lieux, comme contre des murailles simples, aux mines pour les esuenter lors qu'on est proche de l'ennemi, pour abatre des bastimens, & en plusieurs autres occurrences, desquelles nous parlerons cy apres particulièrement.

Petard ou s'applique.

Il ne se peut iamais faire aucune entreprise qui reüssisse heureusement, si premierement on n'a recogneu la Place. C'est pourquoy en celle-cy aussi bien qu'aux autres on doit auoir enuoyé quelqu'un, lequel outre l'information qu'il doit auoir des lieux circonuoisins, comme nous auons dit cy deuant, de la garde qu'on fait dans la Place & aux portes, de la force qu'il y a dedans, & de l'ordre qu'on y tient (ce qui doit encor estre obserué en toutes les autres entreprises.) Il faut qu'il recognoisse principalement les entrées de la Place, comme sont faites les portes, s'il y a quelque Demi-lune, ou Ruelin au deuant; avec, ou sans fossez; sec, ou plein d'eau: les Barrieres qui sont au deuant, s'il y en a, si elles sont hautes, ou basses, fortes, ou foibles; qu'elles gardes & sentinelles on y met, de iour, de nuict; combien de portes il faut passer, si elles sont esloignées les vnes des autres, ou proches: si elles sont vis à vis, l'une apres l'autre, ou en destournant, fortes, ou foibles; de bois simple, ou de fer, ou de bois & ferrées d'un costé: en quels endroits sont les Corps de garde, combien il en faut passer auant qu'entrer dans la Place, & combien de Soldats on y met d'ordinaire; en quel endroit ils sont situez, à costé, ou en face; comme quoy faits, les armes qu'il y a dans ces Corps de garde, s'il y a des Canons, des pierriers, ou autres machines: on doit aussi voir combien on passe, de Ponts, & comme ils sont faits, s'ils se leuent à fiesches, à trebuchet, ou bacule, à portes, à planches qu'on leue: bref comme chacun est fait, en quel endroit, & de quoy: on regardera aussi les longueurs d'iceux; & cecy est tres-important pour faire les fiesches & Ponts volans de iuste longueur. Il faut aussi bien prendre garde aux Herfes, ou Sarrafines, comme elles sont soustenues, l'endroit par où elles tombent, qui a charge de les abatre en temps d'occasion, & en quelle façon; s'il y a des Orgues, leur grosseur,

Places dont estre recogneu auant l'entreprise, & ce que l'on doit faire, & sçauoir.

leur distance de l'un à l'autre, l'endroit où ils sont. Il faut aussi sçauoir s'il y a quelque secret aux portes pour empêcher le Petard, & en quel endroit sont les serrures, barres, flechisses, gonds, chaisnes, & autres choses qui ferment la porte, ou la renforcent étant fermée, afin de sçauoir où l'on pourra conuenablement appliquer le Petard. On verra encor s'il y a des meurtrières, ou machicoulis, s'ils sont sur les portes où l'on doit appliquer le Petard, ou s'ils sont au dedans des ouuertures entre deux Corps de garde, afin de s'en pouoir couvrir par les mantelets, & autres inuentions. Il sera bon sçauoir ce qu'ils tiennent là haut pour faire tomber & ruer sur le Petard, & sur le Petardier, & sur ceux qui voudroient entrer. Bref il prendra garde le plus exactement qu'il luy sera possible à tout ce qui est à l'entrée de la Place, & à tout ce qui peut aider, ou empêcher le succès de l'entreprise.

Auant que parler de la façon qu'on doit se gouverner pour petarder vne Place, nous dirons comme doit estre fait le Petard, ses mesures, & quel doit estre l'alliage de la matiere.

L'en ay veu en plusieurs formes, aussi doiuent elles estre diuerses, selon les vsages auxquels on les veut faire seruir: i'en mettray plusieurs, commençant par les plus ordinaires.

Instruēt pour faire le Petard.

L'ouuerture de la bouche aura sept parties; au fonds de l'ame contre la culasse, cinq parties; sa hauteur, dix parties; le metal sera espais, au colet demi partie, sans conter l'orle; à la culasse & à la lumiere vne partie, comme on voit Figure 1. L'alliage de ceux cy doit estre bon, afin qu'ils tiennent, ayant la lumiere comme nous dirons apres.

Comment il se peut faire meilleur.

Pour faire ce Petard meilleur, on pourroit tenir cette mesure, l'ame, ou la culasse 30. lignes, le metal 10. ou 12. lignes d'espaisseur à la lumiere, autant à la culasse; l'ouuerture de l'ame à la bouche sera esgale à l'ame, à la culasse, & au metal ensemble, qui font 50. ou 54. lignes: le metal à la bouche aura d'espaisseur 6. lignes, sa hauteur deux fois & demi, la largeur de l'ame à la culasse, qui font 75. lignes. Ces mesures me semblent meilleures que les precedentes, car le Petard est plus renforcé de metal, & plus long, comme on voit Figure 2.

Si la grandeur doit estre proportionnée à la force des portes.

La grandeur des Petards doit estre proportionnée à la force des portes qu'on veut rompre; car vn petit Petard ne rompra pas vne porte double bien barrée. Il est aussi à remarquer qu'un grand Petard agissant contre vne porte foible ne fera que comme vn coup de Canon: il le faut faire proportionné à la resistance de la porte, à cause que cette grande violence rompt facilement ce qui luy est opposé, sans esbranler ce qui luy est autour. De mesme voit-on vn coup de Canon percer vne porte sans l'enfoncer, & vn Belier l'enfoncer sans la percer, à cause que celui cy ne rompt point l'union des parties du continu, ce qui est cause que tout le corps en part & s'esbranle par la secousse, & l'autre par son grand effort rompt soudainement cette union, qui fait que les autres parties ne souffrent point, & ne se meuvent pas par la violence du coup. C'est pourquoy on en fera de diuerses grandeurs, aucuns de 60. liures de metal, lesquels seront les plus ordinaires, bien qu'on en fasse iusques à 80. & 100. liures de metal; d'autres moyens, de 40. ou 50. liures pour les portes barrées; aucuns mediocres de 25. à 30. liures. On en fait encor des petits de 10. ou

Diuerſes grandeurs de Petards.

12. liures, pour les portes simples ; les plus grands seront plus ouuerts à la bouche que les petits, à proportion de leur hauteur, comme aussi le metal de la culasse aux grands doit estre plus renforcé qu'aux petits, cela s'entend à proportion des autres parties.

On remarquera que si on rencontroit vn grand Petard chargé, avec lequel il falust rompre vne porte foible, il faudra faire le madrier beaucoup plus grand que si on l'appliquoit contre vne porte forte par la raison susdite.

Il y a diuerses opinions sur l'ouuerture de la bouche des Petards : car aucuns les veulent plus larges, d'autres moins. Mais on remarquera que ceux qui sont plus larges à la bouche n'ont pas tant de force ; il est vray qu'ils ouurent dauantage lors qu'ils peuuent agir cōtre la porte, & ne sont pas si dangereux de creuer : à ceux-cy on amoindrira le metal vers la bouche, ainsi qu'on peut voir en la Figure marquée 3. Ceux qui ont l'ame esgale, c'est à dire, aussi larges à la bouche qu'à la culasse, sont plus d'effort en vn endroit, mais ne font pas si grande ouuerture que les autres : ceux-cy doiuent tousiours auoir le metal espais à la bouche, à moitié de ce qui est à la culasse, & sont tres-bons, comme on voit en la Figure marquée 4. l'ay ouy dire à d'aucuns que les Petards qui seront plus larges dans la chambre qu'à la bouche feroient plus d'effect que tous les autres. Pour moy ie croy qu'ils en feront moins, & qu'ils creueront, bien qu'ils fussent plus renforcez de metal, tant à la culasse qu'à la bouche, comme on voit en la Figure 5. outre l'incommodité de les porter, à cause de leur pesantueur. Il y en a qui sont canelez par le dedans, comme les marquez 7. ie ne pense pas que cela augmente aucunement la force,

l'en ay veu d'une façon extrauagante, ils estoient plus larges à la bouche, & plus estroits vers la culasse, comme les autres, mais repliez, & la lumiere estoit enuiron aux deux tiers du repli du costé du plus estroit. Ils ne scauroient estre mieux representez que par vn cornet de posté. Il me fut assuré dans Naples d'un certain personnage, qu'avec vn de ces Petards, si petit qu'il pourroit estre porté dans la poche, il feroit sauter toute sorte de portes pour fortes qu'elles fussent : mais à l'espreuve qui en fut faite avec vn d'vne liure de poudre, ou enuiron, contre vne porte qui n'estoit pas beaucoup forte, il se treuua qu'il faisoit moins d'effect que les autres, & ne fit qu'un meschant trou ; & au lieu de reculer, il fit plusieurs tours en l'air en pirouëtant. Cette sorte de Petard est encore dangereuse à creuer, si on ne les fait plus renforcez que les autres : le madrier se met de façon que les deux bouts du Petard battent contre iceluy, comme on peut voir en la Figure 8.

On fait d'ordinaire vne anse au Petard pour l'attacher par icelle avec vne corde contre le madrier, ou deux pour le porter plus commodément : Et moy ie voudrois qu'il y en eust quatre bien fortes, comme la Figure 9. afin qu'il tint plus fermement contre son madrier : & pour mieux faire ie voudrois des anses fort legeres, seulement pour le porter & manier ; & pour l'appliquer y faire vn bord bien fort & large d'un pouce avec quatre trous, lesquels seruiraient pour l'effect qui sera dit apres, comme la Figure 10. Que s'il n'y auoit point de ces trous au Petard, on y poura faire vn cecle de fer, qui seruira de mesme, comme monstre la Figure 6.

Attaquer quel doit estre en vn grand Petard pour enfoncer vne porte mune.

Petards larges à la bouche n'ont tant de force.

Petards qui ont l'ame esgale font.

Larges dans la chambre font moins d'effect & sont sujets à creuer.

Façon extrauagante de Petards.

Doit auoir vne anse, & selon l'Ancheur quatre.

*Diuerſes manieres
de Petards.*

La matiere dequoy on peur faire les Petards est fort diuerſe ; bien ſouuent on ſe fert de celle qu'on treuve : car l'occurrence & la neceſſité donnent le moyen de ſe ſeruir de toutes pieces.

De plomb.

Il ſ'en fait de plomb, qui ſeruent à faire des eſpreuues : ceux-cy ont peu de force, & ſe creuent rouiſours du premier coup, routesfois ſans faire des eſclats, & ne font que s'ouuir.

D'estain.

Ceux d'estain font le meſme effect, ſi ce n'eſt qu'ils font vn peu plus forts, mais non pas aſſez pour eſtre mis à de bons vſages, & ne doiuent pas eſtre eſtimez meilleurs que les autres.

De fer.

On en peut faire de fer, puis qu'on en fait des Canons, ie croy qu'ils ſeroient tres-bons, & tiendroient autant que les autres, & principalement s'ils eſtoient de fer batu ; car ceux de fer de fonte eſtans trop aigres, il faudroit les faire fort peſans, ou ſeroient ſujets à creuer ; parce qu'on ſe fert peu de cette matiere, ie n'en parleray pas dauantage : ie l'eſtime toutesfois auſſi bonne que les ſuiuanes.

De bois.

L'en ay auſſi eſſayé de bois, tous d'vne piece, cercelez de fer en trois endroits, leſquels pourtant ne laiſſoient pas de creuer en pluſieurs pieces. L'en ay fait d'autres avec des cercles, & par deſſus liez encore de fortes cordes deux ou trois fois l'vne ſur l'autre par deſſus tout le Petard, mais ils creuoient avec tout cela auſſi bien que les autres.

*D'un bouton de
charrette.*

Si l'on n'auoit pas autre choſe, on pourroit ſe ſeruir d'un bouton, ou moyeu d'vne rouë de charrette (apres auoir coupé tous les rays) cerclé de fer, comme il eſt ordinairement, & le boucher du coſté du plus eſtroit : il faudroit faire entrer par force le bouchon par le plus large, & lors qu'il ſeroit au fonds le clouër par les coſtez, afin que l'eſfort ne le fiſt fortir, & perdiſt la plus part de ſa force, le feu ſortant par ce coſté, comme on voit Figure 13.

*De bois taillé en
douues.*

Autrement on les fera de bois qui ſoit bien dur, taillé en douues comme pour faire vn ſeau, eſpaisses d'un pouce ou dauantage du coſté de la bouche, & au double vers la culaſſe, qu'on cerclera de trois ou quatre cercles de fer, larges & eſpais à proportion du Petard : le cercle vers la bouche aura ſes anneaux pour l'atacher au madrier : apres on fait entrer la culaſſe par la bouche, eſpaiſſe de quatre ou cinq pouces, à grand force, laquelle on clouë très-bien avec les douues, & la fermer par le dehors en croix, laiſſant paſſer la ferrure deux doigts, pour la plier, & clouë derechef contre les douues, ainſi qu'on voit en la Figure 14. Entre les cercles on le pourra enuironner de petire ficelle, qui eſt meilleure que la groſſe corde, & on la trempera dans colophone & poix fondue tandis qu'on l'entourne, de façon que le Petard de bois reſte apres rout vny par deſſus, comme on voit en la Figure 13.

Comme vn ſeau.

Il peut eſtre auſſi fait comme vn ſeau ſimple ſans ferrure, ſeulement lié de corde tout autour, comme le marqué 12. & puis le mettre dans vn autre de iuſte grandeur, qui ſoit tout d'vne piece, cerclé de fer, comme le marqué 11. Ceux-cy tiendront mieux eſtans de diuerſes pieces, que s'ils eſtoient d'vne ſeulement, à cauſe que la corde cede, & il ſ'exhale vn peu, & ce qui ſ'exhale n'eſt pas capable de creuer l'autre qui eſt par deſſus : mais on ne pourroit ſe ſeruir ſouuent d'un meſme Petard ainſi fait, à cauſe que la corde ſe brulle. On remarquera que des Petards qui ſont faits de bois,

ceux

ceux qui font de plusieurs pieces creuent moins que ceux qui font tout d'une piece. La raison est, parce que la corde cede, & le fet s'exhale, ce que j'ay appris par l'experience que j'en ay fait: ils font aussi moins d'effect toutesfois il est à considerer que tous ceux qui creuent s'exhalent encore bien d'avantage.

Les plus parfaits Petards de bois n'approchent iamais de la bonté du moindre fait de metal. Nous auons escrit toutes ces manieres de les faire pour s'en seruir au besoin lors qu'on n'en a point d'autres: cette necessité est mere des arts, qui force les esprits des hommes à chercher des nouuelles inuentions: au besoin le fonds d'un chapeau bien lié de cordes peut seruir de Petard, & tout ce qui peut estre capable d'enfermer la poudre avec quelque resistance, fera effort pour rompre les corps opposez.

Les meilleurs doncques estans de metal nous dirons leurs alliages qui sont diuers: aucuns mettent vne liure de loton, deux & demi d'estain, & 25. de cuiure.

D'autres mettent 1. liure d'estain, 1. liure de loton, & 16. liures de cuiure. Autrement 10. liures de cuiure, d'estain 1. liure, & de loton demi liure.

Ces alliages sont quasi tous semblables, & sont fort durs & aigres. Ils seront plus doux, si pour 10. liures de cuiure, on met 1. liure de loton sans estain: car c'est l'estain qui rend les matieres extremement aigres.

Les plus experimentez loient grandement la Rosette toute pure sans autre alliage; & ce sont veritablement les meilleurs & qui tiennent mieux. A ceux-cy on peut amoindrir le metal, & tiendront autant que les autres. Je diray la raison pourquoy les Canons ne vaudroient rien de Rosette pure, & les Petards sont tres-bons; c'est à cause que la Rosette est fort douce: la bale du Canon sortant gasteroit le metal, comme on peut voir en aucuns Canons qui ont l'ame en ouale, à cause que le metal estoit trop doux. C'est pourquoy on met cet alliage au Canon pour le rendre plus dur, lequel n'est pas necessaire au Petard ne tirant point de bale.

Quand on voudra faire plus ou moins de matiere, on prendra chacun des metaux en mesme proportion, comme au dernier alliage: si on prend cinq liures de cuiure, on mettra demi liure de loton.

Il se fait encor d'autres sortes d'alliages, ausquels il y a plus de façon, mais pour cela ne sont pas meilleurs que ceux que nous auons descrits.

L'alliage se fait afin de rendre la matiere plus dure, car vn metal seul est plus doux qu'estant meslé avec quelque autre quel qu'il soit; & tant plus ils sont esloignez en pureté, tant plus leur composition est aigre, comme le plomb avec l'argent ou l'or se rendent tres-durs & aigres, comme on peut voir quand on a mal coupelé quelqu'un de ces melanges: le plomb & le cuiure se font fort durs; le cuiure meslé avec l'argent se fait plus dur que l'un ou l'autre seul: toutesfois ceux-cy à cause qu'ils ne sont pas si esloignez ne se font pas si durs. La raison de cette dureté est parce que les metaux sont doux ou aigres à cause de la quantité de l'humide, ou du Mercure qu'ils ont; car les metaux les plus parfaits ont plus de Mercure, & moins de soulfre, ou du terrestre; & les imparfaits ont plus du soulfre & moins de Mercure: Lors qu'ils viennent à se joindre, les Mercurés s'assemblent & s'unissent l'un à l'autre à cause de leur similitude. Or parce que le Mercure du metal imparfait, est tellement joint avec

Petards de metal meilleurs que ceux de bois.

Alliage de la matiere des Petards.

Rosette toute pure tres-bonne pour Petard.

Pourquoy non pour Canons.

Pourquoy se fait l'alliage.

Pourquoy les metaux sont doux ou aigres.

son soulfphre, qu'il est impossible que l'un se separe de l'autre, son Mercure s'estant meslé intimement avec le Mercure du metal parfait, il faut aussi que le soulfphre s'y mesle, lequel à cause de sa grande secheresse est contraire au soulfphre du parfait: cette antipathie & le meslange de ces soulfphres fait la dureté & aigreur des metaux. Albert le Grand dit que l'aigreur des metaux meslez vient de la nature balbutiente; c'est à dire, que le metaux qui ont moins de sympathie se meslent moins. C'est pourquoy on mesle cet estain, & ce loton avec le cuiure, afin de faire plus forte la piece, comme aussi afin que les matieres se fondent plus facilement, & ce meslange est appellé le bain; & on met l'estain en si petite quantité, parce que si l'on en mettoit trop, la matiere seroit trop cassante. La cognoissance de tout cecy appartient aux fondeurs, comme aussi de faire les moules, & la façon de les ietter, & le reste qui est de cet art: c'est pourquoy il suffira ce que nous auons dit; en vn autre traité nous en parlerons plus amplement.

Pourquoy on mesle l'estain avec le loton & le cuiure.

Comme on doit charger le Petard.

Après que le Petard est fait, il faut sçauoir le charger, ce qui se fait en diuerfes façons; mais tous presques conuiennent en cela, qu'il doit estre chargé de poudre fine, bien batue, sans la desgrenier que le moins qu'il sera possible; ce qui se fera, si en le chargeant après auoir mis deux ou trois doigts de poudre on la bat, mettant dessus vn fute, & par dessus vn tranchoir de bois, lequel on battra, & ainsi on pressera la poudre sans la rompre: autrement avec vne seruiette & avec le tranchoir de bois, batant par dessus; le tranchoir soit espais de trois poudres, fait en quille, large d'un costé, estroit de l'autre, pour charger en haut & en bas.

On tient qu'un Petard est bien chargé, lors qu'on fait entrer dans iceluy, en batant sans degrenier, vne fois & demi autant de poudre que le Petard en peut tenir sans estre batue.

Autre façon de charger le Petard.

Il sera fort bon si en le chargeant on met au milieu vn gros baston comme le ponce, ou plus, à proportion de la grosseur du Petard (la huitiesme, ou dixiesme partie de la bouche) lequel on tiendra dans iceluy tandis qu'on le chargera, & l'on mettra la poudre bien batue tout autour; ce qui se fera si le tranchoir est percé, & se met dās le baston. Après qu'il sera chargé il restera vn trou au milieu de la charge iusques au fonds, lequel on remplira de poudre fine sans estre aucunement batue, & en l'amorçant il faut faire vn trou à la charge par la lumiere qui arriue iusques à ce vuide, qu'on remplira encor de poudre fine iusques à la fusée. Il est asseuré qu'estant ainsi chargé il fera beaucoup plus d'effect, à cause que toute la poudre qui est au milieu prend mieux à la fois n'estant point batue.

Autre façon.

Aucuns au contraire batent la poudre tant qu'ils peuuent, encor qu'elle se desgrene, & au milieu de la charge ils font vn petit creus cōme vn œuf, qu'ils remplissent d'argent vis, le couurant d'un morceau de bois, l'acheuent de charger, batans ainsi la poudre iusques qu'il est rempli.

Autre.

Autres ne la batent aucunement, seulement secotiant le Petard la pressent ainsi sans autre façon.

Ce qu'on doit mettre après qu'il est chargé.

Quand il est chargé iusques enuiron deux doigts pres de la bouche, il faut mettre vn tranchoir de bois, ou plusieurs rondeaux de carton fort par dessus la poudre, de la grandeur qui est le Petard en cet endroit, & ouïr cela acheuer de remplir avec de la cire & estoupes, ou poix noire, on bien

bien mieux avec cire iaune, poix Grecque, vn peu de terebentine : On remarquera qu'il faut vn petit rebord, ou caneleure en dedans du Petard, ou autour de la bouche, afin que ce ciment tienne, comme on voit Figure 2. par apres on le couure d'une toile cirée qu'on lie tout autour, & ce principalement lors qu'il doit estre porté loin, tant pour empescher qu'il ne se descharge, ce qui arriueroit autrement estant porté sur la bouche, car la poudre descendroit, & la fusée ne prendroit pas apres, comme aussi afin que l'eau, ou autre humidité n'y puisse entrer. Et afin qu'il n'y ait aucun vent entre la poudre & le Petard, ce qui luy osteroit beaucoup de la force. Et pour mieux faire tenir cette composition & carton, on laisse ce petit rebord, ou caneleure dans le Petard, comme on voit en ladite Figure.

Nous auons dit comment il le faloit charger, mais non pas ce qu'on y met dedans; la poudre la plus fine est la meilleure.

De quelle poudre on doit charger le Petard.

Aucuns croyent que la mouillant d'eau de vie on augmente sa force, ce qui est faux, car quelconque liqueur qui touche la poudre l'alentit, & tant plus elle est seche, tant mieux elle prend & fait plus d'effect.

Outre la poudre, il y en a qui mettent au fonds de la charge sur la cu-lasse vn liêt de sublimé, ou bien de cinabre, & ce afin que la poudre agisse avec plus de violence, le mesme effect fait l'arsenic selon aucuns: ces matieres seruent pour contenter la curiosité, mais pour les actions il vaut mieux se seruir de l'ordinaire, afin de sçauoir asseurement la force du Petard, outre que cela n'augmente aucunement la force.

Ce qu'on peut mettre dans la charge.

La fusée qu'on met au Petard doit estre de composition vn peu lente, afin que le Petardier ait temps de se retirer apres y auoir mis le feu. Aucuns font cette composition de poudre fine pilée, qu'ils mouillent avec l'eau de vie, ou de l'eau toute pure: mais cette façon n'est pas bonne, parce qu'on ne peut pas asseoir iugement sur sa durée; car tant plus elle se seche tant moins elle dure; estant portée au Soleil durera moins qu'estant portée de nuit: elle sera meilleure avec le charbon pilé, ou avec le salpêtre, qui fait le feu plus violent, mettant moitié poudre, moitié salpêtre bien pilez ensemble, & cette mixtiõ durera tant qu'on la gardera avec mesme force.

Compositions de la fusée du Petard.

Mais afin que iettant de l'eau sur la fusée elle ne s'esteigne, on fera la composition suiuant, qui resistera & bruslera dans l'eau: Prenez vne partie salpêtre, demi partie soulfre, poudre trois parties; pilez le tout bien subtilement, & le meslez ensemble; de cela remplissez vostre fusée la batant bien, & l'amorcerez de poudre fine; estant allumée, bien qu'on y iette de l'eau ne s'esteindra pas; ce qu'on peut esprouuer avec quelque tuyau qu'on remplisse de cette composition, laquelle estant allumée on iette dans l'eau avec vne pierre attachée, on la verra brusler au fonds. On alentira cette mixtion y mettant plus de soulfre & canfre, & la fera plus viste & forte y adjoustant dauantage de poudre.

Autre composition.

Aucuns se font imaginer vn certain instrument qui bat la fusée par temps & par mesure; mais la methode de le faire & de s'en seruir est trop fantastique, & l'vsage n'en est pas si bon que des compositions precedentes. La meilleure amorce est de poudre grosse pilée & battue dans la fusée sans autre ceremonie, qu'on alentira avec soulfre pilé, ou charbon, ou des cendres si elle est trop viste: car pour dire la verité, i'estime

Autre composition de fusée.

toutes ces compositions inutiles : On sçait bien que ceux de la Place ne tiennent pas là haut de l'eau toute preste pour ietter ; ils sçauent assez que c'est vn bien foible remede pour empescher le Petard de faire son effect, & les compositions & façons que i'ay mises sont seulement pour contenter les curieux.

Comme doit estre le tuyau de la fusée.

Il faut que le tuyau de la fusée du Petard soit de bronze ainsi que le Petard, & fait en auis, ou bien de bois qui soit fort dur : il faut qu'elle tienne bien au Petard, afin que iettant quelque chose d'enhaut on ne fasse tomber la fusée ; & mesme en le portant & remuant, qu'elle ne sorte hors de son lien ; c'est pourquoy elle sera meilleure de metal que de bois.

Il y en a qui font d'auis appliquant le Petard, le tourner de façon que la fusée soit au dessous, afin que si l'on iette de l'eau, ou autre chose d'enhaut, elle soit couuerte du Petard mesme ; mais à cecy il faut que la fusée soit bien chargée, & bien battue, de peur que par quelque secousse toute la composition ne tombe.

Où doit estre la lumière des Petards.

Aux Petards ordinaires, on fait la lumière & fusée contre la culasse, comme en la Figure 1. laquelle en cette façon fait moins d'effect qu'estant autre part. D'autres l'ont mise à la culasse, la perçant au milieu, comme en la Figure 2. Je tiens que celle-cy fait plus d'effect que l'autre.

Autre culasse.

Plusieurs la mettent vn peu plus auant que la culasse, comme trois ou quatre doigts, plus, ou moins selon que le Petard est grand ou petit, comme en la Figure 3. Et cecy augmente grandement la force, car la poudre prend plus à la fois ; mais cet effort fait plus en reculant qu'autrement.

Autre.

La force s'augmentera encor bien dauantage, si on fait la lumière proche de la culasse, comme nous auons dit, & que la fusée de metal alle iusques au milieu de l'ame, ou de la charge, comme en la Figure 4. la partie de la fusée qui entre dans la charge sera remplie de poudre fine, & le reste de la composition que nous auons dite ; ainsi toute la poudre prendra à la fois, & fera vn merueilleux effect, chose tres-assurée & tres-espreuue, mesmes aux Canons : mais à ceux-cy sans fusée, comme ie declareray aux feux d'artifices, ainsi que i'ay espreuue. Il faut estre aduerti que ces Petards doiuent estre plus renforcez de metaux, afin qu'ils ne creuent pas : les mesures seront comme nous auons dit aux premiers, sçauoir à la culasse cinq parties, à la bouche sept, le metal à la culasse espais d'vne partie & demi, à la bouche sans conter l'ordre deux tiers de partie. Ces Petards sont aussi vn recul furieux ; il sera encor bon de faire la fusée en la façon suivante.

La meilleure façon de lumière.

Dans l'espaisseur de la culasse on fera comme vne lumière, ou canal qui alle iusques au milieu de la culasse C, avec le petit destour D : ainsi on donnera feu au milieu de la poudre, & ne s'exhalera pas, comme si la culasse B estoit toute percée ; outre qu'en l'autre façon la fusée qui entre dedans est fort sujette à se rompre.

De ce que dessus on pourra cognoistre qu'un Petard ayant les mesures de la 1. ou 2. Figure, & la lumière comme en la 4. & 5. sera parfait.



DES MADRIERS, COMME ON LES
doit attacher au Petard, & comme on doit appliquer les
Petards aux portes qu'on peut approcher.

CHAPITRE V.



Le Petard ne peut faire bon effect s'il n'a son Madrier. Le Madrier est vne grosse piece de bois, qu'on met deuant le Petard, laquelle doit estre de noyer, ou de chefné; il est meilleur d'orme, ou de quelque autre bois fort: Elle doit estre quarrée, de grandeur proportionnée au Petard, de façon qu'estant attachée au milieu d'iceluy, elle auance de tous costez, & doit estre d'espaisseur de trois ou quatre poudces, plus ou moins selon la largeur du Petard.

Madrier qui s'est.

Ce Madrier doit estre ferré des deux costez avec des bonnes lames de fer mises en croix par dessus, & clouées contre iceluy, & fut le milieu on fera vn creux ród vn peu enfoncé où l'on met le Petard. D'autres au lieu de mettre ces lames en croix, les mettent en long; & en cette façon il faut prendre garde, qu'elles soient mises au contraire des veines du bois. Il sera mieux d'en mettre plusieurs, qui s'entrecroisent comme on voit aux Figures 4.5.6.7.& 8. Planche 40. On le ferre ainsi, parce que tant mieux il tient, sans plus d'ouuerture fait le Petard.

Comme le Madrier doit estre ferré.

Ce Madrier doit tousiours auoir vne anse ou crochet pour l'appliquer aux façons suivantes, marquées en la Figure 11.

Le Madrier doit estre joint avec le Petard, faisant comme nous auons dit quatre anses au Petard, & ces anses on les attache avec des fortes cordes à quatre grosses auis fichées dans le Madrier; cela se fait afin que la force du Petard ne se perde pas par le recul: car ainsi il fait tout son effort en auant, & poussant le Madrier il auance luy mesme, & cela conserue toute la force: Figure 3.

Comme le Madrier doit estre joint avec le Petard.

Il est mieux autrement, lors qu'il y a vn orle au Petard, comme nous auons dit; on le cloué bien ferme contre le Madrier avec quatre cloux ou auis, & le Petard tenant ainsi ferme contre iceluy on l'appliquera à la porte, & fera beaucoup plus d'effect, & reculera moins qu'autrement; d'autant que la force qui se perd par le recul, lors qu'il n'est empesché de rien, se gagne estant atraché contre le Madrier: Figure 10. Que si l'orle, ou bord du Petard n'estoit pas percé, on se seruira de cloux à crochet, comme en la Figure 1.

Autrement.

Ainsi qu'on se sert du Petard à diuers vsages, aussi la façon de l'appliquer est différente. En general, ou l'on peut approcher du lieu auquel on l'applique, ou non, à cause du fossé qui est au deuant de la porte.

Lors qu'on peut approcher du lieu, la façon ordinaire de l'appliquer, c'est qu'on attache simplement le Petard avec le Madrier, & on fiche contre la porte vn tire-fonds ou deux, & à iceux on attache le Petard & le Madrier ensemble; de façon que le Madrier batte bien contre la porte: car tant plus il est ioinct contre, tant plus il fait d'effect. Les tire-fonds 12. sont trop longs à planter, cependant le Petardier court grand risque:

Pour appliquer le Petard quand on peut approcher le lieu.

Avec les tire-fonds.

on

Avec le marteau.

on fera plus promptement avec vn marteau à deux , ou trois pointes de bon acier, lequel on plantera contre la porte, & à iceluy on pendra le Petard, comme en la Figure 13. Que si la porte estoit ferrée qu'on n'y peust pas planter le tire-fonds, on y met vne grosse fourchette qui sousiienne le Petard par la boucle du Madrier, comme on voit en la Figure 11. & en cette façon on l'applique aussi contre les ponts, herbes & barrières.

Avec les deux fourchettes.

Les inuentions suivantes sont rares pour porter & appliquer facilement le Petard. La premiere est, qu'au Madrier 9. il y a deux fourchettes ou bastons qui tiennent à iceluy avec des flechisses, afin qu'elles se puissent mouoir ayant leurs pointes de fer longues à proportion de la hauteur du lieu où l'on veut appliquer le Petard : le Petardier porte deuant luy le Petard avec son Madrier, qui luy sert de mantelet. L'ayant appliqué contre la porte, il laisse tomber les deux bastons à terre qui le tiendront bien ferme.

Inuention pour appliquer les Petards pesans.

Si le Petard est trop pesant, qu'il ne puisse estre porté d'un seul, on fera le brancard 10. composé des deux pieces de bois, assez fortes pour porter le Petard, & longues conuenablement selon le lieu où on le veut appliquer, avec les deux trauerses, à l'une desquelles sera suspendu le Petard avec son Madrier : deux hommes porteront tout cela sur leurs espaules; le premier posera les deux bouts contre la porte, & l'autre se baissant laissera les autres deux en terre, qui seront armées de leurs pointes. Apres on fera ioindre le Petard contre la porte, l'attachant si l'on peut avec sa boucle contre icelle, ainsi qu'on voit en la Figure 10. l'une montre l'instrument comme il est fait, l'autre comme le Petard est appliqué, & dans le passage comme on le porte.

Comment le Petard doit estre appliqué contre les barrières.

Il faut estre aduerti qu'aux barrières on doit faire le Madrier plus large, afin qu'il emporte d'auantage des paux, & l'appliquer en trauers selon cette largeur, ou plustost longueur.

Comment il doit estre appliqué contre les portes.

Quand on l'applique contre les portes, il faut le mettre vis à vis de la serrure, s'il est possible, & particulièrement à la petite porte; car par ce moyen pour si peu d'effect que le Petard face il emportera la serrure, & par consequent ouurira cette porte; ou si on ne peut pas là, on le mettra à l'endroit des flechieres, ou bien contre la barre à laquelle est attaché le verrouil; on les mettra tousiours contre ces pieces principales, car estans rompues tout le reste s'ouure.

PLANCHE XL.





DES FLESCHEs, PONTS-VOLANS, ET
instrumens à rompre les chaisnes, & des moyens d'appliquer
le Petard lors qu'on ne peut pas approcher de la porte.

CHAPITRE XI.



IOVTES ces façons sont bonnes lors qu'on peut approcher du lieu auquel on applique le Petard : mais lors qu'il y a l'espace du Pont-leuis à passer, ou quelque autre fossé, il faudra se servir de l'invention de quelques Ponts-volans, lesquels on iette ou estend, de façon que le Petardier puisse passer par dessus, & aller appliquer le Petard.

Comme on doit appliquer le Petard sans approcher la porte.

J'en mettray plusieurs façons de mon invention, ainsi qu'on peut voir aux Figures 6. & 7. où le marqué 6. peut estre fait de toile, c'est à dire, de tissu, semblable à celui des sangles des cheuaux : l'ais qu'on voit au fonds d'iceluy sert pour le bander tant fort qu'on peut avant que s'en servir. Il sera tres-commode à porter, & se pourra plier détournant l'ais, & joignant vne piece contre l'autre.

Invention de l'Auteur pour les Pons volans.

Le marqué 7. qui est aussi de mon invention est encor meilleur que celui là, parce qu'il peut estre plus long, & a plus de force, s'il est fait des deux pieces de bois A & B, dont la piece A entre dans B ; & lors qu'on la pousse, les pieces D se haussent : lors que le bout de la piece A est entré iusques au ressort, ou loquet B, il ne peut plus retourner en arriere : & les pieces D qui bandent en angle l'une contre l'autre, soustiennent le milieu du Pont avec la corde C : autant en y doit il auoir de l'autre costé : Ce Pont peut estre couuert de planches, ou de toile, comme l'autre, & est tres-portatif. Il peut servir à toutes sortes de surprises : car avec ce Pont on peut passer vn fossé assez large : on pourra monter ces deux Ponts sur deux rouës, comme les marquez 11. & 12.

Autre invention de l'Auteur.

Autrement on fait vne autre espee de Pont, au bout duquel on attache le Petard avec son Madrier, & le poussant en auant, on l'applique par ce moyen sans approcher le lieu. Ce Pont ou Flesche est representé par la Figure 11.

Pont-volant.

La Flesche marquée 11. se fait de plusieurs pieces attachées l'une avec l'autre avec leurs anneaux à chacune, le tout porté sur deux rouës avec son timon, lequel à force de bras on tient en balance. Le Petard est à l'autre bout avec son Madrier armé de pointes, afin qu'estant poussé de force elles s'attachent contre la porte, & tiennent ferme. Ces deux ont esté esrites par Pressac.

Flesche.

Les suiuanes ne sont esrites par personne, car elles sont miennes, dont la marquée 8. se fait avec la piece de bois A, qui glisse au long de l'entailleure B, faite en queue d'arondelle, tirant les cordes C, qui passent par les poulies D, & font auancer ladite piece de bois A, laquelle estant tirée avec violence s'ira planter avec ses pointes contre la porte, & appliquera le Petard. Je croy que cette façon seruiroit pour vn petit Petard de dix ou douze liures, & encor faudroit-il que l'entre-deux ne fust

Inuention des Flesches de l'Auteur.

pas fort large : mais à vn Petard de 60. ou 80. liures , & à vne estenduë vn peu plus longue , où il faudroit des grosses pieces comme poutres , qui seroient fort difficiles à manier , ou bien tout plieroit & romproit par la pesanteur du Petard qui seroit au bout ; c'est pourquoy on ne se scauroit seruir de ces fiesches.

Autre inuention de fiesche.

On fera en la façon suiuite , qui est vne tres-belle inuention , tres-facile & tres-assurée. Il faut faire vne piece de bois entaillée en queue d'arondelle , comme la Figure marquée 9. monstre , au bout de laquelle il y a deux ou trois pointes de fer , & vne poulie de chaque costé , par lesquelles on fait passer deux cordes qui sont attachées au Petard. Quand on s'en voudra seruir , le Madrier estant attaché au Petard à l'ordinaire , & le Petard à vne forte piece de bois , qui court dans l'entailleure de la fiesche ; on mettra tout cecy sur deux rouës , comme le premier Pont qu'on poussera avec force contre la porte : les pointes estans entées , on tirera les cordes avec violence , lesquelles approcheront le Madrier contre la porte , ou sans cordes & poulies on pourra le pousser avec vne pique , ou autre piece de bois. Cette fiesche est meilleure que toutes les autres , parce qu'elle n'est pas sujette à rompre , car auant qu'elle soulienne la pesanteur du Petard , le bour est appuyé contre la porte.

Autre inuention appelée Escale.

Que si le fossé estoit fort large , on se seruira de l'inuention suiuite , Figure 10. que l'appelle Escale , composée de deux pieces de bois A B , escartées l'vne de l'autre autant enuiron que le Petard avec son Madrier est large , longues autant que le fossé a de largeur , fortes à proportion de la pesanteur du Petard , ayant leurs traueses E F : au milieu il y aura deux pieces de bois H I qui auront plusieurs trous pour les alonger & acourcir selon la profondeur du fossé : les affermissant apres avec vne cheuille de fer , laquelle passera par ces trous H L , on mettra ces deux pieces au milieu du fossé , apres on auancera l'escale qui aura aux extremittez A B attaché le Petard ; baissant ce Pont & haussant l'autre , on l'appliquera comme on voudra. A cette inuention il ne faut point de rouës pour porter ou faire rouler comme aux autres.

Les Ponts ne sont si bons que les fiesches.

Les Ponts ne sont pas si bons que les fiesches ; car le Petardier court grand danger d'aller sous les meurtrières appliquant le Petard : & apres s'estre retiré , il faut oster le Pont de là , ce qui fait perdre beaucoup de temps. Que si l'on pense attacher le Petard au bout du Pont , & se seruir apres dudir Pont , on se trompera fort , car il s'en ira tout en pieces , & en faudra vn autre pour passer. C'est pourquoy puis que cela ne peut seruir que pour appliquer le Petard , il faut faire ce qu'on pourra de plus leger & de plus maniable.

Tres-belle inuention de Petards pour petarder les fossés entre-deux.

Pour n'obmettre rien en ce mien Discours , ie mettray encor l'inuention suiuite , vrayement merueilleuse pour petarder : le fossé estant entre-deux , sans fiesche , ni pont , on aura le Petard marqué 2. lequel iusques à trois doigts vers la bouche , soit plus fort de metal ; apres depuis là iusques à la bouche il sera diminué de toute l'espaisseur , qui soit esgale à l'espaisseur de la piece , ou autre Petard , marqué 1. sans aucune culasse , ouuert des deux costez , lequel entre iustement dans l'autre 2. de façon qu'iceluy bate contre le Madrier pour le charger , on battra tres-bien la poudre à l'ordinaire iusques à trois doigts de la bouche , laissant comme

aux

aux autres au milieu le trou qu'on remplira de poudre non batue : apres on mettra l'autre Petard i. lequel on acheuera de remplir de poudre aussi non batue, & mettra le ciment, toile & Madrier bien cloié contre le Petard, comme nous auons dit aux autres ; apres on visera droitement au lieu qu'on voudra petarder. Ayant mis le feu, il poussera le Petard i. avec son Madrier, & fera vn effect incroyable. On remarquera qu'il le fera plus grand la boîte estant par dessus.

Celuy du Petard tout d vne piece avec les barres de fer à la culasse, ri-uées au Madrier avec le demi vuide dedans, fait vn effect plus rare : car ayant mis le feu, il s'auance, & fait son effect encor qu'il y ait folsé entre deux : cette inuention est plus assurée que l'autre, mais fait vn plus merueilleux effect, a plus d inuention, laquelle peut seruir à mille autres choses : car le Petard au lieu de reculer va bien loin en auant, chose qui semble impossible à ceux qui n'en ont pas veu l'experience.

Autre merueilleuse inuention du Petard.

Si ie ne craignois d'ennuyer le Lecteur, ie mettrois encor vne autre inuention de Petard qui fait le mesme effect, esprooué plusieurs fois : comme aussi celuy là qui est à Madrier en croix de fer triangulaire dessus, la boîte qui s'encoffre pour couuercle, laquelle a vne grande distance sans pont ni fiesche, rompt vne porte en pieces ; comme aussi le Petard qui rompt deux portes, bien qu'elles ne soient pas vis à vis l'une de l'autre ; mais en destournant. Si le Lecteur prend à gré les precedentes que i'ay clairement descrites, ie luy feray part vne autre fois de celles-cy, & de quelques autres que ie ne puis mettre sans croistre par trop ce Volume.

Autre inuention rare du Petard.

On donne feu au Petard, le mettant à la fusée auant que le pousser contre la porte, laquelle on fait si lente, qu'on ait loisir de l'appliquer & de se retirer : mais si du premier coup on ne l'applique pas bien, il ne laissera pas de prendre, & ne donnera point temps à le remettre mieux.

Comme on deu donner feu au Petard.

Autrement, on peut attacher à la fusée vn ou deux rouëts de pistolets, qui soient bois, & à la destente attacher vne corde, laquelle on tirera quand on les voudra faire prendre : ce qui est bien dangereux, ou que les rouëts manquent, ou qu'ils debandent deuant le temps, dequoy ie ne conseilleray iamais se seruir en des entreprises si importantes, puisque le succés d'icelles depend de l'effect du Petard.

Autrement.

On peut faire autrement, avec vne trainée de poudre dans vn petit canal caué, ou attaché au long des pieces de bois, ou bien vn gros estoupin fait avec bonne composition qui sera lié à la fiesche, de façon qu'en tirant le Petard ne se puisse rompre, ou dissiper : il faut que la fusée du Petard penche du costé de l'estoupin, & qu'au bout d'iceluy il y ait vn creux avec quantité de poudre ; le Petard estant appliqué, ou luy donnera feu par ce canal, ou trainée, ou estoupin. Cette façon est bonne, toutes fois sujette à manquer, non pourtant si souuent que l'autre.

Autrement.

L'inuention suiuiante en la Figure 4. & 5. est tres-assurée pour mettre le feu de loin au Petard ; & bien que facile, iusques asteure n'a esté escrite de personne, on verra la Figure 4. Lors qu'on fondra le Petard, il faudra faire comme vne petite boîte sur la lumiere, qui se ferme par dessus, comme les lumieres des Canons, & soit fendue du costé de la culasse : par cette fente on fera passer vne saucisse, qui sera noyée au bout, & ce noeud

Inuention tres-assurée pour donner feu au Petard.

sera enfermée dans la boîte avec de la poudre tout autour, qui l'acheue de remplir. Cette saucisse sera grosse comme le pouce faite de toile, remplie de poudre fine bien pressée dedans, & plus longue que la fleche: on fera vn peloton d'icelle qu'on tiendra dans vne cassere de bois, sortant par vn trou lors qu'on tirera le Petard pour le faire appliquer, la saucisse se deuidera, ne pouuant pas eschapper de la lumiere; on y mettra le feu quand on voudra; elle donnera assez de temps pour se retirer, & prendra infailliblement.

Les Petards s'appliquent aussi contre les petites murailles, principalement aux endroits où il y aura eu quelque porte qu'on aura legerement fermée. Ces endroits peuuent estre petardez facilement, comme aussi toutes les murailles ordinaires iusques à trois ou quatre pieds d'espaisseur.

Comme on doit appliquer le Petard pour faire tomber les murailles.

Pour l'appliquer à faire tomber les murailles, on creusera vn trou capable d'y faire entrer le Petard, de façon que la bouche soit en haut, & la culasse en bas; apres on renfermera le reste du trou, laissant passage pour donner le feu, comme en la Figure 10. En cette façon il fait grand effect, si le Petard est proportionné: s'il est trop petit, il ne fait qu'un trou, & vne rupture tout autour sans faire tomber la muraille.

Autrement contre les murailles fortes.

Autrement on aura deux ou trois Petards selon la grandeur de la muraille, bien chargez, lesquels on appliquera en cette façon; au lieu de Madrier on aura vne forte poutre assez longue pour tous trois; & on gratera contre la muraille avec ciseaux d'acier, de façon que le Petard estant appliqué contre, la bouche soit vn peu haussée, afin que le feu sortant aille en haut, comme on voit en la Figure 11. on mettra le feu à tous à la fois, ils feront sauter la muraille quand elle auroit cinq ou six pieds d'espaisseur, pourueu que les Petards soient grands, & proportionnez à l'effort qu'on veut qu'ils fassent.

Comme deuient estre les Petards à rompre les murailles.

On remarquera que ces Petards à rompre les murailles doiuent estre plus courts que ceux qui sont faits pour les portes, & renforcez, afin qu'ils ne creuent pas: car il est tres-certain qu'un Petard qui creue fait beaucoup moins d'effect qu'un qui tient, à cause qu'une partie de la force se dissipe, le Petard se rompant, & tenant elle fait tout effect contre le corps qui luy resiste.

Les Petards ne peuuent tousiours esuenter les mines.

On se sert aussi du Petard pour esuenter les mines, ainsi que nous dirons en la Defense: mais c'est lors seulement qu'on est proche de l'ennemy, & qu'il y a peu de terre entre-deux: car de s'imaginer avec le Petard appliqué sur la terre, pouuoir eüenter vne mine qu'on fait bien profondément au dessous, c'est folie: ainsi qu'il arriva à vn certain personnage à Montauban, du costé de Picardie, où ie faisois travailler sous Monsieur de Contenan Marechal de Camp, deuant lequel il assëura contre mon opinion, qu'avec le Petard il esuenteroit vne mine, que nous scauions par rapport & par le bruit sourd que nous entendions la nuit, se faire au dessous d'un de nos logemens: il appliqua son Petard sur la superficie de la terre, & y mit le feu sans effect: apres auoir protesté qu'il n'y en auoit point, ie soufflins le contraire; & quand bien il n'y en auroit pas, qu'il estoit bon la descouurir avec les Pionniers; nonobstant cela on laissa le lieu sans faire autre chose: & quelques iours apres, la nuit de la Feste des

Remarque de l'Auteur.

des Trespassez, la mine ioiia, qui fit sauter le logement, & enseucilit plusieurs braues Gentils-hommes volontaires qui y estoient en garde, & moy y eusse esté enterré avec les autres, si par bon-heur ie n'eusse esté à Cordes en Albigeois à la monstre des Cheuaux legers du Roy, desquels i'estois alors. D'où l'on peut voir que le Petard ne peut pas agir contre la terre lors qu'il y a grande espaisseur. Nous dirons apres en quel temps, & comment on s'en doit seruir à cet effect parlant des contramines.

Le mettray icy vne façon de se seruir du Petard, & de l'appliquer, laquelle fait des merueilleux effects, comme par experience on a veu. Les Luquois auoient demandé au Duc de Florence, qu'il permist de bastir vne maisonnette sur les confins de ses terres, pour garder & enfermer le bestail qui paissoit dans les pasquages de là au tour, ce qui leur fut accordé: mais eux y firent bastir vne grosse & forte tour à quatre-murailles bien espaisces; ce que le Duc treuua mauuais, & la fit abatre en vn instant avec l'inuention suiuite. On eut quatre gros Petards bien chargez qu'on mit en croix, leurs culasses les vnes contre les autres, lesquels ainsi disposez on enferma dans vne quaiisse de bois fort espaisce; de façon que les bouches des Petards batoient iuste contre les aix de la quaiisse, bien amorcez. On les mit au milieu du bastiment, ayant donné le feu à temps, ces Petards iouèrent avec telle violence, qu'ils firent sauter toutes les murailles à la fois, les brisans à morceaux, ce qui est fort remarquable pour la force incroyable qu'ils firent. La Figure marquée 3. monstre comme ils estoient aiacez.

*Façon tres-belle de
se seruir du Petard.*

Lors qu'on se voudra seruir en cette façon des Petards, il ne leut faudra point faire de fusée, mais couurir les lumieres de poudre, qui fasse vn monceau, qui s'assemble au milieu de tous quatre, & à ce milieu on mettra vne mesche, ou estoupin aussi long & aussi lent qu'on voudra, qui forte par vn trou d'un auis qu'on mettra au dessus, & vienne aussi loin qu'on voudra; le feu venant iusques à ce monceau de poudre, & l'alumant, donnera feu à rous les quatre Petards, lesquels prenans ainsi tous à vn mesme temps, feront beaucoup plus d'effect que s'ils prenoient l'un apres l'autre.

*Côme il faut amorer
ces Petards.*

Nous auons assez parlé de ce qui est du Petard, de sa forme, & de sa matiere, & la façon de le charger, de l'appliquer, & d'y mettre le feu, & de tous ses vsages; nous dirons maintenant de l'action, & de ce qu'on doit obseruer deuant & apres icelle.

Le temps le plus propre pour appliquer le Petard, c'est la nuit, comme de toutes les autres surprises, afin de n'estre point veu ni descouuert. Bone fut petardée par Monsieur de Beauregard vn peu deuant le iour.

*Le temps le plus
propre a petarder.*

L'entreprise de petarder la Citadelle d'Anuers deuoit estre executée deuant le iour: toutesfois lors qu'on voit quelque occasion assurée de bien faire, on ne doit regarder à l'heure.

Monsieur le Marquis d'Vrsé fit petarder Aigue-perse en Auvergne à neuf heures du matin, au changer de la garde. On doit prendre le temps qu'on treuve plus à propos pour l'entreprise; & les mesmes circonstances que nous auons remarquées cy deuant aux actions promptes, le mesme doit-on obseruer à celle-cy.

*Preparatif qu'on
deit faire auant que
petarder.*

Au commencement nous auons proposé qu'il faloit auoir recogneu la Place. Or selon le nombre des Barrières, Ponts-leuis, Portes, Herfes qu'il y aura, il faudra porter des Petards, ou autres instrumens pour rompre ces obstacles, ou pour les empescher de se fermer. Il faut sçauoir combien il y a de Ponts à passer, & porter autant de Ponts-volans; des Cheualets pour empescher qu'on n'abate les Herfes, & des Mantelets pour se couurir.

*Pour entrer dans
les barrières.*

La premiere chose qu'on treuve est la Barrière, laquelle est par fois seulement pour arrester les cheuaux, & les charrettes; alors il faudra entrer dedans sans rien rompre: que si elle est de paux l'un contre l'autre, il en faut scier quelques vns, ou couper, ou rompre avec les instrumens que nous auons dit cy deuant. On pourra encor les faire sauter avec vne courte saucisse, ou plustost vn sac de toile de cinq ou six liures de charge, couuert de mixtion, (laquelle se durcit comme pierre, que nous donnerons aux feux d'artifices) horsmis du costé de la bouche, qui doit estre cloüée contre vn Madrier vn peu large, qu'on attachera aux paux, y donnant le feu rompra la palissade. Si l'on peut on passera cecy sans bruit, afin de n'alarmer pas si tost ceux de la Place.

*Pour abatre les
Ponts-leuis.*

S'il y a vn Pont-leuis apres, s'il est possible, on fera passer quelque Soldat, lequel avec des instrumens détachera le Pont-leuis: & pour le faire plus facilement choisira quelque aneau qui ne soit point brasé, ainsi qu'est d'ordinaire à tous les Ponts-leuis le dernier aneau d'embas. Cependant qu'il le desfaira, on soustiendra le Pont-leuis avec des piques fortes, ou halebardes, pour le laisser aller doucement. C'est ainsi qu'on fit autresfois à l'Escuse, quelques Soldats passerent à la nage, & défirent vne boucle du Pont qui estoit ouuerte, & on abatit le Pont sans aucun bruit.

Lors qu'il ne se rencontrera aucun aneau ouuert, & que tous seront entiers; pour les ouuir ie me suis imaginé les instrumens suiuaus, qui seront tres-propres à cet effect.

*Instrument de l'in-
uention de l'Au-
teur pour ouuir
les aneaux.*

On aura vn auis qui sera en pointe, grossissant tousiours, de laquelle le caué soit aussi grand que les aneaux puissent entrer facilement dedans: au fonds de cette auis il y en aura vne autre faite comme les ordinaires, assez grosse pour souffrir l'effort, comme seroit à dire d'un pouce de diametre, longue de huit ou dix pouces; l'escrouë, ou femelle sera vne grosse platine de fer espaisse de deux pouces, avec deux fortes branches repliées à crochet, comme en la Figure 16. On s'en seruira de cette façon: On mettra l'auis pointue dans l'aneau autant qu'on pourra sans force, actochant les deux branches à la chaisne; apres on tournera l'auis ordinaire avec vne manuelle longue de deux pieds: & par ainsi celle qui va en pointe entrera dans l'aneau, & l'ouurira. Il seroit bon afin que l'instrument ne tourne pas en tournant la manuelle, faire vn long manche de chaque costé de la platine, ou escrouë, qu'on tiendra bien ferme tandis qu'on mouuera l'auis, ou bien qu'on arrestera contre le Pont-leuis; car il faut tousiours ouuir les aneaux plus proches d'iceluy. On pourra augmenter la force de cet instrument par les moyens que nous auons dit en l'instrument à ouuir les grilles: le tout fera plus facilement cogneu en la Figure 16.

Comme

Comme aussi les autres deux qui suivent, dont le marqué 13. est d'une auge ordinaire, marqué A, qui pousse en bas la Platine B, & par conséquent la pointe C qui est tranchante des deux costez, comme un fer d'espieu; les pièces des costez servent pour accrocher l'aneau, afin qu'il ne descende quand on baillera le fer.

*Auge lancier
d'instrument.*

L'autre instrument marqué 15. est presque semblable, fait d'une auge ordinaire, qui pousse en bas une platine de fer, qui a au dessous le tranchant C de bon acier trempé, mettant l'aneau, ou chaîne entre le tranchant C, & la platine de fer A; en tournant l'auge on taillera ledit anneau, ou chaîne.

*Auge lancier
d'instrument.*

L'instrument marqué 14. rompra aussi avec grande promptitude les aneaux de fer: il est composé comme ceux-là d'une auge avec ses ailes; mais l'auge au bout E doit être d'acier, taillée comme une lime; & de l'autre côté F il y doit avoir comme un couteau, ou scie, la chaîne se met entre deux: La manivelle doit avoir deux bouts, afin qu'en tournant & destournant souvent & promptement on mange le fer.

*Auge lancier
d'instrument.*

Pour dire la vérité, tous ces instrumens sont un peu lents; toutesfois très-assurez: On peut aussi se servir d'une boîte en cône pleine de poudre, mise dans l'aneau, le fera sauter plus promptement. Il est vrai que cela fait beaucoup de bruit, outre qu'on ne sçait pas assurément en quel endroit elle creuera: c'est pourquoy j'aimerois mieux me servir des autres. Cette boîte est représentée en la Figure 17.

*Auge lancier
d'instrument.*

Si en s'approchant de la Place on estoit decouvert de la Sentinelle, on respondra feignant être des amis, ou qu'on porte des lettres de la part du Prince pour donner au Gouverneur, ou quelque autre formette pour amuser la Sentinelle: Cependant on s'approchera pour appliquer le Petard à la première porte: que s'il y a des meurtrières au dessus, il faut avoir des mantelets grandement forts, qui couvrent le Petard, & le Petardier (lors qu'il s'applique sans fleche contre la porte) lequel sera armé à l'espree du Mousquet, le pot & le plastron. Ayant mis le feu, il se doit retirer le plus loin qu'il pourra, & se mettra à côté, ventre à terre, iusques que le Petard aura fait son effect, afin de n'être endommagé de son recul, ou des pièces s'il se creue.

*Ce qu'on doit faire
étant desarmé
des Sentinelles.*

Je ne sçay comme aucuns osent dire avoir petardé, ou veu petarder soutenant le Petard sur l'espaule, ou sur le genouil: c'est une chose si absurde à ceux qui ont veu ses effects, qu'il n'y a apparence, ni raison que cela puisse être: car le Petard fait un si furieux recul, que ie l'ay veu entrer avant dans la terre à plus de douze pas de la porte qu'on petardoit: iugez un peu si un homme pourroit soutenir cet effort.

*Il s'agit du Petard
ne peut être soutenu
par aucun homme.*

Que si apres le pont il y a une herse qui ne soit point abattue, il faut mettre les cheualets au dessous, marquez 18. ou bien une pièce de bois toute droite dans la coulisse pour empêcher qu'elle ne tombe, ou si l'on peut monter en haut, tuer celui qui a charge de l'abatre, empêchant qu'autre n'y vienne, ou si on l'a abattue avant qu'on y puisse aller, il faudra appliquer un autre Petard à la herse.

*Pour empêcher, ou
rompre les herse.*

S'il y a des ponts à bacule, il faudra porter des grostire-fonds qu'en attachera au pont, & avec des bonnes pièces de bois qu'on mettra dedans, on l'empêchera de tresbucher, ou de s'abatre.

*Pour les ponts à
bacule.*

*Ce que deuit faire
ceux qui sont em-
ployez à l'assaut.*

Tout à l'instant apres que le Petard aura ioüié, les premiers s'en iront au Corps de garde proche, pour tuer ceux qu'ils treuueront dedans; cependant ceux qui les doiuent seconder arriueront au secours, & mettront les ponts où il sera necessaire, appliqueront les autres Petards à ce qui reste; quand tout sera ouuert, le Petardier se peut retirer, car il aura fait ce qui est de son office. Ce sera apres à ceux qui sont preparez à donner dans les Corps de gardes, à repousser & deffaire ceux qui se presenteront. Cependant le secours du gros qui estoit assemblé vn peu à l'escart arriuera, & renforcera ceux-cy, & les vns se tiendront dans les Corps de garde ja pris, se retrancheront afin d'estre asseurez de la porte, & des lieux d'où ils ont chassé ceux de la Place. Les autres s'en iront rompre les barricades qu'on commencera à faire dans la Place, repousser ceux qui se presenteront; car la promptitude empesche qu'ils ne se puissent rauiser & rassembler. On poursuura tousiours ainsi, & l'on ira aux lieux publics,

*Lieux desquels on
se doit saisir.*

comme aux Places où l'on fait les Corps de gardes, aux Eglises, Arcenals, & autres lieux forts, ainsi que nous auons remarqué aux autres entreprises, à tous lesquels on mettra des bons Corps de gardes: Et personne ne doit se desbander pour aller au pillage, iusques que tout soit calme, & qu'on soit maistre de la Place. Que si l'on veut donner la Ville au pillage, il seroit tres-bon qu'on marquât les Quartiers de la Ville par billés, & les faire tirer au sort par les Capitaines, lesquels seroient assembler le butin qu'ils treuueroyent pour le partager esgalement: mais ces ordres ne s'obseruent iamais en ces actions; car soudain qu'on est entré, chacun se iette où bon luy semble, & où il croit auoir plus d'auantage, & piller tout ce qu'il peut, d'où s'ensuit vne grande confusion: car bien souuent ceux qui entrent, au lieu de combattre s'amusent à piller & violer, & cependant ceux de dedans quelquefois se rallient, & les rechassent, ainsi qu'on a veu plusieurs fois. Vne des causes qui fit perdre la bataille à Darius fut que les siens se ruerent trop tost sur le pillage de l'armée d'Alexandre. Le Roy Charles VIII. gagna la bataille de Fornoué, parce que les ennemis se mirent trop tost à piller. Le Roy Louys XI. perdit la bataille de Guignegaste en Picardie cōtre le Roy des Romains pour la mesme cause. Cazanier à la prise de la Ville d'Exechium, defendit qu'on ne prist aucun butin, ni prist aucun Turc vif, iusques qu'on fust maistre de la Place. Indas defend le mesme contre Gorgias qu'il vainquit. Dorimachus est chassé d'Egira qu'il auoit surpris, & mourut au sortir de la porte pour auoir pillé trop tost.

*Exemples qu'en on
deut piller si tost.*

Encor qu'il n'arriue pas d'estre tousiours rechassé, il se pert presque autant de bien qu'il s'en prend, la Ville se brusle, & tout se ruine; ce qu'on doit euitier aux Places qu'on veut garder apres la prise; & cela ne deuroit estre permis que lors qu'on le fait pour se venger, ou pour purement nuire à l'ennemy, comme font les Cheualiers de Malte contre les Turcs & autres infidelles.

L'ordre & le nombre des Soldats qui deuroient estre employez en cette action pourroit estre tel.

*L'ordre & le nombre
de ceux qui doiuent
excuter l'assaut.*

Le Petardier avec ses Ajutans marchera le premier, & fera son office. L'Avantgarde sera de cinquante hommes de pied conduits d'un Capitaine, armez de cuirasses & pots à pueue du Mousquet, avec Arquebuses à rouët

à rouët (qui sont meilleures que celles de mesche , pour n'estre pas decouverts de loin , & pour tirer plus facilement) ou pistolets & courtes espées. Apres suivront deux cens hommes conduits de deux Capitaines, & deux Lieutenans , ou Enseignes, armez d'halebardes , pertuisanes, demi-piques, armes-d'alt, spontans, & autres semblables. A ceux-cy succederont cinq cens, tant Piquiers que Mousquetaires , conduits par vn Sergent Major , & quatre Capitaines; le reste du gros se tiendra vn peu à l'escart en bataille, avec la Cavalerie en bon ordre, attendant que les premiers ayent fait leur effort pour les aller secourir. Ceux-cy doivent conduire des munitions à suffisance pour eux , pour les premiers entrez, & pour en garnir les Corps de gardes & lieux forts de la Place , afin de soutenir contre ceux qui voudroient les en chasser.

Si l'on petarde deux ou trois portes en diuers endroits, & escalade d'autres tout à la fois ; ce qu'on doit faire tousiours , afin de diuertir la force de ceux de dedans, & les mettre en tel trouble qu'ils ne sçachent de quel costé aller, on distribuera ses Soldats en autât de corps, & donnera l'ordre à chacun où il doit aller estant entré , de quels lieux on se doit saisir , & quels on doit garder.

Que si l'on ne veut pas gaster la Place apres l'auoir prise, on donnera l'ordre auparauint d'enclouer le Canon, afin d'estre asseurez à la retraire. Pour moy ie ne voudrois faire cela que seulement lors qu'on seroit prest à s'en retourner: car il se treuve quelques fois des lieux dans la Place assez forts, où ils se peuvent retirer , & si on a le Canon , on les force à se rendre, comme il arriua à la prise de Sainte More par les Cheualiers de Malte sur le Turc ; pour auoir encloué trop promptement le Canon , on se treuva frustré du butin, parce qu'ils auoient le meilleur dans vn bastiment assez fort , où ils se retirèrent , & se defendirent contre ceux qui estoient entrez , & on n'eut pas dequoy les forcer, qui fut cause qu'il fallut s'en retourner avec peu de gain ; car il eust esté dangereux des'arrester là plus long temps, estans trop peu de monde pour resister au grand nombre qui se fust assemblé contre eux. C'est pourquoy le Chef qui conduit l'entreprise aura esgard à la disposition du lieu, à l'intention de l'entreprise, & aux autres circonstances pour donner les ordres qu'il treuera estre à propos.

Outre les Petards, on porte quelquefois des eschelles, principalement aux lieux où il n'y a point de fossé , ou lors qu'il est sec & facile à passer : Alors aussi tost que le Petard aura iouié , sur le bruit de l'alarme, on applique autre part les eschelles & entre dans la Place.

On fera aduerti qu'il ne faut pas seulement porter les Petards qu'on croit estre necessaires : mais encor en auoir tousiours quelqu'un de plus, afin que s'il y en a qui manquent par quelque accident, on en ait d'autres pour mettre en la place.

De mesme doit estre des Petardiers, lesquels pour estre en tres-grand danger, il sera bon qu'il y en ait plusieurs selon la qualité de l'entreprise.

Le Petardier doit aussi porter quant & luy certains instrumens, comme vn marteau, quelques cloux, des tire-fonds, deux ou trois aiguilles ou poinçons à remuer l'amorce, de la poudre, estoupin, & ce qu'il iugera luy pouuoit seruir.

Attaquer plusieurs lieux à la fois.

Ce qu'on doit faire ne voulant pas garder la Place.

Petardât vne Place sans l'escalader de l'autre costé.

Porter plusieurs Petards.

Il faut plusieurs Petardiers.

Il ne se peut escrire mille accidens qui peuuent arriuer diuerfement à chaque entreprise : Le Chef y doit temedier par son iugement, experience & ouutage, lequel ne se doit pas estonner lors qu'il arriue quelque chose qu'il n'a pas ptemedité : car aux choses douteuses la fortune fournit de conseil.

*Cavalerie necessaire
pour les retraites.*

Auant qu'allet s'uptendre la Place on doit auoir disposé & du secours & de la retraite, parce que ces actions sont fort hazardeuses, & l'euene-ment douteux. Il faut auoir de la Cavalerie qui fauorise la retraite, à quoy elle est tres-necessaire, comme aussi pout battre la campagne, & prendre ceux qui voudroient entret dans la Place, & donner aduis de l'entreprise.

Les gens de pied sont comme le corps qui agit, & fait les executions; la Cavalerie doit estre à l'erte pour preuoir, voir & empescher les accidens exterieurs qui peuuent arriuer à ce corps.

Conclusion.

Dans ce Discours nous auons parlé des choses qui sont tousiours necessaires à l'entreprise, scauoir, les instrumens, leur forme, leur mode, le lieu, le temps & les personnes qui doiuent executer l'action. C'est ce que nous auons à dire sur les surprises, assurant le Lecteur que nous n'y auons rien ruis qui ne soit tres-assuré, & experimenté avec beaucoup de frais & de peine. Ceux qui liront cecy peuuent hardiment mettre en, ceuure toutes ces inuentions sans crainte de faillir, pourueu qu'ils obseruent ce que nous auons escrit.

PLANCHE XLII.

SECON





SECONDE PARTIE.

DES ATAQUES
PAR FORCE.DES LONGS SIEGES, ET BOVCLEMENS
des Places.

CHAPITRE XII.

EN toutes les Atakes precedentes, ni l'assaillant, ni l'assailly n'ont pas desployé toutes leurs forces : car ces Atakes ne se font qu'aux Places, ou qui sont mal-gardées, ou qui ont leurs entrées peu couuertes, & faciles à surprendre : mais lors que ceux de dedans sont vigilans à la garde de leur Ville, qu'ils fortifient bien leurs entrées avec plusieurs Portes & Ponts-leuis, de façon qu'auant que l'ennemi en ait pris la moitié, ceux de la Place sont en armes pour defendre l'autre. Pour emporter ces Places on se seruira de la force ouuerte, laquelle peut estre employée en l'une des façons suiuanes.

Quelles Places on doit prendre par force.

Le plus long, le plus fascheux, & celuy qui coute le plus de tous les moyens qu'on a de prendre les Places, c'est par les longs Sieges, qui se font empeschant qu'il n'entre aucun secours, ou auitaillement dans la Place ; tellement que les habitans apres auoir mangé leurs prouisions, pressés par la faim, & par la necessité, soient forcez à le rendre. Cette sorte de Siege, bien qu'elle soit de grandissime despenſe pour l'argent ; toutesfois elle est de grandissime epargne pour les hommes : car sans espandre le sang ni d'un costé ni d'autre, on vient à bout de l'entreprise, & prend la Place toute entiere. Cesar disoit qu'il se seruoit contre l'ennemi du mesme conseil que les Medecins contre les maladies, de les vaincre plus par la faim que par le fer.

Longs sieges fascheux, mais tres-vitels.

CONSIDERATIONS QV'ON DOIT AVOIR
auant qu'entreprendre vn long Siege.

CHAPITRE XIII.

CETTE façon de prendre les Places ne peut estre pratiquée par tous, ni en tous lieux, & doit on auoir des grandes considerations auant qu'entreprendre vne si grande ceuvre.

Quelles Places ne doivent estre ataquées par les sieges.

Les Places ausquelles on ne peut pas empeschier le secours, comme celles qui ont vn port de mer, & que ceux de la Place sont plus forts par mer, ou qu'ils le sont assez avec l'aide de leurs confederez, il

Aucunes maritimes.

il ne seruiroit de rien de les assieger d'un costé, si de l'autre ils ont tousiours rafraischissement.

Celles dont la campagne peut estre inondée.

On ne scauroit aussi prendre les Places par long Siege, aux enuiron desquelles on peut mettre l'eau, & inonder tout le pais quand on veut, comme en toute la Zelande, & la pluspart de la Hollande, parce que lors que ceux de dedans seront pressés trop viuement, ouurant leurs digues ils noyeront tous ceux qui sont autour de la Place, ainsi qu'arriua à l'Espagnol assiegeant Leyde Ville des Hollandois : le mesme peut estre fait par toutes les Places de la Frise, & autres pais circonuoisins.

Qu'on ne les torrents auoir sujets à se déborder.

On ne doit non plus essayer à prendre les Places en cette façon qui sont enuironnées de riuieres, ou torrents, le quels ont acoustumé de se déborder, & couvrir la campagne ; à quoy si l'on ne peut remedier par les digues, ou autre moyen, on se mettroit en hazard qu'aux meilleurs coups il faudroit se retirer avec perte & confusion sans rien faire.

Coni Ville de Piedmont est de cette façon : son Site est esleué, enuironné de deux torrents qui croissent tous les Estez, & sont tellement furieux que toute la valée se remplit d'eau, & n'y scauroit-on passer par aucun artifice.

Les Places marécageuses.

Les Places marécageuses qui sont seches en temps d'Esté, & en Hyuer enuironnées d'eau, sont aussi fort difficiles à estre assiegées : car il ne faut pas faire estat de se camper deuant icelles dans le marécage ; & si l'on se tient au delà, il faudra faire vn grandissime contour de retranchemens, & par consequent beaucoup de monde pour les garder.

Il est vray qu'on peut dire qu'à cette sorte de Places il suffit de garder les auenuës par terre ; & moy ie tiens qu'il est necessaire de garder tout le tour, parce que s'il y a quelque passage ouuert, assurement on le treuuera, quand bien il faudroit passer avec bateaux, ou par autre inuention. Or le Siege ne se fait que pour empescher les viures ; si on les laisse entrer par où que ce soit, il n'y a point de doute qu'on ne prendra iamais la Place.

Celles qui sont dans la mer.

Celles qui sont dans la mer ne peuuent pas estre prises par longs Sieges, à cause de l'inconstance de la mer, qui ne permet pas qu'une armée nauale se puisse tenir tousiours autour d'une Place, & principalement en temps d'Hyuer, outre que la pluspart de ces lieux estans forts par nature, ont besoin de peu de garnison. C'est pourquoy peu des viures les peuuent entretenir long temps. Si toutesfois on auoit les ports de mer voisins, & que la Place n'en fust pas beaucoup esloignée, on pourroit empescher qu'elle ne fust aucunement secourue, & la tenir bouclée à la faueur de ces ports.

Les Chasteaux sur des rochers inaccessibles.

Il y a aucuns Chasteaux situez sur des rochers inaccessibles dans terre, qui peuuent encor estre gardez avec peu de monde, & par consequent auoir munirions pour long temps. Ce seroit folie qu'une armée se tint deuant attendant qu'ils eussent mangé toutes leurs munirions, car elle se treueroit plustost incommodée que les assiegez.

On ne doit iamais entreprendre de forcer par long Siege toutes ces sortes de Places, & autres semblables, soit à cause de la nature du lieu, qui empesche qu'on ne se peut tenir tousiours deuant, ou parce que ceux de dedans peuuent estre long temps sans auoir faute de viures, ni de munirions.

En general les Places les plus peuplées sont plus propres à estre prises en cette façon, d'autant que les viures sont bien toist consommez quelle prouision qu'il y en ait. Les petites Places de guerre, soit en terre, soit en mer, où il y a fort peu d'habitans, & ausquelles peu de Soldars sont necessaires pour les garder, sont assurées contre les longs Sieges, parce que peu de viures leur durent long temps, & vne armée se consommera plustost qu'ils n'auront acheué leurs munitions. C'est pourquoy il vaut mieux tascher de prendre les Places de force, car combattant, ce petit nombre sera plustost affoibli que leurs viures ne seront consommez par la longueur du Siege.

*Les plus peuplées
sont plus faciles à
prendre ainsi forcées.*

Il ne suffit pas d'empescher seulement que la Place ne soit secourue: mais il faut aussi aduiser si l'armée assiégeante le pourra estre, & auoir des viures & munitions autant qu'il en sera de besoin, sans qu'ils puissent estre empeschez: car il seroit tres-impertinent de vouloir forcer les autres par faim si l'on estoit affamé le premier. En cela ceux de la Place ont cet auantage qu'ils se peuuent prouisionner pour long temps, là où dans le camp il faut auoir tous les iours des viures. C'est pourquoy quand on fera en pais estranger, ou bien auant dans les terres de l'ennemi, on ne fera point de long Siege, si ce n'est qu'on ait tout le pais derriere soy en sa possession libre, sans aucun soupçon que l'ennemi puisse empescher les conuois des viures & munitions.

*L'armée assiégeante
doit aussi auoir ses
secours.*

Ce seroit peine perdue de vouloir assieger les Places par long Siege, qui sont à vn Prince qu'on sçait bien qu'il pourra faire vne armée beaucoup plus forte, avec laquelle il est assuré qu'il forcera quelque quartier pour secourir la Place.

*On ne doit ainsi as-
sieger les Places
qu'on peut secourir
avec grand force.*

On ne doit pas aussi entreprendre ces Sieges, lors que pour les faire on dégarnir les autres Places, & par ainsi on se met en hazard euident de perdre ce qu'on a d'assuré sous l'esperance de l'incertain: car il n'y a point de doute que l'ennemi pour diuertir le Siege taschera de surprendre quelque autre Place, ou la forcer, ce qui sera fort aisé si elle est despourueüe de Soldars. De cecy on en a veu des notables exemples aux guerres des pais bas, & particulièrement en la Place de Menin, qui se perdit pour l'auoir desgarnie pensant en prendre vne autre.

*Pour faire vn Siege
on ne doit pas dis-
garnir ses Places.*

Il faut outre cela estre assuré d'où l'on pourra faire lenées de nouveaux Soldats, au lieu de ceux qui meurent, ou qui s'en vont, & des munitions pour les entretenir pendant tout le Siege; mesmes il seroit bon lors que l'armée est partie pour aller assieger quelque Place, principalement en pais estranger, qu'il y eust vne autre armée sur pied pour rafraichir & renouveler l'autre lors qu'elle seroit affoiblie.

*Faut auoir nouvel-
les recrues.*

Le principal de tout est d'auoir de l'argent en quantité pour payer l'armée: car son défaut ameine la desobeissance, la desobéissance, la mutination; la mutination, le desordre, & interrompement de tous les desseins. C'est pourquoy il en faut auoir à suffisance pour maintenir l'armée durant le temps qu'on s'est proposé, & encor bien dauantage; car à la fin on treuuera tousiours qu'il y aura du mesconte, & plustost faite que de reste.

*Faut auoir de l'ar-
gent.*

CE Q'ON DOIT FAIRE DEVANT
qu'on mette le Siege.

CHAPITRE XIV.

Le temps plus propre à faire les longs Sieges.



Vis qu'on se propose de forcer la Place à se rendre par la faute des viures, on doit prendre le temps le plus propre, qui sera lors qu'il y aura moins de viures, ou plus de monde dans la Place, comme s'il s'y fait quelque assemblée, comme de Foire, ou quelque solennité, ou pour quelque Feste, ou pour quelques jeux de resiouissance publique, que le monde soit conuenue dans la Place, ce qu'on peut encor procurer par quelque inuention: Car c'est l'auantage de l'assaillant qu'il y ait beaucoup de peuple dans la Place, afin qu'ils consomment plustost leurs viures; & bien qu'il y ait grand nombre de peuple dedans, la force n'en est pas beaucoup plus grande, parce que la plupart n'est propre à se seruir des armes. Et puis il faut considerer qu'en cette façon de Siege on ne combat qu'avec la patience, & que ceux de dedans ne sçauroient empescher qu'on ne se campe deuant la Place.

La saison plus propre.

La saison la plus propre est deuant la recolte, parce qu'alors on a mangé la plupart des reserues qu'on auoit fait l'année auparauant, & qu'on s'attend de faire nouuelles prouisions; que si l'on est frustré de la moisson, on a bien tost acheué celles qui restent. Aucuns estiment qu'il est mieux apres qu'on a semé, mais c'est sans aucune commodité: car il faudra que l'armée hyuerne dans le camp, & au Printemps on ne sera pas plus avancé que si l'on y arriuoit alors: il vaut mieux leur laisser manger leurs viures pendant l'Hyuer, sans s'incommoder, ni faire la despenſe d'entretenir l'armée pendant ce temps là, qui à peine pourroit subsister contre l'intemperature de la saison, laquelle on menera apres toutte fresche lors que les autres auront à demi consommé leurs munitions, leur ostant à leur besoin l'esperance d'en auoir des nouuelles.

Exemples.

Fabius Maximus ayant gasté les champs des Campanois, se retira au temps des semences, afin qu'ils consommassent le reste du bled aux semailles, & reuint apres qu'il commença à naistre, & le gasta, & ainsi furent facilement affamez. Antigonus fit de mesme contre les Atheniens.

Si auparauant on auoit quelque commerce avec ceux de la Place, & particulierement pour les viures, comme ceux de Sauoye avec ceux de Geneue, il sera defendu tres-expressément qu'aucun n'en puisse porter, distribuer, ou vendre en quelque façon que ce soit à ceux de la Place, ni à leurs confederez; au contraire on raschera si l'on peut d'empescher que des autres lieux d'où ils en peuuent receuoir ne leur en soit fourni, les faisant acheter sous main, & transporter autre part. En fin on empeschera qu'ils ne fassent leurs prouisions, ou qu'ils les fassent les plus petites qu'il se pourra.

Exemples.

Dionysius voulant ataqucr les Rhcginois feignit la paix avec eux, leur demande vituailles pour de l'or, & les ayant dégarnis les ataque & prend. Phalaris Agrigentin voulant assieger quelques lieux munitionnez en Sicile feignit la paix avec eux, leur confia, & mit dans la Ville grande quan

quantité de grains pour luy garder : mais il fit en sorte que les siens percerent secrettement le toict des greniers ; de façon que la pluye tomboit dedans par tout : Eux ce fians à ce bled, duquel ils s'asseuroient s'en seruir au besoin , mangent cependant le leur. Phalaris reuient au commencement de l'Esté, les ataque ; ils ouurent les magasins, treuuent tout le bled gasté, en fin sont contrains à se rendre, forcez par la faim.

L'ORDRE QV'ON DOIT TENIR

pour commencer les longs Sieges.

CHAPITRE XV.



CE sont les considerations qu'on doit obseruer deuant l'action en laquelle on tiendra l'ordre suiuant.

En s'approchant de la Place, on fortifiera tous les lieux par où l'on passera, ou qu'on laissera derrière soy, afin que le passage des conuois soit tousiours assuré ; autrement il en arriue grande cherté de viures, & autres necessitez dans l'armée, comme on a veu à ces dernieres guerres d'Italie.

On fera des ponts sur les riuieres aux passages necessaires, les fortifiant tres-bien, ainsi qua nous auons dit cy deuant, & laissant garnison par tous les lieux fortifiez.

Si par les grands chemins il se rencontre des grands bois, on en fera couper vne partie pour eslargir les chemins ; & si le bois s'estendoit iusques aux terres de l'ennemi qu'on ne tiendroit pas, on fera quelque Fort au commencement, ou au milieu, selon qu'on treuuera plus à propos, avec garnison dedans. De mesme fera t'on aux vallées, & passages dangereux ausquels l'ennemi peut venir à couuert.

Quant au nombre des Soldats qui sont necessaires, nous n'en dirons rien ; en cecy il faut se conformer aux circonstances qui se rencontrent, qui sont la grandeur & enceinte de la Place, la situation, ou païs qui l'environne, le peuple qui est dedans, & la force du Prince qui la doit secourir. Sur ces points on delibere meurement, & l'Ingenieur ne gouuerne pas cecy, mais le Conseil du Prince & des Chefs de l'armée, qui se fait à loisir ; à cecy on y songe plus de trois fois. En general on sçait bien qu'il faut Infanterie & Caualerie, les vns pour faire le Siege, les autres pour garder les conuois, à quoy la Caualerie est plus propre, comme aussi pour battre la campagne, & descourir l'ennemi.

Il faut moins d'Artillerie à cette sorte de Sieges qu'aux autres, à cause que ne faisant aucune force, on ne s'en sert qu'en cas que ceux de dedans, ou ceux dehors pour le secourir voulussent forcer quelques Quartiers du camp.

Les Pionniers sont tres-necessaires pour faire les Forts, dresser les tranchées, & fortifier les Quartiers. l'estime que c'est vne des plus viles parties de l'armée pour mettre en estat promptement ces premiers trauaux, qui sont les plus grands & les plus longs à faire, ausquels on peut employer ces Pionniers pour faire grande diligence, & bien qu'ils ne seruent pas aux lieux perillex, ils sont icy tres-necessaires.

Lieux par où l'on passe doivent estre fortifiez.

Ponts doiuent estre faits aux passages necessaires.

Parrio des bois doiuent estre coupees.

Le nombre des Soldats ne peut estre donnez.

Pionniers necessaires pour faire les Forts.

Il n'est pas besoin de redire comme il faut fortifier les lieux par où l'on passe, parce que nous en auons parlé assez amplement dans la Fortification, ni aussi l'ordre qu'on doit tenir au marcher de l'armée, ni en la distribution des Quartiers, d'autant que cecy demande vn lieu particulier; & en vn autre traité, l'office de l'Ingenieur ne s'estendant pas à cela, mais seulement à la Fortification des Quartiers, & donner l'ordre du bouclement de la Place, comme on la doit enuironner de retranchemens, en quelle façon doiuent estre les Forts, en quelle distance, de quelle forme, & telles autres circonstances.

C'est l'office de l'Ingenieur de fortifier les Quartiers.

DIVERSES MANIERES DE METTRE les longs Sieges.

CHAPITRE XVI.

Place dans le corps de l'Estat comme d'auoir estre assiégée.



QUAND la Place qu'on veut assieger est dans le corps de l'Estat, comme des rebelles, ou lors qu'on tient tout le pais, & toutes les Places qui sont bien loin autour, de façon qu'on ne craint pas que l'ennemi puisse donner secours sans premierement forcer plusieurs lieux; alors il faut seulement mettre des Garnisons dans les Villes & Villages voisins, garder les passages des riuieres & des chemins; & defendre tres-expressement qu'on n'apporte aucuns viures dans la Place, ni conuerfer avec ceux de dedans, & chastier tous ceux qui sortiront hors de la Place, & n'empescher personne de ceux qui voudront entrer, pourueu que le nombre & les personnes qui entrent ne soient pas capables de faire corps assez puissant pour faire telle & forcer quelque lieu circonuoin sin: car tant plus de peuple ils seront dedans, tant plus tost ils auront mangé leurs viures, & seront forcez à se rendre. Alexandre voulant assieger Leucadie prend tous les Villages d'alentour, & laisse aller dans Leucadie tous ceux qui voulurent, afin qu'ils fussent plus tost affamez.

Faut y faire des Forts pour empescher le secours.

Pour estre plus assésuré, & pour empescher plus estroitement que personne ne leur donne aucun secours, on fera des Forts tout autour de la Place, esloignez d'icelle de la portée du Canon, & de l'vn à l'autre qu'il y ait des tranchées bien larges & profondes. En cétte façon rien ne pourra entrer dans la Place sans qu'on le sçache; mais il y a plus de travail à faire qu'en la precedete. Nous dirons cy apres cōme on doit faire ces Forts, leur matiere, & leurs mesures, & tout ce qui est requis à ce sujet par le menu.

Anciens se seruoient de tours de bois au lieu de Forts.

Les Anciens au lieu de ces Forts se seruoient des Chasteaux & des tours de bois, comme on peut remarquer dans Polybe, en plusieurs Sieges des Romains.

Nous auons parlé en la Fortification de la forme des Citadelles & Forts de Campagne en general, mais ici nous parlerons plus particulièrement de leur construction.

Inuention admirable de l'Auteur nō encor declarée.

L'eusse donné icy vne inuention tres-belle, avec laquelle on peut tracer toute sorte de Forts, de quelle Figure qu'ils soient, de nuit, sans aucune lumiere, ni clarté, & sans bruit: ie me reserue d'en parler vne autre fois, & en faire vn traité particulier.

On fait aucuns de ces Forts quarréz simplement, sans aucuns flancs, lesquels on appelle Redoutes, & se mettent d'ordinaire entre deux des autres grands Forts, lesquels on fait en Estaille à quatre, à cinq, ou à six pointes, ou bien comme Bastions, qui sont les meilleurs de tous. Dans la Planche 42. qui suit on peut voir diuerfes formes de ces Forts,

Fort quarréz sans aucuns flancs appelez Redoutes.

DE LA CONSTRUCTION DES FORTS

es tranchées necessaires au bouclement d'une Place.

CHAPITRE XVII.



PARCE que souuent on a affaire de ces Forts, & presque tousiours promptement, sans auoir loisir d'assembler massons, ou autres ouuriers; afin qu'on ne soit pas empesché à la mode de les construire, nous la mettrons icy succinctement.

Premierement on tracera sur le terrain le Fort de telle Figure & grandeur qu'on le veut, selon les mesures que nous auons descrites en la Fortification, comme aussi la largeur du fossé; car c'est la premiere chose qu'on doit faire, & par où l'on commence le Fort, apres auoir marqué le contour d'iceluy par vne petite fossele, afin qu'on la puisse recognoistre, & fait leuer toutes les motes vertes qui sont par dessus la superficie du lieu où doit estre le fossé & le rempar, lesquelles on mettra à part. En creusant le fossé on iettera la terre qu'on sortira d'iceluy en dedans le contour ou trace qui sera faite de la Place, la batant tres-bien, mesme sera bon la mouiller si on a la commodité de l'eau, principalement aux extremitez, lesquelles pour les faire tres-fermes, & qu'elles durassent long temps, en accommodant la terre ie voudrois mettre des planches au deuant soustenues avec des paux, & battre bien fort la terre contre ces planches, ainsi qu'on fait le pisé. Quand vous aurez mis vn pied de terre, ou vn pied & demi, vous rangerez vn liêt de fascines: si vostre Fort est pour durer long temps, il vaut mieux qu'elles soient vertes, parce qu'elles font racines, & s'entremeslent parmi la terre, qui en est mieux soustenue, & dure plus long temps, principalement si les fascines sont de saule, ou d'autre bois qui prene racines facilement. Il n'y a rien qui fasse mieux tenir la terre ensemble, que d'y semer parmi de la graine de foin, & mieux encor de gramin, appellé dent de chien, qui fait des longues racines: c'est pourquoy il seroit bon en semer sur toutes les faces du trauail. Entre les fagots vous trauerferez quelques pieces de bois; par apres remettez de la terre par dessus, comme vous auez desia fait, continuant ainsi iusques que vous aurez esleué douze, ou quinze pieds par dessus la campagne, qui sera la hauteur des rempars; leur espaisseur sera de 30. ou 40. pieds; le talu qu'on leur donnera sera la moitié, au plus les deux tiers de la hauteur. Si vous ne batez pas la terre contre les planches, ainsi que nous auons dit, vous mettrez les motes vertes que vous auez reseruées au deuant de la terre, en haussant les rempars; & afin qu'elles tiennent mieux, vous les ficherez avec des piquets qui entrent dans le terrain, les ioignant bien avec la terre que vous mouillerez, &

Fort comme doiuent estre faits au bouclement d'une Place.

Graine de foin fait tenir la terre en un Fort.

Construction des Forts.

entremeslerez afin que la liaison en soit meilleure. Quand vous aurez acheué d'esleuer le Rempar à cette hauteur, vous ferez le Parapet par dessus, ou de terre avec des canonnières, ou de barriques, ou d'autre chose, ainsi que nous auons dit en leurs lieux, afin que les Soldats puissent tirer à couuert.

Largeur des Parapets en el y a danger du Canon de la Place.

Que si le Canon de la Place peut porter iusques là, de ce costé on fera les Parapets de 12. ou 14. pieds d'espais, qui suffiront pour resister au Canon, qui n'aura pas grande force tirant de si loin. Les Bastions, ou pointes seront massiues, sur lesquelles on tiendra les Canons : la montée du Rempar sera aisée par tout, comme nous auons dit à ceux des grandes Places; les mesures seront obseruées proportionnellement comme à ceux là : les fossez seront aussi larges que les Rempars, & profonds iusques qu'on ait de la terre à suffisance. Au dessus des Contrescarpes, vis à vis du milieu des Courtines, on doit faire des petites Demi-lunes, & principalement du costé où est la porte, où il sera bon faire quelque petit Ruelin fossoyé autour, ainsi vous aurez vostre Fort acheué. l'entens icy parler des petits Forts qu'on fait autour d'un Siege, ou autre part où ils seront necessaires : car les mesures que nous donnons icy des espaisseurs & des hauteurs doiuent estre plus grandes aux grands Forts, qui seruent pour Citadelles, ou gardes des passages; car alors il faut les faire plus espais, les fossez plus larges, & les Rempars plus hauts, & tout le corps de la Place plus capable : toutesfois s'ils sont de terre, la façon de les bastir sera de mesme que celle que nous auons donné. Nous auons mis les Figures de ces Forts en la Fortification, & en la Planche suivante.

Les Soldats qu'on doit tenir en ces Forts.

Dans ces Forts on tiendra les Soldats en garnison, cinq ou six cens dans chaque Fort, plus ou moins selon la grandeur du Fort, qui seront logez dans des huttes de planches qu'on dressera dans iceux.

Tranchées d'un Fort à l'autre.

Après de l'un à l'autre on fera des tranchées en la façon suivante. Il faut creuser vn fossé de 12. à 15. pieds de large, profond de 5. ou 6. pieds, & la terre qu'on osterà de ces fossez, on la mettra d'un costé & d'autre, qui seruira de Parapet. Ces tranchées doiuent estre menées toutes droites d'un Fort à autre, afin qu'elles puissent estre enfilées par iceux, & qu'elles aboutissent au milieu de ces Forts, desquels sera la moitié vers la Place, & l'autre moitié de l'autre costé. A ces tranchées on fera vn degré assez haut pour pouuoir tirer, on ouurira aussi les Canonnières au Parapet, lesquelles on pourra faire commodément avec des briques qu'on mettra de chaque costé de la Canonnière, & par dessus, laissant seulement la fente du costé de la tranchée pour mettre le Mousquet. Elles seront ouuertes par dehors d'un pied, ou d'un pied & demi, plus ou moins selon l'espaisseur du Parapet. On pourra faire semblablement les Canonnières aux Forts, qui seront ainsi tres-bonnes, d'autant qu'en ces lieux on ne craint pas les esclats comme dans les Places assiégées.

Combien doiuent estre esloignez les Forts de la Place.

On fera ces Forts esloigner l'un de l'autre de trois cens pas, afin de pouuoir les entredéfendre avec le Mousquet, & esloigner de la Place quatre ou cinq cens pas pour n'estre pas molesté du Canon d'icelle, lequel à cette distance aura peu de force : tellement que pour assieger vne Place de six Bastions, qui aura trois cens pas de diametre, si l'on veut l'environner de Forts à trois cens & quelques treze pas l'un de l'autre, esloignez

esloignez de la Place de quatre cens pas, il faudra onze Forts, à chacun deiuels si l'on met six cens Soldats, il faudra 6600. hommes pour les garder tous.

Si la Place estoit bien garnie de plusieurs Canons, il seroit fort dangereux & difficile de bastir ces Forts si proches de la Place, à cause qu'on seroit beaucoup endommagé en la construction, & molesté en la demeure: c'est pourquoy alors il sera necessaire de les faire plus esloignez de la Place, c'est à dire, sept ou huit cens pas. Or pour n'en faire pas vn trop grand nombre, il faudra qu'ils soient plus esloignez l'un de l'autre, sçauoir de quatre cens pas; car le Mousquet portera iusques à la moitié de cette distance, & l'autre moitié sera défenduë de l'autre Fort; & tout l'entre-deux sera par ainsi flanqué à iuste portée: les Forts se defendront d'eux mesmes. Que si l'on iuge la distance de l'un à l'autre trop grande, on fera des Redoutes entre-deux, lesquelles seront fort à propos, non seulement entre les Forts qui sont beaucoup esloignez, mais encor aux autres.

Lors qu'il y a beaucoup de Canons dans la Place.

• Dans ces Forts on pourra tenir quelques Fauconneaux, & plusieurs Mousquets à crocs pour aller chercher loin ceux de la Ville, qui voudroient fortir hors de leurs murailles, ou pour les repousser, s'il arriuoit que par surprise ils voulussent faire entrer quelque petit secours, ce qui seroit presque impossible, la Place estant assiégée en cette sorte. Ainsi le Roy tient de present assiégée la Rochelle, sous la conduite de Monseigneur de Richelieu, vray Prince de l'Eglise, puis qu'il expose ses biens, son trauail & sa vie avec tant d'affection pour l'extirpation de cette pretendue secte rebelle, & pour la tranquillité de l'Estat, & l'augmentation de la Religion Catholique.

Armes qu'on doit tenir dans ces Forts.

Le contour exterior, ou celuy qui est du costé de la campagne monstre la façon de ce bouclement des Places, la disposition, & diuersité des Forts qui peuuent estre faits, lesquels nous auons mis à dessein en diuerses formes, car on peut s'en seruir de toutes selon l'occasion & la commodité.

AUTRE MANIERE DE BOUCLEMENT de Places.

CHAPITRE XVIII.



ORS qu'on craint la force de l'ennemi, qu'il pourra mettre sur pied vne armée, & faire leuer le Siege, il faut plus grand nombre de Soldats, & assieger autrement ces Places. On fera des retranchemens tout autout avec des Redoutes à certaines distances. Depuis ces retranchemens vers la campagne on laissera vn espace capable de tenir toute l'armée qui assiege, & au delà on fera d'autres retranchemens bien plus forts que ceux qui sont du costé de la Place, pour lesquels flanquer & defendre on bastira des Forts, ainsi que nous auons dit, à la façon precedente de boucler les Places: car c'est de là qu'on doit craindre que le secours viendra, non pas du costé de la Place, d'où il ne se peut.

Retranchemens qu'on doit faire autour des Places.

peut faire que quelque sortie pour aider à entrer ceux qui les veulent secourir. De ce costé là on fait seulement quelques Redoures à deux cens pas l'une de l'autre, avec des fossés autour; & au milieu des retranchemens qui vont d'une Redoute à autre; si on veut on y fera quelques Demi-lunes qui serviront pour tenir les Sentinelles, & quelques Soldats en garde: tant plus on augmente les defences, tant plus d'avantage on a sur l'ennemi.

Siege de Breda remarquable.

Exemples des longs Sieges.

Il n'est pas necessaire de parler plus amplement de la construction de ces Forts & Redoutes, puisque desjà nous les auons clairement descrites en la Fortification: il suffit qu'on en cognoisse la disposition, qui se voit clairement representée dans la Figure, ou Planche 41. C'est ainsi que le Marquis de Spinola assiegea Breda, où il s'estoit tellement campé, que ses retranchemens estoient aussi forts que la Place qu'il assiegeoit, ainsi qu'on peut voir en son plan.

Qui voudra voir l'ordre que tint Cyrus, & comme il fortifia son camp pour assieger Babylone par long Siege, qu'il lise dans Xenophon, où il est escrit au long; celui de Titus deuant Hierusalem, dans Iosephe de la guerre Iudaïque; des Romains deuant Lilybée, est amplement dans Polybe; de Philippus contre Thebes, dans le mesme Autheur; d'Agamemnon deuant Troye, dans Homere; & plusieurs autres qu'on trouvera en diuers Autheurs, qu'il seroit ennuyeux à mettre en ce lieu.

DES FORTS ET PONTS QU'ON FAIT

sur les riuieres pour la communication des Camps.

CHAPITRE XIX.

Pour fermer l'entrée des riuieres.



Si quelque grande riuere passoit dans la Ville, il faudroit faire vn Fort sur chaque riué, principalement du costé d'où vient la riuere: que si elle estoit trop large, outre les Forts, ie voudrois la trauerser avec des chaines, ou avec des paux, ainsi que nous auons dit en la Fortification, ou bien faire vn pont pour aller d'un Fort à autre, sur lequel on feroit garde; & de nuit on mettroit plusieurs Sentinelles pour les empescher de passer par quelque inuention; car par cet endroit ils tascheront à secourir la Place. Du costé qu'il faut aller contre l'eau pour entrer dans la Ville, peu de chose les empeschera, principalement si la riuere est tant soit peu courante: car il faut long temps pour aller contre le cours de l'eau, & se seruir de plusieurs personnes pour ramer, ou beaucoup de cheuaux pour tirer: mais ils ne sçauoient ramer sans grand bruit, & estre descouverts de loin, & moins encor laissera-t'on passer les cheuaux. C'est pourquoy quelque Redoute sur chaque bord suffira de ce costé là; & si la riuere est fort large, mettre quelques Sentinelles dans des bateaux qui se tiendront au milieu de la riuere.

Il faut bien garder l'entrée des ports de mer.

De mesme fera-t'on aux ports de mer, auxquels on entre par canal: mais il faut faire bonne garde, & ne se fier pas aux chaines qu'on y tend, parce qu'on peut passer par dessus, ainsi que fit Cneius Duellius Consul Romain, estant enfermé dans le port de Syracuse, fit mettre tous les hommes,

mes, & autre pesanteur à la poupe des galeres, & les fit ramer avec grande violence, ils passerent à demi par dessus les chaines; apres fit passer tout le poids sur la prouë, & ramer, & passa ainsi. De mesme firent les Galeres d'Espagne dans le port de Marseille lors que l'entreprise fut descouuerte.

Je ne parleray point des bouclemens des Places par mer: j'ay aduertie desia autre part que mon intention n'estoit que parler des actions qui se font en terre: car celles de mer estans fort difficiles & differentes de celles-cy, il faudroit vn autre volume pour les escrire: ie retourneray à mon discours.

Pour faire les ponts de bateaux, on aura quantité de bateaux selon la largeur de la riuere, les plus grands, & les plus esgaux qu'on pourra, lesquels on rangera droitement esloignez l'un de l'autre 12. ou 15. pieds. Ces bateaux doiuent estre attachez à des gros cables qui trauerfent la riuere: que si elle est trop large, pour empescher le grand pli qu'ils feront, il faut avec des autres cables les tenir bandez, & de tant plus loin, tant mieux: mesmes s'il y a quelque repli à la riuere, il fera meilleur de tendre la corde qui le tient de cet endroit: car en angles droits, ou tant plus elle s'en approche, tant mieux elle tient; comme on voit en la Figure suiuiante, où les cables qui arrestent les bateaux du pont FG, les cordes qui les tiennent bandez B C, E D, ou si la riuere fait vn repli, la seule corde H I le tiendra mieux que les deux autres.

Comme il faut faire les ponts de bateaux.

Si la riuere n'est pas fort profonde, on pourra planter autant de paux qu'il y aura de bateaux, ausquels on les attachera avec des cordes.

De penser affermir les bateaux avec des anchres, cela ne se peut, parce que pour s'acrocher à la terre, tantost ils cheminent plus, tantost moins, selon la qualité du fonds, outre qu'apres qu'ils sont arrestez, l'eau emportant le grauiet, où sable peu à peu ils changeront de Place; & en cette façon on ne les scauroit ranger droitement l'un apres l'autre, outre que le plus souuent on ne treuve point la commodité de ces anchres. Par dessus ces bateaux on mettra trois ou quatre trauerfés, sur lesquelles on rangera des planches fortes, ou bien des pieces de bois les vnnes contre les autres.

Les anchres ne peuvent affermir les Ponts de bateaux.

La Largeur du Pont doit estre de 20. ou 25. pieds, afin que deux charrettes y puissent passer commodément, & qu'il y ait encor passage pour les gens de pied & de cheual, y mettant des barrières de chaque costé.

Largeur du Pont.

On peut faire encor des Ponts où l'eau n'est pas courante, attachant plusieurs bateaux faits comme les suiuians, qui seront aisez à porter, comme la Figure monstre. On les peut mettre en long s'ils ne sont pas assez larges, ou en faire deux rangs: le bateau A se met lors qu'on le porte sur B, qui est trainé sur les deux rouës C D. Il vaut mieux porter ces bateaux sur des charrettes; parce que de l'autre façon si le païs n'estoit tout vni, auant qu'on fust au lieu pour s'en seruir, ils seroient ouuerts en plusieurs endroits par les secousses, & seroient infailliblement eau.

Autre sorte de Pont.

Il faut estre aduertie que s'il y a quelque Place des ennemis au dessus du courant de l'eau, ou si le Pont est fait du costé de la descente de la riuere, ils pourront laisser aller quelque bateau plein de feu d'artifice pour bruler & rompre le Pont, principalement lors qu'il faut passer par dessus ce Pont pour porter & fournir des viures à vne partie de l'armée, ou

Pour empescher que les Ponts ne soient rompus.

NN

quand

quand ce ne seroit que pour incommoder les assiegeans, ce qui se fait encor facilement la riuere estant enflée, si on laisse aller les bateaux chargez de pierres.

Autre invention.

Or pour euitier cela, il faudra faire en sorte qu'on puisse lascher d'un costé les cables qui tiennent le Pont, & par ainsi voyant de loïn descendre quelque bateau, ou autre artifice, ayant lasché vos cables, le Pont poulsé par l'eau s'ira ranger d'un costé, & donnera passage à l'artifice, qui ira à val l'eau sans faire aucun effect; ou bien on mettra des gros arbres à flotter avec des grosses pointes & crochets attachez les vns aux autres, esloignez cent ou deux cens pas loïn du Pont, au deuant le courant de l'eau, pour arrester les bateaux & artifices qui descendroient pour rompre le Pont.

Autre invention.

Autrement on fera vne rangée de paux plantez dans l'eau, assez proches l'un de l'autre, & toute cette palissade sera esloignée de cent, ou cent cinquante pas du Pont, afin que les artifices de l'ennemi faisant leur effect contre ces paux, ne gastent aucunement ledit Pont.

A ces Sieges on doit principalement empêcher le secours.

Le principal de ces Sieges est d'empescher qu'aucun secours n'entre par finesse, & estre fortifiez si bien que l'ennemi n'en puisse faire entrer par force: la disposition de cette sorte de Sieges pourra estre veüe au Plan de Breda, qui a esté vn des plus fameux de tous ceux qui ont esté faits en cette sorte; & nous auons representé tout ce que nous auons dit dans ce Discours dans la Planche suiuite.

PLANCHE XLII.

DES SIEGES PAR FORCE.

CHAPITRE XX.



'EST la plus commune & la plus violente façon de prèdre les Places; autrefois elle a esté beaucoup plus sanglante qu'elle n'est pas de présent: C'est à la conduite de ces Sieges qu'est requis le iugement & l'experience de l'Ingenieur, à cause de la diuersité des accidens qui arriuent dans tout le cours d'iceux, & des choses qui en dependent, ce que ie tascheray de déduire le mieux qu'il me sera possible.

Les mesmes considerations qu'on a auant qu'entreprendre les longs Sieges, les mesmes doit on auoir à ceux-cy: car par fois on les croit deuoir estre courts, qui apres durent long temps.

Considerations mais qu'entreprendre ces Sieges.

La saison la plus propre est sur le milieu du Prin-temps, quand le fourrage commence à venir dans la campagne pour les cheuaux, & qu'on peut commodément camper. Ce temps n'est pas encor assez auancé aux pais froids; c'est pourquoy on doit auoir esgard aux climats, où l'on doit commencer plus tost, ou plus tard selon la temperature du pais.

Du nombre des Soldats, des Canons, & de tout ce qui appartient à vne armée complete qu'on prepare pour faire vn grand Siege, ie n'en parleray pas: car en cela il n'y a rien de certain; & pour moy ie tiens que tant plus il y aura de Soldats, pourueu qu'on les puisse payer, & fournir de viures & munitions, que ce sera le meilleur; d'autant qu'on pourra faire plus d'Ataques tout à la fois, & plus violentes.

Aucuns tiennent que pour chaque Bastion qu'il y a dans la Place, il faut deux mille hommes, qui seront douze mille contre vne Exagone, & pour chaque mille hommes vn Canon: mais i'estime que cela n'est aucunement precis, parce qu'on ne treuve point de Places ainsi ajustées; & puis si vous auez douze mille Soldats au commencement du Siege, quelques iours apres vous n'en aurez pas dix mille, lesquels se diminueront tant plus que le Siege durera: C'est pourquoy tantost on en met plus, tantost moins, selon le nombre & qualité de ceux qui sont dedans, & l'esperance qu'on a des reueuës.

Nombre de Soldats qu'il faut pour sieger.

Vn qui veut conquerir vn pais ne regarde pas à la force de chaque Place: mais à la force de tout l'Estat contre lequel il va; & lors il doit aduiser de ne manquer ni au defect, ni en l'excès: Peu de Soldats ne peuuent pas acheuer vne longue entreprise, car ils diminuent tousiours par les incommoditez des maladies, & des blessures: la trop grande quantité est sujette à plusieurs cas, tarde aux chemins, dangereuse au passages, & l'eau & les viures ne peuuent pas suffire. Darius & Xerxes furent plustost vaincus par leur propre multitude que par la vertu de l'ennemi: Alexandre avec quarante mille hommes bien disciplinez conquist toute l'Asie: Epaminondas Capitaine Thebain avec quatre mille dést vingt-quatre mille hommes de pied, & six mille cheuaux Lacedemoniens: Quatorze mille Grecs déstrent Artaxerxes qui auoit cent mille cōbatans.

Remarques.

Exemples.

Pour ce qui est du Canon, i'estime que c'est trop peu: car quand vous ne feriez que deux atakes, qui est le moins qu'on en doit faire, il faut

Les Canons qu'il faut.

NN 2 pour

pour chaque ataqúe trois bateries, & chacune doit auoir pour le moins trois ou quatre Canons, qui feront dix-huict, ou vingt-quatre pour les deux ataqués.

l'entens icy parler lors qu'on assiege vne grande Place, qui peut auoir nom de Ville fortifiée, comme nous auons desia supposé. A vne autre peu fortifiée, il en faudroit moins. Par apres il faut considerer la situation de la Place, & selon les auis qu'on reçoit de ceux qui sçauent ce qui se passe dans icelle.

Pour moy, ie serois d'auis que pour assieger vne Place bien fortifiée, & à proportion bien garnie de Soldats, qui auroit huict ou neuf Bastions; pour faire seulement deux ataqués, il faudroit trente Canons, qui seroient despartis, à chaque ataqúe trois bateries, chaque baterie de cinq Canons, qui seroient quinze, & en tout trente Canons.

Pour ce qui est du reste de l'armée, & de tout ce qui en depend, c'est vn Discours si long, que pour le bien déduire il faudroit vn Volume tout entier; nous suiurons seulement nostre intention, qui est de parler du Siege, & de ce qui concérne l'office de l'Ingenieur.

COMMENT IL FAUT RECOGNOISTRE

es prendre le Plan des Places.

CHAPITRE XXI



OUS auons donné à toutes les autres ataqués ce qu'il faut recognoistre auant que commencer l'entrepnse. Icy il est autant ou plus nécessaire de sçauoir l'estat, la disposition & la force de la Place: c'est pourquoy nous le descrirons comme nous auons fait aux autres.

La premiere chose qu'on doit sçauoir, c'est la Pro- uince, les Villes & Villages qui sont autour, d'où l'on peut receuoir secours & assistance, ou au contraire du dommage, là où l'on pourra loger la Caualerie, auoir rafraischissement & fourrages, & de cela en faire vne carte Geographique.

Par apres le país circonuoisin de la Place, comme les auenuës, les chemins, les passages, les bois, les riuieres, montagnes, valées, commoditez & incommoditez qui sont autour de la Place, tant pour les assiegez, que pour les assiegeans, & de cela en faire vne carte Topographique, pour ne faire pas si long. Qui voudra sçauoir le moyen de la faire, le pourra apprendre dans les Auteurs qui en ont traité, ce qui est tres-facile à qui prendra la peine de les lire. Peut estre autre part nous en dirons quelque chose avec facilité.

On doit faire la carte Geographique.

Et la Topographique.

Faut auoir le Plan de la Place.

Ca qu'en doit obser- uer en prenant le Plan de la Place.

Par apres il faut auoir le Plan de la Place, qui monstrera la Fortification, non seulement comme elle est faite: mais encor les autres circonstances nécessaires, desquelles on reduira par Discours celles qui ne peuvent estre mises en Figure.

Parce que c'est vne partie tres-nécessaire à l'Ingenieur, nous dirons ce qu'il doit obseruer en prenant le Plan d'une Place. Premièrement il doit descrire la Figure de la Place, qui consiste à mettre le nombre des Bastions, leur

leur grandeur, la distance qu'ils ont l'un de l'autre, comme ils sont flanquez, les longueurs des lignes de defense, de quelle forme sont les Bastions, droits, obtus, ou aigus, s'il y a des Places basses & hautes, les mesures de leurs parties le plus precisement qu'il se pourra. On prendra garde aux indices, par lesquels on peut cognoistre la grandeur des Rempars; comme si les maisons estoient proches des murailles, alors il n'y aura point de Rempar, ou s'il y a autour quelque lieu eminent, il y montera pour le pouuoir descouurir, les Parapets, leur figure, & leur matiere. Il aduifera aussi si la Place est reuestue, ou non, & s'il y a des murailles, de quelle matiere elles sont, leur hauteur, la largeur du fossé, & la profondeur, s'il est sec, avec, ou sans Cunete, les defenses qui sont dans iceluy, s'il est plein d'eau, il aduifera si elle est courante, ou morte, qu'on la puisse oster, ou non; la hauteur des Contrescarpes, si elles sont reuestues, comme est faite la muraille, s'il y a chemin couuert; s'il y a des Dehors, & combien il y en a, leur figure, leurs mesures, s'ils sont fossyez autour, loins, ou proches de la Place, leur matiere, la qualité de la terre de laquelle ils sont faits, comment ils sont flanquez, & de quels endroits ils sont veus & commandez, leur espaisseur, la profondeur & largeur de leur fossé. Par apres, la campagne qui est autour, de quelle sorte de terrain, gras, sablonneux, graueleux, pierreux, marecageux: de cecy nous en auons parlé au Chapitre des terrains: Si elle est plaine, ou montueuse, couuerte de bois, & hayes, ou descouuerte, seiche, ou remplie d'eaux: s'il y a quelque lieu qui commande, proche, ou esloigné, fort haut, ou mediocrement, s'il est rocher, ou coline de terre: de tout cecy nous auons parlé amplement au Chapitre des Assietes, escrit en la premiere partie du premier Liure. En general l'assiete de la Place & la qualité du sire, remarquant tout ce que nous auons dit; outre cela les riuieres, & ruisseaux qui passent autour, ou dedans la Place, comme sont fortifiées les emboucheures de la riuiere, ou lac s'il y en a, comme on ferme le passage, les endroits qui sont plus foibles, & plus propres à estre atquez, & quels sont les plus forts. Bref il doit tellement recognoistre, s'il est possible, que lors qu'il fera son rapport il esclaircisse entierement tous les doutes qu'on pourroit proposer. Il mettra en dessein ce qui se doit, comme la figure de la Fortification & des Dehors, leurs mesures qui se prendront sur l'eschele. Il en pourra faire deux desseins, l'un simple ignographique, representant la Plante seule, & l'autre orthographique, ou releué, qui monstera les hauteurs, ce qui se peut faire aussi par le porfil; mais il n'est pas si aisé à cognoistre, outre que pour chaque piece qui est en la Place il faudroit vn porfil. Il pourra s'il veut le mettre en perspective, comme il l'a veu de quelque endroit haut qui descouure dans la Place, afin de le monstrier semblable comme le verra le Prince, ou General, lors qu'il sera en cet endroit: toutesfois cecy n'est pas necessaire; c'est seulement pour l'ornement & gentillesse. Le reste il le mettra en Discours; s'il est à propos par escrit, ou bien il s'en souuiendra pour en pouuoir parler pertinemment aux occasions.

Ce qui est escrit cy dessus est le principal qui doit estre remarqué par vn qui va recognoistre quelque Place: car pour ce qui est de scauoir iustement la grandeur des Angles, & la longueur des Faces; quand bien on ne les auroit pas si precisement, cela n'importe pas tant comme les autres

*L'Ingénieur doit
faire deux desseins
de la Place.*

*Ce qu'en doit prin-
cipalement recogno-
istre.*

circonstances : car vn Bastion pour estre de trois ou quatre degrez plus aigu, ou plus obtus, sa force n'en sera pas sensiblement plus grande, ou plus petite, & pour cela on ne changera pas l'ordre de l'ataque : de mesme en est-il des lignes de defense. Je ne dis pas pourtant qu'on ne doive prendre garde à tout le plus precisement qu'on peut : mais il ne faut pas se peiner tant seulement à recognoistre cecy, qu'on laisse le reste que nous auons dit, qui est beaucoup plus important. Pour donc ne laisser rien à recognoistre, nous enseignerons aussi comme on peut prendre les Plans des Places.

Comme on doit prendre les Plans.

Instrumens seruiens peu à prendre les Plans.

Le moyen de prendre le Plan de la Place, ie le diray icy pour desabuser plusieurs Ingenieurs de temps de paix, qui se rompent la teste apres l'vltage de diuers instrumens Geometriques, pensans faire des merueilles à prendre les Plans au besoin, ainsi que ie croyois auant que i'en visse l'experience. Je dis que pour s'en seruir en ces occasions ils sont tout à fait inutiles : car il faut sçauoir que de trop loin, ni avec la veüe seule, & moins avec les instrumens, on peut cognoistre ce que c'est d'une Place : car on prendra les faces pour la Courtine, la Courtine pour le Bastion ; bref on ne distinguera rien : Si l'on veut s'approcher, à sçauoir si ceux de la Place vous lairront là sans aller voir ce que vous faites : si c'est en temps de paix, s'ils vous treuuent à mesurer, asseurement ils vous donneront le cordeau, & vous feront seruir de plomb pour faire tomber la perpendiculaire d'une potence : ou si c'est en temps de guerre, ils vous tireront tellement dessus, qu'il vous faudra abandonner tous vos instrumens : car auant qu'ont ait ajusté tous les equipages, il faut presqu'un quart d'heure à chaque obseruation, & le plaisir est qu'à la fin on ne treuve rien de iuste, comme i'ay espreuue en toutes les façons, & avec la plus grande diligence qu'il a esté possible, & tousiours à la fin il y a eu du defaut grandement sensible.

Instrumens Geometriques sont tres-bons, mais icy l'on ne s'en peut seruir.

D'aller se pourmenant sur les Rempars, & mesurant à pas contez toutes les parties de la Fortification, & avec quelque instrument les Angles ; quelle est la Place gardée où l'on permette cela à qui que ce soit, si ce n'est que le Prince mesme le fasse faire pour auoir le Plan des Places de son Estat ? Ces instrumens sont beaux & bons pour plusieurs autres vsages, & sont tres-asseurez quant à la theorique, & à la science, veu qu'ils sont fondez sur des principes & demonstrations infaillibles, lesquelles on ne peut pratiquer icy, à cause qu'on est tousiours empesché de s'en seruir commodément. Et quand mesme on ne l'est pas, nostre veüe, la matiere, & l'instrument nous font encor faillir ; & la faute qu'on fait à chaque obseruation pour petite qu'elle soit, estant plusieurs fois reiterée à vn grand contour, apres qu'on a iointes toutes les faces l'une à l'autre, se voit aux dernieres notablement grande, quel soin qu'on ait apporté en l'operation.

Pour prendre les Plans lors qu'il est permis.

Lors qu'il vous sera permis de prendre le Plan de quelque Place, le plus iust moyen est de mesurer tous les Angles avec quelque instrument, tant plus grand, tant meilleur il sera, & les faces avec quelque mesure : si à la fin on ne treuve pas son conte exacte, on aidera vn peu à la lettre. C'est chose merueilleuse que les conceptions les plus asseurées, lors qu'on les met en operation ne sont iamais si iustes que l'esprit les imagine, le
defaut

defaut venant ou des sens, ou de la matiere; non pas quand avec vne mesme mesure souuent reitérée, deux personnes mesurent vne longueur, ils ne sont pas précisément conformes.

Les sens & la matiere sont manquant.

Lors qu'il faudra prendre le Plan de quelque Place de l'ennemi, ou d'autre lieu où il est defendu tres-expressement de le recognoistre, ce qui arriue souuent estre necessaire, encor qu'il n'y ait point de Place de laquelle les Princes n'en ayent les Plans bien iustes: toutesfoi ils ne laissent pas d'y enuoyer pour en auoir de plus frais, & plus assuré rapport; & quand on change, ou qu'on fortifie quelque Place de nouueau ils desirerent en voir le dessein: & pour auoir premierement ceux qu'ils ont, il a falu tousiours qu'ils les ayent fait prendre à quelqu'un de leurs Ingenieurs, on se conduira ainsi.

Celuy qui aura cette commission se seruira d'un autre moyen pour les prendre. Il faudra qu'auant qu'il se messe de cette profession, il s'exerce souuent à regarder des faces, ou murailles à diuerses distances, & dire en soy-mesme la longueur, & puis l'aller mesurer, & regarder combien il a failli; & derechef la retourner voir du mesme lieu qu'auparauant sçachant sa mesure, & faire cela souuent: en fin par ce frequer exercice il acquerra vne telle habitude, que voyant vne face il dira la longueur sans faillir notablement, comme aussi les hauteurs, aussi iuste que si on l'auoit mesuré de loin avec quelque instrument. On s'exercera en mesme façon à cognoistre les Angles, qui sont vn peu plus difficiles que les faces: ayant tout considéré le iugement & l'exercice donnera à cognoistre la forme de toute la Place par le rapport de toutes les parties: à cecy il est besoin d'auoir bonne ressource, & se représenter bien les lieux, à quoy la memoire locale peut beaucoup seruir. Pour dire le vray il faut y auoir vn certain Genie & aptitude naturelle, qui ne peut estre donnée par regle. Ceux qui feront reflection sur ce que i'en ay dit, treuueront que c'est le plus vray, & le plus facile moyen qu'on peut auoir de prendre les Plans, & qui pourra estre practiqué par tous ceux qui voudront prendre la peine de l'executer. Je sçay bien que plusieurs l'estimeront peu, parce qu'il est fort facile, mais c'est ce qui le doit faire priser. Si l'on dit que chacun pouuoit bien sçauoir ce moyen, il falloit donc le dire & l'escrire, au lieu de toutes ces bouffoles, & embarras d'instrumens: il fut fort aisé de faire tenir l'oeuf droit sur la table apres qu'on l'eut veu faire; tout est facile lors qu'on le sçait.

Facile moyen de prendre les Plans.

Je ne sçauois assez admirer l'impertinence d'aucuns, qui tiennent pour secret rare de prendre des Plans avec vn miroir, ce qui est tout à fait impossible: parce que si le miroir est concaue, il ne represente pas l'obiet comme il est, & point pour tout s'il est esloigné. Le conuexe ne peut représenter que les choses proches: les esloignées il les fait si petites qu'on ne peut les cognoistre, & encor moins distinguer leurs parties. Le miroir plan ne represente iamais si nettement l'obiet que nostre œil le voit: car la reflection est tousiours plus foible, lors qu'elle se fait simplement sans rassembler les rayons, que l'émission directe des rayons, parce que d'autant plus que le patient est esloigné de la vertu active, tant moins elle agit. Or nostre venie qui reçoit les especes intentionnelles est plus esloignée de l'obiet d'où elles viennent, à cause de l'angle fait au miroir

Pour prendre les Plans avec les miroirs, c'est vne chose ridicule.

Raison Physique pourquoy on voit moins dans le miroir que de la venie seule.

roir par les deux lignes qui se font par la réflexion, lesquelles sont toujours plus grandes que la troisième: Donc nous verrons moins clairement dans le miroir qu'en regardant la chose même; ce qui se confirme par l'expérience qu'on en peut facilement faire. Et quand bien on verroit mieux dans le miroir qu'avec l'œil seul; si faut-il toujours mettre le miroir en tel lieu, qu'il puisse recevoir tous les rayons de l'objet, ce qui se feroit s'il estoit bien haut en l'air vis à vis du centre de la Place: mais qui le portera là, & qui l'ira regarder lors qu'il y sera; certes les Aigles d'Éthiophe feroient grand besoin pour estre portez là haut.

*Pourquoy on ne
peut prendre les
Plans avec les lunettes
165 à Amsterdam.*

On sera aduerti qu'avec les lunettes de longue veuë, ou lunettes d'Hollande, autrement Canochiali, on ne peut prendre les Plans, parce qu'avec ces lunettes on voit bien de loin, mais peu de chose à la fois: c'est pourquoy on ne sçauroit apres mettre ensemble tout ce qu'on a veu en plusieurs fois. Elles peuuent seruir à faire cognoistre quelques parties qu'on ne peut distinguer de la veuë seule.

Exemples.

Il y a aucunes Places qu'on est bien aisé qu'elles soient veuës curieusement. A Luques ils laissoient autresfois aller par tous les lieux les plus particuliers de la Fortification, de même à Orange, & autres lieux, parce qu'ils estiment leurs Places si bien fortifiées qu'on n'y sçauroit treuver aucun defect. Valerius Leuius Consul Romain ayant recogneu vn espion de l'ennemi, luy fit faire tout le tour du camp, & apres luy dit qu'il estoit tellement assuré de ses forces, qu'il permettroit de voir son armée aux espions quand ils voudroient. Quelques malades du camp d'Alexandre estans demeurez, ceux de Darius leur font voir toute l'armée, & les renuoyent à leur camp les mains coupées pour conter ce qu'ils auoient veu. Cambyse pour recognoistre les pais des Ethiopiens enuoye des Ictyophages qui parloient la langue du pais: Le Roy d'Ethiopie le sçait, leur fait voir tout, les renuoye avec presens, & leur dit, que Cambyse se contente que ie ne luy fasse pas la guerre. Xerces empescha qu'on ne fust mourir trois Grecs pris à Sardes, où ils estoient venus pour recognoistre son armée, leur fait tout voir, & les renuoye, afin qu'on sceut que son armée auoit plus d'effect que de reputation: Mais il me semble que c'est trop se fier en sa force: il ne faut iamais donner aucun auantage à son ennemi pour petit qu'il soit: l'euénement de la guerre est toujours douteux; personne ne se peut promettre vne victoire assurée. Il est fort aisé de recognoistre ces lieux lors qu'on permet ainsi facilement les voir.

*Comme on se doit
gouuerner à prendre
les Plans.*

Quand on vouldra prendre le Plan d'vne Place qui doit estre bien tost assiégée, & qui ne peut estre ainsi facilement veuë, on s'en ira avec ceux qui feront le degast, & fera le tour de la Place à cheual, bien armé, & marchant vn peu viste, on obseruera diligemment tout ce qu'on voit; faisant ainsi le tour deux ou trois fois, on prendra le Plan en sa memoire, qu'on tracera apres sur le papier.

Autrement.

Il seroit bien mieux si l'on auoit peu auparauant aller dans la Place, entrer par vne porte, remarquant tout ce qu'il y a à cette veuë, & sortant par vne autre, recognoissant de même ce qui sera de ce costé: & s'il y a plusieurs portes, reuenir par quelque autre porte, & ressortir par vne autre différente: s'il y a quelques lieux hauts, y aller se pourmener, sans iamais s'arrester, ni rien escrire, ni porter rien de soupçonneux sur soy: s'il
y a

y a quelque chemin qui contourné autour de la Place, aller par ce chemin; ou si l'on permet qu'on se pourmene autour, en faire le tour si l'on peut avec quelque habitant: car le pis qui vous peut arriuer, c'est de vous faire retourner en arriere, & vous fouiller au Corps de garde; ne trouuant rien qui vous puisse faire soupçonner, on ne dira autre chose. On pourra faire de mesme en dedans la Place pour recognoistre les Rempars. Si on y laisse monter, on ira dessus comme les autres, sans faire semblant de rien; ou s'il n'est pas permis, on ira par les ruës proches d'iceux, remarquant tout ce qu'on pourra. Si l'on ne peut pas tout voir la premiere fois, on y retournera deux, commençant quelque affaire dans la Ville, qu'on laissera imparfait pour auoir pretexte d'y retourner, ainsi que nous auons dit cy deuant; ce qu'un homme d'esprit pourra faire sans qu'on s'en aperçoie. On pourra estre aidé par le rapport de quelqu'un qui sera sorti de la Place, remarquant s'il dit vray de tout ce qu'on a veu; il y a apparence qu'il le dira aussi du reste, sans se fier toutesfois à vn mesme. C'est pourquoy il faut que ce soient quelques personnes affidées qui fassent le rapport, ou que plusieurs autres disent vne mesme chose; à cecy on doit employer tout le soin possible. Il est tres-necessaire qu'une Place soit bien recogneuë, autrement on ataquera aussi tost le plus fort que le plus foible. Aux actions de guerre les meilleures occasions se perdent faute de sçauoir.

On ne doit se fier au rapport d'un seul.

Cecy est de relle importance que quelquesfois les Generaux mesmes y vont pour en estre plus asseurez. Titus fut en personne pour recognoistre Hierusalem: Pyrrhus estant Chef des Tarentins fut luy mesme recognoistre le camp des Romains aupres du fleuve Sirien; l'un & l'autre avec grand peril. Alexandre s'est exposé souuent pour le mesme effect: toutesfois il me semble que c'est vn peu trop legerement, bien que la Fortune les fauorisa. Ceux qui ont commandement ne doiuent iamais commettre leur vie, d'où depend le salut & l'honneur de tant de milliers d'hommes. On s'est serui plus sagement d'autres moyens pour recognoistre les Places & les forces de l'ennemi. Caius Lelius, enuoyé Ambassadeur au Roy Syphax, mena avec luy les espions comme ses seruiteurs, & pour le donner mieux à croire en frappa vn publiquement avec vn baston, ainsi firent les Carthaginois pour recognoistre les forces d'Alexandre: Scipion en fit autant pour recognoistre le camp des Carthaginois. Autrefois on prend quelqu'un du lieu, auquel par force on fait dire l'estat de la Place, & de ceux qui sont dedans. Marc Cato enuoya trois cens Soldars dans le camp de l'Espagnol, qui en prindrent vn, auquel par tourmens il firent dire l'estat du camp de l'ennemi.

Exemples des Generaux d'armée qui ont couru aux mesmes.

Autre moyen de sçauoir l'estat de l'ennemi.

C'est vn des principaux auantages qu'on peut auoir sur l'ennemi de sçauoir son conseil, l'estat de ses forces & de ses Places. Celles qu'on ataque apres estre bien recogneuës sont à demi prises, parce qu'on proportionne ses forces à celles de l'ennemi, & si on est trop foible, on ne les ataque pas. Pour moy i'estime qu'on a autant d'auantage ataquant vn ennemi, ou vne Place, desquels on sçait tres-bien les forces, le nombre, & la conduite, comme vn qui voit le ieu de celuy contre qui il iouë.

Grand auantage d'auoir recogneu.

Je donneray vn mot d'aduertissement pour ceux qui demandent comment on peut cognoistre les defauts d'une Place. Premierement on doit

Comme on peut cognoistre les defauts d'une Place.

se souuenir des maximes, ou preceptes generaux escripts au commencement du Liure; par apres des mesures, de la forme, & de la matiere d'une chacune partie, deduits amplement dans le Discours de la Fortification. Lors qu'on verra quelque partie de la Place estre au contraire, ou n'auoir pas toutes ses circonstances, on dira qu'elle defaut en celles qui luy manquent. Les remedes necessaires sont enseignez dans la Fortification irreguliere, & succinctement au Chapitre de la Recapitulation de la Fortification irreguliere.

SI L'ON DOIT ATAQVER LES PETITES

Places d'autour, on aller d'abord à la capitale.

CHAPITRE XXII.

Quand on doit prendre les petites Places.



Es raisons pour l'une & pour l'autre opinion ne seruent de rien si l'on ne resout ainsi la question. On doit ataqver les petites Places qui peuvent porter dommage lors qu'on voudra prendre la grande, empeschant les passages des conuois, des munitions, & viures, & qui seruent de retraite à l'ennemi pour faire asseurement ses courtes; comme aussi pour s'assembler, afin de donner secours à la Place, ou qui peuvent empeschier la retraite, cōme il arriua au Comte de Charolois, qui n'auança rien au Siege qu'il mit deuant Paris, à cause qu'il ne s'estoit pas rendu maistre des lieux & passages circonuoisins, d'où les assiegez receuoient tous les iours nouueaux rafraichissemens. On doit aussi prendre les petites Places d'autour, lors que la principale est tellement fortifiée & munie de Soldats, qu'on iuge ne pouuoir la forcer, & tenant ces lieux, on est asseuré qu'elle sera contrainte de se rendre. Alexandre prit tous les Villages d'autour de Leucadie: Cornelius Scipio voyant qu'il ne pouuoit prendre Delminiū prit les lieux voisins: Pyrrhus ataqva les petites Places pour auoir la Capitale des Esclauons: Darius pensa perdre son armée retournant de Scithie, pour n'estre maistre des Places par où il estoit passé en venant.

Quand on doit aller d'abord aux grandes Places.

Lors que ces Places n'empeschent aucunement, il vaut mieux les laisser, & aller droitement à la principale, afin de ne donner point temps à l'ennemi de se fortifier, & munitionner, cependant qu'on affoiblirait son armée sans rien auancer, estans bien asseurez qu'ayans pris la Ville capitale, les autres se rendront, & non pas au contraire. Emilius Consul ayant assiegé & pris Dimala, les autres Places moindres se rendirent. Il me semble pourtant qu'il seroit mieux d'enuoyer vne partie de l'armée à cet effect, cependant que le corps d'icelle se camperoit au deuant de la Ville capitale, & par ainsi on gagneroit & le temps & les Places qui vous incommoderoient ne les ayant pas, & seruiroient en estans maistres. Toutesfois il faut auoir esgard à la force d'icelles, & ne disperfer point l'armée, de façon qu'on n'ait ni l'un ni l'autre. L'experience, & la prudence du Chef doit cognoistre quel est le plus expedient.

DV DEGAST.

CHAPITRE XXIII.



A premiere de toutes les actions d'un Siege, c'est le degast, qui doit estre fait par la Cavalerie & Infanterie, ravageant tous les fructs des enuironz, fauchant le bled, s'il se peut, ou bien on le brullera, & vendangera toutes les vignes. Et si c'est au Printemps lors qu'elles bourgeonnent, on menera quantité de cheures qui les gasteront entierement, ainsi que fit Monsieur d'Espernon deuant la Rochelle: les arbres, & tout ce qui peut apporter quelque commodité à l'ennemi doit estre coupé, gasté & ruiné. On laissera seulement ce qui peut seruir au campement, comme les maisons, les arbres qui ne portent pas fruct, & autres choses semblables. Halyates rauagea vnz ans durant le pais des Milesiens, sans iamais gaster les bastimens, ni les arbres. Le Degast doit estre fait le plus pres de la Place qu'il se peut; d'ordinaire c'est à la portée du Canon. Toute l'armée cependant doit estre logée aux Villages plus proches circonuolsins, lesquels on doit fortifier auant que commencer le Siege. On choisira quelques vns d'iceux pour les magasins des viures, auxquels on fera des fours pour cuire le pain de munition pour porter au camp durant tout le Siege, & des moulins pour moudre les grains.

Comme on doit faire le Degast.

Après qu'on aura fait le Degast, vn des Chefs de l'armée, comme Marechal de camp, ou autre, accompagné de quelque Cavalerie, & des volontaires, secondé d'Infanterie, s'en ira au lieu le plus eminent, d'où l'on descouure la Place, menant avec soy l'Ingenieur qui l'aura auparauant recogné, & les autres qui luy auront aidé, lesquels monstreront l'assiete, la forme des auenuës, & les autres remarques que nous auons dit cy deuant: principalement on regardera les lieux plus propres pour faire les approches, & les endroits où l'on fera les atakes. Cependant on tiendra quelques Sentinelles autour, de peur d'estre surpris, & toute l'Infanterie sera en bon ordre en armes: & si le lieu est couuert, on aura mandé quelqu'un auparauant le recognoistre.

Le Chef apres le Degast doit voir la Place de loin.

Après auoir veu tout ce qui est d'un costé, on ira apres aux autres, remarquant la Place, & ce qui est necessaire pour le commencement & conduite du Siege.

Cela estant fait, le General fera assembler le Conseil de guerre, ou le Prince s'il est present, auquel on appellera le Chef qui aura esté voir la Place, & l'Ingenieur, ou Ingenieurs, & tous les autres qui auront esté auparauant deputez pour recognoistre, qui monstreront leurs Plans, sur lesquels, & sur la relation qu'ils feront, chacun opinera quel lieu on doit atquer, l'ordre qu'on doit tenir, quel nombre, & quels Soldats doiuent estre employez aux approches, & aux autres occasions. Et ayât pris les opiniôs & les raisons de tous, il resoudra luy seul, si toutesfois il en est capable: car pour ce faire il faut auoir tres-grande experience, & encor plus de iugement. Et c'est vne partie surhumaine sur la diuersité des auis prendre le meilleur, encor que moins en nombre le proposent. S'il est en doute de ce qu'il doit conclurre, il prendra le plus de voix.

On doit delibérer sur l'Ataque.

DES APPROCHES.

CHAPITRE XXIV.

Comme on doit faire les Approches.



E lendemain on fera les Approches par l'endroit qu'on aura delibéré, pour ce faire on choisira de toutes les cōpagnies des Soldats les plus hardis, lesquels marcheront les premiers pour enfans perdus sans ordre, & feront la premiere escarmouche.

S'il y a des chemins enfoncez, ils monteront sur le tertre pour auoir l'auantage, & prendront tousiours le plus haut.

Pour chasser les ennemis des lieux dissiles.

S'il y a des ennemis dans les fossez on taschera de les prendre par derriere, & les enfermer, poursuivant ainsi tousiours : car ceux de la Place n'opiniasreront iamais ce combat : il leur importe trop de perdre les Soldats à la premiere occasion.

Approches de Clerac furieuses.

Les Approches sont d'ageuses aux lieux où il y a des bois, des vignes, des hayes, des chemins creux, des fossez où l'ennemy se peut cacher, & se retirer sans perte : d'où il faut le chasser à force de rirer & combattre, comme fut fait aux Approches de Clerac, qui furent les plus furieuses de toutes celles où ie me suis treuvé, à cause du lieu, & de l'opiniastreté de ceux de la Place, lesquels se tindrent presque tout vn iour dans les vignes & dans les hayes, se retirans à couuert lors qu'ils estoient pressez, sans qu'on peur les endommager que bien peu.

Adoussissement.

S'il y a des retranchemens dans les chemins, il faut les forcer en faisant le tour par le haut, & les prenant par derriere, & les abatre rout aussi tost, si ce n'est qu'ils puissent seruir pour se couvrir de la Place : toutesfois on aduiera qu'ils ne soient pas faits de pierres, & à la portée du Canon ; car au lieu de couvrir & defendre ilstueront de leurs esclats.

Autre adoussissement.

Il faut prendre garde de ne s'approcher pas trop, & se mettre en gros dans les chemins qui sont descouverts, & enfilez de la Ville à la portée du Canon ; comme à Montauban du costé des Gardes, où l'ennemy auoit fait dans vn chemin vn malheureux retranchement, qu'ils abandonnerent, & s'estans retirez du chemin, à l'instant on lascha de la Ville quelques Canonades, qui ruerent plusieurs Soldats, & vn des Chefs.

Lors qu'on sera enuiron à la portée du Canon, il faut s'arrester, & s'il y a quelques fossez, ou lieux couverts, s'en saisir, & se retrancher toute la nuit, faisant bonne garde, de peur que les ennemis ne fassent sortie avec auantage, principalement aux lieux où ils se peuuent retirer à couuert sans qu'on les puisse poursuivre à la retraite.

DE LA DISTRIBUTION DES
Quartiers & Logemens.

CHAPITRE XXV.

Comme on doit distribuer les Quartiers.



E iour apres on distribuera les Quartiers pour les Regimens, donnant les Ataqués principales, & les lieux plus commodes aux premiers Regimens, & aux autres en suite selon le rang qu'ils tiennent,

Le Parc où se tiennent les munitions doit estre tout à fait hors la portée du Canon, ou s'il y a quelque lieu où il puisse estre fait à couuert, on s'en seruira, pourueu qu'il soit commode pour le charroy, & pour porter les munitions dans les tranchées. Il y doit auoir autant de Parcs qu'il y a des Attaques, principalement lors qu'on ne peut aller d'un lieu à l'autre qu'avec beaucoup de temps & d'incommodité: & chaque Parc sera du costé de son Attaque, qui doit estre mieux retranché que tous les autres Quartiers. La forme de leurs retranchemens sera comme des autres: mais on fera les fosses plus larges, & sera gardé plus soigneusement que les Quartiers, & n'y doit-on iamais porter du feu, ni aucunes armes à feu, les Piquiers seulement le doiuent garder.

Où doit estre le Parc, & ainsi fait.

Aux Sieges qui sont bien formez, particulièrement quand on craint que quelque grand secours n'entre dans la Place, on se retranche tout autour, tant du costé de la campagne, que de la Place, tellement que le camp est enfermé, & fortifié de tous costez.

Après auoir donné les Quartiers, on doit distribuer les Logemens & rues de chaque regiment. Bien que cecy appartienne proprement au Sergeant Major, & à la Castrametation, de laquelle plusieurs ont fort bien écrit, ie le diray en passant; parce que l'office de l'Ingenieur est de le fortifier, mesme qu'on ne peut bien parler de l'un sans dire de l'autre, veu qu'il est aussi necessaire de scauoir tous les deux, i'en escriuy succinctement.

Distribution des logements.

Si on vouloit faire le Logement pour un Regiment de deux mille hommes, on marquera premierement tout le contour, qui aura 90. pas de front, & 120. en longueur, là dedans on repartira cet espace en cette façon.

Au milieu on fera la grande rue large de huit pas, qui font 40. pieds: la moitié du Regiment sera d'un costé, l'autre moitié de l'autre. On fera dix rangs d'hutes de chaque costé, marquées D, & cinquante hutes à chaque rang: tellement que chaque deux Soldats auront vne hute, & cent hutes feront le logement pour vne Compagnie de deux cens hommes: ces deux rangs seront l'un deuant l'autre, ayant à l'un les portes d'un costé; à l'autre de l'autre, qu'elles se regardent; & y aura vne rue de sept pieds, marquée C, entre les rangs des hutes d'une mesme Compagnie. Les Compagnies seront séparées l'une de l'autre, d'une rue aussi de sept pieds de large, chaque hute ayant huit pieds quarréz, les dix rangs de chaque costé feront 160. pieds; & neuf rues qu'il y aura de chaque costé entre deux feront 126. pieds. La distance G qu'on doit laisser de chaque costé, depuis les hutes iusques aux retranchemens, 30. pieds de chaque costé, tous deux font 100. il restera pour l'espaisseur des retranchemens 12. pieds de chaque costé, font 24. qui feront en tout avec la grande rue 450. pieds de front, qui font 90. pas.

Distribution de la largeur du logement.

La longueur sera ainsi despartie: Vous laissez à la teste un espace de 30. pieds de large, marqué G, dans lequel espace sera le logis du Maistre de Camp, marqué A; c'est la Place d'armes qui doit estre tout autour. Icy elle est depuis les retranchemens iusques aux logemens des Capitaines, marquez B, qui auront 24. pieds de large, & 30. de long; après lesquels suivront les hutes, lesquelles estans 30. en longueur, occuperont 400. pieds, à 8. pieds chacune. Au fonds on laissera vne autre espace de 46. pieds pour les Marchands & Viuandiers, lequel me sembleroit mieux au milieu,

Distribution de la longueur.

avec vne rue qui trauerferoit, afin qu'ils n'empeschassent pas la Place d'armes derrière les retranchemens ; & pour leur logement, & pour la rue on pourroit donner 30. pieds, resteroit 30. pieds pour la Place, entre les hutes & le retranchement, & 12. pieds de chaque costé pour l'espaisseur des retranchemens, qui seront 600. pieds, c'est à dire, 110. pas. Si l'on est si proche de la Ville, que le Canon puisse portet dans le camp, il faudra faire les retranchemens plus espais, comme de 20. à 25. pieds, & hauts qu'ils puissent couvrir les logemens.

*Comment doiuent
estre fortifiéz les lo-
gemens.*

Les retranchemens se font d'ordinaire en quelqu'une des façons suivantes : C'est que de 30. en 30. pas on fait vne Demi-lune, qui auance 10. ou 12. pas dans la campagne, & sera en angle droit, comme sont les Demi-lunes marquées N : aux extremitez on fera des petirs Bastions M, de 6. à 8. pas de flanc, sans les Parapets. Par tout où l'on veut que soient les forties on fera des Demi-lunes destachées, comme on voit en la Figure, marquée 1. On peut aussi au lieu de ces Demi-lunes faire des petits Forts qu'on appelle Redoutes, posez comme la Figure L. monstre, de 12. ou 15. pas de face, lesquels pourront seruir non seulement pour fortifier l'entrée comme les autres Demi-lunes : mais encor l'ennemi venant à forcer quelque endroit entre deux Forts, pour le chasser, iceux Forts estans fossoyez tout autour. L'estime qu'ils doiuent estre plustost faits du costé de la campagne, que du costé de la Ville, parce que c'est de là qu'on doit craindre la plus grande force pour secourir la Place, & lors qu'on est asseuré que l'ennemi taschera d'y faire entrer secours. Toutesfois on les peut faire que la moitié soit dehors, l'autre moitié dedans, comme ils sont en la Figure.

*Camp peut estre
fortifié à Redens.*

Le Camp peut estre encor fortifié à Redens, comme il est en la Figure H, avec la Demi-lune deuant la sortie.

*Forts doiuent estre
faits en la campagne
auant les Redoutes.*

On ne se contentera pas seulement de ces Redoutes ; mais on fera encor des Forts de campagne aux lieux plus propres, comme nous auons dit parlant des longs Sieges, & comme sera monstré aux tranchées, choisissant les lieux plus auantageux ; & principalement s'il y a quelques eminences du costé des auenuës, & par tous les endroits que l'ennemi peut venir commodément, dans lesquels on tiendra quelque Canon, & des Soldats qu'on mettra en ces Forts apres qu'ils seront fortis de garde des tranchées. De ces Forts nous n'en auons pas mis icy de Figure, parce que nous parlons seulement de la Fortification du camp d'un Regiment seul, & séparé des autres : ce qui se fait lors qu'on ne craint pas la force de l'ennemi : car lors qu'on craint quelque grand secours, on se campera & fortifiera, comme nous auons escrit aux longs Sieges.

*Quelle largeur doit
auoir le fossé auant
le retranchement.*

Tous ces retranchemens doiuent auoir le fossé par le dehors, large de deux, ou trois pas, profonds de sept ou huit pieds, & de la terre qu'on en sort on fera les Parapets, ou Rempars, avec vn degré pour pouoir tirer par dessus, avec des Canonnières qu'on fera comme nous auons dit cy deuant aux Forts. Cette sorte de tranchées s'appellent Defensives, & des Anciens, *Loricule*, parce qu'elles sont faites pour la defense du camp. Pyrrhus fut le premier qui retrancha le Camp. Les Romains apres l'auoir vaincu aprirent de luy, & se sont tousiours depuis retranchez.

Ces tranchées sont tres-necessaires à tous Sieges, non seulement pour l'assurance des assaillans, mais encor pour empescher qu'aucun secours n'entre dans la Place. Le peu de secours qui entra dans Montauban, faute de ces tranchées, aida grandement à la defense de leur Ville. La Ville de Breda a esté prise à cause que ceux de deuant s'estoient tres-bien retranchez. Bien que ce travail soit grand, toutesfois il est tres-vtile. Tous les Perses portoient des sacs pour les remplir de fable qui estoit au lieu, & avec iceux fortifier leur Camp par tout où ils s'arrestoient.

Tranchées necessaires à tous Sieges.

Par fois on separe chaque Regiment des autres, le retranchant tout, autour, comme on voit en cette Planche 43. par fois on en met plusieurs ensemble qu'on enferme tout à la fois, ce qui me semble meilleur, tant pour espargner le travail, comme aussi pour estre plus forts en nombre de Soldats dans vn moindre espace, ou retranchement.

Regimens par fois separez, aux Sieges & retranchés.

Comme qu'on fasse ces Logemens, il faut qu'on puisse aller d'un Quartier à autre, afin de se pouuoir secourir commodément les vns les autres.

Aux Logemens faut aller d'un Quartier à l'autre.

DES ATAQVES QV'ON DOIT faire aux Places.

CHAPITRE XXVI.



Es Logemens estans faits, on choisit les lieux les plus auantageux pour faire les Ataqes. On en fera deux ou trois selon la grandeur du lieu, & la force qu'on a aux endroits les plus foibles de la Place, ou bien là où l'on cognoist auoir quelque auantage, ou d'eminence, ou du terrain, ou tel autre semblable qu'on verra sur le lieu pouuoit seruir.

Lieux auantageux pour les Ataqes doivent estre choisis.

Il est necessaire d'en faire plusieurs, afin de distraire la force de ceux de dedans, lesquels estans à la defense d'un seul lieu, auroient beaucoup plus d'auantage qu'estans occupez à defendre plusieurs endroits.


Aucuns tiennent que les Places qui ont vn grand contour ont beaucoup plus d'auantage que celles qui l'ont petit, patce qu'ils disent, qu'il faudroit des grandes armées pour assieget telles Places, en quoy ils se trompent grandement: car au contraite c'est à ceux de dedans qu'il sera necessaire d'auoir beaucoup plus de garnison en temps de paix pour la garder ordinairement, & plus de Soldats en temps de guerre pour la defendre. La raison est manifeste, parce qu'en temps de paix on ne doit laisser aucun lieu d'une Place fortifiée sans garde, c'est pourquoy le contour estant plus grand, il faudra aussi plus de monde pour faire les Corps de gardes necessaires, & pour poser les Sentinelles aux lieux où il se doit, & pour faire les Rondes assez frequentes. En temps de guerre ceux qui sont deuant la Place ont cet auantage, qu'ils ataqent autant de lieux qu'il leur plaist, & ceux de dedans se doiuent defendre par tout: & pour ce faire il n'est pas besoin de tant de monde à proportion à ceux de

Places de grand contour ne sont les meilleures.

de dehors, qu'à ceux de dedans, parce qu'en faisant plusieurs Ataqués, il y en aura seulement deux ou trois de bonnes, où l'on mettra la principale force des hommes; les autres seront fausses, où il y aura seulement quelques Tranchées & Redoutes avec peu d'hommes. Or ceux de dedans ne sachant quelles sont les Ataqués qu'on fait à bon escient, sont obligés de se défendre par tout, & par ainsi ils seront moins forts à chaque lieu.

PLANCHE XLIII.



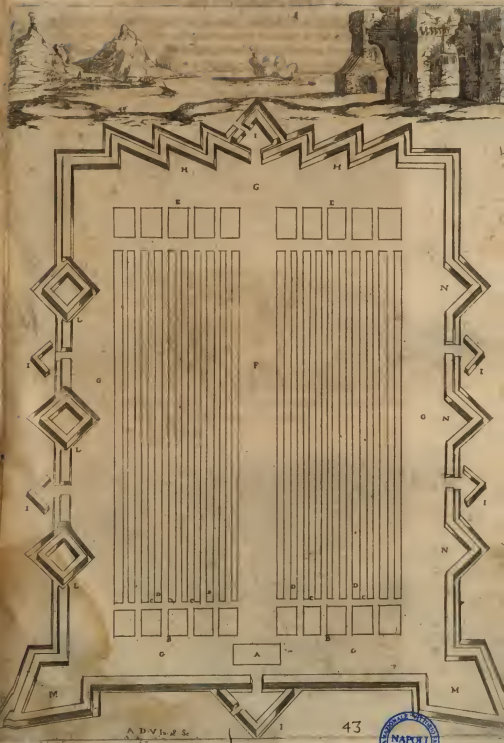



SI L'ON DOIT ATAQUER LE PLUS
fort, ou le plus foible d'une Place.

CHAPITRE XXVII.



Ly en a qui proposent cette question, quel il vaut mieux attaquer à vne Place, ou l'endroit le plus fort, ou le plus foible : on apporte des raisons pour l'un & pour l'autre, à toutes lesquelles ie respons, qu'il vaut mieux attaquer le plus fort, lors que cet endroit commande au plus foible ; lequel quand bien on l'auroit pris, on ne pourroit garder : comme lors qu'un lieu éminent, ou Citadelle forte commande dans vne Place, alors il vaut mieux l'attaquer d'abord, s'il se peut, que de s'amuser à prendre la Ville, & perdre les Soldats & munitions sans rien auancer. Car pour estre maistre de la Place, il faut apres prendre ces lieux, ce qui est double peine : mais ayant pris la Citadelle d'abord, la Ville se rend. Que si l'on entend d'attaquer le plus fort en vne Place, en laquelle cet endroit ne commande aucunement aux autres, & ne peut rien nuire à ceux qui seront entrez dans la Place, alors il vaut mieux attaquer le plus foible ; car estans entrez par là, ces autres lieux ne donnent aucun empeschement.

Faut attaquer en vne Place l'endroit le plus fort, lors qu'il commande au plus foible.

Citadelle prise, l'ille rendue.

L'endroit où trauaille toujours l'ennemy est le plus foible.

L'endroit le plus foible se cognoistra par rout ce que nous auons dit en la Fortification, de laquelle ce qui en approchera le plus sera le plus fort, & ce qui en sera le plus different sera le plus foible. Outre cela on, le pourra cognoistre par cet indice, qui est de voir où l'assailli trauaille d'auantage ; car sans doute c'est l'endroit de la Place le plus defectueux.

DES TRANCHÉES.

CHAPITRE XXVIII.



POUR s'approcher de la Place à couuert, apres auoir fortifié le Camp, & enuironné toute la Place des Tranchées defensiues, marquées M, ou des Redoutes, marquées D, ainsi que nous auons dit au traité des longs Sieges. Il faut necessairement faire les Tranchées, qui sont fosses, desquels creusant la terre, on la iette du costé de l'ennemi : celles qui seruent pour s'approcher de la Place s'appellent Offensiues, lesquelles on commence depuis les retranchemens du Camp, ou bien depuis le lieu que l'on commence à estre descouvert de la Place à la portée du Fauconneau, ou pour estre plus assuré à la portée du Canon.

Ce qu'il faut faire pour s'approcher de la Place à couuert.

De tout temps on s'est serui des Tranchées en diuers vsages, principalement pour la conseruation des Soldats, qui seroient tousiours exposez au peril, si on ne s'approchoit de la Place à couuert d'icelles : Er bien qu'elles soient longues & penibles à faire, elles sont tres-vtiles & necessaires : car il faut en fossiroyant se brouiller de la bouë, qui ne veut estre

Usage des Tranchées pratiqué de tous temps.

couuert de sang par l'ennemi. Domitius Corbulo disoit, qu'il faisoit vaincre l'ennemi avec la Dolabre, c'est à dire, avec les Ouvrages.

Ce qu'on doit observer en les faisant.

En les faisant, le principal point qu'on doit observer, c'est qu'elles ne soient iamais enfilées, ou veuës en long d'aucun lieu de la Place, l'autre qu'elles se flanquent les vnes les autres : Qu'elles soient assez hautes pour couvrir les gens de pied; pour le moins que leurs couuertures, ou Parapets soient à la preuue du Fauconneau : que ces Parapets soient de matieres douces, qui ne fassent point d'esclats : qu'à certaines distances il y ait des lieux forts pour renir les Soldats en garde, & pour defendre les forties. Les autres particularitez seroient descrites au Discours suiuant.

Comme doivent estre les premieres Tranchées.

On pourra faire les premieres Tranchées sans destours, comme les marquées A; mais il faut qu'elles aillent en s'esquiuant de toutes les faces de la Place, les auançant autant pres qu'il se pourra : en cette façon, on en fera deux en vne mesme ataque qui s'entre-croisent; & au milieu où elles s'assembleront on construira vn Fort, ou Redoute capable de tenir cinq cens hommes, marqué B. Si l'on fait cette autre Tranchée toute droite, comme la marquée C, elle doit estre couuerte avec des gabions par dessus. Cette Tranchée doit aller depuis la premiere Redoute marquée D, iusques à la Redoute marquée B. Ces Tranchées, autrement appellées lignes de communication, seruent afin que de diuers Quartiers on puisse aller en garde, & se secourir les vns les autres. On en fera aussi pour aller aux bateries N, ausquelles on peut aller par ces Tranchées O & P. De cette Redoute B, on commencera à faire les autres Tranchées à destours, qui peuuent estre en plusieurs façons, ainsi qu'on peut voir aux Figures.

Quelles sont les lignes de communication.

Explication des Figures des Tranchées.

Les marquées E & F sont fort peu differentes : les destours de la marquée E ne sont pas faits comme ceux de la Tranchée P : à celle-cy il y a des Redoutes, à l'autre il n'y en a pas : les Tranchées H sont fort bonnes, elles vont en serpentant : la Figure monstre comme il faut entrer d'un destour à autre, afin d'estre tousiours à couuert : la Tranchée G est faite à trauerfes de terre, & l'autre K est avec des trauerfes faites de Gabions, lesquelles trauerfes doiuent estre plus proches l'une de l'autre, rant plus qu'on est pres de la Place, & plus hautes, afin qu'un homme soit à couuert cheminant depuis vne trauerse iusques à l'autre : la tranchée I est toute droite, couuerte par la hauteur des Redoutes L, autour desquelles ladite Tranchée passe : la Tranchée C est aussi toute droite, mais couuerte avec des Gabions.

Logemens necessaires aux Tranchées.

A certaines distances, & aux destours, comme aux autres lieux où l'on iugera necessaire, il faudra faire des logemens, ou Places d'armes, comme des Redoutes, ou Forts qui flanquent les Tranchées, & soient flanquez, capables de tenir cent hommes, dans lesquels on fera bonne garde, & seruiron merueilleusement pour arrester l'ennemi aux forties, & rendre les Tranchées, & ceux qui seront dedans plus assurez. Mesme il me semble qu'il seroit bon de ne tenir dans les Tranchées que des Sentinelles, & ceux qui seroient en garde se tiendroient dans les Redoutes; & iamais on ne deuroit auancer aucune Tranchée, qu'on n'eust fait auparavant vn logement fortifié : car par ainsi on auroit vn tres-grand auantage contre l'ennemi, lors qu'il seroit des forties.

Lors

Lors qu'on fera bien pres du fossé de la Place, il faudra faire les Tranchées toutes droites : car aussi bien on ne peut empêcher avec les destours qu'elles ne soient enfilées des flancs, ou des faces : nous dirons apres comme il les faut faire lors qu'on en est là, parlant comme il faut ouvrir les Contrescarpes.

Comme on doit faire les Tranchées proches de la Place.

Les Tranchées doivent estre fort larges ; les premieres auront quatre ou cinq pas ; sçavoir celles qui sont depuis les retranchemens du Camp, marquez M, iusques aux premieres Redoutes B, & Bateries N, afin qu'on puisse commodément charrier toutes les munitions. Les autres on les fera plus estroites, comme de dix, ou douze pieds, hautes de sept, ou huit pieds, bien que plusieurs les veulent hautes de dix pieds, afin qu'on y puisse aller à cheual à couuert : tellement qu'il faudra creuser environ trois ou quatre pieds ; & la terre qu'on sortira delà, on la iettera du costé de l'ennemi, y entremeslant quelques fascines aux Tranchées qui sont esloignées ; mais aux proches, il n'y en faut point mettre, de peur qu'on ne les allume. Dans la Tranchée on laissera vn degré haut d'un pied & demi, ou deux pieds, large de trois pieds, afin de pouuoir tirer par dessus la campagne.

Leur largeur.

Leur hauteur.

La Tranchée doit aller vn peu en penchant vers le dedans ; mesmes il seroit bon qu'il y eust vn petit fossé pour recevoir l'eau lors qu'il pleut, autrement les Soldats seront tres-incommodez. Le Perfil monstre clairement tout le dessus : la hauteur de la Tranchée du costé de la Place est QR ; la Banquette, ou degré est S : le dedans de la Tranchée ST va en penchant vers le petit fossé T.

Perfil fossé dans la Tranchée.

Les Canonnières seront faites à la hauteur de quatre pieds & demi par dessus la Banquette, lesquelles seront percées dans la terre, ou Parapet de la Tranchée, avec des briques pour la soutenir. J'ay veu fort souvent se servir aux Tranchées de barriques remplies de terre, & on tiroit entre deux ; par fois de sacs aussi remplis de terre : on peut aussi se servir d'hostes, ou paniers : Il n'importe pas dequoy, pourueu que les Soldats soient couverts. Spartacus se seruit des corps d'animaux, & d'hommes. Iulius Cesar au Siege de Munda, la matiere manquant pour se couvrir, fit les retranchemens des corps morts des ennemis. Les Romains ont esté querir les matieres pour faire les Tranchées nonante stades loin, qui sont sept grandes lieues.

Canonnières des Tranchées.

Exemples des matieres des Tranchées.

On remarquera que les Forts, ou Redoutes qui sont dans les Tranchées doivent estre plus hautes, & commander à la campagne, de cinq ou six pieds, & fossées tout autour ; des fosses assez larges qui serviront de Tranchées, où seront les Tranchées mesmes qui environnent ces Redoutes : on les pourra faire quarrées, de douze, ou quinze pas de face, & que la moitié soit du costé de dedans, & l'autre moitié en dehors : dans ces Redoutes on mettra la plupart des Soldats qui seront en garde ; & celles qui seront les plus auancées vers l'ennemi seront aussi les mieux gardées, en y mettant plus grand nombre de Soldats.

Comme doivent estre les Forts qui sont dans les Tranchées.

Toutes les Tranchées, bien que differentes en la force, doivent estre semblables aux mesures susdites, de leur largeur & hauteur. Nous en auons mis plusieurs façons pour s'en servir selon l'occasion, & les lieux : Les meilleures sont celles qui sont premierement toutes droites, mar-

Usage de chaque Tranchée en particulier.

quées A C , avec leurs Redoutes au commencement C , & au milieu B , & aux autres lieux nécessaires ; & le reste est fait en destournant les marquées E feront aussi tres-bonnes, meilleures que les marquées E : les H sont aussi fort bonnes : mais les marquées G le sont moins, & ne doiuent estre faites aussi que lors qu'on a peu de terre , comme celles qui sont de blindes , ou de saucissons : car si elles estoient creusées dans terre pour aller d'un destour à autre , il faudroit sortir hors du fossé de la Tranchée , ce qui seroit tres-incommode ; le mesme faut entendre des Tranchées K , qui ne doiuent non plus estre faites que lors qu'on a peu de terre , ou qu'il n'y a pas du Canon dans la Place ; car autrement elles seroient fort mal assurées : Les marquées L seruiront lors qu'il n'y a qu'un passage estroit pour aborder la Place , comme si elle estoit marescageuse , avec quelque auenuë estroite , ou celles qui sont aux lieux hauts , qui ont l'abord estroit. Bref elles seruiront en tous les lieux où l'on ne scauroit s'estendre pour faire les destours.

PLANCHE XLIV.





ADVI 8. Sc



DES BATERIES.

CHAPITRE XXIX.



AVANT que continuer dauantage les Tranchées, il faudra faire quelque Bateria, pour rompre les Parapets & autres defences, afin qu'on se puisse approcher avec moins de danger, empeschant l'ennemi de tirer des lieux desquels il peut offenser les nostres. Ces Batteries ne peuvent faire effect, à cause qu'elles sont trop esloignées pour faire bresche, & rompre les murailles.

Usage des premières Batteries.

Le premier qui fit Bateria, & mit l'Artillerie en estat, fut Barthelemi Colcon de Bergamo, qui fut fait apres General des Venitiens, de laquelle ils s'estoient seruis auparavant au combat contre ceux de Genes, l'an 1381.

Qui fit la première Bateria.

Les Batteries sont de plusieurs sortes, les vnes sont enterrées, les autres sont sur le terrain simplement, & d'aucunes esleuées.

Diverses sortes de Batteries.

Les enterrées se font en creusant dans la terre la place des Canons qu'on y veut mettre, & de leur recul iusques qu'ils soient à couuert, iettant la terre d'un costé & d'autre dans la campagne. On ouure les Canonnières dans le terrain massif de la campagne en montant vers la Place, ainsi que la Figure 5. de la Planche 45. montre clairement.

Enterrées comme saues.

Ces Batteries sont plus assurées que toutes les autres, parce que tous les coups qu'on tire de la Place passeront tousiours par dessus, ou de volée estans trop hauts, ou de bond estans trop bas. Mais aussi elles sont peu d'effect & de dommage à l'ennemi, parce qu'elles ne descouurent que l'extremité des plus hauts ouurages de la Place. Or pour les faire seruir estans proches, on fera comme lera dit apres.

Sont tres-bonnes.

Ces Batteries sont tres-avantageuses, & doiuent estre tousiours ainsi faites lors que le lieu où on les fait est eminent & commande à la Ville, & lors que le terrain est bon, ce sont les plus assurées. Et d'autant que l'ennemi a plus de peine à les ouurir, ou rompre, que celles qui sont couuertes avec les Parapets de terre remuée: car bien qu'on la bate avec grand soyn, elle ne tient iamais si bon que celle qui est naturellement rassise: Les marquées 7. & 8. sont ainsi.

Où on les doit ainsi faire.

Celles qui se font sur le Plan de la campagne sont les plus ordinaires. Pour les faire premierement il faut couvrir le lieu où l'on veut mettre les Canons, non seulement en face, mais encor par costé, principalement aux Batteries qui sont sur les pointes des Contrescarpes, qui sont veuës non seulement du flanc qu'on rompt, mais encor de celui du Bastion. qui leur est à costé. Les moyens de se couvrir sont diuers, comme sacs de laine, faucilles, gabions, ou terre.

Bateria sur le Plan de la campagne.

Pour la premiere, monstrée en la Figure 3. ie croy qu'il est tres-difficile de les faire qu'elles soient bonnes, & à preuue du Canon: car ie scay bien comme i'ay veu par l'experience qui en fut faite à Tholose, apres le Siege de Montauban, qu'un coup de Mousquet passe vne des plus grosses bales de laine; par raison vn coup de Fauconneau en deuroit passer plus d'une, & le Canon encor bien d'auantage. Que s'il en falloit tant mettre l'une deuant l'autre, comme pourroit-on faire les embrasures, scauoir

Bateria de sacs de laine.

si le Canon en tirant n'y mettroit pas bien tost le feu, sans conter la despense inutile qu'il faudroit faire. Sur cecy aucuns disent qu'un coup de Canon perce moins de bales de laine qu'un coup de Mousquet, ie ne contrarieray pas à cecy n'en ayant pas fait l'espreuue. Quoy qu'il en soit on ne scauroit euitier l'incommodité du feu & de la despense.

Saucisses, & saucisson.

Les saucisses, marquées 12. lesquelles bien que Marolois les ait descrites, nous mettrons apres luy la maniere de les faire : on plantera en terre des perches & bastons de la hauteur qu'on veut auoir les saucisses, grosses les vnes d'un pied, les autres de deux, ou plus. Si l'on veut on met entre ces perches des fascines deliées, & au milieu d'icelles des briques : lors que ces saucisses doiuent seruir, on pourra remplir les fossez d'eau courante, ou pour ietter dans les riuieres : pour les Batteries & fossez secs ou pleins d'eau dormante, on les remplira de terre, puis on lie ces fascines avec des grandes harcelles, comme on lie un fagot, & par ainsi la saucisse est faite. De celles-cy il en faut plusieurs pour faire un saucisson, comme les marquez 10. & 11. dans lequel on y mele aussi de terre, & par ainsi on se couure faute d'autre chose. Et cecy sert principalement aux lieux sablonneux, & vnies, où elles peuuent rouler commodement, ce qu'on fait les poussant simplement par derriere à couuert de leur hauteur, ou avec des cordes passées dans des poulies, qui sont attachées bien loin à une ancre : apres on se met derriere le saucisson tirant la corde, on le fait approcher autant qu'on veut iusqu'à l'autre.

Moyen pour les faire avancer.

Ou bien on les pousse par derriere avec des cries, comme on peut voir aux Figures 10. & 11.

Autres saucissons.

Ces mesmes saucissons seront faits plus commodement avec des ioncs qu'on treuue en aucuns lieux de la mer, desquels on fera plusieurs fagots qui feront un saucisson, que les Soldats pourront facilement à couuert faire rouler deuant eux sans aucun instrument ; & cette façon de saucisson resiste fort au Canon plus que les autres matieres, & est grandement maniable pour estre fort legere. Le defaut qu'elle a, c'est d'estre tres-sujete au feu, si ce n'est que les ioncs soient vers,

Batteries ordinaires.

Le plus ordinaire c'est de faire les Batteries, comme les marquées 4. avec des Gabions de huit piéds de hauteur, & six de diametre, lesquels on fait avec des barres de saule qu'on plante en terre, apres on les enuironne de branches menuës avec la feuille. On les range tous vuides au lieu où l'on veut faire la batterie, & apres on les fait remplir de terre par les Pionniers, ou s'il n'y en a pas, les Suisses feront cet office, ou bien des Soldats en les bien payant.

Matiere pour remplir les Gabions.

Le sable & fumier meslé est tres-excellent pour remplir les Gabions ; car il fait un corps tellement resistant, que le Canon ne percera pas tant la moitié, que s'ils estoient pleins de terre simplement, chose bien espreuue. Ces Gabions doiuent estre ainsi rangez : on en mettra trois l'un contre l'autre du costé de la Batterie : au deuant de ceux-là où on en met deux, & une apres ; par ainsi les entre-deux sont tres-bien couverts, & l'embrasure est plus large à la sortie.

Pour fermer les embrasures.

Au dessous de la volée du Canon on mettra un Gabion ou deux l'un deuant l'autre, larges autant que le plus estroit de l'embrasure, hauts de 3. piéds, afin que le Canon puisse tirer par dessus, & pour boucher cet endroit.

On

On fera l'ouuerture de l'embrasure au dessus de ce qui est necessaire pour tirer le Canon, avec des planches fort espais, pour le moins à preuue du Mousquet : & l'ouuerture qui reste pour tirer le Canon se fera tout aussi tost qu'il aura tiré, avec des bons Madriers, qui soient à preuue de mesme que le reste. Je ne dy rien des frontaux de mire ; car ce sont appartenances de l'Artillerie, & non pas des Batteries.

Ces Batteries sont bonnes lors que dans la Ville il n'y a pas du Canon, ou qu'il y en a si peu, qu'ils n'oseroient faire contre-batterie, craignant qu'on les demonte, ou parce qu'ils ont peu de munitions, lesquelles ils veulent garder pour vn plus grand besoin. Lors qu'il y a force Canon & munitions dans la Place, ie voudrois couvrir les Batteries avec Parapets de terre, qui sont tousiours plus forts, parce que bien qu'on mette trois Gabions l'un deuant l'autre, comme en la Figure 4. si le Canon de l'ennemi rencontre entre deux, il passera tout au trauers : & quand bien il les prendroit par le milieu, apres quelques coups ils seront gastez & renuersez, & iamaïs on ne sera assésuré dans ces Batteries. Les Gabions ont aussi ce defaut, que s'ils ne sont bien plantez, & bien faits, d'eux mesmes ils se renuerzent ; par apres ils sont sujets au feu, comme il nous arriva deux fois à Ville-Bourbon, outre qu'ils sont difficiles à remplir, à cause de leur hauteur. C'est pourquoy i'estime qu'il est necessaire contre les Places bien munies de faire les Batteries couuertes des Parapets de terre.

Les Batteries de terre marquées 1. & 2. se font creusant enuiron vn pied de profondeur vn lieu capable de contenir les Canons qu'on voudra dans la Batterie, donnant à chaque Canon douze, ou quinze pieds, tant pour la Place qu'il occupe, que pour la distance qui doit estre de l'un à l'autre ; & cecy sera la largeur, ou face de la Batterie qui regarde la Place : sa longueur sera de cinq ou six pas, afin qu'il y ait son recul & lieu pour mettre la poudre, les bales, les lanternes, escouillons, vinaigre, foin, & le reste des appartenances qu'on met en vſage à l'heure, (car les autres munitions, il vaut mieux les tenir à l'escart couuertes, & les aller querir à mesure qu'on en a affaire pour tirer.) Le Parapet qui couure la Batterie doit estre de telle hauteur que d'aucun ouurage de la Place on ne puisse voir dans la Batterie : l'espaisseur doit estre de vingt, ou vingt-cinq pieds, ou enuiron, afin qu'il puisse resister au Canon de l'ennemi ; la terre doit estre bien batue, & vn peu mouillée, meſlée avec des fascines. Les embrasures seront les plus difficiles à faire, non quant à leur forme ; car elle doit estre, comme nous auons dit, aux flancs, mais à la disposition de la terre : il faut que tout autour de l'embrasure en la faisant la terre soit mouillée, & plus batue qu'aux autres lieux, afin qu'elle se soustienne : ou bien on mettra en ces endroits deux, ou trois rangs de mottes, ou gâſons, qui seront affermis par des piquets, ou fourches de bois, autrement il faudroit faire l'embrasure tres large ; ce qui se fait assez tost par le Canon de l'ennemi, quelle diligence qu'on y ſcâche apporter, ou la terre s'esboulant la couuroit : sur tout on se gardera bien de mettre aucune chose qui fasse esclat ; car c'est ce qu'on doit craindre le plus dans les Batteries.

Le nombre des Canons pour rompre vn flanc, ou faire breſche sera de 15. ou 18. Pieces, qu'on despartira en trois Batteries, ou Camarades, cinq,

*Batteries de Gabions
ou doivent estre
faites.*

*Defauts des Ga-
bions.*

*Batteries de terre
comme faites.*

Leur Parapet.

Leurs embrasures.

*Nombre des Canons
qu'il faut aux Ba-
teries.*

ou six pieces à chacune, esloignées l'une de l'autre 15. ou 20. pas, plus ou moins, selon que le lieu qu'on veut rompre est veu, ou couuert : les Figures 1. & 2. monstrent leur disposition. On les appelle Batteries croisées, à cause que leurs tirs s'entrecroisent : elles font plus d'effect que si elles estoient toutes droites; nous en auons donné la raison autre part.

Si le flanc est couuert, il faut faire ces Batteries plus proches; car autrement toutes ne pourroient pas voir le flanc; difficilement pourra-t-on loger plus de six Canons qui descouurent vn flanc bien couuert où qu'on les mette.

Il sera bon de faire plus d'embrasures qu'il n'y a de Canons, car cela trompe l'ennemi, & luy fait perdre plusieurs bons coups.

Defenses deuant les Batteries.

Au deuant des Batteries on doit faire vn fossé bien large, afin que l'ennemi à quelque sortie n'y puisse entrer dedans, & enlouër le Canon: mesmes il sera à propos qu'on fasse quelque tranchée, ou Demi-lune qui auance de chaque costé de la Batterie, comme aux marquées 1. dans lesquelles on tiendra des Soldats de nuit, mesme de iour, particulièrement aux poinres des costez, pour ce qu'à celle qui est faite au milieu, lors que le Canon tire on ne peut s'y tenir sans estre endommagé du feu. Ces pointes sont faites, afin que de là on puisse flanquer dans la campagne au deuant des Batteries d'icelle. Ces fossés & pointes sont grandement incommodes pour l'ennemi; car la sortie se doit faire promptement, trouuant cet empeschement il est arresté, & bien souuent n'ose pas se hazarder de le passer, de peur de ne pouoir pas faire la retraite. Et les plus hardis craignent de n'estre pas secondez de ceux qui suivent lors qu'ils seront au delà du fossé. C'est vn tres-bon moyen pour rendre les Batteries assésurées contre les surprises de l'ennemi. Je voudrois que ce fossé fust au deuant & aux costez de la Batterie, lequel seruiroit de tranchée y faisant la Banquette comme aux autres,

Magasin.

Le Magasin des munitions doit estre au fonds de la Batterie bien à couuert, de peur que l'ennemi n'y mette le feu avec quelque bale d'artifice. On n'y doit point tenir grande quantité de munitions dedans, il vaudra mieux les porter du Parc iournellement à mesure qu'on les employe.

Les Batteries ne doiuent pas estre trop escartées, il faut qu'elles soient proches des tranchées, & pour mieux faire que les tranchées les environnent. Il faut remarquer qu'encor qu'on fasse les autres tranchées estroites, celles qui aboutissent aux Batteries doiuent estre assez larges pour y pouoir passer les charrettes & le Canon, & hautes à proportion.

Batteries hautes.

Par fois on fait des Batteries hautes, qu'on appelle Cavaliers, ou Plate-formes, parce que le lieu le porte ainsi, ou parce que les trauaux de l'ennemi nous y contraignent.

Comme on se doit servir des commandemens.

Lors que la Place est commandée, on se sert de l'auantage du commandement, faisant quelque Batterie en haut. On remarquera qu'il ne faut pas prendre le plus haut, comme le lieu marqué 9. d'autant que par ce moyen on s'esloigne grandement, & le coup tiré de là fait moins de dommage: mais s'il se peut il faut descendre iusques qu'on soit vn peu plus haut que les Parapets, comme à l'endroit 8. & là on fera vne ou plusieurs Batteries selon la necessité, lesquelles doiuent estre de petites pieces: car c'est seulement pour empescher que personne ne puisse venir à la

la defense, & pour tuer ceux qui y sont : elles sont meilleures que les Canons, à cause qu'elles sont plus aisées à conduire en ces lieux hauts, qui sont tousiours difficiles à monter, & seruent à cet effect autant que les grandes : car quand bien on monteroit là les Canons, il ne faut pas penser de pouuoir rompre les defenses & flancs, tirans de ces lieux hauts, parce qu'ils sont plus d'effect estant à niveau de ce qu'on veut rompre, comme les marquées 7. Et quand bien cela apporteroit quelque commodité estant trop esloignées, l'auantage de la hauteur seroit moindre que le defaut de la distance. C'est pourquoy voulant faire bresche, ou rompre quelque defense, on choisira dans ce commandement le lieu plus propre, qui soit enuiron à niveau du lieu qu'on veut rompre, & là on fera les Batteries, formant les Parapets, & taillant les embrasures dans la terre rassise, comme nous auons dit. Celles-cy sont meilleures que toutes les autres, elles sont marquées 7.

Lors que dâs la Place il y a des ourages esleuez, & dans la campagne il n'y a aucun lieu eminent, il faudra par l'artifice en esleuer quelqu'un qui soit aussi haut, afin de s'approcher plus du niveau d'iceux.

Auant que commencer à faire les Cavaliers, on esleuera des pieces de bois trait hautes, pour tendre des toiles qui couurent le lieu où l'on veut trauailler, ainsi qu'on voit en la Figure 6. & bien que cecy ne fasse aucune resistance, toutesfois il sert grandement : car ceux de la Place se fâchent de perdre leurs munitions, ne sçachans où donner pour endommager l'ennemi, & tirer contre ce qu'ils ne voyent pas, ne sçachant pas meisme s'il est derriere, & ce qu'il y fait ; & pour mieux tromper ceux de la Place, on fera de ces tentes de toile en plusieurs autres lieux, qui les mettront encor en plus grande incertitude. Il faudra que la toile soit vn. peu espesse, ou plustost doublée, ou bien enduite d'une couche de cole, ou de cire, afin que lors que le Soleil viendra de ce costé, on ne voye au trauers l'ombre de ceux qui trauaillent derriere. Auec cet artifice l'armée du Roy d'Espagne esleua vn Cavalier deuant Verruë, haut de 30. pieds par dessus la campagne, sur lequel ils mirent quatre pieces de Canon, & n'estoit pas esloigné plus de 15. ou 20. pas de la Place. Quand il l'eut acheué, vn matin on ouurit les toiles, & comme d'un theatre commença à faire iouer la Comedie à ces Pieces, tirant sur nous furieusement, qui estions plus bas qu'eux de 20. pieds, mais nostre diligence fit qu'ils n'eurent autre auantage sur nous que la peine qu'ils auoient prise à le cōstruire.

Pour les faire, on marquera toute la Place qu'il faut pour loger les Canons, & encor on y doit adjoûter le talud qui doit estre autant que la hauteur, plus, ou moins, selon la qualité du terrain : apres on prendra la meilleure terre qui soit autour, laquelle on batra tres-bien, y entremellant des fascines, ainsi que nous auons dit aux Forts de campagne : au haut on fera le Parapet avec les embrasures, si l'on iuge qu'elles soient necessaires. Il faudra faire la montée du costé de derriere, aisée pour y pouuoir mener le Canon, & charrier les munitions. Les plus grands qu'on fait sont pour y loger quatre, ou six Canons, & par fois on les fait encor plus grands selon que l'occasion se presente.

Lors qu'on veut battre les Places en ruine, on fait les Cavaliers plus grands, capables de tenir dix ou douze pieces de Canon, plus hauts que

Comment on doit esleuer les Cavaliers par artifice.

La façon de les construire.

Pour battre les Places en ruine.

tous les Parapets de la Place, & de là on tire incessamment dans les bastimens, tantost deçà, tantost de là. Il me semble rousesfois qu'il vaudroit mieux faire plusieurs Cavaliers, & tirer de diuers lieux, que mettre tous les Canons en vn endroit; si l'on a dix Pieces, les mettre en deux Cavaliers, cinq à chacun. Cецy peut seruir à faire rendre les Villes où il n'y a que des Bourgeois, comme à la Cheure, Place dans laquelle il n'y auoit que des habitans, lesquels pour estre parmi des montagnes croyoient impossible qu'on y peüst mener du Canon, l'effort duquel ils n'auoient iamais senti. Aux premiers coups ils furent si remplis d'effroy, qu'ils ne sceurent ni capituler, ni se defendre; nous y entraîmes sans aucune resistance. Aux Places de guerre, gardées par de bons Soldats, on tient pour maxime, que les Cavaliers trauaillent beaucoup ces Places, mais ne les prennent iamais.

*Plateformes des
Bateries.*

A toutes les Bateries, soient hautes, soient basses, il faut faire les Plateformes, qui sont le liêt, ou le lieu sur lequel se fait le recul du Canon, qui doit estre couuert de pieces de bois iointes l'une contre l'autre, ou des planches espaisées de trois poudes, le plus vniment qu'il se peut, & doit estre estendues en trauers sur des poutres, si ce sont des planches legeres, de façon que le Canon reculant roule sur toutes ces pieces. En leur longueur elles doiuent estre à niueau, afin que les rouës du Canon ne soient pas plus hautes l'une que l'autre, & que le Canon ne panche aucunment. Mais toute la Plateforme doit aller vn peu en baissant vers l'embrasure, comme en la Figure 7. la Plateforme est plus basse du costé A, que du costé B, afin que le Canon recule moins, & soit plus aisé à mettre en Batterie: cetter pente sera d'enuiron sur 15. ou 20. poudes vn, ainsi qu'on voit en ladite Figure 7. Cette Plateforme, outre la place qu'occupe le Canon doit auoir 15, ou 20. poudes, afin que tout le recul du Canon se fasse par dessus.

*Bateries les plus
proches sont plus
d'effect.*

Tant plus on s'approche de la Place avec les tranchées, tant plus aussi faut-il approcher les Bateries, parce qu'estant bien proches, elles sont plus d'effect qu'esloignées, contre l'opinion d'aucuns, qui ont creu qu'à la distance de cent ou cent cinquante pas, elles faisoient moins d'effect qu'estans plus esloignées; ce qui n'est point veritable: car j'ay veu par experience, que tant plus pres elles sont, tant plus les coups entrent auant, & rompent d'auantage. La raison en est naturelle: car soit que le mouuement de projection se fasse, parce que la chose estant meüe avec violence meur l'air, qui est immobile de la nature: mais estant meü de ce principe, s'assemble autour de la chose meüe avec force, & par ainsi la meut, laquelle meut de nouveau l'air, & l'air meü se fait mouuant, iusques que cette force donnée à l'air par le premier mouuant soit diminuée par la succession, & en fin s'acheue lors que le dernier air mouuant ne peut plus mouuoir. Il faudra donc necessairement que le premier air, qui meut apres le premier mouuant, ait plus de force que tous les autres qui sont meus apres celuy-cy: car autrement on iroit iusques à l'infini. Soit qu'on die le mouuement se faire par quelque qualité que le mouuant imprime en la chose meüe, le mesme en arriuera: car tout aussi tost que le premier mouuant cesse, il ne restera que l'impression du mouuement, laquelle s'alentit tousiours succeffiuent tant plus elle s'esloigne du premier agent.

Or

*Comment se fait le
mouuement de pro-
jection.*

Or au Canon le mouuant est le feu, lequel tant qu'il dure meut la bale, & rout aussi tost qu'il cesse ne la meut plus, & n'y a point d'autre mouuant. Or elle cherche son repos à cause de sa pesanteur, & l'air resiste à son mouvement : Donc aussi tost que le premier mouuant cesse, la vertu motiue se diminue à cause de cette resistance, & tant plus elle ira, tant plus elle s'alentira : Donc tant plus le Canon sera proche apres cette longueur que la flamme s'estend, & que l'air qui est dans l'ame veut d'espace pour se dissiper, tant plus il aura de force.

On remarquera lors qu'on voudra emporter les Parapets tirant du bas de la campagne, il faut les faire vn peu plus esloignées : car tirant trop haut & de pres, le Canon seroit difficile à pointer, & seroit moins d'effect contre les murailles, ausquelles on veut faire bresche à nioeau des Canons, il faut les approcher tant qu'on peut, comme nous fismes à Negre-pelisse. Le premier iour les Canons estans loin faisoient peu d'effect, le lendemain nous les mismes sur la Contrescarpe ; dans peu d'heures ils firent bresche de plus de douze pas de large ; de mesme en fut deuant S.lean d'Angeli, & vn chacun qui en fera l'espreuue verra ce que ie dis estre veritable. Pour rompre les flancs il faudra s'approcher le plus qu'on pourra de la Contrescarpe opposée à iceux, afin de descouurir mieux, & pour estre plus proches, & principalement lors qu'ils sont couuerts d'Orillons.

Batterie pour emporter les Parapets.

Exemple,

On remarquera que lors qu'on veut battre quelque tour, du haut de laquelle on reçoit du dommage, comme il y en a d'ordinaire aux vieilles Fortifications, on pointera la Batterie contre la montée, le lieu de laquelle on cognoistra par l'indice des Canonnières, ou fentes qui sont dans la muraille, qui seruent pour donner lumiere à la monrée, laquelle estant rompuë, la tour ne sert de rien. Ainsi Monsieur le Marquis d'Urfé rendit inutile vne tour de la Tournelle, Place en Auvergne, d'où les siens receuoient beaucoup de dommage. Au Siege de cette Place il y arriua encor de remarquable, que ledit Sieur Marquis d'Urfé ayant recogneu par l'humidité de la muraille l'endroit où estoit leur Cisterne, fit pointer quelques Canons contre, ce qui fit rendre ceux de la Place. C'est vn adueruissement notable : car le coup, ou l'estonnement seul est capable d'ouurir, ou de faire creuer les cisternes, & perdre leur eau.

Remarque pour battre les tours.

On remarquera aussi lors que les Batteries sont proches du lieu qu'on rompt, il faut pointer bas, autrement les coups porteront tous par dessus. Il vaut mieux aussi tirer les Canons par camarades rour à la fois : car ainsi ils esbranlent & rompent plus les murailles, que tirez les vns apres les autres. Il ne faut aussi iamais se reposer depuis qu'on a commencé à battre : car par ainsi avec mesme nombre de coups on fait plus d'effect que tirant par interualles, outre que par vostre diligence vous empescherez que l'ennemi ne peur pas reparer les lieux rompus.

Pour enuirer les Cisternes.

Je n'ay point parlé des Batteries doubles, lesquelles se font haussant le Paraper ordinaire, qui couure la Batterie avec les embrasures, & le reste qui est necessaire, ainsi que nous auons icy deuant enseigné ; au deuant de ce Parapet, à la distance de douze ou quinze pieds on en fera encor vn autre, avec les embrasures, qui soient vis à vis des premieres ; par ainsi les

Canons

Canons seront tres-bien couverts : il est vray qu'ils descouurent aussi fort peu. Je n'ay point mis de Figure de ces Batteries, parce que rarement elles se font, à cause du travail double qu'il y a ; & l'on a assez affaire de les construire simples.

L'advertiray en passant, que l'invention des Canons qui sont comme suspendus par les torillons sur vn pivoir, lesquels apres qu'ils ont tiré, au lieu de reculer tourment la bouche où estoient les culasses, & par ainsi se chargent, & se mettent facilement en Batterie, ne peuvent de rien servir, parce qu'en tournant ainsi ils emporteroient les Parapets, & ouutiroient les embrasures, outre que les afusts se rompent tout aussi tost, & ne tiennent pas iuste.

PLANCHE XLV.







DE L'ATAQUE ET PRISE DES DEHORS,

et de diuerſes inuentions de Mantelets.

CHAPITRE XXX.



Il y a des Dehors à la Place, il faut auancer les tranchées iusques qu'on soit proche d'iceux, & faire quelque Batterie qu'on esleuera quelque peu, afin qu'elle commande & descouure dedans, autrement elle feroit peu de dommage, ou bresche à ces Ourrages, lesquels estans bas, ont peu de prise, & beaucoup de résistance: c'est pourquoy ces Batteries seruiront pour rompre les Parapets, & nuire à ceux qui seront dedans la defense, comme il est marqué en la Planche 46. Figure 1.

Batteries pour prendre les Dehors.

Estans si proches, il est tres-dangereux de faire les tranchées à descouuert: les Pionniers iusques icy sont bons, mais alors ne seruent de rien; car là où il y a du danger on ne sçauroit les faire trauallet, & si on y employe les Soldats, plusieurs y sont tuez, & bien souuent la moitié n'en teuiert pas de ceux qui trauallet, qui d'ordinaire sont les plus hardis, & les meilleurs, qui exposent leur vie pour vn peu de gain, ce qui est de grandissime perte. Il feroit bon ne les laisser iamais trauallet à ces Ourrages qu'en necessité. Les Espagnols ne veulent iamais faire aucun trauallet: ils estiment que cela est indigne de leur grandeur, bien que cela ait esté practiqué de tout temps, non seulement en l'Infanterie, mais encor en la Cavalerie. Aurelius Cotta condamna la Cavalerie à perdre tout ce qui leur estoit deu, pour auoir refusé de trauallet en necessité. Lors qu'on sera forcé à les employer, on taschera de les couvrir avec quelques Mantelets, lesquels il est tres-difficile de faire qu'ils résistent au Mousquet, veu que les coups tirez de si pres percent facilement les planches de deux doigts d'épaisseur, encor qu'on en mette deux l'une sur l'autre.

Tranchées proches dangereuses à faire.

J'ay veu faire des Mantelets doublez de quatre ou cinq mains de papier, cloiées contre des aix l'une sur l'autre, comme les marquez 2. mais le Mousquet perçoit les planches & le papier. J'ay fait vne esprouue pour sçauoir combien de mains de papier perceoit le Mousquet tiré de cinquante pas, j'ay treuvé qu'il en perce iusques à dix-sept; ce qui me fait iuger que de cette façon ils ne seroient pas bons, ni mesmes quand ils résisteroient, à cause de leur coust, & qu'ils seroient trop sujets au feu.

Inuentions des Mantelets.

Pour moy ie voudrois les faire de planches de cinq pieds de hauteur, larges d'un pied & demi, épaisses de trois doigts, couuertes de lames de fer, avec vn ou deux bastons par derriere pour les soustenir: & s'ils sont attachez avec flechisses, les mettant sur les espaules seruiroient pour porter à couuert le Mantelet. Encor qu'ils coustassent vn peu, la despenſe n'en seroit pas inutile: Figure 3.

Autre inuention.

I'estime encor que les inuentions suiuentes ne seroient pas à mespriser: c'est de faire templit de terre à loisir dans le Camp plusieurs barriques, chacune desquelles estant pleine, huit ou dix Soldats pourront porter avec des civieres à trois, ou quatre branches de chaque costé, lesquelles estant rangées au lieu, on pourroit trauallet asseurement derriere, & la

Inuentions de l'Attaqueur.

tranchée setoit à demi faite , & n'y auroit aucun danger qu'en posant la barrique; ce qui seroit plustost fait si on laissoit la cuiere, & coupoir apres les manches qui incommoderoient du costé de la tranchée , comme la Figure 4.

Sans remplir ces barriques, on pourroit les rendre à preue du Mousquet, leur mettant dedans deux aix qui s'entrecroisent, comme la Figure monstre: si vous ajancez la barrique, de façon que l'angle fait par les aix soit tourné du costé de l'ennemi; il faudroit que le Mousquet perçast quatre aix pour endommager ceux qui seroient derriere, ce qui seroit impossible, les aix estans de mediocre espaisseur; au lieu d'aix, on peut remplir la barrique de fagots, comme la Figure 6.

Autre inuention de l'Auteur.

Au lieu de barriques on pourroit se seruir de quaiſſes faites de planches legeres, laissant quatre doigts, ou demi pied de vuide entre deux, lequel on rempliroit de terre grasse, ou de vieux drapeaux, de rougneures de peaux, ou de bourre, ou de fumier, & sable meslez, hautes de cinq pieds; & deux pieds de large, lesquelles on rangeroit comme les barriques. En creusant la tranchée on iettoit la terre au deuant d'icelles, pour les empêcher du feu, comme la Figure 7.

Autre du mesme.

On pourroit aussi remplir l'entre-deux de ces quaiſſes de briques mises en pointe, & par ainsi il faudroit que le vuide entre deux aix ne fust pas plus grand qu'une brique est espaisse, & resisteroit au Mousquet, comme la Figure 8.

Blinde & chandeliers.

Aux lieux où l'on n'a point de terre, on se sert de chandeliers & blindes, marquez Figure 16. dans ces pointes ou chandeliers on entrelasse des fagots ou saucisses, lesquelles font comme fagots, liées en trois, ou quatre endroits avec de la terre, ou briques dedans: de cecy on se seruoit fort au Siege d'Ostende.

Bonne inuention de Mantelets.

Les Mantelets d'aix espais de trois doigts, couverts de grosses cordes, ou gumes de bateaux, clouées bien pres l'une de l'autre seront tres-bonnes pour resister au Mousquet, comme j'ay veu par experience descendant sur le Rhosne avec des recreuës, dans vne barque garnie de ces cordes, sur laquelle ceux de Bay sur Bay & de Soyon tirerent plus de deux heures durant sans la pouuoir percer, comme la Figure 9.

Pour appuyer les Mantelets.

Et parce que par fois on met ces Mantelets en des lieux bas d'un costé, & hauts de l'autre; pour les appuyer facilement par rout, on mettra la piece A qui les soustient, composée de plusieurs pieces, qui se joignent avec des petites flechissés, & s'arrestent avec des clauetes; ainsi on pourra les allonger & acourcir pliant ces pieces autant qu'on voudra, & les appuyer par tout: Figure 10.

Je ne diray rien des saucissons, parce que nous en auons desia parlé au Chapitre des Batteries, lesquels peuvent aussi seruir pour Mantelets, & principalement ceux de ioncs, qui sont fort aisez à manier.

Exemples de la conservation des Soldats.

Il faut chercher toutes les inuentions qu'on peut pour conseruer les Soldats, qui doivent estre chers aux Chefs, comme leurs membres. L'esprit, la science, & l'experience des Chefs ne se peuvent faire voir que par le courage des Soldats: les Chefs ont la theorie de la guerre, les Soldats la pratique: eux sont le moyen, & l'instrument par lequel les Princes conseruent, augmentent, & conqueſtent les Estats; c'est pourquoy s'ils aiment

aiment leur honneur, & leur bien, ils en doiuent faire cas, & les conferuer comme eux-mesmes. Le fils de Fabius pour exhorter son pere à prendre vne Place, luy dit, qu'il la pouuoit auoir avec la perte de peu de Soldats: il luy respond, Veux-tu estre de ce peu? David bien qu'en tres-grande soif ne voulut pas boire l'eau que trois Soldats estoient allé puiser dans le camp de l'ennemi, pour monstrier qu'il aimoit mieux patir que d'estre cause de l'hazard qu'ils auoient couru. Alexandre pressé de la soif au pais des Suditains ne voulut pas boire l'eau qu'un vieillard luy auoit presenté; il dit qu'il ne la pouuoit boire seul, ni si peu la distribuer à tous. Le mesme Alexandre aux pais de Gabasa se leua de sa chaise pour faire asseoir & chauffer vn Soldat. Scipion disoit, qu'il aimoit mieux sauuer vn Soldat, que perdre cent ennemis.

Aux lieux où il y aura du danger, on commencera les tranchées de nuit, les faisant fort estroites, & de iour on les eslargira à couuert, iusques que le Canon & les chariots y puissent passer commodément.

Ayant conduit les tranchées iusques au Dehors, pour continuer l'Ataque, il faudra se loger dans le fossé, & avec la sape faire ouuerture & montée, comme en la Figure 11. Cela se fera plus facilement & avec moins de danger avec vne mine à plusieurs cubes, ou fourneaux, comme la Figure 12. afin d'emporter les retranchemens tout à la fois, s'il y en a dedans, ainsi qu'arriua à S. Antonin à vn grand Dehors, lequel apres auoir atqué deux fois sans rien auancer, nous fismes vne mine à trois fourneaux, l'un desquels estoit sous le Parapet, l'autre sur le milieu du Dehors où estoit le retranchement, & l'autre bien pres de la Contrescarpe du fossé de la Place, lesquels prindrent tous à la fois; & en mesme temps estans entrez dedans nous fismes maistres de tout ce Dehors, & y logeames nos bateries, ce qui fit rendre le lendemain la Place.

Pour forcer les Dehors.

Les mines sont meilleures que la sape pour la prise des Dehors, à cause que d'ordinaire ils sont mincez, & lors qu'on y est entré pensant s'y loger on faute ce qu'on descouure, & empesche en faisant la mine, parce qu'on rencontre l'autre, & la rend inutile s'il y en a.

La mine meilleure que la sape pour ces effect.

Lors qu'on veut faire iouer la mine, ceux qui doiuent donner se tiendront en ordre vn peu loin dans les tranchées, comme la Figure 13. & apres qu'elle a fait son effect ils atqueront viuement ceux qui sont à la defense de ces Dehors, entrant dedans chasseront l'ennemi, & s'en feront maistres. Les premiers doiuent estre armez à preuue du Mousquet, vn pistolet à la main, l'espée à l'autre, ou bien avec la pique, ou demi pique, ou halebarde, & telles autres armes. Il est aussi bon de faire marcher deuant quelques vns avec des rondaches à preuue du Mousquet.

Preparation pour donner.

Quant à l'ordre & nombre des Soldats, il pourroit estre tel que le suiuant. Apres que la mine aura ioüi, l'auant-garde de 15. hommes armez comme nous auons dit, avec grenades aux mains pour ietter, donnera, conduite de deux Sergents: Ceux-cy seront Soldats choisis de toutes les Compagnies. Par fois on y admet les Volontaires, ou bien ceux de la Caualerie, à cause qu'ils ont tous leurs armes à preuue. Apres viendra vn Capitaine avec cinquante Soldats, qui seront suivis de cent autres Soldats conduits de deux Capitaines, ou d'un Lieutenant & d'un Capitaine: Ceux-cy seront encor secondez de deux cents Soldats menez par

L'ordre & le nombre des Soldats.

deux Capitaines. Les tranchées seront renforcées d'un Regiment à l'endroit de l'Ataque, qui se tiendront tousiours prests pour donner en cas que les autres fussent repoussez, ou eussent besoin de secours, comme aussi pour les rafraischir : Figure 14.

*Faut prendre l'ordre
auant que partir.*

Auant que partir on prend l'ordre : s'il y a des retranchemens, le premier Capitaine se logera au haut de la bresche : s'il n'y en a pas, on passera outre s'auançant le plus qu'on pourra dans le Dehors.

*Faut que les premiers
portent des
eschelles.*

On n'oubliera pas de faire porter aux premiers quelques eschelles, car souuent on en a affaire, bien que la montée semble facile, quand on est là on la treuve tousiours fort rude.

*Prenez qu'il faut
auoir fait à la tran-
chée.*

Il faudra aussi auparauant auoir fait prouision dans la tranchée de barriques, ou gabions, de planches, & mantelets, de pics, pales, crochets pour abatre les gabions, & barriques qui couuent leurs logemens, & autres instrumens, marquez 15. pour soudain qu'on s'en entrera, & se couvrir : car assésément il y a plus de peine & de danger, & plus de Soldats sont tuez tandis qu'on se loge dans ces Dehors, que lors qu'on les prend. Et bien souuent apres les auoir forcez, & estre entrez dedans, il en faut sortir avec grande pette, à cause qu'on est veu de plusieurs lieux de la Place : c'est pourquoy il faudra vser de diligence à se couvrir & mettre en seureté. Il sera bon aussi auant que donner auoir emporté les defenses & Parapets qui peuuent descouurer en ces lieux, qui sont petdre.

*Faut faire auant
l'attaque qu'il y a
de Dehors.*

plus d'hommes que ne fait tout le reste de la Place : car autant qu'il y a de ces Dehors, autant d'ataques faut-il faire ; & encor qu'on vienne pied à pied, si faut-il en fin iouët des mains pour y entrer, & tant plus il y en a l'un deuant l'autre, c'est tant pis. Et s'il y a quelque lieu dans la Place où il n'y en eust point, on l'ataquera : s'il y en a tout autout, & quantité les uns apres les autres, commandez par degrez, il vaut mieux les contraindre à se rendre par long Siege, qu'ataquer la Place de force. De cecy nous en auons veu l'exemple au Siege de Bergue sub Zoom, qui fut ataqué par le Marquis Spinola avec vne puissante armée, laquelle fit tous ses efforts, & donna plusieurs viues atakes sans pouuoir iamais emporter vn seul Dehors, ayant esté contraint de leuer le Siege, avec grand perte de plusieurs Soldats, d'argent & de munirions. L'année suiuite mieux apris à ses despens, il ataquâ Breda, fortifié de mesme que Bergue sub Zoom, non pas par force, comme l'autre, mais par long Siege ; & apres neuf mois les contraindre à se rendre, sans perte des Soldats, & sans consumer les munirions il eut la Ville toute en son entier.

*Où il y a plusieurs
Dehors c'est de
deuoir estre ataquez.*

L'estime que lors qu'il y a plusieurs Dehors l'un deuant l'autre, comme vn Ouillage de Corne avec ses retranchemens, & au deuant d'iceluy vne Demi-lune, il vaudroit mieux ataquier cet Ouillage par le costé marqué A, en la Figure 17. laissant la Demi-lune B, & la plus part des retranchemens, desquels on seroit maistre estant dans l'Ouillage de Cornes par l'endroit A. Or pour amuser ceux de la Demi-lune on fera la fausse attaque C ; & pour les empescher qu'ils ne viennent enueloper nos tranchées par derriere, ie ferois la Redoute D, qui contre butteroit leur Demi-lune, & rendroit les tranchées assésées.

Parce que les tranchées en cet endroit ne peuuent estre faites qu'elles ne soient enfilées ou de la Place, ou des Dehors ; il faut les couvrir par dessus

dessus avec des Gabions pleins de terre mis à certaines distances aux lieux descouverts, ainsi qu'on peut voir en la Planche des Tranchées: Figure C.

* Aucuns ont donné le moyen de prendre les Dehors sans faire bresche ni mine, avec des Ponts-volans, qui trauerfent & se reposent sur le Parapet, mais cecy ne peut seruir que lors que les fossez se rencontrent fort estroits: s'ils sont trop larges, les Ponts rompront, ou s'ils sont forts, ils ne seront pas maniables.

Quand on aura forcé les Dehors, on s'y logera, se couurant des lieux de la Place qui voyent dedans, rangeant les gabions & barriques les uns mieux qu'on peut à la haste, les remplissant apres de terre; ou si l'on n'a pas de gabions ni barriques, on creusera vne tranchée, dans laquelle on se tiendra. Les retranchemens, ou logemens pour estre bien faits, doivent auoir vn fosé au deuant, & estre flanquez. On les fait le plus auant qu'on peut, afin de gagner terre; apres à loisir on en fait mieux d'autres plus arriere, qui defendent, & soustiennent ceux-cy. Ces logemens doivent estre couverts par dessus, parce qu'estans si proches de l'ennemi, ils iettent des pierres, des grenades, & autres feux d'artifice, desquels il se faut garder. Si on les couure de planches seules, on y mettra infailliblement le feu, & faudra abandonner le logement. Pour l'empescher, il est bon de faire la couuerture fort penchante, ou pointue en dos d'asne, comme la Figure 18. afin que ce qu'on iettera dessus ne s'arreste pas; mais ce remede ne suffit pas pour resister aux feux gluans qui s'attachent par tout; & les autres feux, comme grenades, barils, &c. ont des pointes qui se plantent contre les aix. D'autres couurent les planches de peaux fraisches: mais si le feu d'artifice est bien fait, & qu'il soit quelque temps dessus, il les brule, outre que ces peaux se sechent d'elles mesmes, & bien souuent on n'en a pastant qu'on en a affaire: on se pourra seruir de terre grasse destrempée en forme de lut, & en couvrir les planches trois doigts sur chacune, ou bien on mettra par dessus des gazons verts, qui resisteront au feu, ou les couvrir de lames de fer. Pour empescher qu'on ne les vienne descouurer, il faudra qu'il y ait dans les tranchées aux lieux qui regardent le dessus du logement, quelques Mousquetaires qui se tiennent tousiours prests pour tirer, & faire retirer sur ceux qui les voudront descouurer.

S'il n'y a point des Dehors en la Place, lors qu'on est proche à 40. ou 50. pas de la Contrescarpe, il faudra faire les destours des tranchées plus frequens, afin qu'elles ne soient pas enfilées, & lors qu'on est proche, à huit ou dix pas prests à ouurer la Contrescarpe, il vaut mieux les faire toutes droites vers la face qu'on veut ataqver qu'en destourmant, encor qu'elles soient enfilées de cet endroit B F, parce qu'encor qu'elles destournent, elles seroient veuës du flanc opposé E, comme en la Figure 19. & 20. il est mieux de faire la tranchée 19. toute droite, que si l'on faisoit le destour 20. qui seroit veu du flanc E, duquel on receuroit beaucoup plus de dommage que de l'endroit F, d'où ceux de la Place ne scauroient tirer dans la tranchée sans se descouurer, & endommager ceux qui seroient dedans qu'à coups de pierres, & avec les feux d'artifice, desquels on se peut couvrir, comme nous auons dit. Il sera meilleur de creuser la tranchée

Moyen d'auoir d'auant de prendre les Dehors sans faire bresche.

Ce qu'il faut faire auant d'auoir les Dehors sans faire bresche.

Pour empescher que le feu ne soit nu aux logemens.


Ce qu'on doit faire à une Place sans Dehors.

chée par dessous terre, iusques qu'on ait ouuert la Contrescarpe aux fossés secs; aux pleins d'eau on ne peut pas, parce qu'on treuuerait l'eau. Si la terre est mauuaise, il la faut reuestir de planches, soustenuës de leurs traueses & piliers; & pour euirer accident, il sera bon faire cecy en toute sorte de terrains. l'aduertiray que lors qu'on est si proche, on fait les tranchées comme on peut, & non pas comme on veut; car alors il y fait si chaud, qu'on treuve bien de la difference de les tracer en ces lieux d'auec le commencement.

PLANCHE XLVI.



COM

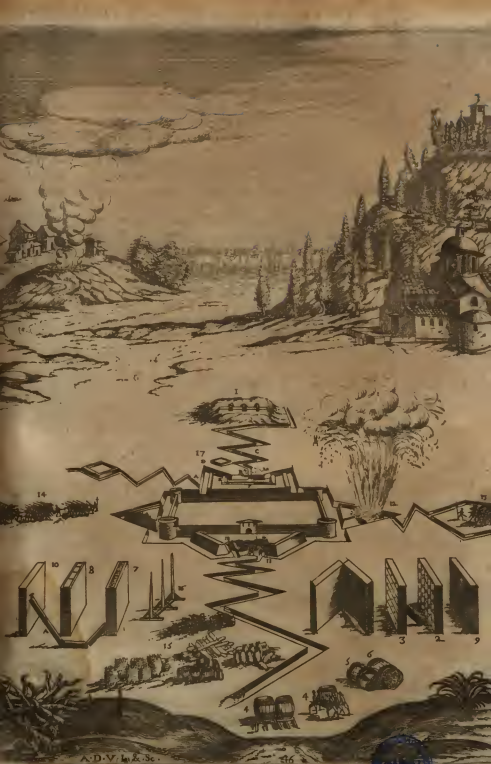



COMME ON DOIT SOVSTENIR,
 & empêcher l'effect des sorties.

CHAPITRE XXXI.



N ne s'approche iamais si pres des Dehors, que ceux de la Place ne fassent quelque sortie, l'effect delquelles on doit empêcher par la bonne conduite des Trauaux, & par la diligente garde d'iceux, & repousser l'ennemi par la force.

Faut empêcher l'effect des sorties en l'approchant des Dehors.

Les sorties se font d'ordinaire de nuit à cachettes, pour surprendre ceux des tranchées, principalement aux Places où le secours ne peut entrer que difficilement; car de venir de force ouuerte, ce seroit leur desauantage, lors que les tranchées sont bien faites, flanquées par les destours, & fortifiées par les Redoutes qu'on y fait, assez larges pour y combattre, & tellement disposées qu'on ne peut estre enuolopé par derrière: mais tout cela seruiroit peu, si on n'y faisoit bonne garde. Il les faut outre cela garnir de Soldats bien munitionnez, les empêcher qu'ils ne dorment pas la nuit, mettre des Sentinelles sur les auenuës, & en plusieurs endroits des tranchées: Et lors que l'ennemi viendra, on opposera la force, laquelle doit estre principalement à la teste du trauail, ou au logement plus proche, parce que l'ennemi l'ataque d'ordinaire, comme ce qui le touche de plus pres. On tiendra en ces lieux les plus hardis, & les mieux armez: bien souuent on y enuoye quelques vns de la Caualerie à pied, comme on faisoit à Montauban: & à Montpellier où on les enuoyoit à Cheual en garde à vn lieu couuert proche des tranchées. Les Volontaires par fois viennent aussi en ces lieux, qui doiuent estre tous armez à preuue du Mousquet, autrement ne les pas receuoir. Le treuve tres-mauuaise la coustume qu'on a en France de ne porter point d'armes, pour la vanité de faire voir qu'on ne craint pas le peril, ou pour n'estre incommodez de leur pesanteur, ce qui est tres-absurde: car l'usage fait treuuer les armes legeres; & ce n'est pas pour soy seulement qu'on les porte, mais pour tous les compagnons, & qui s'expose temerairement au peril, ne neglige pas seulement soy-mesme, mais encor tous les autres, le salut delquels depend l'un de l'autre: car toute l'armée est comme le corps, duquel la moindre partie ne peut patir sans que les autres s'en sentent. C'est pourquoy Homere produit au combart les plus vaillans armez; & les loix des Grecs ne chastoient pas ceux qui perdoient l'espée & la lance, mais bien ceux qui laissoient leur bouclier, pour monstret que le Soldat doit auoir plus de soin de ne receuoir pas du mal, que d'en faire à l'ennemi. La fuite de la mort n'est pas blasmable lors que la vie s'applique à l'honneur, à la vertu, & au seruice du public.

Sorties se font d'ordinaire de nuit.

Les plus hardis & mieux armez doiuent estre mis aux tranchées pour soutenir l'ennemi.

Mauuaise coustume de ne porter point d'armes.

Exemple.

Leurs armes offensiuës seront pistolets, demi-piques, pertuisanes, halebardes, armedasts, & semblables. Il est bon aussi d'auoir en ces lieux des rondaches à preuue du Mousquet, afin de se courrir, & pour soutenir le premier chocq; & tenir toutes les nuits quelques Pieces pointées vers les lieux d'où l'ennemi peut venir.

Comme doiuent estre armez ceux qui soutiennent les tranchées.

Pierriers bons aux tranchées.

Il vouldrois qu'il y eust tousiours dans la tranchée de ces Pierriers qu'on

a dans les Vaisseaux, qui se chargent à boëte, qu'un homme ou deux peuuent porter, avec quantité de boëtes, & force ferrailles pour les charger. l'ay opinion que cinq ou six de ces Pieces tirées de pres, lors que l'ennemi se voudroit approcher feroient vn grandissime dommage. Ces Pieces sont fort commodes, parce qu'elles sont faciles à porter, se chargent soudainement, se tirent tant qu'on veut, & tuent, ou blessent quantité de Soldats. Les grenades & les feux d'artifice sont aussi tres-necessaires; & quelques vns pour esclaire, afin de voir l'ennemi lors qu'il fait retraite.

*Faut que chacun
soit en sa poste quand
l'ennemi fait quel-
que sortie.*

Quand ceux de la Place font quelque sortie, il faut se tenir chacun à sa poste, & la defendre: & bien qu'on entende le bruit autre part, personne ne bougera de son lieu sans commandement expres: car souuent l'ennemi donne des fausses alarmes aux lieux qu'il n'attaque pas, afin d'attirer les Soldats en ces lieux, & faire par ce moyen desgarnir celuy qu'il veut surprendre. Si la Cavalerie est en garde, il faut qu'elles s'opposent à ceux qui feront la sortie; & de la tranchée on enuoyera quelques Soldats qui soustiendront tandis qu'on fera mettre en armes ceux qui sont hors de garde. L'Auantgarde estant auancée, si l'on peut on ira entre deux, & les ayant separez on les mettra en desordre. Cependant chacun des autres defendra le lieu où il sera en garde, & ce sera au Chef d'enuoyer du secours au lieu qu'il verra estre necessaire, qu'il prendra des Corps de gardes plus proches; & tout en mesme temps fera venir le reste de la Cavalerie, & troupes fraisches du Camp pour renforcer, & renoueler ceux qui seront à la premiere defense. Par fois lors que le travail est imparfait & mauuais, il vaut mieux le quitter d'abord, & se retirer au premier Corps de garde, ou Redoute, qui sera plus arriere: mais il faut que l'ordre ait esté donné auparauant; autrement il faut defendre le lieu tant qu'on le peut tenir.

*Redoutes necessai-
res pour soutenir
les sorties.*

L'estime que les Redoutes sont tres-necessaires pour soustenir & empescher les sorties: car ceux qui seront en garde là dedans ne pourront estre ni pris, ni forcez. A la teste du travail on tiendra seulement des Sentinelles, qui se retireront avec les travailleurs dans ces premieres Redoutes lors qu'ils verront venir l'ennemi, apres auoir donné l'alarme. Si ces Redoutes flanquent le travail qu'on fait, il ne pourra estre gasté sans beaucoup de perte pour les ennemis; & quand cela seroit, si elles sont assez frequentes, il fera peu de mal, & en recevra beaucoup.

*Ne faut quitter la
tranchée à la re-
traite de l'ennemi.*

Quand l'ennemi se retire il ne faut pas sortir de la tranchée pour le pourluiure; car on n'auanceroit rien, à cause qu'ils se laissent glisser dans le fossé, où ils sont assurez, & au retour on seroit endommagé de ceux de la Place: il faut seulement tirer dessus, demeurant à couuert dans la tranchée.

DES MINES.

CHAPITRE XXXII.

*Invention des Mi-
nes tres-ancienn.*



L'INVENTION des Mines est tres-ancienn: On treuve que Saitil prit plusieurs Villes des Amalecites par ce moyen: on s'en est serui à diuers vsages; mais le principal estoit pour faire tomber les murailles: ils commençoient de loin, & alloient

loient sous terre iusques aux fondemens, lesquels ils sapoient, & les estayoient avec des fortes pieces de bois, auxquelles ils mettoient le feu, & la muraille estant sans fondement alloit en ruine : Cela estoit ordinaire presque à tous les Sieges, comme on peut voir en celuy que fit Philip-pus à Palea, Ville de la Cephalonie, & aussi à Thebes ; les Macedoniens à Tegetas les Romains en Lilybée, en Hierusalem, & en mille autres lieux.

Ces Mines seruiroient encor pout entrer dans les Places sans faire bresche. On faisoit vn grand canal sous terre iusques au milieu de la Ville, lequel estant soudainement ouuert on se treuuoit dans la Place. Ainsi Alexandre prit vne grande Ville dans le Royaume des Sabées ; & Camillus la Forteresse des Veiens. Autresfois on a fait des sorties par ces lieux, comme les Iuifs contre les Romains au Siege de Hierusalem : d'autres les ont faites pour s'enfuir : partie des Gamalcens se sauuerent par tels lieux. Telesearcus assiégué par Darius, se sauua de la Forteresse de Samos par vne Mine : Hannibal auoit fait sept canaux souterrains dans son logis pour s'eschaper des Romains. Il s'en est treuue qui ont fait les Mines pour desrober, comme Rampsinus pour piller le thresor de Proteus, & ceux qui desroberent les thresors de Sardanapalus en la Ville de Ninus. On pourroit encor s'en seruir à tous ces vsages : mais icy nous parlerons seulement des Mines, qui avec la poudre font sauter les plus grandes masses de terre, & des bastimens.

Ations seruans pour entrer dans les Places, & comment se faisoient. Exemples.

Defauts des Mines à la moderne recogu.

Au commencement de l'vsage des Mines à la moderne, on les commençoit bien loin de la Place : mais du depuis on a recogneu que cela ne seruoit de rien, & que c'estoit prendre peine par plaisir, & faire par plus ce qu'on peut faire par moins : parce que la fin de la Mine est pour faire ouuerture, & pour rompre ce qui pouuoit empescher d'entrer : & soudain qu'elle a fait son effort, il faut donner, afin que l'ennemi n'ait pas temps de racommoder la bresche. Or pour ce faire, la tranchée doit estre creusée iusques au lieu qu'on ataquera ; autrement il faudroit aller à descouuert, ce qui seroit tres-mal à propos. Il vaut donc mieux commencer la Mine du bout de la tranchée, ou de quelque logement proche du lieu qu'on veut ataquier, que d'aller faire doublement ce long chemin par dessous terre sans vtilité, avec grand temps & despenſe, puis qu'aussi bien il le faut faire par dessus, qui seruira autant pour la Mine, comme si on les faisoit tous deux. Outre que commençant si loin, il est tres-difficile de trouuer le lieu sous lequel on veut faire la Mine, comme j'ay veu quelquefois le manquer, bien qu'on fust assez proche. Aussi de present on ne fait plus les Mines que lors qu'on est logé dessus, ou pres de la Contrescarpe : par fois tandis qu'on traVERSE le fossé on fait la Mine, & bien souvent apres qu'on la paisé, & qu'on est contre le Bastion ; & celles-cy sont les plus asseurées, les plus commodes, & les plus faciles à faire.

Parce que les Mines sont de grand vsage en toute sorte d'Ataques, espartignent beaucoup de munitions, & sauuent plusieurs Soldats, nous dirons au long l'ordre qu'il faut tenir à les faire, ainsi que nous auons veu aux derniers Sieges, ausquels il en a esté autant fait, & d'aussi futieuses qu'on en ait iamais veu, avec des inuentions qui n'ont esté auparavant cogneuës de personne.

Ordre qu'il faut tenir a faire les Mines.

On obseruera premietement que le lieu où l'on commence les Mines

Faut remarquer le lieu.

soit caché, & qu'on puisse aussi mener la terre sans estre veus; ce qui se fera par dedans la tranchée, & la mettre en lieu couuert que ceux de la Place ne puissent pas s'apercevoir qu'on fait Mine, de peur qu'ils y remedi-ent avant qu'on l'ait acheuée.

*Par où l'on com-
mence la Mine.*

Pour commencer la Mine, on fera vne descente, comme si on vouloit aller dans vne caue profonde d'une pique, au fonds de laquelle on fera vne allée sousterraine pour s'approcher du Bastion, haute de six pieds, large d'autant, afin que deux hommes y puissent trauailler de front, au bout de laquelle on fera vne taillade parallele au lieu qu'on veut rompre: cette taillade sert pour receuoir la terre & l'eau qu'on sort des puits, ou des cascans, qu'on donne à porter dehors à d'autres qui la prennent là. Elle sert aussi pour commencer là dedans plusieurs puits, ou Mines: elle sera disposée selon le lieu qu'on ataqe; comme si l'on vouloit faire sauter la face du Bastion, elle luy sera parallele. Dans cette taillade on creusera vn puits, aucunes fois on en fait plusieurs, & dans iceux on fera quelques canaux, autant qu'on voudra faire de cubes ou loger les cofres, ou bien vn seul suffira lors qu'iceux cubes doiuent estre en ligne droite, lesquels seront faits à costé du canal, ou à l'extremité de chaque canal, s'il y en a plusieurs, comme nous dirons apres.

*Explication des cha-
ses susdites.*

Pour entendre plus facilement ce que nous sortons de dire, nous l'expliquerons par la Figure 1. de la Planche 47. Soit A l'œil, ou entrée de la Mine; la descente soit AM; l'allée pour approcher du Bastion sera N; la taillade au bout de ladite allée sera CB: les deux puits seront marquez DE, desquels l'un marqué D est à plomb, l'autre E est en descente, ou penchant, & ie l'aimerois mieux ainsi; car il est plus commode à transporter la terre, qu'estant à plomb: si l'on vouloit on n'en feroit qu'un seul. Au fonds de ces puits on fera à chacun vn canal marqué H & G: lors qu'on est proche du fondement, on fera les testes LIF pour faire trois cubes, ou si l'on met toute la poudre en vn, comme sera dit apres, on fera le canal seul HI, & au bout I sera fait le cube à mettre la poudre.

*Mine à cascans
plus commode.*

La Mine se fera plus commodément si elle est à cascans, qui est vne inuention nouuelle; on fait l'entrée comme deuant: au fonds d'icelle on fait la taillade; dans icelle le puis, qui seront seulement de la hauteur d'un homme: au fonds du premier puits on creuse vn peu à costé, & l'on en fait vn autre de mesme hauteur, & ainsi tous les autres iusques qu'on soit assez bas: par ainsi ceux qui trauaillent à la Mine se peuuent donner la terre dans des paniers de l'un à l'autre fort promptement, & sans beaucoup de peine. Les puits seront larges comme les ordinaires, que quatre hommes y puissent demeurer dedans pour trauailler, s'entend aux premiers qu'on fait; car les autres doiuent estre moindres. Quand on sera bien bas, on fera le canal droit vers la muraille qu'on veut emporter: si l'on n'est pas au dessous du fondement, on fera encor vn autre puits bien profond, afin d'estre fort auant au dessous. Car si l'on veut que la Mine fasse bon effect, il faut que les fourneaux soient au dessous des fondemens, & tant plus ils sont profonds dans la terre, tant plus ils ruinent ce qui est au dessus. Apres on fera vn destour si on veut, qui n'est aucunement necessaire, les Mines estans faites de cette façon. Il sera beaucoup mieux faire ce canal droit: car ces destours se font seulement, afin de les fermer,

fermer, apres qu'on a chargé la Mine, & empescher que la violence de la poudre ne s'exhale par là. Si lemboucheure estoit sans destour, il seroit à craindre qu'elle ne tepoussast ce qu'on auroit mis dans le canal: mais la Mine estant faite à calcanes, quand on ne rempliroit que la demiere allée, & la demiere calcane sans aucun destour, il seroit impossible que l'effort de la Mine repoussast ces obstacles, à cause que toute la solidité de la terre qui est derriere resiste. La demiere allée ou destour sera plus estroit que le premier Canal, de façon que l'entrée du fourneau soit seulement de la grandeur qu'un homme y puisse entrer; long iusques qu'on soit au dessous du lieu qu'on veut emporter; au bout duquel on fera la Mine ou cube assez grande, pour tenir trois ou quatre barrils de poudre, de cent liures chacun, pour les Mines ordinaires: par fois on en mettra iusques à dix, auxquelles on fait plusieurs branches & cubes, dans lesquels on depart cette poudre, en mettant plus ou moins selon la grandeur & resistance de lieu qu'on veut faire sauter. Et cecy gist au iugement & discretion de l'Ingenieur, ou Mineur; mais il vaut tousiours mieux en mettre plus que moins. Nous ferons mieux entendre tout ce dessus par la Figure 2. en la mesme Planche, où soit l'œil de la Mine A, la premiere descente A M, l'allée pour s'approcher du Bastion N, laquelle n'est pas necessaire d'estre faite, lors qu'auec la descente A M on est assez proche. La taillade est marquée C B: la premiere calcane, ou puy fait dans icelle taillade sera D, & les autres de mesme E F G: lors qu'on iugera estre assez bas, on fera le canal G I pour s'approcher du Bastion. Si estant là on n'estoit pas assez bas, & que le fondement fust encor au dessous, il faudroit faire vne, ou deux calcanes, ou autant qu'il seroit besoin, comme I O, & puis faire vne allée qui allast en biaisant, ou pour estre mieux toute droite, marquée P H, & au bout on feroit le cube H; ou bien depuis la demiere calcane I, on feroit plusieurs testtes, ou branches pour faire plusieurs cubes, ainsi que nous auons monstré en l'autre figure.

Description.

Aucuns font simplement vn canal sousterrain, & lors qu'ils sont proches, ils font quelques destours & le cube au bout: c'est la mode ordinaire, marquée en la Figure 3. de ceux qui n'en sçauent point d'autre. Les calcanes à nostre mode font l'effect des destours, lesquels sont pour empescher que la mine ne fasse son effect contre iceux, & aux calcanes la mesme resistance y est auec beaucoup plus de force.

Practique d'aucuns en fait des Mines.

En faisant la Mine, il peut arriuer qu'on treuve des sources d'eau viue; alors il les faut estouper, & bourrer, ou si l'on ne peut pas, il faut vuidier l'eau auec des seaux continuellement, ou si elle est en trop grande quantité, auec des pompes, la destournant dans quelques reservoirs qu'on fera à costé, afin de n'empescher pas les trauailleurs, & dans iceux on mettra les instrumens à tirer l'eau. La taillade sert icy grandement, parce qu'apres auoit fait vostre reservoir à costé de la calcane où l'on treuve la source, vous faites dans la taillade vn puy qui va correspondre au reservoir, où l'on pourra mettre les instrumens à tirer l'eau, & les ouriers aussi qui trauailleront sans empescher ceux qui sont à faire la Mine.

Ce qu'il faut faire treuuant des sources en minant.

Si l'y auoit du sablon, ou terre peu fermie, il faut l'estayer auec des pieces de bois & planches, faisant comme vne galerie: mais si tout le dessus estoit de sablon, il sera tres-mal aisé à faire la Mine; alors il faudra faire,

Comment il faut faire les Mines aux lieux sablonneux.

vne fort grande ouuerture creusée auant, iusques qu'on treuve la terre ferme : la difficulté est de soustenir le sable qui est au dessus, ce qui fait, qu'aucuns tiennent impossible de miner ces lieux ; pour moy ie les tiens pour tres-difficiles. Que s'il m'y faloit necessairement faire vne Mine, soit veuë la Figure 4. ie ferois planter quantité de paux l'un contre l'autre, marquez A, qui enfermassent vn cercle B C, de six, ou huit pas de diametre, ainsi qu'on fait quand on veut bastir dans l'eau, qui seroient fort aisez à planter dans le sablon. Ces paux seroient assez longs, qu'ils peussent passer tout le sable, & estre fichés dans la terre ferme. Apres i'osterois tout le sable qui seroit là dedans, estayant tres-bien ces paux par le dedans avec des traueses & croisées D E, afin que le sable qui est autour se soustinst ; ayant treuvé la terre bonne, on creuseroit au milieu le puits, & dans iceluy le canal, comme aux autres. Si on ne pouuoit pas treuver la terre, il faudroit tout laisser ; car il est impossible de faire vne Mine où tout seroit sable, & le dessus & le dessous, comme aussi lors que dans le sable on treuve l'eau, & que cela dure fort profond, & en quantité : c'est pourquoy il sera bon d'auoir sondé le fonds auant que la commencer.

Pour miner où il y a quelques rochers.

Aucunesfois on rencontre quelque rocher fort dur, & mal aisé à percer, ou rompre ; alors on fera le canal tout autour, iusques qu'on soit reuenu droitement où l'on veut aller, comme la Figure 5. Or pour treuver assez précisément l'endroit qu'on veut miner, il faudra estant dans les tranchées avec quelque instrument mesurer la distance qu'il y a depuis le lieu où vous ouurez la Mine, iusques au lieu que vous voulez faire sauter, ce qu'on pourra faire commodément estans à couuert, assezloez dans la tranchée, à loisir, & assez pres, (ce qui n'est pas en prenant les Plans, car les tranchées ne sont pas encor faites ; c'est pourquoy les instrumens à cet effect ne seruent de rien, comme nous auons remarqué.) Sçachant cette distance, on se conduira par dessous terre avec la Boussole, ce qui est fort facile à ceux qui en sçauent tant soit peu l'vsage, duquel nous laissons d'en parler pour n'estre du sujet, & parce que plusieurs autres en ont traité dans des Liures entiers. L'aduertiray seulement qu'on ne se trompe pas en se seruant de la Boussole, parce que par fois sous terre il y a de la miniere de fer, ou des pierres qui en tiennent, ce qui fait varier l'aiguille, & faire faire des fautes si l'on n'y prend garde : c'est pourquoy i'aimerois mieux me seruir du faux esquierre, prenant les angles & les costez, ou si ie voulois me seruir de la Boussole, ie la mettrois dans vne grosse piece de bois fort espaisse, afin que le fer empesché par l'espaisseur du bois ne peust agir contre l'aiguille.

Pour miner sous l'eau.

Lors qu'on veut miner sous l'eau, il faudra faire les premieres cascaves grandement profondes, iusques qu'on soit au dessous des veines de l'eau, & qu'on treuve la baume, ou rocher doux, & là on fera le canal, qui sera plus bas que la source ; l'eau qui pourroit passer au trauers de la roche, ou baume, on la vuidera comme nous auons dit cy deuant avec les pompes, & autres instrumens qu'on tiendra dans la taillade.

Pour charger la Mine.

Vos canaux estans faits, & vos cubes, vous les chargerez d'autant de barrils de poudre qu'il sera necessaire, lesquels vous rangerez là dedans, & couperez quelques douues, espanchant par là quantité de poudre.

Deuant

Deuant l'entrée du fourneau, vous traufferiez des planches fort espaisſes, qui ferment cette emboucheure aptes que vous aurez rempli ce qui reſte de vuide dans iceluy ; avec des pierres & groſſes pieces de bois que vous y mettez par grand force, iuſques que le cube ſoit plein, & tous les deſtours bouchez, & les puyſ qu'on pourra remplir, laiſſant le paſſage pour la trainée, comme ſera dit apres.

Si le lieu eſt humide, ou qu'il y ait de l'eau, on mettra la poudre dans des ſacs de toile, guederonnez de quelque compoſition forte, que nous deſcrirons autre part, & deſſus ces ſacs on en mettra d'autres, qu'on guederounera de trois doigts d'eſpais.

Sacs à charger la Mine.

Autrement, & le mieux de tout, c'eſt de faire vn coſtre de planches de bois dur, eſpaiſſes de trois doigts, guederonné par dedans & par dehors, capable de tenir ſept ou huit quintaux de poudre, lequel on remplira lors qu'il ſera dans le fourneau ; on mettra ce coſtre dans vn autre de meſme, armé de lames de fer, qu'on ſerrera tres-bien, qu'il n'y ait que le trou iuſte pour paſſer la ſauciſſe, qui ira avec vn tuyau de bois, ou de fer blanc iuſques au milieu de la poudre ; apres on bouchera tous les deſtours neceſſaires, comme nous auons dit, & ſera vn merueilleux eſſect, & ſert principalement où le terrain eſt fort mauuais.

Coffres à charger la Mine.

L'opinion commune eſt que la poudre ainſi enfermée fait plus d'eſſort que miſe ſimplement dans le cube. On remarquera qu'il faut faire icy les canaux vn peu plus grands pour pouoir paſſer ce coſtre, ou bien il faudroit l'aſſembler là dedans, & le guederonner, ce qui ſeroit incommode ; car on eſt toujours haſté en chargeant la Mine, à cauſe du peril. Il vaut mieux les faire vn peu longs, & les porter tous ſairs.

Remarque.

Au Diſcours du Petard, nous auons dit comme vn gros Petard contre vne porte foible agit moins que s'il luy eſt proportionné : de meſme en eſt-il des Mines, beaucoup de poudre contre peu de reſiſtance ne fait qu'un trou, eleuant en haut avec grande violence ce qui eſt au deſſus. Or pour bien charger vne Mine, l'experience a fait cognoiſtre de laiſſer vn grand vuide dans le fourneau, ou cube, & mettre toute la poudre enſemble ; elle fait beaucoup plus d'eſſect que de la preſſer en diuers fourneaux, ſoit veuë la Figure 6. Si l'on veut faire ſauter vne face de Baſtion A, eſtans au deſſus du fondement, on fera au long d'iceluy vne allée B D, & au bout, ou au milieu on mettra trois ou quatre barils de poudre bien ajancez, qu'ils prennent tous à la fois, laiſſant vuide tout le reſte D E de l'allée ou fourneau, qui eſt au deſſous du fondement, & bien fermer l'entrée & emboucheure à l'ordinaire. La Mine ainſi diſpoſée fera ſauter tout ce qui ſera au deſſus de ce vuide, auſſi bien que s'il y auoit trois fois autant de poudre miſe en diuers fourneaux, outre qu'on eſt aſſeuré que la poudre prend tout à la fois : & faiſant pluſieurs fourneaux ils prendront en diuers temps, & l'un peut eſtoufer l'autre : cette façon de charger la Mine eſt beaucoup meilleure que les autres, c'eſt de ne faire qu'un fourneau ou cube ainſi vuide, en partie pour chaque corps qu'on veut rompre.

La quantité de la poudre doit eſtre proportionnée à l'eſſort qu'on veut qu'elle faiſe.

Comme on doit diſpoſer la poudre.

De cette façon on a tiré vne experience tres-belle ; c'eſt de faite ſauter la terre du coſté qu'on veut, & qui eſt de tres-grande importance, & perſonne iuſques aſſeure ne l'a fait que par hazard. Nous en formerons vne regle

Pour faire ſauter la terre du caſté qu'on veut.

gle, tirée de cette experience, laquelle le plus souvent precede la raison, à cause que rien n'est en nostre intellect, qui ne soit premierement aux sens, & nostre esprit ne ratiocine que sur les choses qui sont actuellement, ou qui sont en puissance, avec quelque semblance, ou conformité avec celles-là : mesmes les estans de raison ne peuuent estre formez dans l'intellect sans quelque fondement sur les reals. Pour donc faire les Mines de telle façon que la terre saute du costé de l'ennemi, vous laisserez dans vostre Mine, outre le lieu qu'occupe la poudre dans vostre cube, deux fois autant de vuide DE, comme nous auons dit, & mettez la poudre de vostre costé B, & le vuide du costé que vous voulez que la terre saute; estant ainsi disposée, elle fera cet effect.

Autre disposition de la poudre.

Ceux qui n'appreuuent pas ce vuide, lors qu'ils voudront faire sauter vne grande face, ils disposeront les barrils sous le fondement d'icelle, comme en la Figure 7. & l'alée ira correspondre droitement au milieu du cube, afin que tous les barrils prennent mieux à la fois; & j'aimerois mieux mettre ainsi la poudre, que d'en faire plusieurs cubes, comme les marquez LIF, en la Figure 1. à cause du danger qu'il y a qu'ils ne prennent pas tous à la fois, par ainsi qu'ils font moins de force.

Comme on doit faire sauter les bastimens à plusieurs corps.

Dans le Traicté du Petard, nous auons dit comme on pouuoit avec iceluy faire sauter vn bastiment, s'entend lors qu'il est tout en vn corps, comme quelque tour, ou autre semblable : mais lors que c'est quelque Chasteau à plusieurs membres separez par les cours & les lieux vuides, cela ne seruira aucunement : car le Petard ne peut pas faire effect contre diuers corps; non pas mesme contre diuerses portes, encor que vis à vis l'une de l'autre, qui sont vn peu esloignées, si le dessus n'est couuert & vouté : car cette resistance qui est au dessus retient l'air presé par la violence de la poudre alumée, qui se rarefie se changeant en feu. C'est pourquoy il faut que cet air treuve issue, & rompe la porte qui est plus foible, de mesme aux bastimens voutez. Les Petards peuuent bien rompre les murailles, à cause de la resistance de la voute : mais les mettant à vne cour descouuerte, tout le feu s'exhaleroit facilement. C'est pourquoy alors il faudra faire au milieu de la cour l'œil de la Mine, ou sa descente, & premier puy; & quand on sera assez bas faire ses branches, qui allent correspondre au dessous des principaux endroits des corps des bastimens, faisant les cubes qu'on iugera estre necessaires, les disposant de telle façon, que tous soient le plus qu'il se pourra esgalement distans du milieu, afin qu'en donnant feu tous prennent à la fois. L'Ingenieur iugera de la quantité de la poudre qu'il faudra à chaque cube, selon la resistance des corps, cent, ou cent cinquante liures de poudre en chacun feront vn grand effect contre les bastimens des Chasteaux ordinaires.

Quand on doit charger les Mines.

On ne doit charger les Mines que peu auparauant qu'on les vueille faire iouer, parce que la poudre demeurant trop long temps dans l'humidité de la terre perd de sa force, outre que l'ennemi s'il s'aperçoit de la Mine, il peut prendre, ou gaster la poudre.

Comme on doit faire quand la poudre est dans les barrils.

Ceux qui mettent la poudre en barrils, ils ouurent quelque douue, & espanchent beaucoup de poudre tout autour : si elle est dans des sacs, il faut les fendre, & mettre force poudre autour : on les doit ajancer de telle façon qu'ils prennent tous à la fois. S'ils sont gued-

ronnez,

ronnez, la saucisse leur donnera feu par vn trou, ou tuyau qu'on leur laissera.

Pour donner feu à la Mine, aucuns font vne trainée de poudre enfermée entre des tuiles, iusques qu'elle soit à l'ouuerture de la Mine: mais il est dangereux qu'en chargeant, & serrant la Mine on ne casse les tuiles, & interrompe la trainée, & l'effect de la Mine.

Pour donner le feu à la Mine.

D'autres font vn estoupin lequel ils enferment de mesme, il est aussi dangereux à manquer que l'autre: car si quelque peu de terre tombe dessus, il l'estouffe, & l'humidité mesme peut empescher qu'il ne prenne.

Avec l'estoupin.

Le treuve l'inuention la plus moderne de la saucisse meilleure que toutes les autres: son nom denote assez sa forme, elle doit estre faite de toile qu'on coudra tres-bien au long: elle sera bien si large qu'estant cousue vn œuf de poule y puisse entrer dedans, comme la marquée 8. On la remplira de poudre fine; estant pleine, on la guederonnera si l'on veut: sa longueur sera telle, qu'elle puisse estre estendue depuis le dernier fourneau iusques à l'œil de la Mine; & afin qu'elle ne s'écrase, on mettra des fortes planches par dessus, soustenuës avec des bastons, ou avec des briques de chaque costé: au bout de cette saucisse on mettra vne fusée lente, marquée A, vn peu longue, autrement en y mettant le feu on se brusleroit les mains. C'est le vray moyen, & le plus assésuré d'amorcer les Mines: car encor qu'il y ait de l'eau, si la saucisse est bien faite, elle prendra infailliblement. Avec ces coffres, ou sacs, & cette saucisse, on pourroit faire les Mines dans les lieux mesmes, qui seroient pleins d'eau. Cette inuention est tres-belle, tres-assésurée, & qu'un chacun peut facilement experimenter, avec laquelle on ne tombera pas à l'inconuenient de ceux de Catarrum, lieu des Veniriens assiégé par Barbe-rousse, lesquels ayans donné à propos feu à vne Mine lors que le Turc entroit, ne creua pas, à cause que la poudre estant par terre, auoir pris l'humidité; toute la flamme sortit lentement par le canal avec perte de plusieurs, & en fin de la Place: ou de ceux d'Albe en Hongrie, assiégés par le Turc, qui firent vne Mine, laquelle prit auant le temps, & endommagea beaucoup ceux qui l'auoient faite, sans faire mal à l'ennemi.

Exemples des différents de Mines.

Lors qu'on voudra faire iouer la Mine, on aduertira ceux qui sont aux tranchées plus proches, afin qu'ils se retirent, de crainte qu'ils ne soient blesez des esclars, & de la pluye des pierres & terre qui tombe long temps apres qu'elle a ioué.

Pour plus claire intelligence, j'ay mis les instrumens qui seruent à faire les Mines selon la diuersité des terrains: la pale marquée 10. sert pour le terrain sablonneux, lequel doit estre transporté dans des seaux comme l'eau, car dans des paniers il s'espancheroit, si ce n'est que le lieu soit humide: l'autre pale, marquée 11. sert lors que parmi le sable il y a de la terre, elle doit estre ferrée, comme on voit en la Figure: le pic marqué 12. sert au terrain graueleux & ferme: la fucille de sauge, marquée 13. sert lors que la terre est bonne & grasse, comme aussi aux lieux limonneux: mais à ceux-là on la fera vn peu plus large: on peut se seruir du hoyau marqué 14. le bec de corbin marqué 15. sert contre la baume & rocher dur; il doit auoir la pointe d'acier trempé: le grain d'orge marqué 16. sert

Instrumens nécessaires à faire les Mines.

aussi pour creuser & rompre la roche : le pied de cheure 17. y est aussi necessaire , le mettant dans les fentes, ou veines , on fait esclater la roche à gros morceaux : la sellette , marquée 18. est tres-commode pour amener dehors la terre & grauiier , & tout ce qu'on tire de la Mine. Il faudra la faire estroite, afin que deux puissent passer dans le canal de la Mine les feux, hotes, ciuieres, brouètes, & autres instrumens semblables ; ie ne les ay pas voulu mettre icy pour estre fort cogneus.

PLANCHE XLVII.





COMME ON DOIT OVVRIR LES

Contrescarpes.

CHAPITRE XXXIII.



OVR ſçauoir le lieu auquel on doit ouurir les Contrescarpes, il faut premièrement parler quel eſt l'endroit qu'on doit ataq-quer: nous auons deſia dit en general que c'eſt le plus foible aux Places irregulieres,dequoy on ne peut donner regle certain qui ſerue pour toutes,à cauſe de leur irregularité;l'Ingenieur & le con-ſeil delibèrent des lieux qui ſont plus faciles d'eſtre ataquez. Mais des reg-ulieres, parce qu'elles ſont de tous coſtez d'eſgale force, & toutes ſem-blables, nous dirons les incommoditez & auantages qu'on peut auoir en ataquant chacune partie d'icelles.

Ceux qui ſont d'auis d'ataquer les Places par le milieu des Courtines apportent ces raiſons, que le terrain qui eſt derriere icelles eſt plus facile à emporter que celui des Baſtions quand ils ſont maſſifs; que le foſſé en cet endroit eſt fort eſtroit; derriere les Courtines on ne peut pas faire des retranchemens, & aux Baſtions on en peut faire pluſieurs,qui ſeront auſſi forts que les Baſtions meſmes. Les incommoditez qui arriuent ſont beau-coup plus conſiderables: car premièrement il y a deux flancs à rompre: pour entrer il ſe faut couurir de deux coſtez:eſtant à la breſche on a com-me deux Citadelles aux coſtez, entre leſquelles il eſt comme impoſſible de ſe loger; & les pieces des flancs peuuent eſtre tellement reculees dans le Baſtion, qu'on ne ſçauoit les demonter,comme on voit en la Planche 48. où les Canons eſtans couuerts derriere l'Orillon A, on ne ſçauoit les demonter, deſquels la plus grande partie de la trauerſe B ſera offenſée. C'eſt pourquoy ie tiens que ce ſeroit folie,les Baſtions demeurans entiers, de vouloir ataq-uer la Courtine, ſi ce n'eſt qu'ils fuſſent exceſſiuement eſloignez l'un de l'autre, comme en la Figure C. Et quand cela ſeroit,i'a-meroïs mieux ataq-uer la Courtine tout contre l'un des flancs en R, que de l'ataquer au milieu C; parce que du flanc voiſin V, pour eſtre trop pro-che,on ne pourroit eſtre endommagé que des pierres,& des feux d'artifi-ce;& de l'autre X, pour eſtre trop eſloigné,l'ennemi ne ſeroit pas grand dom-mage, ni auant qu'entrer, ni apres eſtre entré; & par ainſi on euite-roit tous les retranchemens qui peuuent eſtre faits dans les Baſtions,leſ-quels encor qu'ils demeurent entiers, qu'importe-t'il pourueu qu'on en-tre dans la Place? Toutesfois on remarquera qu'à cette ataq-ue il faut paſſer double largeur du foſſé, ſçauoir autant que dure le flanc, & le reſte de la largeur ordinaire du foſſé,comme on voit en la trauerſe R.

Ataq-ue par le mi-lieu de la Courtine.

Quand on doit ataq-uer la Courtine.

D'ataquer la pointe du Baſtion E, on n'eſpargne pas moins de trauail que de vouloir entrer par la Courtine: car il faut touſiours rompre deux flancs, & faire deux trauerſes E E, parce que la trauerſe 3. ſeulement faite à la pointe du Baſtion E ne peut couurir que d'un flanc, tellement que de quel coſté d'icelle qu'on paſſe, on ſera deſcouuert de l'autre flanc: ce qui n'arriue pas en la trauerſe faite en la face F, ou G; outre cela on prend le plus long chemin pour entrer dans la Place, dans lequel il faut paſſer, & forcer pluſieurs retranchemens auant qu'eſtre maïſtre de tout le Baſtion.

Ataq-ue par la pointe du Baſtion.

C'eſt

C'est pourquoy i'estime cette ataque n'estre bonne que lors qu'on rencontre les Bastions fort aigus, desquels leur point est facile à rompre, & peu de gens se peuuent ranger dedans pour se defendre, & les retranchemens sont fort foibles.

La meilleure ataque par la face du Bastion.

La meilleure ataque est à la face du Bastion; car on n'a à rompre qu'un flanc; & si elle est faite pres du lieu, où commence l'Orillon, comme en G, on cuitera la plus grand part des retranchemens qui se font à la pointe: c'est la plus ordinaire de toutes, & la plus raisonnable, comme l'Ataque F, ou G.

Comme il faut ouvrir la Contrescarpe.

Maintenant cela estant supposé, nous dirons comme il faut ouvrir la Contrescarpe. Auant qu'entrer dans le fossé, il faut atoir emporté le flanc qui le defend, & toutes les Defenses qui peuuent descouvrir dedans, disposant les Batteries sur la pointe de la Contrescarpe, comme nous auons dit cy deuant, les faisant par dessus le Plan de la campagne, comme les marquées H, lesquelles doiuent estre couuertes par le costé I, afin qu'elles ne soient endommagées du flanc K, ou bien on les fera enterrées, comme les marquées L.

Il faut rompre les defenses.

De là on tirera incessamment, iusques qu'on aura renduës inutiles les Defenses M, si l'on veut ataquier la face du Bastion N. Ces flancs & defenses estans emportées, on entrera dans leur fossé: Si la Contrescarpe est reuestue, on pourra se seruir de la muraille, & au derriere d'icelle par dessous terre faire vne espeece de galerie DP, avec les Canonnières pour defendre la trauerse O, laquelle galerie il ne faut pas faire si auant vers la pointe D, qu'on soit veu du flanc M; car il faudroit l'auoir rompu, ou en receuoir du dommage: On fera aussi cette galerie du costé P plus que de l'autre; car c'est de ce costé que viendra l'ennemi pour brusler, ou rompre la trauerse, & ses couuertes, laquelle estant flanquée de ces galeries, si l'ennemi s'en approche, recevra grand dommage.

Ce qu'on doit faire pour ouvrir la Contrescarpe.

Si l'on veut ataquier la face N, on ouvrira la Contrescarpe Q: mais premierement il faudra auoir fait la Batterie H, sur le niueau de la campagne pour rompre le flanc M, ou bien on la fera enerrée, comme la marquée L, capable de contenir trois Canons, si basse qu'elle soit seulement vn peu par dessus le fonds du fossé, ou s'il y a de l'eau vn peu par dessus icelle: si l'on peut on la fera sous terre, ouuerte poutât du costé des tranchées, par lesquelles on y descendra dedans, appuyant bien la terre qui sera par dessus avec des planches: les embrasures S se feront dans l'espeisseur de la terre qu'on aura laissé de la Contrescarpe: de là on pourra battre à couuert le flanc opposé T, & toutes les defenses basses qui seront dans le fossé: on remarquera qu'elles seruiron seulement deuant que la trauerse B soit faite; car apres il faut se seruir des plus hautes, comme des marquées H, à cause qu'icelle trauerse empescheroit.

On fera donc la tranchée proche de la Place, ou sous terre, qui ne peut estre representée; toutes fois on peut voir la sortie O, ou au dessus, comme la marquée Y, couuerte de gabions, comme Z; mais parce qu'ils empeschent seulement les coups de Mousquets qui tirent tousiours en ligne droite, & non pas les feux d'artifice qui viennent circulairement, ie la voudrois couuerte de planches, comme Y. Or afin que de la face R, on ne receiue du dommage, il faut auoir rompu les Parapets auant qu'ouvrir la Contrescarpe, & apres y tirer incessamment.





COMME IL FAUT PASSER LE FOSSE.

CHAPITRE XXXIV.



PRÉS qu'on a ouuert la Contrescarpe, si le fossé est plein d'eau, ou il faut l'oster s'il se peut, ou le combler; ou s'il est sec, le passer avec la galerie, ou avec la trauerse.

Si la Place est plus haute que la campagne, & que le fossé soit plein d'eau, on le vuidera facilement, faisant vn canal sousterrain plus bas que l'eau, qui alle respondre dans le fossé; l'ayant ouuert, il se vuidera de luy-mesme, comme on voit en la Figure A de la Planche 49.

Pour ôster l'eau la campagne estât plus basse que le fossé.

Si c'est en la pleine campagne, dans les tranchées plus proches on fera vn ou plusieurs puy B, B, B, vn peu plus bas que l'eau du fossé, & dans iceux des canaux sousterrains D, qui allent iusques à l'eau du fossé E, plus bas qu'icelle, lesquels estans ouuerts, l'eau coulera dans les puy, ou mettant les pompes C, C, C, qui iouent tousiours, on vuidera à la fin le fossé; ce fera toutesfois avec beaucoup de peine, & s'il y a des grandes sources dans le fossé, on n'en viendra iamais à bout: c'est pourquoy alors il vaut mieux le combler, ce que j'aimerois mieux tousiours faire que vuider l'eau. Lors qu'on aura vuïdè l'eau du fossé, il faudra mettre sur la bouë qui reste, ou des planches mises sur des fagots, marquées F, ou bien des clayes, marquées G, pour pouuoir trauailler commodément dessus, & faire la trauerse. Les anciens se seruoient de certaines machines, appelées *Musculi*, avec lesquelles ils affermissoient la bouë, & passoient les machines dessus.

Pour l'ester lors qu'elle est à nuëau.

Pour affermir la bouë qui reste dans le fossé.

Si quelque riuierè H passe dans les fosses I, il faudra creuser vn nouueau liêt L, & la diuertir haussant la digue M, ce qui se peut faire lors que la campagne est plaine tout autour, & que la riuierè n'est pas fort grande: s'il n'y passe qu'une branche on l'arrestera avec la mesme digue, ou escluse, & la fera passer dans son canal ordinaire H.

Si l'on veut passer le fossé sans destourner l'eau qui est courante, en faisant la trauerse N, on laissera plusieurs passages par lesquels elle coulera, & par dessus on y mettra des ponts: on ne laissera pas pourtant de la couvrir tout le long, du costé du flanc: mais on fera ces passages au dessous des Parapets qui couurent de ce costé, lesquels seront soustenus en ces endroits avec des planches, & pieces de bois, comme on peut voir en la trauerse N, ou plus clairement en la trauerse O.

Pour destourner l'eau courante.

Si l'on arreste l'eau, il ne la faudra pas laisser aller à trauers les champs, comme on fit autresfois deuant Naples, ce qui corrompt l'air, engendra la maladie, fit leuer le Siege, & fut cause en partie qu'on n'eut pas la Place. On luy fera son liêt L par où elle puisse couler, iusques qu'elle retourne à son premier lieu plus bas, comme en R, lequel nouueau liêt L R fera par tout esloigné de la Place d'environ la portée du Fauconneau, ou pour mieux faire, du Canon, afin qu'on y puisse trauailler en seureté. Apres que ce liêt sera acheué, on fera la chaussée P, pour ôster l'eau de son liêt ordinaire H, & la faire passer par le nouueau L: Si la riuierè est gran-

Remarque.

de, ie ne conseilerois iamais d'entreprendre vn si long & si difficile travail.

Destourner les riuieres fort difficile.

Par fois la riuiere borde la Place d'un costé où il n'y a pas des Fortifications, ie ne voudrois pas non plus alors m'amuser à destourner la riuiere, principalement si elle est grande, parce que c'est vn ouurage de grand temps, d'excessiue despenſe, & ce qui pis est, qu'encor que le lieu ne soit pas fortifié du costé de la riuiere, tandis qu'on la destourne, ceux de dedans ont assez de loisir de se fortifier de ce costé là, qui sera plus difficile à s'approcher que les autres endroits; d'autant que le liét de la riuiere qui reste sec est tousiours sablonneux & pierreux, difficile à faire tranchées, outre que ce lieu est tousiours plus bas, & commandé de la Place.

Exemples.

Semiramis d'estourna l'Euphrate, mais c'estoit pour bastir vn pont dans la Ville de Babylone en temps de paix, ce qui fut cause que Cyrus se seruit pour surprendre la Ville du canal qu'elle auoit fait le mesme Cyrus par despit destourna le fleuue Gyndes en 360. canaux, en quoy il employa inutilement son armée; en l'un il treuua l'œuure faite, en l'autre il s'est fait moquer.

Inuention absurde de Lupicini.

Ie ne veux pas icy mettre la belle inuention d'Antonio Lupicini, qui dit que lors qu'une grande riuiere passe dans la Place, il faut l'arrestier plus bas que son cours, laquelle n'ayant point de passage s'enflera, & noyera tous ceux de la Place s'ils ne se rendent promptement: i'ay opinion que la Verge de Moÿse seroit fort necessaire à cet effect.

Comme on fera la trauerſe aux fossés pleins d'eau de mer.

Si c'est l'eau de la mer qui remplisse les fossés par son flux, en ouurant les escluses, si l'on ne peut pas boucher le passage, il faudra la trauerſe plus haute que l'eau ne peut monter, & ces lieux sont tres-difficiles à prendre, comme nous auons dit.

Raison contre ceux qui tiennent pour les fossés pleins d'eau.

Ceux qui tiennent les fossés pleins d'eau estre meilleurs que les secs, apportent cete raison, que l'ennemi a la peine de les vider lors qu'ils sont ainsi, ce qu'il treuue tout fait aux secs: mais ie respons que de cela ceux de la Place n'ont aucun auantage que lors que l'ennemi est sur la Contrescarpe, auparauant ce leur est incommodité, outre qu'encor que l'ennemi oste l'eau du fossé, la bouë qui reste apres, empesche que ceux de la Place ne luy puissent nuire, & luy le passera aussi facilement que s'il estoit sec: tellement que cette eau aura serui deuant qu'on aborde le fossé de la Place, empeschant de faire commodément les sorties, & en ayant osté l'eau, la bourbe les rendra asseurez au passage.

Comme il faut combler le fossé.

Si on ne peut, ou ne veut pas oste l'eau, il faudra combler le fossé, avec de la terre, & des fascines, à chacune desquelles on attachera vne ou deux pierres pour les faire aller à fonds: on iettera aussi des pierres, des barriques, des gabions, des sacs pleins de terre; les saucisses & saucissons sont aussi tres-excellens pour remplir les fossés, comme nous auons remarqué autre part, où nous auons mis leur description, & comme il faut les faire, & tout ce qui pourra seruir pour remplir, & pour faire la trauerſe par dessus, large de quatre, ou cinq pas au moins, afin qu'on puisse faire le Parapet du costé du flanc, comme nous dirons apres.

Auantage qu'ont les assaillans aux fossés pleins d'eau.

L'assaillant a cet auantage aux fossés pleins d'eau, que les defences estant emportées, on ne scauroit l'empeschier de combler le fossé, & faire la

la trauerse, sinon que ceux de la Place sortent avec bateaux, ce qui seroit fort dangereux: tout ce qu'on luy peut nuire, c'est avec les pierres, & feux d'artifice, dequoy on se peut parer courant la trauerse en forme de galeries, comme sera dit apres.

Lors que les fossiez sont secs, si les defences opposées sont emportées de telle façon qu'on n'y puisse plus loger le Canon: pour passer le fossé on fait vne galerie tant seulement, laquelle doit estre faite de planches fortes du costé du flanc, & doubles, qu'elles resistent au Mousquet, ou bien les faire des matieres & de la façon que nous auons dit parlant des mantelets, avec des Canonnières en plusieurs endroits, & par dessus on mettra des planches couuertes de peaux fraisches, ou de terre grasse, ou croye, afin que ceux de la Place ne puissent pas les brusler. Je voudrois que les aix fussent mis par dessus en pointe, & que la couuerture fust vn angle aigu, afin que par ce moyen rien de ce qu'on ietteroit ne se peust arrester, & les grosses pierres endommageroient moins. Il faut faire cette couuerture plus forte vers le Bastion qu'autre part, parce qu'en cet endroit on iettera des grosses pierres pour l'enfoncer: c'est pourquoy il seroit bon qu'elle fust couuerte de bonnes lames de fer.

Comme il faut faire la galerie.

Auant que mettre la galerie dans le fossé, on doit l'auoir premiere-ment faire & auistée dans le camp, & puis l'apporter à pieces, & l'assembler dans le fossé: on la fera haute de huit pieds, & large de dix ou douze pieds, sans les Parapets. Les pieces qui la formeront seront poutres de deux pied de quarré, esloignées deux, ou trois pieds l'une de l'autre: on clouera les aix de chaque costé, remplissant l'entre-deux des matieres des mantelets: la couuerture se fera en angle, ainsi que nous auons dit, & comme la Figure monstre en la marquée Q: on voit comme elle doit estre mise dans le fossé, & en la marque S, nous l'auons faite plus grande, afin qu'on en voye distinctement la construction & les parties; à la moitié iusques en T, nous n'auons mis que les pieces de bois principales, & le reste depuis T est couuert de planches, qui doiuent estre de mesme du costé de dedans: la partie de la couuerture V, qui doit estre la plus proche du Bastion est armée de lames de fer.

Description de la galerie.

Or pour empescher que l'ennemi ne vienne rompre cette galerie, lors qu'elle est dans le fossé, on fera au long de la Contrescarpe dans la terre, vne allée, ou tranchée couuette, avec les Canonnières, qu'on gamira de Mousquetaires, en ouurant la Contrescarpe pour passer asseurement avec la galerie, ou faire la trauerse, ainsi qu'il a esté dit au Chapitre precedent. Ces defences faites à propos seruiroient grandement pour flanquer le passage, & aux forties que l'ennemi fera pour venir rompre la galerie, ou trauerse, on l'endommagera grandement.

Pour empescher que l'ennemi ne la rompe.

Il arriue par fois qu'on ne peut pas emporter les flancs, ou parce que l'assiete du lieu ne le permet pas, ou bien qu'ils sont faits de bonne terre, ou tellement couuerts de leurs Orillons, que quoy qu'on sçache faire il reste tousiours quelque Canon en defense; alors on fera la trauerse de terre à preuue du Canon.

Cette trauerse est comme vne tranchée dans le fossé, large de quinze ou vingt pieds, & la terre qu'on sort d'icelle, on la iette du costé du flanc qui la descouure; de l'autre costé on fera seulement vn petit Parapet pour

Comme il faut faire la trauerse.

se defendre contre les forties. On la couurira par dessus ainsi qu'on fait la galerie, pour estre asséuré des pierres, & feux d'artifice. Cette trauerse doit estre necessairement faite lors qu'il y a de defences basses qu'on ne scauroit emporter avec le Canon, lesquelles on rend par ce moyen inutilles. On doit la creuser quatre ou cinq pieds, & autant presque que s'esleuera la terre du costé qu'on la iette, faulxant le Parapet; ainsi on aura la trauerse assez haute & commode pour marcher, & mener par dessous ce qu'on aura affaire. La Figure Y monstre comme elle est dans le fossé, & la Figure X monstre en plus grand volume comme elle doit estre faite; 2. est le Parapet, qui couure du costé du flanc où sont les Canons; 3. est le petit Parapet, qui couure du costé qu'il y a moins de danger d'estre offensé; 4. est la Banquette pour pouuoir tirer par les embrasures; 6. est le fonds du fossé, où l'on voit que le fonds de la trauerse est plus bas, s'entend aux fossés secs: aux autres il faut la faire toute necessairement par dessus l'eau; 5. est la couuerture, laquelle peut estre faite comme elle est là, ou en dos d'asne, comme nous l'auons faite en la galerie. Parce que ces lieux sont fort perilleux à estre gardez, à cause qu'on est proche de l'ennemi, lequel fait les plus grands efforts pour resister à ce qui l'offence le plus. Je serois d'auis que par dessus la galerie, ou couuerture de la trauerse, on fist l'inuention suiuite; C'est vn treillis, ou grille de bois, ou d'autre matiere, large autât que la galerie, & assez longue pour en couurir vne partie, haute de huit, ou dix pieds par dessus la galerie: cest arrest empeschera qu'on ne puisse faire descendre les Petards tout le long de la bresche pour creuer la galerie, & tuer ceux qui seroient dessous; comme aussi pour arrester les pierres, & autres inuentions qu'on ietteroit à cet effect. Si cette grille estoit de fer, il n'y a point de doute qu'elle ne fust sans comparaison meilleure; mais ie sçay bien que là on n'a pas ces commoditez, i'en dis la forme, la matiere sera celle qu'on aura plus à propos.

Quand on s'est logé contre le Bastion, il faut soudain aller fort auant sous terre, pour deux ou trois raisons: l'vne pour miner au dessous des retranchemens; l'autre pour sonder si l'ennemi vient à nous par mesme moyen; comme aussi pour treuuer les fougades s'il en fait, c'est vn grand auantage de ne se laisser iamais surprendre: & se preparer contre ce qui peut arriuer, encor qu'il n'arriue pas.

*Machines fort
grandes n'ont point
reussi.*

Il s'est treuue aucuns qui ont proposé auoir des moyens pour prendre les Villes sans tant de peine, & passer tout d'vn coup les fossés, quels larges qu'ils fussent, & aller au dessus des Parapets des Rempars avec des ponts-volans: comme à S. Iean d'Angeli il y eut vn certain personnage, qui fit bastir vn pont grand à merueilles, soustenu sur quatre rouës, tout de bois, avec lequel il pretendoit trauerfer le fossé, & depuis la Contrescarpe iusques sur les Parapets des Rempars, faire passer par dessus iceluy quinze ou vingt Soldats de front à couuert. Il fit faire la Machine, qui cousta douze, ou quinze mil escus, & lors qu'il fut question de la faire marcher, avec cinquante cheuaux qu'on auoit atelé, soudain qu'elle fut esbranlée, elle se rompit en mille pieces avec vn bruit incroyable. Le mesme arriua d'vn autre à Lunel, qui coustoit moins que celuy-là, & reüssit ainsi que l'autre.

On

Or a tousiours veu par experience, que toutes ces Machines ne reüssissent iamais. Titus au Siege de Hierusalem fit bastir vne tour de cinquante coudées de hauteur, qui pour estre trop haute se rompit d'elle-mesme. La grande Sambuque faite par Marcellus deuant Syracuse, fut rendue inutile par Archimedes auant que les Romains s'en fussent seruis. L'Empereur Charles le quint assiegeant Desire, fit faire vn pont comme vne galerie couuerte, garnie de chaque costé avec des aix espais, & par dehors couuerte de sacs de laine, la couuerture de poutres grosses d'un pied; par là pouuoient passer cent Soldats à la fois: toute cette Machine deuoit marcher sur des rouës, mais elle ne seruit de rien.

Exemples.

L'en ay veu qui promettoient pouuoir ietter avec vne Machine cinquante hommes tous à la fois depuis la Contrescarpe iusques dans le Bastion, armez à preuue du Mousquet; iugez si cela est faisable: & pourtant celuy-là l'asseuroit avec autant d'effronterie, que s'il l'eust experimenté plusieurs fois. C'estoit bien autre que le Tolenon des anciens, qui estoit vne espece de bacule, avec laquelle ils mettoient dans la Place estans au pied de la muraille, vn, ou deux hommes tous armez. D'autres, de reduire en cendres les Villes entieres, voire les murailles mesmes, sans que ceux de dedans y peussent donner aucun remede, quand bien leurs maisons seroient toutes terrassées: en fin on ne voit aucun effect de toutes ces promesses, & le plus souuent, ou c'est folie, ou malice pour attraper l'argent du Prince qui les croit.

Inuentiôs qui n'ont fait aucun effect.

Il se treuve si souuent de ces capricieux, qui croient pouuoir executer ce qu'ils s'imaginent, & par ce que quelquesfois le dessein reüssit en petit, ils s'assurent de faire de mesme en grand, sans considerer si la matiere est capable de soustenir, ou faire l'effort qu'on se propose. Et quand bien cela seroit, c'est vne folie de s'arrester à ces imaginations. Car il faut vn long temps pour la construction de ces Machines, & auant qu'elles soient acheuées, l'ennemi en est aduertí, & se prepare contre: & quand on les veut mettre en vsage (bien que le plus souuent elles se destruisent d'elles mesmes) si l'ennemi donne quelque coup de Canon dans vne rouë, ou cordage, ou dans quelque autre piece principale, ou qu'il y mette le feu, la despense & le temps sont perdus, & le dessein retardé, & par fois interrompu, qui eust reüssi s'il eust esté conduit par autre moyen. C'est pourquoy il ne faut iamais croire à tous ces faiseurs de miracles, qui proposent des choses extraordinaires, s'ils n'en font voir premierement l'experience à leurs despens: il faut considerer qu'on ne scauroit vaincre la force que par la force, & que ces Machines mouuantes ne peuent seruir que pour quelque surprise; à quoy encor elles sont inutiles, à cause de la longueur du temps qu'il faut, & pour les faire, & pour les conduire; & le lieu par où on les fait marcher doit estre tres-vni, autrement la moindre secousse esbranle, & fait à la fin tout rompre & tomber en pieces. Tous ces points sont contraires aux surprises, qui doiuent estre secretement & promptement executées.

Caprices extraordinaires ne donnant estre d'effet.

Ce n'est pas pour cela que ie blasme toute sorte de Machines; on en a fait,

fait , & on en inuente tous les iours de tres-vtiles , & tres-necessaires ; mais ie parle de ces extraordinairement grandes, qu'on iuge par raison ne pouuoir estre mises en œuure , & faire les effects qu'on propose ; & ce faut iamais sur vne chose si douteuse fonder totalement vn grand dessein. De cecy on en doit faire l'espreuue à loisir , & lors qu'on n'en a pas affaire , afin d'estre assure de leur effect au besoin.

PLANCHE XLIX.





L'ORDRE DES ATAQVES.

CHAPITRE XXXV.



ORS qu'avec la trauerſe on ſe fera logé contre la face du Baſtion, il faut faire breſche, ou montée contre les murailles ſimples à coups de Canons, & contre la terre avec la mine, ou ſappe, faiſant tomber peu à peu la terre, & auançant le travail pied à pied à couuert: mais on ne ſçauroit ſi bien aller, qu'en fin il ne faille venir aux mains, quoy qu'on die qu'il faut prendre les Places pied à pied, ſi l'on n'a des Soldats bien hardis pour entrer, & forcer les lieux qu'on a approchez; les tranchées ne ſeruent de rien pour ſi bien qu'elles ſoient faites, il faut en fin combattre, & le pluſtoſt qu'on peut; car il ne faut iamais diſſerer d'exccuter en autre temps ce qu'on peut faire preſentement: il faut prendre l'occafion lors qu'elle ſe preſente, & ne donner aucun relache à l'ennemi. Henry fils du Roy François pour auoir trop attendu ne prit pas Perpignan: Pyrrhus ſ'il euſt ataqué Sparte la nuit meſme qu'il arriva, il euſt priſe, ce qu'il ne peut faire le lendemain: Rocandultus apres auoir batu furieufement Bude, diſſera de donner: ceux de dedans font vn bon retranchement, le lendemain qu'ils viennent à l'aſſaut ſont repouſſez avec grand' perte.

Il faut combattre pour prendre les Places.

Exemples qu'il n' faut point diſſerer pour donner.

Pour monter au haut de la breſche, & ſ'y loger, on pourra tenir l'ordre ſuiuant: Vn Capitaine avec deux Sergens conduiront cinquante Soldats, leſquels ataqueront d'vn coſté, & deux Capitaines avec deux cens donneront d'vn autre, & tireront touſiours vers les retranchemens. Cependant deux autres Capitaines avec deux cens hommes applaniront le foſé, ou la montée, & oſtetont tous les Parapets des lieux gagnez, & cent autres avec gabions feront les logemens: deux cens attendront tous preſts pour donner ſecours, & les tranchées ſeront renforcées des gardes extraordinaires. On enuoyera plus ou moins de Soldats ſelon l'ataque, & la qualité de ceux qui ſe defendent.

Ordre des Ataqves particulieres.

Si l'on uoloit donner vn aſſaut general, il faudroit preparer plus de forces, & tenir vn autre ordre.

Après ſ'eſtre approché avec les tranchées entant qu'on aura iugé eſtre neceſſaire, emporté les defenſes, ruiné les lieux qui nous peuuent endommager, & fait breſche ſuffiſante pour pouuoir monter en diuers lieux: car il faut touſiours faire pluſieurs ataqves pour diuertir l'ennemi, & aſſoiblir ſa force. Tout le iour, ou toute la nuit auparauant qu'on vueille donner l'aſſaut, on tirera inceſſamment dans le lieu qu'on veut ataquier, afin de le ruiner d'auantage, & d'empêcher que cependant ils ne le puiſſent reparer: le lendemain matin on enuoyera quelqu'vn bien entendu pour recognoiſtre la breſche, qui ſera ou Ingenieur, ou Capitaine, ou quelque autre: par fois des perſonnes de marque s'offrent volontairement d'aller recognoiſtre, ainſi que Monſieur le Mareſchal de S. Geran fit à Montauban.

Ce qu'on doit faire auant que donner l'aſſaut general.

Celuy qui ira recognoiſtre ſera armé à preuue du Mouſquet, & ſeroit bon qu'il fiſt porter deuant luy vn rondache de meſme. Si c'eſt quelque

Il faut recognoiſtre auant que donner.

personne qualifiée, des Soldats le soustiendront armez de cuirasse & pot: Il s'en ira sur le lieu, & si l'on n'est pas logé dans le fossé, verra si l'on y peut descendre facilement. Ce que pourtant on ne doit iamais faire, d'ataquer vne piece, sans qu'on soit auparavant logé dans le fossé, comme on vouloit faire en vn lieu où i'estois, que ie ne nommeray pas, où on vouloit donner l'assaut à vne piece sans l'auoir recogneuë: L'armée estant en bataille prestée à donner, on enuoya recognoistre, & on treuua qu'il n'y auoit point de bresche, & que le fossé estoit si profond qu'il eust falu se laisser glisser dedans, & apres grimper en haut, & chasser ceux qui estoient à la defense, & s'y loger, ou bien se perdre: car il n'y auoit plus moyen de reuenir, à cause que le fossé estoit fort profond & escarpé.

Comme il faut recognoistre.

Si l'on est logé au pied du Bastion, on montera à la bresche, prenant garde si la montée est rude, si les pierres qui sont tombées empeeschent de monter, ou non, si c'est grauiër, ou sable, ou bonne terre: si la bresche est large, ou estroite, de quels lieux elle est flanquée: s'il peut, il ira plus haut voir s'il y a des retranchemens (bien que cecy soit fort hazardeux) & regardera le moyen qu'il y a de les forcer, & de s'y loger: S'il n'a pas tout recogneu, on y pourra enuoyer vn autre pour estre assuré de la verité: cependant ceux des tranchées, & les Canons tireront continuellement aux lieux qui flanquent la bresche.

L'ordre qu'en doit tenir lors qu'il y a mine.

Si l'on est aduerti qu'il y ait quelque Mine, & qu'on ne la puisse pas esuenter, il faudra n'en rien dire: au contraire on fera entendre aux Soldats, ou qu'il n'y en a pas, ou qu'on l'a esuentée; pour cela il ne faut pas laisser de donner, mais changer l'ordre, enuoyant les premiers ceux de qui la perte importe peu, soutenus des meilleurs, qui donneront apres que la mine aura ioüé. Il faut bien conseruer les Soldats tant qu'on peut, mais au besoin on doit s'en seruir.

Le General doit tenir conseil auant que donner.

Auant que donner, le General assemblera le conseil de guerre pour resoudre du lieu, du temps, & de l'ordre qu'on doit tenir tant deuant l'action, qu'en icelle, & apres: car il ne faut iamais entreprendre vne action notable sans en auoir deliberé: & encor que le Chef se soit treuue en plusieurs, si doit-il prendre conseil. Aux choses de la guerre, l'experience, l'esprit, & le iugement d'un seul ne suffisent pas, ni les exemples qu'il a veus, parce qu'ils sont tousiours differens, & les moindres accidens, ou circonstances changent tout l'euénement d'une grande action.

Nous auons dit cy deuant des lieux qu'on doit ataqüer, il faut parler du temps.

Le temps qu'en doit donner l'assaut general.

Ces grandes ataqués se font par fois de nuit; le plus ordinaire est de iour pour euitier confusion: car ce n'est pas comme aux autres petites pieces qu'on tasche de surprendre, icy on y entre de viue force.

Le matin on fera battre la garde par tous les Quartiers, & l'on mettra en bataille toute l'armée. De tous les Regimens on choisira quelques Soldats, ceux qu'on sçaura par experience estre les plus assurez, qui donneront les premiers: par fois on donne cette charge à ceux de la Caualerie, qu'on fait donner à pied, armez de leurs armes, les volontaires veulent aussi auoir ce rang.

L'ordre des Romains.

L'ordre des Romains aux assaux generaux estoit tel; ceux de la Caualerie, choisis, armez, donnoient les premiers à pied, lesquels portoient des ponts

ponts pour entrer, & le reste de la Caualerie se tenoit à cheual aux contours, pour empescher que personne ne fuit; apres suiuiouient les choisis de l'Infanterie; apres venoient les Sagittaires, & les Fonditeurs: aux lieux où la muraille estoit entiere, on donnoit l'escalade pour diuertir l'ennemi.

Maintenant on pourra tenir l'ordre suiuant, & le nombre pourroit estre tel: Deux Capitaines avec quelques Sergens conduiront deux cens hommes, dont les premiers seront armez à preuue du Mousquet, avec armes ordinaires, faciles & promptes à manier: d'autres porteront des feux d'artifice, grenades, lances, pots, &c. Autres deux cens se tiendront prests pour soustenir, & raffaischir ceux-cy, armez comme les autres; & quatre cens autres attendront qu'on ait pris le Bastion pour s'y fortifier, & ceux cy doiuent porter les instrumens & les preparatifs necessaires à cet effect.

Outre ceux-là trois Capitaines avec deux cens hommes assailliront quelque autre piece, de laquelle on peut receuoir du dommage, & vn Maistre de Camp avec quatre Capitaines, & deux cens hommes se tiendront prests pour s'y fortifier, & s'entre-aider avec les autres quatre cens qui deuoient se fortifier au Bastion ataqué. Cependant cinq Capitaines avec trois cens hommes seront tous prests dans les tranchées pour secourir là où il sera de besoin, & autant à l'autre endroit de l'Ataque. Le reste de l'armée diuisée en plusieurs parties se tiendra en ordre pour receuoir le commandement de donner où les Chefs iugeront estre à propos.

Auant que donner, on aduertira tous les Capitaines, qu'apres qu'on aura tiré vn certain nombre de coups de Canon, qu'ils monteront tout aussi tost à la bresche, & que tous les autres coups seront tirez sans bale, lesquels seruiraient pour empescher que les assaillis ne se tirent à la defense pendant qu'on ira à l'assaut: cette ruse est fort bonne, & pourra tres-bien seruir; celle qui suit les attrapera aussi infailliblement. Ceux de la Place tiennent tousiours vne Sentinelle, qui prend garde lors qu'on met feu au Canon, & aduertit ceux qui trauaillent, ou qui sont prests pour la defense, afin qu'ils se mettent ventre à terre. Pour les tromper, au lieu d'amorcer les Canons avec la poudre, on mettra dans la lumiere de l'esque qui sert pour les fusils, laquelle donnera feu au Canon sans faire aucun flammé. Bien que ces astuces soient sceuës, on ne peut s'empescher d'y estre trompé lors qu'on s'en sert à propos, à cause de leur incertitude, car elles peuuent seruir & à bon escient, & par feinte.

Tout estant ainsi disposé, on donnera le signal pour aller à l'assaut, auquel il faudra que tous s'esuertuent de montrer ce qu'ils ont de courage, & dans ces glorieuses actions acquerir l'honneur, pour lequel on expose sa vie; vn chacun s'efforcera d'estre le premier, & ceux qui ne pourront pas l'estre, tascheront de se faire signaler par quelque action hardie. En ces occasions on ne doit auoir autre but que l'honneur: ceux qui ne sentent pas assez de courage feront mieux de n'y aller pas, que de faire cognoistre leur poltronnerie à toute l'armée; peu de ceux-là gassent tout: c'est pourquoy on n'y doit enuoyer que des gens choisis & experimenter. Là il n'y a autre ordre que de bien combattre, & chasser l'ennemi hors de ses defenses.

Si le terrain estoit pierreux, & qu'il y eust danger que l'ennemi tirast quelque Piece contre les pierres, il faudra couvrir ces endroits de fagots

L'ordre qu'on doit tenir aux assaux generaux.

Continuation de l'ordre qu'il faut tenir en vn assaut.

Signal de quelques coups de Canon à tous les Capitaines pour donner l'assaut.

Le signal dont faut que chacun se moustre courageux à donner.

Pour se garantir des Canons de l'ennemy sur terrain pierreux.

pour empêcher le ressauf, & les esclats, lesquels seront portez & mis par les premiers.

Pour faciliter une montée sablonneuse.

Si la montée estoit sablonneuse, on y mettra des clayes, afin de pou- uoir monter par dessus.

Faut suivre le com- mandement.

Quand on sera monté, si l'ordre porte de se loger en haut, on s'y loge- ra simplement: s'il a esté commandé de forcer les retranchemens, on passera plus outre, iusques qu'on ait accompli le commandement.

C'est le plus grand effort qu'on fait contre vne Place, & depuis qu'on a gagné le Bastion, il y a grande apparence qu'on aura bien tost la Place: car puis que ceux de dedans n'ont peu defendre les Bastions, malaisé- ment defendront ils les Retranchemens, s'ils n'ont quelque nouveau se- cours: c'est aussi sur cette esperance qu'ils les soustiennent.

ON DOIT ALLER VIVEMENT AUX
premières Places qu'on atake.

CHAPITRE XXXVI.

*Vn Prince doit fai-
re les plus grands
efforts aux premi-
eres Places qu'il as-
siege.
Exemples.*



Vx premières Places qu'un Prince assiege, il doit faire les plus grands efforts; car le commencement gouverne d'ordinaire le reste de l'œuvre; on iuge de la fin par les effets du commencement, & plusieurs mesurent leurs forces à celles des autres: s'ils voient les premiers se rendre, eux se desient pouvoir resister. Apres que les Romains eurent subiugué Carthage, il n'y avoit point de nation qui fust honteuse d'estre vaincuë par les Romains. Soixante Villes des Amorreens se rendirent aux Hebreux apres la perte d'une bataille. Apres les defaites des Romains au Tesin, à Trebie, à Trasimene, & celle de Cannes, tout se rend à Hannibal. C'est le naturel des hommes de s'accommoder à l'estat present, & se ranger du costé du plus fort. Ptolemus ayant gagné la bataille contre Antiochus aupres de Raphia, toutes les Villes se hastent pour estre les premières à se rendre. Ceux des Villes de l'Estat de Naples venoient de trois iournées au deuant du Roy Charles VIII. pour se rendre; & les Florentins erigerent vne statue au mesme Roy, lors qu'il passoit vainqueur, abatan le Lion qui representoit la Seigneurie; & depuis le Roy des Romains y estant entré, firent de mesme de celle-là pour mettre celle-cy. Tous prennent le parti où se treuve la fortune & la victoire; ce qu'on iuge qu'il faudra en fin faire par force, on aime mieux le faire auparavant volontairement, afin d'avoir quelque avantage en la recognoissance, ou quelque douceur au traictement: ce n'est pas l'affection qui les porte à se rendre, mais la crainte & l'intérest. C'est pourquoy plusieurs ont voulu monstrier au commencement leur force, & n'espargner rien pour avoir les premières victoires. Hannibal au commencement de ses conquestes prit Carteia par des moyens horribles, qui firent avoir peur aux autres Villes. Alexandre fait assieger Cyropolis par Craterus, & tout tuer, pour donner exemple & terreur aux autres. Le mesme entrant dans les Indes commanda qu'on tuast tout aux premières Villes qu'on prendroit. L'Empereur Charles à Dure, première

Ville

Ville du pais qu'il prit, fait tout tuer & brusler. Ruremonde & Vantolde se rendirent aussi rost de peur de semblable traitement. Ptolemée pour donner terreur à ses ennemis fit bouillir dans des chaudières des femmes & enfans mis en pieces. La force & la douceur sont les deux moyens qui subiuguent les peuples; le premier semble plus assuré que l'autre; le desespoir (le plus souuent foible) peut seul secouer le ioug de la force; le changement d'opinion, celui de la douceur, laquelle les peuples interpretent crainte & impuissance, comme les Iuifs celle de Titus: Si l'on manque au premier traitement, ils estiment qu'on manque au deuoir; il vaut mieux monstrier sa force aux peuples auant que les auoir subiuguez, & la douceur apres la victoire.

DE LA REDDITION DES PLACES.

CHAPITRE XXVII.

L n'y a point de Place si forte, ni gens si resolos, qui se voyans presser si viuement, & de si pres sans esperance de secours, ne soient contrainsts à la fin de se rendre.

Places pressées se rendent en fin.

Les assaillies estans reduits à ce terme demanderont à parlementer, lesquels il faut escouter, & leur faire parti honorable: Il importe peu des conditions, pourueu qu'elles ne soient pas nuisibles, & qu'on ait la Place: Il ne faut iamais porter l'ennemi à l'extremité, car l'audace croist par le desespoir à ceux qui ne peuuent eschaper, & lors qu'il n'y a plus d'esperance, la crainte mesme prend les armes: Il n'y a rien qui fasse plus vaillamment combattre que la necessité: L'on desire mourir avec d'autres, lors qu'on sçait deuoir mourir; & bien souuent cherchant la mort, on treuve la victoire. Scipion disoit qu'il ne faloit pas empescher le chemin à l'ennemi qui fuit, au contraire le luy assurer: car le salut des vaincus est de n'esperer aucun salut. Caius Cesar à la guerre ciuile ne voulut pas combattre cōtre Afranius & Petreius, lors qu'ils estoient au desespoir par la soif; ni aussi les Lacedemoniens contre les Messinois, qui estoient en rage de combattre, amenant leurs femmes & enfans. Les Romains donnerent des bateaux aux Gaulois pour passer le Tibre apres le combat de Camillus. Themistocles apres auoir vaincu Xerxes ne voulut pas qu'on rompiſt le pont par où il fuyoit, disant qu'il valoit mieux le chasser de l'Europe, que le contraindre au combat dans leur pais. Pyrrhus dans vne Ville qu'il auoit prise, toutes les portes estans fermées, les fit ouurir, & laissa aller ceux qui par necessité combattoient furieusement. On doit se contenter de vaincre l'ennemi, & non pas l'exterminer, si ce n'est pour extreme vengeance, & pour donner terreur, ou exemple, comme Alexandre à Cyropolis: Agrippa contre ceux de Gamala: Moïse contre les Cananeens & Amalecites: & encor vaudroit-il mieux pardonner à vne partie, & punir, ou les coupables seulement, ou bien ceux sur lesquels tomberoit le fort. Titus pardonna à tous ceux de Giscala, aimant mieux laisser les criminels chastiez par la crainte, que punir les innocens par le rapport des enuieux.

Faut escouter les assiez, & s'ils demandent à parlementer.

Exemples.

Les conditions ordinaires & plus auantageuses qu'on donne sont, qu'ils

*La plus amagense
capitalien qui se
puisse donner aux
assiégés.*

qu'ils sortiront avec les armes & bagage, tambour batant, enseigne déployée, mesche allumée, balle en bouche, quelque piece d'artillerie, chariots, & escorte pour conduire leur bagage, blesez & malades iusques au lieu de seureté; & pour assurance du traité, on donnera pour ostages d'un costé & d'autre quelques personnes notables.

*Faut donner le tēps
aux assiégés, de sortir.*

Lors qu'on aura arresté les conditions, on donnera le temps & l'heure qu'ils deuront sortir. Ce iour on mettra toute l'armée en bataille, aux lieux qu'ils pourront estre le mieux veus de la Ville: cependant qu'ils sortiront par vne porte, on entrera par l'autre, se faaisant des portes & fortifications, comme aussi de la Maison de Ville, de l'Arcenal, & des autres lieux de la Place, y mettant par tout des Corps de gardes.

*Commissaires doivent
prendre en compte
les munitions de la
Place.*

Les Commissaires prendront en compte les munitions de gueule publiques qui se treuueront dans la Place; & seroit bon aussi qu'on fist magasin des particulieres, apres en auoir distribué aux Soldats; car aussi bien la plus part se dissipent. Les munitions de guerre & le Canon sont au General; c'est à luy d'en disposer comme bon luy semble.

*Ne faut laisser en-
trer que les Soldats
nécessaires en vne
Place rendue, sans
faire injure à ceux
qui en sortent.*

On ne laissera entrer dans la Place que les Soldats qui seront necessaires pour la garde, afin d'eiter confusion, & defendra tres-expressément de faire aucun tort, ni dire aucune injure à ceux qui se sont rendus, de peur qu'il n'arriue comme i'ay veu à Lunel: Ils s'estoient rendus à nous par composition; quelques Soldats au sortir prindrent parole avec eux, vindrent aux mains, & en demeura quantité sur la Place. On enuoyera le reste de l'armée aux Quartiers pour rafraischir les Soldats, leur donnant quelque paye extraordinaire, recompensant ceux qui auront mieux fait durant le Siege, les auancant aux charges, ou leur faisant des dons selon leur merite; ce qui sera fait par le General publiquement en presence de toute l'armée, ou en particulier par chaque Capitaine, à la teste de la Compagnie, les loüant de leur courage, & des bonnes actions qu'ils ont fait.

*Exemples des Ro-
mains & autres
nations qui recom-
pensaient les Sol-
dats valeureux.*

Les Romains auoient acoustumé apres quelque victoire, ou prise de Place de faire esleuer vn Tribunal, sur lequel montoit le General, & hautement en presence de toute l'armée loüoit ceux qui auoient fait quelque bonne action, & blasmoit ceux qui s'estoient portez laschement. Apres les auoir loüiez, il les recompensoit; à celuy qui estoit monté le premier sur la muraille, il luy donnoit vne couronne d'or, qu'ils appelloient *Murale*; à ceux qui sauuoient vn Citoyen, vne couronne de chesne. Apres qu'Alexandre eut surmonté Porrus, il loüa les Soldats qui auoient bien fait; donna des coronnes d'or aux Chefs; & mil escus, aux autres à proportion. Ceux qui l'auoient serui aux conquestes des Indes, il les recompensa splendidement, commanda à Antipater de les faire asseoir les premiers coronnez aux Theatres des ieux. Chaque Prince, ou Gouverneur des Prouinces des Scythes, faisoit vne assemblée tous les ans de tous les braves gens; ils mettoient du vin dans vn vase, duquel beuuoient seulement ceux qui auoient fait des belles actions, & chacun estoit honnoré selon son merite. Les Grecs non seulement recompenserent ceux qui auoient bien fait contre Xerxes; mais encor celebroident tous les ans les funerailles de ceux qui estoient morts courageusement à ces occasions. La loüange, l'honneur & la recompense sont les aiguillons qui poussent les Soldats à

se porter aux actions perilleuses, & la liberalité gagne leurs volontez; car par la vertu ils s'estudient à monter plus haut. La nature même nous enseigne qu'il faut faire du bien à ceux qui nous ont serui, iusques aux animaux. Les Atheniens apres qu'ils eurent basti l'Hecatonpedon, deslierent, & laisserent paistre librement le reste de leur vie tous les mulets qui auoient bien trauaillé: Cimon fit faire vn sepulcre aupres du sien à la lument qui l'auoit fait vaincre trois fois aux ieux Olympiques: Xantippus fit faire des sepulcres à ses chiens domestiques. Si ceux là ont recogneu les seruices qu'ils auoient receus des animaux irraisonnables, combien plus le doit-on faire aux hommes qui recognoissent, & se conduisent par l'exemple des autres?

Animaux recompensez de leurs bons seruiers.

DES PRISES D'ASSAUT,
es distribution du Pillage.

CHAPITRE XXXVIII.



DE toutes les actions militaires, il n'y en a point qui amene plus de desordre & confusion que la prise des Villes par assaut: c'est pourquoy il vaut mieux accorder quelques capitulations à ceux qu'on est asseuré de vaincre, que les exterminer en les vainquant: car outrel'incertitude de l'euuenement qu'apporte le desespoir, on se fait tort à soy-mesme. Si c'est pour se venger qu'on ataque les Places, ce n'est pas punition, bien que les ennemis meurent les armes à la main se defendans courageusement, tous deux sont en peril egal: Si le sort donne la victoire, on ne la doit pas estimer chastiment: Il vaut mieux pardonner aux innocens pour auoir les coupables, & à ceux-cy faire recognoistre leur faute, & les faire mourir de façon qu'ils se sentent mourir. Si c'est pour l'ambition de regner, si de soy-mesme on destruit la chose pour laquelle on combat, on se priue du fruit, & de la fin de la victoire: Si c'est pour le gain, il est asseuré qu'ayant la Ville toute entiere, on aura plus de richesses la prenant à composition, que l'abandonnant à la discretion des Soldats, qui en ruinent & gastent la plus grande partie, & cela même qu'ils emportent leur fait peu de profit: c'est pourquoy on ne forcera iamais vne Ville par assaut, quand on la peut auoir par capitulation. Marcellus prit Syracuse de viue force, le feu est mis à la Place contre sa volonté; considerant du haut d'une tour ce spectacle ne peut tenir les larmes: Alexandre se repent d'auoir fait bruler la capitale Ville des Mardes: Camillus pleura voyant le sac de la Ville des Veiens. Le sang, le feu, le violement des femmes, & des choses sacrées, le pillage, sont les maux qui suivent infailliblement la prise des Places par assaut: Le premier qui est le meurtre, est necessaire, car il ne faut pardonner à personne des ennemis qu'on rencontre: toutesfois apres qu'on est entré, & qu'on se voit maistre asseuré de la Place, le Chef doit faire donner le signe pour cesser de tuer: le feu est bien defendu, mais peu souuent on le peut empecher. Marcellus defendit le feu & le pillage à Syracuse, mais pourtant elle fut bruslée: Les Ioniens ne vouloient pas brusler la Ville de Sardes, vn Soldat

Asses de Villes sont preiudiciables; il vaut mieux capituler avec les assés.

Exemples.

*Places convenables
à estre brulées sans
Loui XI.*

y met le feu, toute la Ville, & le Temple mesme sont consummez: Vespasian defend expressement qu'on ne mette le feu au Temple de Hierusalem; mais son commandement ne peüst empêcher qu'il ne fust tout reduit en cendres: Le feu prend si facilement, & croist si soudainement, que dans ces desordres on ne scauroit l'empêcher, ni y remédier. Philippe de Commynes remarque qu'après le Siege de Beauuais, du regne de Louys XI. on commença à bruler les Places qu'on prenoit par force, ce qui n'estoit pas acoustumé auparavant en France: le violement des choses sacrées a esté tousiours defendu: Scipion après la prise de Carthage commanda de rapporter en leur lieu tous les ornemens des Temples qu'on auoit pris: Les Perses abordez à Delos avec mille Nauires ne toucherent rien au Temple d'Apollo: Alexandre, bien que tres-indigné contre les Thebains, espargna les Temples: Pompée ne voulut rien prendre du thresor & des vases de Hierusalem: Le Duc de Bourgongne tua vn des seruiteurs qui pilloït à vne Eglise du Liege: Monseigneur le Prince de Piedmont en fit autant à Felissan. Ce n'est pas contre Dieu qu'on fait la guerre, c'est pourquoy on ne doit pas rauager ce qui est à luy. Le pillage ne peut iamais estre empêché, car ce seroit frauder les Soldats de leur meilleure esperance; & leur ostant cela, on leur osteroit le courage & la volonté de s'exposer si facilement au peril: L'aiguillon de l'honneur est fort, mais celui du gain l'est d'auantage: La consideration de l'honneur n'est presque iamais sans celle du gain; & celle du gain est bien souuent sans celle de l'honneur: toutesfois sans leur faire tort on peut tenir vn milieu, & dans cette confusion mettre quelque ordre. Moÿse après qu'il eut vaincu les cinq Roys des Madianites, fit porter tout le butin en vn lieu, puis le diuisa en deux: il donna la moitié à Eleazar, & aux Sacrificateurs, le reste il le distribua au peuple. Cette loy & cet ordre est differant de celui d'asteure, aussi fait-on autrement ce partage. Après que Paulanias eut deffait Mardonius, il fit mettre tout le butin ensemble, le distribua à vn chacun selon son merite. Les Romains se gouernoient ainsi aux Villes qu'ils prenoient d'assaut: de ceux qui estoient entrez, aucuns gardoient les eschelles, & la montée, d'autres ouuroient, ou rompoient les portes, d'autres s'en alloient par la Ville tuant tout ce qu'ils treuuoient, sans rien toucher au pillage. Lors qu'on estoit maistre de toute la Place, on cessoit de tuer; & la moitié des Soldats tant Romains que confederes estoient commandez pour la garde, & l'autre moitié pour piller, & tout le pillage estoit mis dans la grande Place, & de là porté dans le Camp; tous iuroient qu'ils ne defrauderoient rien du pillage: Après les Millenaires, ou Maistres de Camp le distribuoient, non seulement à ceux qui l'auoient pillé, & qui estoient en garde; mais encor à ceux qui estoient aux Tentés, aux malades, & aux blesez, & à ceux qui estoient enuoyez pour quelque seruice public, recompenfant chacun selon son merite; & par ainsi le desordre qui prouient de l'auarice estoit empêché, & le butin profitoit beaucoup plus aux Soldats, la plus part duquel se gaste & se perd dans la confusion.

*La Place gagnée
sans refaire les en-
droits ruinez.*

Après qu'on se sera assuré de la Place, qu'on aura disposé les Corps de gardes aux lieux necessaires, on refera les endroits qui seront ruinez, raccommodera les foibles, & fortifiera la Place mieux qu'elle n'estoit pas
aupar







A.D.V. In & Sc



auparauant. On comblera les tranchées, & tous les trauaux qu'on auoit fait, explanant la campagne, & les lieux qui peuuent nuire à la Ville.

On munitionnera la Ville tant de viures que de munitions de guerre, y mettant prouision suffisante de ce qui defaut, avec les Soldats necessaires à la defense. Bref on la mettra en estat de soustenir vn nouveau Siege.

Après on donnera l'ordre de la police dans la Ville, establisant des nouveaux Magistrats, ou confirmant les vieux, ordonnant des loix & statuts selon les conuentions qui autont esté faites, remettant toutes choses en bon estat : on fera maintenir la iustice ainsi qu'elle estoit auparauant que la Place fust prise.

On traittera le plus doucement qu'on pourra ceux qui sont restez dans la Place : on mettra des Gouverneurs sages & prudents, qui regissent doucement le peuple, lequel attiré par ce bon traitement aimera la domination du Prince nouveau. Cette douceur appellera ceux qui s'en seront fuis, & incitera les autres à se rendre : La plus part du peuple fuit le commandement estranger, seulement de crainte de la tyrannie, peu en consideration de l'amour qu'ils doiuent à leur Prince : ils ne se soucient pas qui les commande, pourueu qu'ils soient bien : La benignité des Princes peut tant, que non seulement estans presens ils sont cheries ; mais encor esloignez, ils laissent certaines amorces d'amour, & de bienveillance dans le cœur des hommes. Antiochus après auoir esté surmonté par Scipion, demande la paix, avec telles conditions qu'il plairait aux Romains : ils respondent que les Romains ne succombent point en l'aduersité, & ne s'esleuent point en la prosperité, luy octroyent les mesmes conditions qu'il auoit demandé deuant la victoire. La reputation du bon traitement du vainqueur estant diuulgée, ils aimeront mieux se rendre à luy, sous l'esperance de ce bon changement, que de vouloir souffrir les maux qu'un long Siege apporte, & courre le hazard d'estre après mal traittez. Domitian en la guerre Françoisse, passant par les Gaules, ceux de Langres estoient resolu de luy empescher le passage, & s'opposer à ses armées, la venue desquelles ils craignoient grandement : voyans que les Soldats estoient si bien disciplinez, & qu'ils ne faisoient aucun desordre, ils se rendirent volontairement, & luy fournirent septante mille Soldats armez. Hannibal après la deffaire de Trasimene receut six mille Soldats qui s'estoient rendus à luy, lesquels il renuoya honnorablement en leurs Villes, disant, qu'il estoit venu pour deliurer l'Italie, & non pas pour la fouler : par cette douceur plusieurs furent incitez à se rendre. Antigone ayant chassé Cleomenes Roy des Lacedemoniens, se comporta fort doucement enuers eux, leur restitua la liberté, & leur octroya plusieurs priuileges publics, qu'ils n'auoient pas auparauant. La fin de la guerre est la victoire, les fructs de laquelle consistent en la liberalité, & en la clemence. Au contraire la cruauté est cause de la reuolte, & fait obstiner les autres de se faire tous tuer auant que de se rendre ; car l'apprehension du mal est plus forte que le mal mesme ; & le bruit qui croit tousiours le fait plus grand qu'il n'est en effect. La cruauté du Duc d'Albe a esté cause que les Estats d'Hollande se sont reuoltez, & tetirez de l'obeissance du Roy d'Espagne. Ariouistus pour auoir esté

La prise d'une ville munitionnée.

Doit après estre polie.

Faut traiter doucement ceux qui restent.

Exemples.

trop cruel fut haï de tous ; tellement que les Bourguignons ses sujets ne pouuans supporter sa cruauté supplient Cesar de les deliurer de son ioug, & se rendirent à luy. Les Africains sous Matho & Spendius se reuolterent contre les Carthaginois, à cause de leur cruauté : les Iuifs se rebellèrent à cause des mauuais traitemens de Gessius & Florus. Lors que Pyrrhus commença à traiter superbement ceux qu'il subiuguoit, tous ceux qui s'estoient rendus à luy, par la douceur se tournerent du parti de l'ennemi. Roboam fut chassé du Royaume pour auoir respondu orgueilleusement & tyranniquement au peuple : il n'y a rien qui engendre plus de desespoir que la cruauté : on doit gouverner, & non pas tyranniser les peuples qu'on a subiugués ; les tenir en deuoir, & non pas les fouler : L'assurance du Prince, & de son Estat est establi en la bien-vueillance de ses sujets.

DES PRISES D'EMBLEE, ET DE
viue force.

CHAPITRE XXXIX.

*Places se prennent
en diuerses façons.*



L y a plusieurs autres façons de prendre les Places, qui ne sont ni surprises, ni sieges ; c'est lors que de viue force on entre dans la Place, & chasse ceux qui sont à la defense.

Exemples.

Ioppe fut prise d'emblee, & rasée, tous tuez, & ne resta personne pour en porter la nouuelle à Hierusalem, Rabath Ville des Ammonites est prise de mesme façon par Daudid : Iudas prit la Ville d'Eufron de viue force, la brusta, & tout ce qui se treuua dedans.

*Monbarus pris
d'emblee.*

Ainsi nous prîmes Monbarus dans le Montferrat, sur la premiere heure de nuict ; les postes furent disposées, & l'ordre estant donné, nous allâmes contre la Place ; & cependant que les vns mettoient le feu aux portes, les autres grimpoient par les murailles, & lieux par où il y auoit quelque peu de montée ; tout fut mis à feu & à sang.

*Otagio pris de mes-
me par le commande-
ment de son Al-
tesse de Sauoye.*

Otagio Ville des Genoïs fut aussi prise par force, differemment des façons precedentes. Apres que nous eûmes escarmouché l'ennemi plus de deux mille de la Place dans les montagnes couuertes d'arbres, forcé deux Forts, & contraint de se retirer dans leurs dernieres tranchées, à cent pas hors de la Ville, lesquelles estoient en assez mauuais estat pour auoir esté surpris. Son Altesse de Sauoye voyant l'occasion fauorable de se rendre maistre du lieu, commanda au Marquis de S. Reran Colonel de quatre mil hommes de pied, & cinq cens chevaux, de se refoudre luy & tous ses Capitaines d'entrer dedans, commandement qui estoit vn peu difficile à executer, la Place n'ayant pas esté recogneüe, ni moins fait bresche en aucun endroit. Apres que ledit Sieur Marquis eut disposé ses postes, nous ataquâmes les premieres barriquades au commencement du Faubourg, avec tant de fureur, que nonobstant l'effort de l'ennemi, qui estoit plus en nombre que nous, tous furent, ou tuez, ou mis en fuite, ou faits prisonniers ; entre lesquels fut remarqué Carroci General de leur armée,

armée, pris l'espée au poing par vn Lieutenant François dudit Regiment.

Après vn si grand auantage, la resolution, & le courage creut aux nostres ; & comme il n'y a rien qui rende plus hardis & les Chefs, & les Soldats que les actions faites à la veuë d'un General : son Altesse incita vn chacun par sa presence à chercher des endroits pour auoir la gloire d'estre le premier : ceux-là passerent par vn trou de la grandeur de deux hommes, auquel il falloit monter à la merci des pierres, des Mousqueta-des, & du feu ; nostre resolution troubla la leur, & la leur fit perdre ; & après auoir recogneu la perte de leurs Chefs, le nombre des Soldats faits prisonniers, ou tuez, ils s'espouuantent, & se retirent les vns dans les Eglises, les autres dans leurs maisons, les autres dans le Chasteau, assez esleué, lequel pour estre trop petit fut cause de la perte de beaucoup qui demeurèrent dans la confusion de la porte. Cette Place fut ainsi prise de force avec peu de perte des nostres, & grande quantité des leurs ; la moitié de la Ville bruslée, par le malheur des poudres qu'on auoit mises dans les magasins pour secourir Gavi, comme aussi dans les Eglises, & dans les tours, qui furent consummées avec grande violence, laquelle plusieurs ont creu auoir esté des Mines faites par eux. J'ay remarqué depuis avec beaucoup d'autres que leur faute fut grande de nous venir receuoir si loin, veu qu'estans assez forts, ils eussent mieux fait de se tenir dans les dernières tranchées, & prendre garde à la retraite, n'estant iamais à propos d'hazarder aux Dehors tous les plus vaillans Soldats, & les plus grandes forces, & particulièrement les Chefs, de la perte desquels depend l'entier succès des occasions de guerre.

Alhans faites à la veuë du General accoururent les Soldats.

Otagio forcé avec peu de perte de ceux qui assiègent.

COMME ON DOIT LEVER LE SIEGE

de deuant vne Place.

CHAPITRE XL.



ON ne prend pas toutes les Places qu'on assiege : car bien souuent ceux de dedans se defendent si bien qu'on ne les peut forcer, ou parce qu'ils sont secourus, ou par fois l'incommodité du temps & du lieu trauaille ceux qui assiegent, ou le manquement des viures, ou des munitions, ou la maladie qui se met dans le Camp, d'où vient l'affoiblissement de l'armée ; quelque diuertissement que les confederez font, & plusieurs autres accidens contraignent bien souuent l'assaillant à leuer le Siege : Ce qu'il doit faire le plus secretement qu'il pourra, principalement lors que c'est pour auoir peu de gens, & que ceux de la Place sont beaucoup.

Places assiegées ne sont souuent prises.

Il fera marcher quelques iours auparauant de nuict la plus part du Canon ; aux embrasures il mettra des fausses pieces de bois, entremeslant les bonnes qui restent, qu'on changera souuent, les faisant tirer de diuers lieux, afin qu'on croye les bateries estre completes : il enuoyera peu à peu les autres, en reseruant seulement quelques Pieces des plus legeres pour ne donner à cognoistre son intention à ceux de la Place. Il fera porter le bagage, & tous les instrumens & munitions, fera marcher les personnes

Pour decouvrir les assiegez, lors qu'on veut leuer le Siege.

qui ne combattent point, comme les femmes, s'il y en a, les viuandiers, les bleffez & malades. Quand on iugera que ceux-cy seront arriuez en feureté au lieu de la retraite, on fera marcher le reste de l'armée en bon ordre, laissant pour l'Arriere-garde la Caualerie, si c'est plat país, qui empeschera que l'ennemi ne fasse sortie sur les derniers.

*Ce qu'il faut faire
en l'un ou le Siege
de nuit.*

Si c'est de nuit qu'on se retire, on laissera les feux allumez dans le Camp, & aux Corps de gardes acoustumez, & plusieurs bouts de mesches allumez dans les tranchées: Et parce que dans l'obscurité, marchant sans tambour on perdroit bien souuent la file, la plus part des Soldats auront deux pierres, lesquelles ils battent doucement, afin que ceux qui suivent les entendent, & marchent sans confusion. Les Allemans se retirans de nuit deuant Exechium, au lieu de tambours se seruirent des haut-bois: Spartacus pour se retirer secretement estant pressé par Varius, dressa quantité de paux avec des corps morts vestus & armez, faisant les feux ordinaires, se retira: Darius pour s'eschapper des Scythes, à leur desceu laissa dans le Camp des asnes & des chiens pour faire bruit; & de mesme firent les Liguriens contre les Romains: Mitridates contre Pompée laissa plusieurs feux dans le Camp.

*Quand un Siege se
fait de jour.*

Si on leuoit le Siege pour quelque autre occasion que de la foiblesse du Camp, comme pour aller autre part, ou pour l'incommodité de la saison, & qu'on eust du monde à suffisance, on leuera le Siege en plein iour, tambour batant, tenant vn autre ordre, lequel pourroit estre tel: Auant que partir on mettra le feu au Camp, & à tous les lieux de l'environ qui restent entiers, & l'armée marchera ainsi.

*Ordre qu'il faut re-
tenir à leuer un Siege
de jour.*

Si l'on auoit douze mille hommes, deux mille cheuaux, & douze pieces de Canon, on feroit trois corps de l'Infanterie, & deux de la Caualerie: mille cheuaux marcheroient deuant à l'Auant-garde, suivis de quatre mille hommes de pied, avec cinq pieces de Canon. Apres suiviroit la Bataille d'autant d'Infanterie, avec cinq autres Pieces, & la moitié du bagage, qui la precederoit, & le reste des chariots, & du bagage marcheroit apres la Bataille, assurez de chaque costé des manches d'Infanterie. L'Arrieregarde seroit de l'autre Bataillon d'Infanterie, avec les deux Pieces qui resteroient, & l'autre moitié de la Caualerie tiendroic assuree la queue de l'Armée.

Fin de la II. Partie du II. Liure des Ataqes.



LIVRE TROISIÈME.

DE LA DEFENSE DES PLACES DV Cheualier Antoine de Ville.

PREMIERE PARTIE.

Auant-propos.

L semble que le Ciel a donné à tous animaux raisonnables, ou non, comme inséparable la defense jointe au ressentiment, & le ressentiment à la cognoissance du mal; toutesfois avec beaucoup de difference les uns des autres: car parmi les bestes il ne procede que d'un instinct naturel par l'operation seule des sens extérieurs, qui portent les objets presens à la fantasie, d'où naissent les appetits, & les esmotions. Mais en l'homme, la rare creation de l'ame luy donne cet avantage, que ces mouuemens estans ainsi produits, sont augmentez, ou diminuez par la raison, qui fournit les moyens de la vengeance, ou de la defense, qui est proprement une opposition à l'oppression & à la force: Elle ne se peut faire sans colere, parce que cette esmotion naist de l'opinion du sort qu'on a receu. Cette passion estant tousiours portée contre le mal, ie l'estime la plus raisonnable de toutes: aussi n'a-t'elle aucune autre passion opposée, qui soit portée contre le bien. Tout ce qui a sentiment fuit l'oppression, & la violence: C'est stupidité seruile de ne se mettre pas en colere, comme, quand, & contre ceux qu'il faut; & celuy qui ne s'altere, ou ne se defend pas lors qu'il est ataqué, ne doit pas estre estimé homme, mais plustost une masse de chair insensible. La Nature nous fait assez cognoistre que la defense est non seulement raisonnable, mais encor necessaire, puis qu'elle a fourni des armes à tous les animaux, plus, ou moins, selon qu'ils sont sensibles au mal: Le Rhinoceros esguise sa corne pour se defendre de l'Elephant: les Leopards, Pantheres & Lions retirent tousiours cachées leurs griffes, iusques que la necessité de se defendre les leur fait ouurir: les Cerfs esprennent leurs bruns contre

Animaux tât raisonnables qu'irraisonnables ne peuvent souffrir d'estre offencés sans qu'ils s'en ressentent.

La Nature enseigne à se defendre.

Exemples.

les

les arbres pour cognoître s'ils sont assez durs, & ne s'exposent point aux champs qu'ils ne soient asseurez de leurs armes : le Taureau se defend des cornes, & s'incite à la colere trepignant tantost d'un pied, tantost de l'autre : l'Ours rue des pierres contre ceux qui le poursuivent : les Erissons s'enferment dans leurs aiguilles : le Porc-épic estend & bande sa peau pour descocher ses pointes & fuscaux contre le mourre des chiens qui le tiennent aux abois : les Oiseaux ont le bec, les aisles, & les mains, ou les griffes : les Dauphins pour se defendre des Crocodils sont arméz des aisles tranchantes comme rasoirs : la Murene a ses dents :

Animaux sans armes fuient naturellement le peril.

les Escreuices ont deux pieds fourchus & dentelez. S'il y a quelque animal qui soit despourueu de ces armes, la nature luy a enseigné des moyens de s'eschaper du peril qui le menace. Les Cerfs monstrent à leurs sans de fuir : le Bonasus, animal de Peonie, ayant ses cornes entortillées, ne pouuant se defendre, s'enfuit, & sient la longueur de trois arpens une matiere si chaude, qu'elle bruste comme le feu ceux qui la touchent en le suivant : l'ombre de la Hyene empesche que les chiens qui la poursuivent ne puissent abayer : les Léontophones poursuivis des Lions, les compissent, & les font mourir : le Bieure coupe ses genitoires pour arrester les Chasseurs : les Seches iettent certaine ancre pour se cacher dans le trouble de l'eau : les Scolopendres vident leurs boyaux, pour ietter l'hameçon, & le poisson Anthias coupe la ligne avec ses aisles : la Torpille endort la main du pecheur ; tout ce qui sent a sa colere, & ses desenfes, les Fourmis mesmes ont leur fiel.

Animaux outre leurs armes sont couverts diuersement.

Outre ces armes, tous les animaux ont leurs couuertures, de peau, de poil, de laine, de foyes, de pointes, de plumes, d'escailles, d'espines, de coquilles, de carrilages, chacun differemment selon leur espèce. Cette defense regarde seulement la conservation de leurs corps, qui les fait opiniastrer d'auantage, qu'ils sentent plus les pointes du mal, ne leur estant permis de se seruir d'autres armes que de celles qu'ils portent en naissant. L'homme seul a la liberté de mettre en usage toutes les choses créées, aussi ses interests s'estendent plus que de tous les autres animaux : car non seulement il s'altère pour la defense de sa personne, mais encorc pour sa famille, sa religion, ses biens, sa liberté, sa patrie, & mille autres sujets que la raison luy fait cognoître iustes : C'est pourquoy il luy est libre de prendre & changer de tels instrumens qu'il luy plait : Sa main luy sert de griffes, de corne, de bec, & de toutes sortes d'armes dont les bestes se defendent, puis qu'il peut prendre & manier les espées, piques, halebardes, mousquets, & telles autres qui sont plus fortes & plus violentes que celles-là. Et puis qu'il luy est licite de s'en seruir en l'attaque, qui doutera qu'en la defense il ne les doiué employer beaucoup plus iustement, la fin d'icelle estant de destruire, & de celle-cy de conseruer. La prenoyance de la Nature est merueilleuse à la construction des parties du corps de l'homme,

Instrumens de l'homme pour se defendre.

Description anatomique des parties qui seroient à la defense du corps.

les principales, ou nobles, & celles d'où depend la vie de l'homme sont enfermées dans des fortes couuertures. Pour la conseruation du cerueau, elle a fait le poil, le crane, ou morion, les membranes exterieures, & interieures: le cœur est couuert de vingt-quatre costes, des clauscules, & de l'os sternum: par derriere, des autres costes, & de l'omoplate: le foye est assuré par les costes, & cartilages, & mis au dessous du diaphragme. Le logement, & defense des sens n'est pas moins admirable; la veüe le plus noble de tous, de laquelle l'œil est l'instrument, est enchaîné, & muni en toute sa circonference: en haut par les protuberances des sourcils; aux costes, par l'elevation des os pometes, & entre-deux par les eminences des os du nez: de plus il a les paupieres, & les cils aux extremités, qui empêchent l'entrée des plus petits corps. L'oreille n'a pas moins d'artifice en sa structure: car l'exterieure est munie de la matiere cartilagineuse, bordée, & contre-bordée de l'elix, antelix, lobe, antilobe, du conca, du pora, & de l'acousticos, dans lequel est l'excrement amer & gluant pour empêcher le passage aux insectes, qui demeurent englués dans la viscosité de cette matiere, & tués par l'amertume. L'oreille interieure a la concha, la cochlea, & le labyrinthe. L'odorat, duquel l'instrument est le nez, qui a en son entrée les pines, aisles, & septum cartilagineux & mobiles, afin qu'ils se puissent serrer au sentiment des odeurs desagréables: il a aussi les iroms obliques, & l'os etmoïde, ou cribieux pour repousser & reprimer l'acuité des odeurs mauuaises; & son canal est fait des deux os les plus durs du corps. La langue, pour le goust, est remplie des dents & machoires. L'atouchement, parce qu'il est moins noble que les autres, & estendu par toutes les parties, il n'a que l'epiderme, & les ongles qui bordent l'extremité du corps. Les bras & les mains sont mis au deuant de toutes ces parties pour leur defense vniuerselle, & les yeux pour leur conduite; d'où l'on voit que la Nature a proportionné la defense de chaque sens à l'excellence dont il l'a doué. L'estime l'action de la Defense, outre sa necessité, auoir autant de la vertu, de la force que celle de l'Ataque: car c'est le propre d'un homme courageux de soutenir les choses qui sont, & semblent terribles, parce qu'il estime honneste de le faire, & vilain de ne le faire pas. Celuy-là est encor plus courageux qui est inrepede, & assuré contre les terreurs non preueues, que celuy qui est contre celles qu'il a premeditées, comme il se fait tousiours en l'Ataque; c'est pourquoy elle doit estre moins loüable. Iamais on n'est blâmé de se defendre, on l'est quelquesfois d'auoir ataqué: Les loix ne punissent pas ceux qui tuent leur ennemi en se defendant, mais bien celuy qui attaque. Les Grecs & les Romains chastioient ceux qui abandonnoient leur bouclier, & non pas ceux qui perdoient leur espée. L'Ataque est quelquesfois sans raison, la Defense est tousiours iuste. Je n'estime pas que les desobeïssans, rebelles, traistres, seditieux doiuent estre dits propre-

Loix punissent l'agresseur, & non celuy qui se defend.

Les rebelles, & traistres ne doiuent pas estre dits se defendre.

ment se defendre , puis qu'ils ont ataqué les premiers , en offensant ceux desquels ils dependent iustement : C'est-une fuisse du chastiment qu'ils ont merité plustost qu'une vraye defense. Ce n'est pas pour ceux-là que s'escriu ces preceptes ; il faut abhorrer telle sorte de gens comme pestes de l'Estat , ennemis de la paix , perturbateurs du repos public , hibous du monde , qui ne viuent que dans l'obscurité des troubles , vrais misantropes es loups des hommes. Toutes leurs intentions sont iniustices , es leurs actions ne sont que meschancetez , puis qu'elles sont priuées de raison : Cette Defense (si toutesfois on la peut appeller ainsi) est autant haïssable , que la vraye est desirable : vn chacun la doit sçauoir pour soy ; les Grands es les Princes pour tous : C'est celle-là qui fait florir les Sceptres , assure les Estats , maintient les peuples , es qui represente veritablement la Iustice diuine es humaine , puis qu'elle conserue à vn chacun le sien ; la nature l'enseigne , la raison le veut , es les loix l'autorisent.

Biens prouenant
de la defense ius-
te.





DE LA DEFENSE CONTRE LES
surprises, & conseruation des Places.

CHAPITRE I.



A Defense differe de la Conseruation, parce qu'elle suppose qu'on est ataqué, & qu'on s'oppose à la force de l'ennemi. La Conseruation est comme vne disposition à la Defense, laquelle consiste en l'ordre politique, qui contient les loix de la Iustice ciuile, & les ordres Militaires; les membres sont le Prince, ou ceux qui gouvernent, les Iuges, la Garnison, & le Peuple, qui contient tous les Citoyens: ce qui se relout en deux chefs, qui sont vn estat haïssable, ou desirable; scauoir les loix, & les mœurs. Les loix Persiques consistoient en deux choses, obeir aux Princes, enseigner les inferieurs, ou à bien commander, & bien obeir. Nous ne parlerons point de la police ciuile, nous dirons seulement de l'ordre militaire, en tant qu'il concerne à la conseruation de la Place.

En quoy consiste la conseruation de la Place.

Le Chef, les Soldats & les munitions sont ce qui conseruent & defendent la Place fortifiée; ce sont aussi ceux qui la peuuent perdre. Le Prince ne pouuant pas estre par tout, il est necessaire qu'il enuoye dans les Villes des personnes capables d'y commander, sur la fidelité desquels il se repose. Or parce qu'il est tres-dangereux, commettant les Places à vn seul qui importent à l'Estat, qu'il ne change de volonté, & qu'il ne soit corrompu par les pratiques de l'ennemi, le Prince doit auoir grand esgard à les choisir tels qu'il s'en puisse fier: car à leur foy, à leur vertu, & à leur fortune est donnée la tutelle des Villes, le salut des Soldats, & la seureté de l'Estat.

Ce qui conserue les Places.

Ceux qui sont trop puissans ne doiuent iamais estre mis pour commander aux Places fortes, & importantes, de crainte que poussez de l'ambition, ou de quelque mescontentement, ils ne s'en seruent pour se reuolter contre leur Prince. Je laisse les exemples que ie pourrois alleguer, parce qu'ils toucheroient aucuns viuans dont la race en est interessée.

Quels doiuent estre les Gouverneurs des Places.

Ceux de basse qualité ne doiuent pas aussi estre admis aux Gouvernemens, si ce n'est que leurs seruices signalez ayent donné tesmoignage de leur fidelité: parce qu'autrement estant gens de fortune, ils sont sujets à la receuoir d'où ils croyent en apparence, ou en effect qu'elle peut venir, n'ayans à perdre que leur vie, manquant le coup qui les doit rendre heureux. Nous auons veu l'exemple au Chasteau de Gavi, dans lequel Monsieur le Connestable auoir mis vn certain Gouverneur, qui traistrement rendit & vendit la Place aux ennemis. Terentius Varro Consul Romain, forti de la lie du peuple, esleué à cette dignité par vn applaudissement populaire, fut cause de la perte de la bataille de Canes.

Les Seigneurs de mediocre condition sont plus propres à estre employez à ces charges: car ils ne sont pas assez forts pour se reuolter, &

ZZ 2 leur

leur parenté, leur famille, & leur bien les empeſchent de ſonger à la trahiſon ; parce qu'ils ſçauent bien que ce ſeroit leur perte infaillible, & celle de leur race s'ils l'auoient voulu entreprendre.

Les qualitez d'un bon Gouverneur.

Ce n'eſt pas aſſez de faire eſlection de la condition de ces perſonnes, il faut auſſi que la qualité de l'eſprit, du courage, & de l'experience les accompagne. Car il vaudroit preſque mieux mettre dans vne Place vn meſchant homme habile, qu'un bon qui n'auoit point d'eſprit ; parce qu'un meſchant peut ſ'empeſcher de l'eſtre, ou pour la crainte du chaſtiment, ou pour l'eſpoir de la recompenſe : mais vn ſot ne peut changer de naturel, & ne peut eſtre iamais autre qu'incapable de ces charges, digne pluſtoſt d'eſtre gouuerné, que de gouuerner.

Les Places peuuent eſtre perdues par la trahiſon, rebellion, ſurpriſe, ou par force, ainſi que nous auons remarqué en l'Ataque. Il faut trouuer les remedes à ces accidens, deſquels nous parlerons en ce Diſcours.

REMEDES CONTRE LA TRAHISON.

CHAPITRE II.

Quels ſont ceux qui peuuent faire la trahiſon.

Remedes.



A trahiſon ne peut eſtre faite que par celuy, ou ceux qui ont grand pouuoir en la Place, & principalement par le Gouverneur, ou par le Maistre de Camp, ou par le Sergeant Major ; les autres ne peuuent eſtre que complices, lors que du reſte il y a bonne garde. Le premier & principal moyen d'y remedier, c'eſt de n'admettre à ces charges que des perſonnes deſquelles la fidelité ſoit cogneuë. S'ils ont des enfans, le Prince les tiendra en ſa Cour, les traitant honnorablement : car ils ſeroient infeſibles s'ils ne recognoiſſoient l'honneur que leur fait le Prince, & s'ils n'eſtimoient plus leur auancement honnorable que leur perte honteuſe, pour l'incertaine eſperance de quelque recompenſe de l'ennemi.

Pour deſcouurir les trahiſons.

Ordre des Venitiens pour s'eſpionner des trahiſons.

On tiendra des perſonnes dans leur famille qui eſpient leurs actions, quels ils frequentent, à qui ils eſcriuent, & d'où ils reçoient les lettres. Dans l'Eſtat des Venitiens, les Soldats & les Chefs ne peuuent ſortir des Places fortes ſans la licence du Colonel, & eux ne quittent iamais la Garniſon ſans la permiſſion du grand Capitaine ; & celuy-cy doit demander congé au Prouediteur, lequel ne ſort preſque iamais de la Place ; & par ainſi le moyen de communiquer avec perſonne leur eſt oſté, comme auſſi d'eſcrire aucunes lettres, que celles qui s'adreſſent au Doge, ou au Senat, ni en receuoir qu'elles ne ſoient veuës publiquement. Cet ordre des lettres eſt tenu non ſeulement dans les Places de l'Eſtat, mais encor dans Veniſe meſme, où il faut que ceux qui ont charge monſtrent en plein conſeil les lettres qu'ils reçoient concernant les affaires de l'Eſtat.

Il eſt deſendu à ceux qui ont quelque dignité de conuerſer avec les Ambaſſadeurs eſtrangers, ou autres perſonnes qualiſiées.

Moyen de deſcouurir les trahiſons.

Ils ont auſſi en pluſieurs lieux du Palais de S. Marc, & autres endroits de la Ville, comme des troncs, dans leſquels il eſt permis à vn chacun de mettre ſecretement des billets, par leſquels ils declarent s'ils ont ouy dire,

ou

ou seu quelque chose contre l'Estat. Quand ils visitent ce coffre ils treuvent s'il y a beaucoup d'escripts contre vn mesme; alors ils font espier tres-soigneusement les actions, pour descouuoir s'il fait quelque chose qui ait rapport avec ce qui est escrit dans les billets: & si quelqn'vn declare ouuertement quelque trahison, on luy donne des bonnes pensions. Et c'est vn vray moyen de les faire descouuoir, si l'on promet plus de recompense à celuy qui declarera, qu'il ne scauroit esperer de la trahison: car puis qu'ils la font pour la recompense, quelqn'vn des complices aimera mieux l'auoir sans estre traistre au Prince, & l'estre à la melchanceté de ses compagnons, que courre le hazard d'estre descouuert par iceux.

Ils changent de Prouediteurs & Gouverneurs des Places de seize en seize mois; & par ainsi deuant qu'ils ayent peu tramer, ou executer quelque trahison, ils sont hors de charge.

Ils ne donnent ces charges qu'à des personnes qui en ont desia exercé d'autres; & apres qu'ils se sont bien acquittez de celles-cy, ils sont asseurez d'en auoir de plus grandes.

Ceux de Genes defendent aux Capitaines qu'ils mettent dans les Chasteaux d'en sortir durant le temps de leur charge, lesquels commandent à des Soldars qu'ils n'ont pas enroollez, & qu'ils n'ont iamais cogneu.

Les Vice-Rois que le Roy d'Espagne enuoye, & à Naples, & en Sicile n'ont rien à voir sur les Chasteaux & Fortereffes, lesquelles sont commandées par d'autres, ce qui est vn bon ordre: mesmes il seroit à propos qu'ils fussent de mauuaise intelligence ensemble, & les entretenir en discorde, afin que l'un espie, & rapportant les actions de l'autre, ils ne peussent s'entr'aider pour faire quelque trahison.

Dans l'Estat du Duc de Florence, ils ne laissent non plus iamais sortir les Gouverneurs, ou Chastelains, qu'avec permission expresse du Prince, & n'oseroient auoir escrit ni receu lettres de personne, ni communiquer avec d'autres que ceux de la garnison.

Par route l'Italie on tient ce mesme ordre, & sont tres-exacts à la conseruation de leurs Places.

Le Capitaine de la Roque de Milan pour estre sorti deux pas hors du pont, sur pris luy & la Place par le Seigneur Ludouic, aussi fut-il soupçonné de trahison.

En France le Roy se fie d'auantage en ceux qu'il enuoye dans les Places, leurs charges sont à vie, les exercent avec plus de liberté, & leurs actions ne sont point espies.

Il me semble pourtant qu'il est bon de mettre le plus d'empeschement qu'on peut, pour oster le moyen de tramer ces menées; car la facilité fait souuent pecher.

Les peines contre les traistres doiuent estre irremissibles, & non seulement contre eux, mais aussi contre tous ceux de leur race, qui en doiuent estre diffamez: car bien souuent la crainte de perdre & la maison & les parens, destourne de faire ce que l'apprehension de se perdre soy-mesme n'empescheroit pas.

Les Macedoniens chastioient non seulement les traistres, & ceux qui conjuroient contre leurs Princes, mais encortous leurs parens. Lycidas, bien que Magistrat, corrompu par Mardonius, veut persuader aux Salaminien

Ordre des Genes.

Ordre de l'Espagne.

Ordre de l'Estat de Florence.

Ordre des François.

Les traistres doiuent estre seulement punis.

Exemples contre les traistres.

miniens de ſe rendre ; il eſt ſoudain lapidé , luy ſa femme , & toute ſa famille. Les gens de bien ont toujours abhorré & puni cette meſchanceté. Fabricius aduertit Pyrrhus ſon ennemi que ſon Medecin luy auoit propoſé le vouloit empoifonner : Cneius Domitius ne fut pas auoüé du Senat d'auoir amené Bitutius Roy des Auuergnats, qu'il auoit attiré ſous pretexte d'amitié : Le Roy Louys XI auertit le Comte de Bourgongne de la trahiſon que luy tamoit Campobache , lequel les Allemans firent retirer , diſant qu'ils ne vouloient pas des traîtres avec eux : Beſſus qui auoit trahi Darius fut mené par Spitamenes deuant Alexandre, qui eſt liuté entre les mains d'Oxiatres frere de Darius , qui le punit cruellement à Ecbarana, lieu où il auoit tué Darius : Spitamenes eſt fait mourir par ſa femme , qui luy coupe la teſte, & la porte à Alexandre, à laquelle il commande ſoudain de ſortir hors de ſon Camp, afin qu'elle ne donnaſt mauuais exemple : Lucius Scylla promet franchise au ſeruiteur de Sulpitius Rufus, qui luy enſeigne où eſtoit ſon maĩſtre, l'aſſranchit, & ſoudain le fait precipiter de la roche Tarpeienne : Aurelianus fit tuer Hetaclemon, apres qu'il luy eut rendu la Ville de Pianté ; il diſoit ne pouuoir ſe fier à celuy qui auoit trahi ſa patrie : Sultan Solymán promit à vn traĩſtre , qui luy fit ſçauoir la neceſſité de Rhodes , de luy donner ſa fille en mariage, mais il le fit eſcorcher, parce qu'il ne vouloit pas donner ſa fille à vn Chreſtien, qu'il n'eũſt deſpouillé ſa peau , & fait vne nouuelle : Camillus fit fouëtter , & renuoya le Pedant, qui luy mena toute la ieuneſſe des Falſiciens , pour faire rendre les parens & la Ville, leſquels ouurirent les portes aux Romains, aimans mieux eſtre ſerfs que libres, puis qu'ils preſeroient la iuſtice à la victoire : Tarpeia fille de Tarpeius liure aux Sabins le Capitole, qui luy promirent donner ce qu'ils portoient à leurs ſeneſtres : ils entrent, Tatiſus pour tenir ſa promeſſe commence à luy ietter ſon bracelet & ſon bouclier ; les autres font de meſme , & l'aſſomment. C'eſt la plus perfide action du monde, puis qu'elle eſt fuy de ceux-là meſme qui en tirent auantage. Ce que nous en auons dit ſeruira pour faire fuir les traĩſtres comme peſtes, deſquels le nom ne doit eſtre proſéré qu'avec execration : leur memoire doit faire horreur aux gens de bien : cette action deſhonnore, & pert non ſeulement celuy qui la fait , mais encor toute la race plus qu'autre quelconque. Les traĩſtres ſont haïs de tout le monde ; on n'eſt pas obligé de tenir ce qu'on leur a promis, puis qu'ils ont fauſſé la foy à leur Prince. Antigonus diſoit qu'il aimoit les traĩſtres quand ils trahiſſoient ; apres qu'ils auoient trahi il les haĩſſoit. Ceſar dit à Rumiſtaeus Thracien , qu'il aimoit la trahiſon, & qu'il haĩſſoit les traĩſtres.

*Ce qui doiuit faire
ceux qui ſont ſollicités
à la trahiſon.*

Si quelqu'un eſtoit ſollicité à cela, il doit faire bon ſemblant, & en aduertir le Prince , pour auoir l'ordre de luy comme il ſe doit gouuerner : car par fois il ſera à propos ſeindre d'y eſtre porté , recevoir l'argent , & preſens qu'on donnera, & promettre à l'ennemi de rendre la Place. Ayant arreſté le temps , il ſera venir des Soldats ſecretement pour faire les gardes doubles, leſquelles il diſpoſera plus fortes par le lieu qu'il les veut faire entrer. Lors qu'une partie de ceux-cy ſeront entrez, il ſerra les portes, ou les herſes ; ou s'ils viennent par eſcalade , on abattra les eſcheles ; on tuera ceux-cy , & tirera furieufement ſur les autres. Aucunes fois on les fait monter vn à vn , & puis on les meine à l'eſcart , & les poignarde.

Il faut estre meschant à l'ennemi, qui veut faire meschanceté, & repousser la fraude par la fraude : on doit garder la fidelité au Prince, & non pas à l'ennemi.

DE L'ORDRE QV'ON DOIT TENIR
pour s'empescher des surprises.

CHAPITRE III.



Le mesme soin que le Prince a de ses Gouverneurs, le mesme soin doiuent auoir les Gouverneurs de leur Place, & de ceux qui sont dedans, sur lesquels il doit tousiours auoir l'œil : car du mal qui en arriue sa teste en est responsable. Aux fautes de la guerre, on ne peche pas deux fois, aussi n'ont-elles point d'excuse, quoy qu'inopinées, & accidentelles. Scipion l'Africain disoit qu'àux choses militaires, il estoit tres-vilain & indigne d'un homme de dire, Je n'y pensois pas, & les meilleures actions sont ternies, lors que le repentir y est meslé. C'est pourquoy il fera soigneux de scauoir les desportemens des Chefs, des Soldats, & des Citoyens ; fera tenir le nombre complet des Soldats necessaires à la Garnison, & garde de la Place, laquelle il prouisionnera des viures & munitions suffisantes, qu'il fera garder en leurs lieux propres, les visitera pour les faire renoueller en temps deu, fera tenir la Place en bon estat, reparament ce qui se gaste, & fortifiant les lieux defectueux, de façon qu'il soit tousiours prest de resister à l'ennemi.

Les Gouverneurs doiuent estre tres-soigneux de la conservation de leurs Places.

S'il craint ceux de la Ville, il les desarmera, defendra les assemblées, & qu'ils ne sortent pas de nuit, mettra des Corps de gardes par les Places, rues, Eglises, & autres lieux Forts, desquels ils se pourroient emparer, fortifiera les Corps de gardes des portes avec des bonnes palissades, ou autres retranchemens qu'il fera du costé de la Ville, dans lesquels, outre la bonne garde des Soldats, il tiendra tousiours prestes quelques petites Pieces, tendra des chaisnes par les carrefours, & fera marcher la Patrouille toute la nuit. De cecy nous en parlerons apres plus amplement.

Ce qu'il doit faire craignant ceux de la Place.

Si les Citoyens estoient plus forts que les Soldats, & qu'ils ne voulussent pas receuoir autre Garnison, on taschera à les faire sortir, commandant que la Foire se tienne hors la Ville, ou quelque autre assemblée, & puis on fermera les portes. Valerius Publius en Epidaure, craignant les habitans, à cause du peu de Soldats qu'il auoit, fit faire les ieux Gymiques hors la Ville, où tous les habitans estans allez, il ferma les portes iusques qu'ils eurent donné ostages. On pourra aussi faire entrer d'autres Soldats en habits desguisez, ou comme fit Cneius Pompeius aux Causenſes, qui ne vouloient pas receuoir garnison, les pria de vouloir accepter les malades, & y enuoya comme tels les plus forts, & les plus hardis. Diodorus commandoit à la garnison d'Amphipolis, ayât suspects les Thraces, contre lesquels il ne pouuoit pas se bander pour estre trop foible, & dit brusquement, que les Nauires ennemies estoient dans le port : ils y accoutent soudain, & il leur ferme les portes.

Ce qu'il doit faire ceux de la Place estans plus forts que la garnison.

Il defendra tres-expressement que personne ne tire de nuit par la Ville sans

Defenses que doit faire le Gouverneur.

ſans neceſſité, comme auſſi qu'on n'allume aucun feu ſur des lieux qui ſont veus de la campagne, ni ietter fuſées, ou telles autres inuentions, qui peuuent donner quelque ſigne à l'ennemi. Et ſ'il arriue que cela ſoit fait contre le commandement, le Gouverneur ſoudain changera le mot, les Sentinelles, & les Gardes, ſ'il le treuve à propos; fera tenir tous les Soldats en armes, recerchera ceux qui auront fait la faute, & taſchera de decouvrir ſ'il y a de la malice, ou du mauuais deſſein, & les chaſtiera ſelon qu'il les treuuera coupables. Si c'eſt quelque Sentinelle qui ait tiré, il tiendra le meſme ordre, comme ſera dit cy apres, parlant des alarmes.

Outre cela on ſera exact en la garde de la Place, des Baſtions, & des Dehors, faiſant entrer tous les Soldats qui ſeront de garde, & n'en exempter aucun, ni auſſi les Officiers, que pour quelque cauſe bien legitime.

On doit garder les lieux qui ſemblent inacceſſibles.

ſ'il y a aucuns lieux dans la Place, bien qu'on les ctoye inacceſſibles, on ne laiſſera pas de les garder; car pluſieurs Places ont eſté priſes inopinément par des ſemblables lieux non gardez. Il n'y a lieu ſi inacceſſible, auquel on ne puiſſe monter par les inuentions, & ſubtilité de l'eſprit de l'homme. Le Chateau de Maſſada, ſitué ſur vn rocher inacceſſible, qui eſtoit ſur vne montagne tres-rude fut pris par les Romains. Arimazes Sogdianus ſ'eſtoit retiré avec trente mil hommes armez dans des rochers ſi inacceſſibles, qu'il reſpondit à Alexandre, qui le ſollicitoit à ſe rendre, ſ'il auoit des auſes, fut pris & crucifié. Il ne ſe faut iamais tellement fier à la rudeſſe du lieu, qu'on n'y adjoſte la force de l'homme. La Ville d'Athenes fut priſe par vn lieu qu'ils croyoient inacceſſible. Les Gaulois ſurprirent le Capitole par le plus difficile de la montagne. Caius Marius monta à vne Place aupres du fleuve Muluchia, par vn lieu où perſonne n'eſtoit iamais paſſé qu'un Soldat par hazard ceſſant des limaces. Antigonus prit la Ville de Sardes, aduertie par vn certain Lagoras de Crete qu'on ne faiſoit point garde d'un coſté, qu'ils croyoient inacceſſible: ce qu'il cogneut, parce que les Corbeaux, apres s'eſtre repeus des corps morts qu'on iettoit en bas de ce coſté, s'alloient repoſer en haut ſur les murailles. La meſme Ville fut encor priſe par Cyrus par le meſme endroit du coſté du fleuve Timole. Coſme aſſiegeant Montmurle, entra par vne ciſterne dans la Citadelle, qui eſtoit toute creuſe par deſſous terre. De ces exemples on cognoiſtra, qu'il ne faut iamais laiſſer ſans garde aucun lieu, pout difficile d'accés qu'il ſoit.

COMME ON DOIT ENTRER ET SORTIR de Garde, & des Rondes & Sentinelles.

CHAPITRE IV.

Comme on doit départir les Gardes.



Es Compagnies qui entrent en Garde, on leur donnera les Quartiers par ſort, afin qu'au parauant qu'y eſtre ils ne ſçaſſent pas le lieu qu'ils ont à garder: on ſera le meſme pour les Sentinelles.

Comme on doit entrer en Garde.

Auant qu'entrer en Garde, les Soldats ſ'aſſembleront aux logis de leurs Capitaines, & de là tous ſ'en iront à la grande Place d'armes, d'où ſe ſeront enuoyez en bon ordre aux lieux qu'ils doiuent garder.

Ceux

Ceux qui sortent de garde ne quitteront leurs Corps de gardes, que *Comme on en doit sortir.*
 premierement ceux-cy ne soient prests de se mettre à leur Place, commençant à changer la Garde par les lieux plus esloignez : les derniers changent sont ceux qui sont dans la Place.

Ils changeront la Garde vne heure ou deux auant que le Soleil se couche, *Du temps du changement des Gardes.*
 parce que de nuict il est dangereux de quelque surprise d'as ce changemēt.

On fermera les portes au Soleil couchant, à quoy le Sergent Major *De la fermeture des portes.*
 assistera toutes les nuicts, & portera les clefs au Gouverneur, lesquelles il tiendra tousiours aupres de luy, & ne laissera entrer personne de nuict, que pour quelque grand sujet, & lors il sera bon qu'il y assiste luy mesme, & ne fera ouuir que les guichets.

Toute la nuict on fera marcher autour de la Place deux, ou trois de la *Rondes de la Censerie.*
 Cavalerie. Dans l'Estar des Venitiens, ce sont les Capelets, qui ne donnent autre mot aux Sentinelles des murailles que Capelet.

On mettra plusieurs Sentinelles, particulièrement aupres des lieux suspects, aux entrées, & sorties des ruisseaux, & riuieres; mesmes il seroit fort bon lors qu'on craint, mettre des Corps de gardes dehors, & des Sentinelles assés loin de la Place, faisant faire les Rondes fort frequentes, tant à ceux qui seront dehors, qu'il n'entreront point dans la Place de toute la nuict, & auront vn autre mot, qu'on leur donnera quand ils seront sortis avec le Signal, comme aussi à ceux de dedans la Place. *Sentinelles aux lieux suspects.*

On enuioindra à ceux des Villages, lors qu'ils verront des troupes de gens incogneus, d'en donner auis au Gouverneur de la Ville.

Le Gouverneur, le Sergent Major, & les Colonnelz feront leurs Rondes à heures non arrestées, afin de voir comme les Officiers & les Soldats font leur deuoir. *Les Chefs principaux doivent faire leurs Rondes.*

Le mot ne se doit pas donner aux Rondes en temps de soupçon, que lors qu'elles partent : on le change plusieurs fois dans vne nuict. Si quelque Soldat eschapoit par dessus les murailles, on changera le mot, comme aussi aux alarmes. *Le mot.*

L'ordre suivant, seroit tres-bon pour empescher que l'ennemi ne se peust seruir du mot, du signal, & du contre-signal, quand bien il les scauroit. Lors que les Rondes partiront, on leur donnera le mot, le signal, & contre-signal, & en posant les Sentinelles, les Caporaux donneront à toutes le mesme signal & contre-signal. Aux deux premieres Rondes, qui vont l'une d'un costé, l'autre de l'autre, lesquelles doiuent tousiours tenir vn mesme chemin, afin qu'elles se rencontrent auant que partir, outre ce signal & contre signal qu'elles doiuent faire, & recevoir de toutes les Sentinelles & Rondes, on leur en dira encor vn autre, qu'elles donneront aux Sentinelles, afin qu'ils le changent aux deux premieres Rondes qui passeront apres. Parce que cet ordre est tres-bon, ie le feray entendre par vn exemple : Qu'on donne le signal de siffler vne fois, & le contre signal soit de siffler deux : la Ronde arriuant aux Sentinelles fera ce signal, sifflant vne fois, & les Sentinelles le contre-signal, sifflant deux; & la Ronde s'estant approchée luy donnera à l'oreille le signal que doit faire la seconde Ronde, & son contre-signal differant du premier, faisant le mesme à toutes les autres Sentinelles; ce qu'on observera à toutes les Rondes, sans jamais dire le mot aux Sentinelles. *Ordre pour les Rondes.*

Autre ordre.

Aucuns veulent que les premieres Rondes qui deſcouurent les autres reçoivent le mot, ce qui eſt tres-mauuais : les autres, que l'une paſſe à coſté de l'autre ſans ſe donner le mot : Mais le meilleur eſt, que le premier qui deſcouure l'autre faiſſe le ſignal, & que l'autre luy reſponde ; par ainſi l'ennemi bien qu'il entendit le premier ſignal & contre-ſignal, eſtant de retour pour ſ'en vouloir aider, il ne luy ſeruiroit de rien. Cécy ſe fait, ou lors qu'on eſt en grand ſouſçon, ou qu'on eſt en campagne en quelque lieu bien dangereux.

Autre ordre de Rondes.

Il y a des lieux où l'on fait eſtre les Rondes trois heures en faction, leſquelles doiuent touſiours marcher ſur les murailles ſans s'arreſter, ce qu'on ſçait le lendemain par les Sentinelles, qui rapportent à quelle heure chaque Ronde eſt paſſée. A chaque Ronde vont deux Soldats, dont l'un paſſe par deſſus le Parapet, l'autre par le chemin des Rondes.

Sentinelles endormies doivent eſtre punies.

Les Sentinelles qu'on treuve endormies doiuent eſtre punies ſeuement. Iphicrates tenant garniſon dans Corinthe tua vne Sentinelle endormie : en eſtant apres blâmé d'aucuns, dit qu'il l'auoit laiſſée comme il l'auoit treuue : Epaminondas Thebain fit le meſme. Je mettrois icy l'ordre qu'on tenoit anciennement pour les Sentinelles, ſ'il n'eſtoit ſi long : vn chacun le pourra voir dans Polybe, & dans Lipſe.

Ordre pour empêcher de dormir les Sentinelles.

Pour empêcher de dormir les Sentinelles, ou cognoiſtre celles qui dorment, on tient des clochettes par toutes les guenites ; & à toutes les fois que d'un Corps de garde on ſonne, toutes les Sentinelles leur doiuent reſpondre, faiſant ſonner les leurs, la plus proche la premiere, & toutes les autres ſucceſſiuement par tout le tour de la Place ; par ce moyen on ſçait ceux qui dorment. Alcibiades Athenien eſtant aſſiégué par les Lacédémoniens commanda aux Sentinelles d'eſleuer vne lumiere lors que luy eſleueroit vn flambeau du Chateau, impoſant des grandes peines à ceux qui failliroient, & par ainſi les fit veiller toute la nuit.

Quelles doivent eſtre les Sentinelles.

Les Sentinelles dans les Places doiuent touſiours eſtre Mouſquetaires, afin qu'en tirant ils aduertiffent les Corps de gardes. Aux Parcs & Magaſins des poudres on y doit mettre des Piquiers pour euer le feu. En campagne lors qu'on eſt proche de l'ennemi, on met vn Piquier & vn Mouſquetaire enſemble.

DE L'OUVERTURE DES PORTES.

CHAPITRE V.

Ce qu'on doit faire auant qu'ouvrir les portes.

AVANT qu'ouvrir les Portes, on enuoyera quelques Soldats hors de la Place, qu'on fera ſortir par le guichet, lequel on fermera apres eux : ils feront le tour, & iront voir par tous les lieux où l'on ſe pourroit cacher. Apres qu'ils auront reconnu, ils viſiteront ceux qui attendent aux portes pour entrer. S'il y a des charrettes chargées, on les ſondera, les faiſant tenir à la largue, de meſme des barriques & autres charges, leſquelles on viſitera dans les barrières, de peur que les voulât voir au Corps de garde il n'y ait quelque artiſce caché dans ces charrettes de foin, de tonneaux, de hotes, & telles autres choſes, leſquelles venans à prendre feu, tueroient tous ceux qui ſeroient autour.

Apres

Après on ouurira la premiere porte, faisant entrer les personnes qu'on aura recogneu & visité auparavant, lesquels ayant passé la premiere porte, attendront qu'on l'ait fermée, & leuë le Pont. On ouurira les autres pour les faire entrer dans la Place, les Soldats estans tousiours en armes de chaque costé en haye, iusques que tous soient entrez. Les charrettes n'entreront pas à la foule, mais les vnes apres les autres, de façon qu'une charrette passe vn Pont, & vn Corps de garde, auant que l'autre commence à marcher.

Ce qu'on doit faire à l'ouuerture des portes.

C'est à ces ouuertures de porte qu'on doit estre grandement exact, parce que ceux qui veulent faire quelque entreprisede se cachent de nuit proche de la Place, s'ils ont dessein de l'exécuter à l'ouuerture des portes: En plein iour il n'est pas si dangereux, veu qu'ils n'entrent pas en si grand nombre à la fois, & qu'ils ne scauroient s'approcher qu'on ne les decouure de loin.

On s'informerà de tous ceux qui entrent, qui ne sont pas cogneus, d'où ils viennent, où ils vont; & s'ils ont autres armes que leurs espèces on les leur fera laisser au Corps de garde: cecy se doit demander à la premiere barriere, qu'on tiendra tousiours ferrée, faisant passer les gens de pied par le moulinet.

Il faut s'informer de ceux qui entrent.

Sur la tour de la porte se tiendra vn homme, qui voyant de loin arriuer des gens de cheval, sonnera autant de coups de cloche qu'il en aura conté.

L'inuention de la bulere de santé, de laquelle on se sert par toute l'Italie est fort bonne, non seulement pour empescher qu'on n'apporte la peste, & autres maux contagieux dans les Villes, mais encor pour scauoir d'où l'on vient.

La bulere de santé.

Ceux qui s'arresteront pour loger la nuit dans la Ville seront obligez de mander à la Consigne leurs noms, leurs qualitez, leur patric, le temps qu'ils veulent demeurer dans la Ville: En aucunes Places on oblige les passans d'y aller en personne: on les informe exactement de toutes ces circonstances, qu'elle est leur vacation, ce qu'ils veulent faire dans la Ville, ce qui se dit dehors, où ils vont, & telles autres demandes; ce qu'ils respondent doit estre mis par escrit, & s'ils y demeurent plus d'un iour, l'hoste portera toutes les nuits leur nom à la Consigne, & de tous entours iours seront tenus se représenter deuant les Officiers, pour rendre raison de leur demeure.

La Consigne.

Cette coustume est tres-ancienne. Amasis Roy d'Egypte fit vne loy que tous les ans vn chacun feroit scauoir qui il estoit, de quel lieu, & de quoy il viuoit, qui manqueroit à faire cela mourroit. Solon donna la mesme loy aux Atheniens.

Coustume ancienne de la Consigne.

Il y a des Places où il y a certaines personnes deputées pour aller dans les hosteleries espier, & s'informer quelles gens y sont, & ce qu'ils font, taschant d'apprendre quelque nouuelle.

On portera toutes les nuits les roolles au Gouverneur, afin qu'il sçache la quantité des estrangers qui sont dans la Place, & leur qualité.

Les Foires doiuent estre faites hors de la Place, durant lesquelles on redoublera les gardes, afin que dans ce libre concours il ne se mesle quelque surpise: mesmes il sera bon que quelques Sergents se promeuient dans la Foire pour voir ce qui s'y passe, & en aduertir ceux de la Place.

Assemblée doit estre tenue hors de la Place.

*Doubler la garde
aux iours des gran-
des feſtes.*

*Exem-
ples.*

Les iours des grandes feſtes & ſolemnitez, on fermenta toutes les portes, redoublant la garde, & faiſant battre la campagne à la Caualerie: le Gouverneur en ces iours aura ſoin plus particulier de la conſervation de la Place que tous les autres. Phœbidas prit par ſurpriſe la Citadelle des Thebains, appellée Cadmia, tandis qu'ils celebroyent les ſacrifices. Ariſtippus Lacedemonien, le iour que les Tegeates celebroyent la feſte à Minerve, fait entrer des iumens dans Tegea chargées de paille; cependant certains Soldats qui eſtoient dans la Ville comme marchands, ouurent les portes aux leurs. Epaminondas Thebain prit vne Ville d'Arcadie, faiſant habiller ſes Soldats des habits des femmes, qui eſtoient ſorties pour celebrer certaines feſtes: ils entrent la nuit ainſi veſtus, & ſe rendent maîtres de la Ville. Ptolomée fils de Lagus prit Hieruſalem vn Samedi, faiſant feinte de vouloir ſacrifier, entre ſans reſiſtance. Marcellus prit Phicides & ſa Ville vn iour qu'il faiſoit feſtin. Cyrus ſurprit Babylone au iour de feſte, tandis que ceux de la Ville eſtoient à yurongner.

Ce ſont les remedes generaux contre les ſurpriſes; de dire tous les particuliers, il ſeroit impoſſible, parce que tous les iours on en imagine des nouvelles; l'experiance des paſſez, & la meſſiance de celles qu'on peut inuenter, eſt le ſeul remede pour ſ'en empêcher. Nous en auons allegué des exemples en l'Ataque, & dans les Hiſtoires on en peut lire vne infinité d'autres, qui pourroient ſeruir pour ſe garder de ſemblables euénemens. En vn mot, l'vnique remede contre toutes, c'eſt de faire exacte garde, maintenir la Place fortifiée avec les Dehors, couvrir les portes de Ruelins, faire pluſieurs Ponts, Herſes, Orgues, & autres inuentions, y mettre des bons Corps de gardes, bien munitionnez, & commandez par des perſonnes experimentées, vigilantes & fideles.

*Voy remede de la
deſenſe contre les
ſurpriſes.*

DES ALARMES.

CHAPITRE VI.



*Ca qu'on doit faire
aux alarmes.*

Le ſujet de l'Alarme peut eſtre diuers, & l'ordre auſſi par conſequent. Il faut neceſſairement qu'il vienne de dehors, ou de dedans.

S'il vient de dehors, la Sentinelle qui le deſcouure, doit tirer ſoudain ſans conſiderer où il tire; car ſon coup n'eſt à autre fin que pour auertir. Tout auſſi toſt le Chef fera mettre en armes le Corps de garde, commandant à quelqu'un des plus capables d'aller recognoiſtre, & deſcouvrir ſ'il peut ce qui a eſmeu la Sentinelle à tirer; ce que ledit Chef doit faire ſcauoir au Sergent Major, ou au Gouverneur, ſi c'eſt choſe importante, donnant l'alarme par tous les Corps de gardes, afin qu'attendant le commandement tous ſe tiennent preſts.

Que ſi la Sentinelle a tiré par eſpouuante, & qu'on voye veritablement qu'il n'y a rien, on la doit retirer, & apres chaſtier, & ne faire point d'autre bruit. Ceſt pourquoy aux lieux dangereux on mettra des gens hardis: car ceux qui ſont cette faute doiuent eſtre repreſentez le lendemain au Gouverneur, pour leur faire dire ce qui les a eſmeu à tirer.

L'alarme

L'alarme estant donnée bien à propos, ceux qui ne font point de faction viendront avec leurs armes au lieu où le iour auparavant ils estoient en garde; & ceux qui doiuent entre le lendemain s'en iront au Corps de garde de la Place d'armes. Le Capitaine, ou Chef qui est en garde au lieu plus proche où est l'ennemi, s'en ira avec aucuns Soldats choisis pour le defendre. Cependant le Gouverneur s'armera, & viendra au Corps de garde de la Place, où il sçaura plus certainement le sujet, & le lieu de l'alarme, enuoyera tout aussi tost vn ou plusieurs Capitaines avec les Soldats qui seront necessaires audit lieu: les autres se tiendront à leurs postes sans en bouger, quel bruit qu'ils entendent autre part, si ce n'est qu'ils fussent commandez par des Officiers publics, comme Sergent Major, & les Ajutans, parce que l'ennemi pourroit les appeller autre part, feignant estre quelque Chef des leurs, principalement dans le bruit, & tumulte, pour leur faire quitter le lieu par où ils voudroient entrer. Hannibal se ieuait de cette altice combatant contre les Romains à Campana: il enuoya vn des siens qui parloit bien Latin, qui cria tout haut dans les troupes des Romains, qu'ils se retirassent vers les montaignes; ce qui n'eusmeut aucunement les Soldats bien disciplinez: mais chacun se tint aux lieux où les Chefs auoient ordonné.

L'ordre qu'on doit tenir aux alarmes.

Que doit faire le Gouverneur aux alarmes.

Dès que l'alarme aura esté donnée, le Gouverneur fera changer le mot; les Sentinelles, & les Corps de gardes selon qu'il verra necessaire, enuoyant le nouveau à tous les Officiers; ce qu'on fera plusieurs fois selon les accidens qui arriueront. Les Bourgeois se mettront aussi en armes, & s'iront ranger sous les Capitaines de leurs Quartiers, faisant des Corps de gardes par les Places, rues, & autres lieux à eux destinez. On serrera dans leurs chambres les estrangers qui se treuueront dans la Ville, se faisant de leurs armes; & s'ils sont dehors, on leur commandera de se retirer iusques que tout soit passé, & qu'il n'y ait plus à craindre.

Changer le mot & Sentinelles aux alarmes.

Pour n'auoir pas obserué cet ordre, plusieurs Places ont esté autrefois prises, parce qu'aux allarmes, & atakes tous s'alloyent rendre à la defense de ce lieu, & laissoient les autres degarnis. Alcibiades Capitaine des Atheniens deuant Cizicon Ville de la Propontide, fit sonner l'alarme en plusieurs lieux, & entra par où il n'y auoit point de bruit. Antiochus contre les Ephesiens commanda aux Rhodiens qui estoient avec luy de donner l'alarme au port, & les autres entrent par terre. Peticles à vne autre Ville fit de mesme, & la prit.

Places perdues pour n'auoir pas tenu cet ordre.

Si le sujet de l'alarme venoit dans la Place mesme, comme pour quelque rumeur, ou sedition, on tendra tout aussi tost les chaines par les carrefours; du reste on obseruera le mesme ordre, chacun de ceux qui sont de garde se tenant à sa poste: les autres s'en viendront au rendez-vous avec leurs armes, partie desquels on enuoyera aux lieux plus forts pour s'en saisir; & les autres on en fera vngros pour s'opposer aux mutins, & les prendre.

Ce qu'on doit faire l'alarme se donnant dans la Ville.

Si l'alarme estoit donnée à cause du feu, inuention de laquelle l'ennemi se sert souuent, principalement aux Places où la plus grand part de la garde est de Bourgeois, auquel ils accoutrent sans consideration pour l'esteindre, laissant les Corps de gardes, degarnis, & par ce moyen l'ennemi peut entrer avec moins de resistance. Cimon Capitaine des Atheniens

Ce qu'on doit faire l'alarme se donnant pour le feu.

mit des embuſches aupres d'une Ville, allume le feu à vn Temple, & à vn bois dedié à Diane qui en eſtoit proche : ceux de la Ville y accourent pour l'eſteindre, & luy entre cependant dans la Ville, & la prend ; pour à quoy obuier, il faudra que tous, ou la plus grande partie des Charpentiers & Maïſons, ſoient par ſtatut public obligez lors qu'il y aura du feu dans la Ville, de ſ'y porter tout auſſi toſt avec leurs inſtrumens : les femmes, les valets, les garçons, & autres qui ſont inutiles à la deſenſe doiuent auſſi aider à porter de l'eau dans des ſeaux de cuir, qui ſont fort propres à reicter du haut en bas ſans ſe rompre, ni gaſter, deſquels on en doit auoir prouiſion chacun en ſon particulier : & dans la Maiſon de Ville, il y en doit auoir quantité, comme auſſi des eſcheles, crochets, haches, ou cognees, grandes ſiringues ; & les pompes, qui ſeront ainſi faites : On aura vn grand cuiuer, au milieu duquel on mettra vne pompe de compreſſion, avec ſon leuiet pour la mouuoir ; en bas fera le tuyau par où l'eau ſortira avec grande violence. Or pour la faire aller où l'on voudra, au tuyau qui ſortira de la pompe, qui doit eſtre de fonte, il y en aura vn autre ataché de cuir, & à celui-cy vn autre long de fer blanc, ou telle autre matiere ; par ainſi on le pourra tourner commodément de tous coſtez. Tandis qu'on fera iouer la pompe, d'autres porteront continuellement de l'eau dans le cuiuer : Pour le remuer facilement on montera toute la machine ſur quatre petites rouës. De ces pompes on en aura trois ou quatre, & des autres inſtrumens neceſſaires, pour ſ'en ſeruir à eſteindre le feu. Cet ordre, & ces preparatifs ſont obſeruez fort ſoigneuſement par toutes les Villes d'Hollande, & autres lieux bien policez. Cependant que ceux-là trauailleront à eſteindre le feu, les autres ſe tiendront dans leurs Quartiers, perſonne n'accourant au feu que ceux qui ſeront deſtinez, & les gardes ſeront doublées par tout. Si c'eſt de iour on fermerà les portes ainſi qu'aux autres alarmes, iuſques que tout ſoit calmé.

Inſtrumens neceſſaires contre le feu.

Pompe bonne à eſteindre le feu.

Ordre tenu à Anuers.

Les Conſuls d'Anuers, Vrſole, & Schemer, lors que Roſſain pour Guillaume Duc de Cleues venoit pour aſſieger la Ville, commandant que ſi le feu prend en quelque lieu, que perſonne n'accoure pour l'eſteindre, ſont oſter toutes les cloches, iuſques à celles des Horloges, afin que les conjurez de dedans ne peuſſent donner quelque ſigne.

Ce qu'on doit faire aux Places qu'on a priſes.

Aux Places qu'on a priſes, on defend aux Bourgeois à peine de la vie, quelle alarme qu'on donne de ſortir hors de leurs maiſons : le Gouverneur pour ſçauoir ſ'ils contreuiendront à ſon commandement, fera ſecrettement donner l'alarme, afin de ſçauoir quel parti ils prendront en ce cas là, & pour deſcouriir ſ'ils ont quelques armes qu'ils n'ayent point portées aux lieux ordonnez, ou reuelées aux Deputez pour ce ſujet. Solon ſit vne loy, qu'arriuant ſedition, ou alarme, celui qui ne ſe rangeoit d'un parti ou d'autre, n'auroit iamais aucun honneur.

Par fois le General fera donner l'alarme dans le Camp, ou le Colonel à ſon Regiment lors qu'il eſt ſeparé, afin de ſçauoir ſi tous ſe rangent aux poſtes ordonnees, & ſont promptement leur deuoir.

On ne doit pas faire cela ſouuent, ni meſmes le deſcouriir apres qu'on l'a fait, autrement cela viendroit en abus, & lors que l'alarme ſe donneroit à bon eſciant, perſonne n'y accourroit.

CONTRE LES SEDITIONS,
& Reuoltes.

CHAPITRE VII.

B IEN que le crime de la trahison soit plus grand que celui de la sedition, ou reuolte : toutesfois celui-cy est plus dangereux, parce qu'il est fait de tout vn corps qui se souleue ouuertement, ou contre son maistre, ou les vns contre les autres. C'est la maladie la plus mortelle qui puisse arriuer dans vn Estat, ou dans vne Ville : la dissension consume & defunit la force qu'on deuroit employer contre l'ennemi. Epaminondas disoit, que pour bien defendre sa patrie, il faut que tous soient d'accord, & qu'ils traittent vnanimement : Deux choses conseruent l'Estat, la force contre l'ennemi, & la concorde mutuelle ; Moyse la recommanda tres-expressément aux siens deuant que combattre contre les Cananeens. Lycurgus pour tenir les Spartiates en vnion & amitié, leur osta le sujet de l'enuie & de la haine, despartant tous les biens esgalement. Les Soleburiens auoient tous leurs biens, & tous les maux communs avec ceux qu'ils faisoient amitié, iusques à mourir quand leur ami mouroit : l'vnion augmente la force, la sedition l'affoiblit. Puis que c'est vn mal si extreme, on doit chercher les moyens de l'empescher, ou de le guerir : la reuolte est ou des Soldats, ou du peuple ; des Soldats pour mescontentement, ou pour esperance ; des peuples, pour les cruautez, ou pour l'oppression de leur liberté, changement de Religion, ou pour l'vsurpation des biens. Et pour ne nous estendre plus long temps sur les sujets qui peuuent mouuoir les peuples à se reuolter, qui sont sans nombre, nous dirons aucuns remedes qui ont esté autrefois practiquez. Il est difficile au possible que les Soldats se mutinent si secretement, que le Chef n'en sçache quelque chose, à quoy il doit donner promptement remede par l'extirpation des parties corrompues, de peur qu'elles ne gastent le reste du corps. Cesar chastia de la teste les principaux de la sedition, les autres il les degrada : Alexandre fait chastier treze des plus mutins : Varus fait crucifier deux mille Iuifs des plus coupables de la sedition, tout le reste se calme : l'exemple du chastiment donne terreur aux autres, & personne n'ose continuer le crime qu'il voit estre seuerement puni. La sedition qui est facilement appaisée lors qu'on y pouruoit à temps, est tres-dangereuse lors qu'on la laisse inueterer. On voit combien les mutinez des pais bas lors qu'ils ont fait corps sont difficiles à remettre. Les seditions faites au commencement du regne de Tiberius furent appaisées avec beaucoup de peine : celles des Espagnols en Sicile meutës par Heredias & Carantius sous Ferdinand Vice-Roy, combien porterent-elles de dommage au pais, & de combien d'artifices falut-il vser pour les chastier, iusques à fausser le serment que Ferdinand leur auoit fait au leuer du S. Sacrement à la Messe ? Scipion promet vouloir faire monstre aux Soldats mutinez à Sucre : mais lors qu'il les tient il les fait desarmer & chastier : A ces maux extremes on se sert des remedes extremes : tout est permis contre ceux qui faussent la foy à leur Chef, ou à leur Prince. Apres qu'on a puni les Chefs,

La reuolte & la sedition sont plus dangereuses que la trahison.

L'vnion & la force sont necessaires pour la conseruation des Places.

Sujets genereux de rebelles.

Remedes contre la sedition des Soldats.

Seditions inueterées difficiles à guerir.

Moyens de calmer les seditions.

*Pour ſe deſfaire des
Soldats mutins.*

Chefs, ceux auxquels on pardonne, on les ſepare, les mettant en diuerſes garniſons, ſans les honorer iamais d'aucunes charges. Lors que la reuolte eſt faite, & que les Soldats ſont preſts à ſ'en aller au parti contraire, & qu'on ne peut les empeſcher, on fera comme Hanno Chef des Carthaginois, quatre mille des ſiens ſe voulans reuolter pour n'eſtre payez, il les prie attendre; cependant il enuoye Otacilius aux Romains comme fugitif, pour les aduertir que ces quatre mille deuoient faire ſortie ſur eux; les autres ſur cet aduis ſont des embuſches & les tuent. Amilcar voyant pluſieurs des ſiens ſ'en aller au Camp des Romains, y enuoya aucuns de ſes affidéz comme fugitifs, qui tuerent les Romains, leſquels ne ſe fierent plus à ceux qui venoient de l'autre parti. Hannibal ſe vengea de ceux qui s'eſtoient reuoltez, diſant deuant les eſpions qu'il ſçauoit eſtre dans ſon Camp, que les Soldats qui eſtoient fuyſ ne deuoient pas eſtre moins eſtimez pour eſtre allez à l'autre parti, parce que c'eſtoit luy qui les auoit enuoyez: les Romains leur conpent les mains, & les renuoyent. Ce qui nous eſt inutile, il faut taſcher de le rendre inutile à l'ennemi, & faire en forte qu'il ne ſe ſerue pas de ceux qui nous peuuent nuire: ceux qui ſe rendent au parti contraire ſont plus de mal que les ennemis meſmes, à cauſe qu'ils ſçauent mieus les couſtumes, les ordres, la force, & le païs; & la rage du ſujet qu'ils pretendent auoir de ſe rendre les fait efforcer à faire le pis qu'ils peuuent. Pluſieurs ſe rendent pour des iuſtes meſcontentemens, mais d'autres ſeulement pour la nouveauté, ou pour l'eſperance qu'ils ont de ſ'auancer au changement, & ce deſir s'engendre le plus ſouuent dans l'oiſiueté: aux peuples genereux rien n'eſt plus nuible que la paix. Les Romains employoient touſiours les Soldats pour empeſcher la ſedition: Camillus aſſiegea la Ville des Falſiciens, ſans autre ſujet que pour exercer les Soldats. Dans l'armée d'Hannibal on ne vit iamais ſedition, bien que compoſée de diuerſes nations; à cauſe de l'exercice continuel, l'eſprit, ni le corps ne peuuent pas ſ'occuper à diuerſes choſes tout à la fois: lors qu'on voit l'ennemi preſent on ſonge plus à ſe defendre, ou luy nuire qu'à ſe reuolter. Themistocles pour empeſcher qu'Eurybiades, & ſept cens cinquante Corinthiens ne ſe retiraffent, fit aduertir les Perſes qu'ils eſtoient en trouble, & qu'ils les ataquaffent; ce qui les fit r'allier pour reſiſter à leur ennemi commun. Le meſme Themistocles ſe reconcilia avec Ariſtides pour reſiſter enſemble à Xerces. La grande ſedition du peuple du temps de Camillus, ceſſa ſoudain que le bruit courut que les Gaulois eſtoient proches. Son Alteſſe de Sauoye appaiſa la ſedition qui commençoit dans Queiras, faiſant battre aux champs pour l'alarme afin d'aller contre l'ennemi. Les prompts mouuemens ſont de peu de durée, & faciles à appaiſer: l'inſtinct de nature nous fait haïr l'ennemi, & la colere les compagnons: l'un nous eſt comme eſſentiel, & l'autre accidentel; ce qu'on voit aux animaux meſmes. Scorylo Chef des Spartiates, pour diſſuader la guerre aux ſiens contre les Romains, ſur l'occafion de la ſedition qui eſtoit alors dans Rome, fit battre deux chiens, qui voyans le loup ſe iettent tous deux d'accord deſſus. Ces ſeditions eſtans ſur le champ calmées ne reuiennent plus: c'eſt pourquoy il eſt plus aisé à y remedier qu'à celles qui ſont de l'ogre main couvées par des peuples qui ne veulent pas ſouffrir le ioug.

*Oiſiueté des peuples
genereux engendre
la ſedition.*

*Pour reduire les diſ-
ſenſians.*

Bien souuent on ne peut les recognoistre que lors qu'elles sont executées, & lors le remede ne sert de rien. Le prudent Pilote preuoit le mauuais temps auant qu'il arriue. La subtilité de l'esprit des Chefs doit presenter les mauuaises volonteis de ceux à qui il commande, ou par les occasions presentes, ou par celles que son habilité fait naistre à ce dessein. Caius Marius pour cognoistre la fidelité des Gaulois en la guerre Cymbrique, leur enuoye des lettres par lesquelles il leur commande n'en ouurir point d'autres, qu'il leur enuoyoit cachetées, ce qu'ils firent pourtant, d'où il les iugea ennemis. Darius recogneut l'obeïssance des siens par des lettres qu'il fit porter en diuers lieux par Bageus. Iphicrates Capitaine Athenien fit accommoder son armée Nauale comme celle des ennemis: s'estant présenté ainsi deuant les Villes, il ruina celles qui le receurent comme ennemies. Dans les Places douteuses on doit auoir des espions qui considerent les actions de ceux qui peuuent tramer, & conduire ces reuoltes, ou corrompre quelques vns des habitans, qui descouurent les autres s'ils se veulent mouuoir. Lors qu'on aura quelque indice, il faut y remedier le plus doucement qu'on pourra: si c'est le peuple qui se vueille reuolter, on luy defendra de faire aucunes assemblées, ne marcher point de nuict, ni en troupe: on leur osterà les armes, & l'exercice d'icelles. Crcesus captif conseille à Cyrus, pour empescher que les Sardes ne se reuolent, qu'il leur oste les armes; que sur la robe ils portent le long manteau, qu'ils chaussent des brodequins, qu'ils s'adonnent à la Musique, aux instrumens, qu'il leur soit permis tauerner & yurongner, & qu'ainsi d'hommes ils seront fait femmes: Sage conseil; car qui s'adonne aux plaisirs fuit la guerre mere du trauail. Les Citadelles avec bonne garnison sont vntres-souuerain remede pour empescher les peuples de se reuolter: les garnisons sont en feureté de ces promptes esmeutes, lesquelles s'estaignent apres leur premier effort; & bien que les Soldats soient moindres en nombre: toutesfois les surmontent facilement par le couraige & par l'adresse de combatre. Or parce que les Chefs sont ceux qui meuuēt tout le corps, il les faut ou chastier, comme nous auons desia dit, ou les oster de là. Alexandre ayant vaincu les Thraces, allant en Asie mena tous leurs Chefs, comme par honneur, afin qu'eux ne se rebellassent, ni le peuple resté sans Chefs. Il est bon aussi de laisser des partialitez, ou factions particulieres dans les Villes des vns contre les autres, afin que n'estans d'accord ils ne conspirent vnaniment: cecy s'obserue dans vne des florissantes Republiques du monde: bien que chacun à part eust mauuais dessein, n'estans point vnis il est impossible qu'ils l'exercent. Caton ayant vaincu les Espagnes, commanda à toutes les Villes à la fois d'abatre leurs murailles; ce qu'ils n'eussent fait si l'une eust sceu de l'autre, & si elles eussent peu se rallier. La pire reuolté, c'est lors que les plus grands conspirent contre leur Prince: alors il se faut seruir du remede que Thrasibulus enseigna à Periander, qui luy manda Ambassadeurs pour scauoir comme il pourroit bien regir son Estat: Thrasibulus les mene dehors dans vn grand champ; parlât à eux des choses indifferentes, coupoit les plus hauts espics, iusques qu'il eut fuiui tout le champ. Periander entendit l'Enigme, fait tuer les principaux. Tarquinius Superbus donna le mesme conseil à son fils lors qu'il estoit Chef des Gabiens, abbatant avec sa baguette les plus hauts

Pour cognoistre les seditions.

Comme il faut remedier aux seditions du peuple.

Citadelles empeschent les seditions.

Partialitez, empeschent les reuoltes.

Remedes des conspirations des grands.

pauots : mais en cecy on doit garder vne mediocrité , de peur qu'au lieu de chastiment ce ne soit cruauté , comme celle d'Ezelin Romain contre ceux de Padouë, & celle du Duc d'Albe contre les Estats des païs bas, laquelle cruauté engendre haine mortelle , & le desir insatiable de vengeance , qui les porte au desespoir , duquel succedent bien souuent des effects incroyables , ainsi qu'on a veu aux Estats d'Hollande. Le Prince & son Conseil doiuent meurement consulter auant qu'executer de telles extremitez : ce sont matieres d'Estat , & des plus chatouilleuses ; c'est pourquoy ie n'en parleray point d'auantage.

CONTRE LES ESCALADES.

CHAPITRE VIII.

*Remedes generaux
contre l'escalade.*



N l'Ataque nous auons parlé en particulier des Escalades, & du Petard; nous dirons icy de mesme le moyen de s'en defendre : le principal est la bonne garde , de laquelle nous auons parlé en general aux surprises. Apres la disposition des contours de la Place, laquelle cōsiste aux fossez qu'on remplira d'eau, particulierement aux petites Places, qui sont plus sujetes à ces surprises: car estans ainsi, il est fort difficile qu'on les escalade, ne pouuât appliquer les escheles qu'avec grandissime incommodité, & embarras de Ponts, & bateaux, & danger euident d'estre descouuerts. Si les fossez sont secs, on les fera fort profonds, parce que les escheles estans trop longues ne pourront estre maniées, & se romprōt facilement au moindre poids qui les chargera au milieu: les Contrescarpes seront taillées, afin qu'il faille d'autres escheles pour descendre dans le fossé. Si on ne veut pas les faire si profonds par tout, on les creusera à deux pas pres de la muraille, ou moins, selon qu'elles seront hautes, qui est l'endroit où l'on appuye les escheles ; & sera de telle largeur qu'au delà on soit trop esloigné pour les pouuoir appliquer.

*Faites profonds
tres-bons.*

*Faussez-brayes em-
pechent les escala-
des.*

Les Faussez-brayes sont aussi vn remede tres-assuré, parce qu'il faut y monter premierement dessus, & de là sur la muraille, ce qui est tres-malaisé d'executer sans estre descouuerts si on les garde.

*Plantes aux Dehors
sont essorées contre
l'escalade.*

Les Places qui ont des Dehors ne doiuent pas craindre l'Escalade, comme nous auons dit autre part: Ces remedes sont infaillibles. Aucuns ont escrit que de faire le talud fort grand iusques à demi muraille, & le reste sans talu ; cet angle empesche qu'on puisse appuyer les escheles: mais cela ne sert de rien , parce que le remede est tres-facile des estais qu'on met deffous les escheles pour les soustenir.

*Fraises bonnes con-
tre les escalades.*

Les paux plantez contre les faces , principalement aux Places de terre, & fossez secs, à l'endroit du Cordon , qu'on appelle fraises , sont aussi fort bonnes pour ouïr l'ennemi auant qu'il entre. Les paux aussi qui sont dans le fossé, ou sur la Contrescarpe peuuent seruir au mesme effect: car il faut, necessairement faire du bruit les rompant, qui est vn aduertissement à ceux de la Place.

*Ce qu'on doit faire
la fesi estant gellé.*

En temps d'Hyuer, aux fossez qui sont pleins d'eau, lors qu'ils se gelent, on taillera la glace au milieu, de laquelle on fera cōme vne nouuelle muraille dans le fossé mesme, ainsi qu'on fit à Vtrech l'an 1624. que i'estois en

Hollan

Hollande, le Marquis de Spinola estant venu à trauers pais par dessus les canaux gelez, iusques à sept lieues pres de ladite Ville.

Par tous les flancs de la Place on tiendra à tous les Bastions vn ou deux Canons, chargez de ferraille, & tousiours l'vn pointé vers la face du Bastion opposé, l'autre vers la Courtine, afin que la Place venant à estre escadée, on n'ait qu'à y mettre le feu, & rompre par ce moyen les escheles, bien que l'entreprise soit de nuit, comme elles sont presque tousiours. A l'entreprise de Geneue vn Canon ainsi pointé apporta grand empeschement, parce qu'il rompit les escheles, qui fut cause qu'on ne peut entrer assez vistement dans la Place, & secourir ceux qui estoient desia entrez.

Aux Chasteaux & petites Places les meurtrieres ou machicoulis seru-
ront beaucoup, & bonne prouision de pierres, avec lesquelles on se de-
fendra des escalades.

Aux Places qui sont enuironnées de simples murailles on tiendra au
dessus d'icelles des gros quartiers de pierre, qui seruiron à ce mesme ef-
fect: Ou bien on mettra des grosses poutres avec ces pierres par dessus,
les poussant, tout tombera, & abbatra les escheles, & ceux qui se ren-
contreront dessus.

Les anciens mettoient tout autour au haut des murailles, des clayes,
chargées de pierres, qu'ils faisoient tomber sur ceux qui escaladoient; on
les appelloit *Metellai*.

Dans ces Places on doit aussi auoir des crocs, & fourches pour pousser
les escheles en bas. Les feux d'artifice sont aussi tres-excellens en ces oc-
casions: les lances à feu plus que tous les autres pour les presenter au nez
des plus hardis; & d'autres pour ietter dans le fossé, qui esclairent, & fa-
cent voir ceux qui seront dedans.

Il est aisé d'empescher cette sorte d'entreprises lors qu'on descouure
l'ennemi auant qu'aucun d'eux soit entré dedans; c'est pourquoy on y
prendra tres-exactement garde.

CONTRE LE PETARD.

CHAPITRE IX.



N n'escalade presque iamais vne Place, qu'on n'y appli-
que aussi le Petard, qui est plus en vŕage & meilleur que
les escheles: c'est pourquoy il y faut aussi obuier plus
soigneusement.

Contre ces entreprises aussi bié qu'aux autres, la bon-
ne garde est requise, & que dans la Place il y ait des Sol-
dats assez en nombre pour la garder. Outre cela la quantité des Portes,
des Ponts-leuis, & Corps de gardes empeschent qu'on ne les puisse pe-
arder, ou donneront temps pour se r'alier, & faire teste à l'ennemi auant
qu'il soit dedans la Place.

On fera peu de Portes, & n'y en aura aucune qui ne soit couuerte d'un
Rauelin fossoyé tout autour, avec ses Contrescarpes, & chemins cou-
uerts, au deuant desquels on fera vne barriere, où l'on tiendra des Senti-
nelles

*Il faut tenir aucuns
Canons tout prêts.*

*Meurtrieres neces-
saires aux Cha-
steaux.*

*Gros quartiers de
pierres.*

*Crocs & fourches
pour pousser les es-
cheles.*

*Remedes généraux
contre le Petard.*

*Autres remedes
particuliers.*

nelles tant de nuit que de iour. Apres il y aura le Pont du foſſé du Raue-
lin, avec ſon Pont-leuis à bacule ; ou bien on oſtera les planches du
Pont toutes les nuits, & vn Corps de garde à coſté, ſouſtenu ſur des pil-
liers plantez dans le foſſé, ſeparé de l'autre Pont avec ſon Pont-leuis, ainſi
que nous auons eſcrit parlant des entrées des Villes au traité de la Forti-
fication. Tout contre la porte de la Ville il y aura vn autre Pont-leuis
à fleſche, ou autrement. Et la porte, apres laquelle ſera la Herſe, & là de-
dans le Corps de garde, qui doit eſtre au deſſous du Rempart, l'entrée ſe-
ra voutée tant que dure l'eſpeſſeur d'iceluy, au bout de laquelle il y aura
vne autre porte, & au deuant d'icelle vne barriere, & vn Corps de garde
dans la Place qui eſt au deuant de la porte dans la Ville.

*La garde des portes
qu'elle doit eſtre.*

En temps de ſoupçon, on pourra tenir cinquante hommes au premier
Corps de garde, vingt-cinq à celuy du Pont, cent à celuy de la dernière
porte, & vingt-cinq à l'autre qui eſt dans la Ville ; & ceux-cy ſeruent
pour empêcher que du coſté de la Place on ne puiſſe rien attenter ſur les
autres Corps de gardes.

En temps de paix on en tiendra moins à chaque porte, diminuant la
garde du tiers, ou de la moitié.

*Plusieurs Orgues
& Herſes par les
portes.*

Pour plus de ſeureté on pourra mettre à chaque porte ſa Herſe, ou des
Orgues ; parce que d'autant plus il y aura des obſtacles, tant plus il ſera
malaiſé de petarder la Place : car ce ſont autant de Petards qu'il faut, pour
leſquels appliquer beaucoup de monde ſe pert, & donnent temps à ceux
de la Place de ſe l'alier : c'eſt le plus certain remede contre ces ſurpriſes,
lequel ne manque iamais.

*Inuentions particu-
lières contre le Pe-
tard.*

Il y a pluſieurs autres inuentions qui ſe mettent aux portes, comme
des bacules pour faire tomber le Petardier dans l'eau ; d'autres avec des
rouets qui ſe deſcendent lors qu'on eſt ſur le Pont, qui ſont tirer quantité
de Mouſquets affuſtez par les trous qui ſont faits dans la porte. D'autres
veulent prendre le Petardier par le milieu du corps, comme vne ſouris
dans la ratouère ; aucuns mettent force pointes aux portes ; d'autres ſont
les portes à pluſieurs faces : quelques vns veulent faire greſler ſur le Pe-
tardier vne pluye de pierres tout auſſi toſt qu'il s'approchera. Toutes ces
inuentions me ſemblent eſtre peu vtils, ou pour eſtre de peu d'effect, ou
parce qu'eſtant cogneuës on peut ſ'en empêcher facilement, & tout cela
n'eſt pas capable d'arreſter l'entreprife : toutesfois qui les treuuera bonnes
pourra ſ'en ſeruir : Elles ont eſté eſcrites par d'autres ; c'eſt pourquoy ie
ne les redis pas en ce lieu, outre que i'eſtime celles-cy plus aſſeurées.

*Auſſi pour le meſ-
me.*

Les inuentions ſuiuantes me ſemblent meilleures : premierement les
Orgues, faits ainſi que nous les auons deſcrits en la Fortification : leſquels
on peut auſſi mettre en trauers, mais ils ne ſont pas ſi bien ; car il faut ne-
ceſſairement qu'ils ſe touchent l'un l'autre : & quand ils ſont rompus, les
pieces qui reſtent aux coſtez empêchent que les autres ne deſcendent,
outre qu'ils ſont fort incommodés à leuer. Je donneray cy apres l'inuen-
tion de les faire tomber d'eux-meſmes, comme auſſi les Herſes.

*Ce qu'on doit faire
aux lieux non for-
tifiés.*

S'il y a des Machicoulis ſur la porte, ie voudrois y tenir deux ou trois
groſſes pierres longues, ou colonnes pour laiſſer aller ſur le Petard fou-
dain qu'on l'auroit appliqué.

Aux Châteaux, ou petites Places où il n'y a qu'une ou deux portes ſans
flancs,

flancs, on les percera en plusieurs endroits, faisant des trous pour pou-
voir tirer le Mousquet contre le Petardier quand il se voudra approcher:
car le plus souuent la mort d'iceluy est l'interruption de toute l'entre-
prise.

Lors que dans quelque Place on craint d'estre petardé, & qu'on n'a
pas loisir de faire des Fortifications nouuelles, & des defences contre le
Petard, il faudra mettre derriere la porte quantité de fumier & de terre
meslez ensemble, & telles autres matieres douces d'espaisseur suffisante,
qui empeschent l'effect d'iceluy.

Les cheuaux de Frise, que d'autres ont appellé Fermetures de Camp, *Cheuaux de Frise.*
seront tres-bons, non pas pour empescher le Petard, mais pour arrester
l'ennemi lors qu'il voudra entrer. Ils sont representez dans la Figure 2.
Planche 50. Il faudra que la piece de bois A, où sont les pointes B, soit
grosse comme vne poutre, afin qu'elle soit plus ferme, & ne puisse estre
rompue. Ces pointes seront de fer, ou bien de bois, armées de fer au bout,
afin qu'elles ne pesent pas tant: la Figure 3. seruira aussi, sur laquelle il n'est
pas besoin d'explication: Erard les a monstrées dans son liure, & les ap-
pelle Fermetures de Camp.

Mon inuention suiuaute ne sera pas mauuaise: pour empescher le Pe- *Inuention de l'An-*
tard on aura six, ou huit rouës, marquées DEF, de fer, ou de bronze, *treur contre le Pe-*
grosses de deux pouces, d'environ vn pied de diametre, avec leurs essieux *tard.*
de fer, longs de dix pieds, sur lesquels on fera vne forte trauaison de pie-
ces de bois, & sur icelle on bastira vne muraille de grosses pierres, ci-
mentées & liées ensemble avec grampons de fer plombes, laquelle on
fera deux pieds plus haute qu'un homme; ou bien que le milieu de cette
muraille corresponde à la hauteur qu'on applique ordinairement le Pe-
tard. Or parce que cette Machine est grandement pesante, & les essieux,
bien que de fer, de cette longueur ne pourroient la supporter, on fera vn
ou deux rangs de rouës au milieu, outre ceux que nous auons dit: la Fi-
gure 1. represente cette Machine.

On doit se seruir de cette Machine en la façon suiuaute: On mettra
deux ou trois, ou quatre pieces de bois selon le rang des rouës qu'il y a,
enfoncées en terre, & armées par dessus de lames de fer vn peu canelées,
dans lesquelles puissent marcher les rouës DEF mises iustement à ni-
ueau, & que la Machine soit distante de la porte B trois ou quatre pieds;
de façon que lors qu'elle sera fermée, faisant marcher la Machine A par
dessus icelles poutres, elle soit derriere la porte à cette distance. De l'aut-
re costé sera la rouë C de 11. pieds de diametre, qui aura le pignon, ou lan-
terne H de douze fuseaux bien forts, qui mouura l'autre rouë I de 120.
dents, laquelle aura vn essieu tres-fort X, qui sera arresté à deux piliers
fermes; autour d'iceluy se tournera la corde K, qui passera par la poulie Q,
qui tiendra à vn, ou plusieurs gros crochets L, assez forts pour tirer toute
la Machine.

Toutes les nuits lors que la porte sera fermée, on tirera la Machine
derriere, la faisant rouler iusques qu'elle soit vis à vis de la porte: ce qui se
fera si deux hommes font tourner la grand rouë estans dedans, ou de-
hors, ainsi qu'on fait aux autres Machines, lesquels la mouureront fort faci-
lement, comme nous ferons voir cy apres. Ainsi on n'aura pas à craindre

*Comme on doit se
seruir de cette Ma-
chine.*

*Comme on doit la
mettre derriere la
porte.*

le Petard; car encor qu'il rompe la porte, il ne rompra pas cette muraille mouuante.

Pour oſter cette Machine.

Pour l'oſter on aura vne autre grande rouë du coſté N, de meſme que l'autre avec ſon pignon, & l'autre rouë, & ſon eſſieu, & ſa poulie; ou pour plus facilement faire on mettra la poulie M attachée à la Machine, & vne autre poulie en O, par laquelle on fera paſſer le cable, le bout duquel fera attaché au crochet, ou aneau S, & l'autre ſe roulera à l'eſſieu X, de la premiere rouë C, lequel on fera mouuoir comme deuant, & fera retirer la Machine comme il l'auoit tirée: mais on remarquera que lors qu'on la fait approcher il faut oſter le cable qui la fait retirer, ou au contraire; & ne faut pas que tous deux ſoient à la fois roulez au meſme eſſieu: on pourra faire ſeruir le meſme cable pour la tirer & retirer en l'attachant tantost à l'un, tantost à l'autre bout de la Machine.

Quelqu'un ſe pourroit moquer de cette Machine, eſtimant que vingt, ou trente hommes ne ſçauroient mouuoir vn ſi peſant fardeau: mais ceux qui entendent tant ſoit peu les forces mouuantes, verront bien que cela eſt fort faiſable, & que deux hommes la pourront mouuoir, comme nous ferons voir clairement par la ſupputation ſuiuante.

Calcul pour le mouuement de cette Machine.

Soit ſupposée la muraille haute de 6. pieds (qui eſt aſſez, avec 2. pieds, ou plus qu'elle eſt eſleuée par deſſus la terre, à cauſe des rouës, ou de la trauaiſon, 4. ou 5. pieds de hauteur: donc le milieu de cette muraille correſpondra au lieu où l'on applique le Petard) ſa longueur ſoit de 15. pieds, afin qu'elle tienne toute la porte, eſpeſſe de 10. pieds, toute la ſolidité ſera de 900. pieds cubes, & quand bien chacun peſeroit 100. liures, qui eſt vn quintal, ſeront 900. quintaux, vn homme peut faire marcher plus que la peſanteur de deux quintaux eſtant miſe ſur des rouës, voire plus de trois, avec autant de leue qu'il fait faire de chemin au poids qui roule. C'eſt pourquoy faiſant la rouë de 21. pieds de diametre, qui eſt dix & demi pour le demi diametre: l'autre rouë eſtant decuple au pignon, & l'eſſieu où s'enroule la corde eſtant d'un pied de diametre, la grande rouë ayant dix pieds & demi de leuier; ſi l'en oſte demi pied pour le demi diametre de l'eſſieu, s'enſuiura qu'un homme qui peut mouuoir deux quintaux, avec cette rouë en mouura quarante, parce que le leuier de dix pieds eſt vingtuple au demi diametre de l'eſſieu; par apres cette force s'augmente dix fois par le pignon de douze fuſeaux: Avec la rouë de 120. dents vn homme mouura donc 400. quintaux: maintenant il y a la poulie Q, laquelle double la force, ou fait qu'il ne faut que la moitié de la force pour mouuoir ce poids: donc vn homme mouura 800. quintaux, & deux 1600. Et la muraille n'en peſant que 900. & quand bien le reſte de la Machine peſeroit 100. quintaux, ce ne ſeroit que 1000. quintaux, reſtera encor 600. quintaux qu'ils pourront mouuoir: Cette Machine doncques ſera meué facilement par deux hommes. Si l'on veut que la Machine ſe meue plus viſtement, il faudra mettre plus d'hommes, & oſter les poulies: il eſt vray que pour le peu de chemin qu'elle a affaire, elle a aſſez de viſteſſe. On pourra encor plus facilement faire mouuoir cette Machine avec l'auis ſans fin, l'appliquant à propos. Nous l'auons môſtré & calculé au Chapitre des ſurpriſes.

Cette Machine peut oſter autruiſſe remplie.

Au lieu de faire cette maſſe de muraille, on pourra faire vne grande quaiſſe de planches fortes, & la remplir de fumier & de terre, & par ainſi elle.

elle sera plus facile à mouuoir, mais il faudra la faire plus espesse pour pouuoir resister.

l'ay encor treuue cette seconde inuention, que l'estime autant que l'autre pour estre plus facile, laquelle sert pour faire que soudain qu'on aura petardé vne porte, vne Herse s'abate, ou vne autre porte se ferme, ou des Orgues tombent sans iamais manquer. Elle se fait en la façon suiuiante.

Autre inuention de l'Auteur contre le Petard.

La Herse C en la Figure 4. sera tirée en haut, & suspendue par la corde A, laquelle sera bandée avec force autant qu'il se pourra, passant par les poulies B: cette corde sera si longue, qu'elle arriue iustement à l'endroit D, vis à vis où l'on applique d'ordinaire le Petard: à ce bout D il y aura vne boucle, ou aneau de fer, par lequel on fera passer la corde E F, attachée premierement à l'endroit E; & apres l'auoir passée dans l'aneau D, la plus tendue qu'il se pourra, on la liera en F: cecy se fera au derriere de la porte lors qu'elle sera fermée: mais de iour la Herse demeurera suspendue par vne autre corde, laquelle on destachera de nuict quand elle y sera tendue.

La porte estant ainsi fermée, le Petard ne la sçauroit rompre qu'il ne rompe la corde, & que la Herse ne tombe tout aussi tost. Que si l'on craint que l'effort ne rencontre pas la corde (ce qui est presque impossible) on la pourra passer comme on voit en la Figure 5. par les aneaux H, I, K, L, M, ou d'auantage si l'on veut: par ainsi où qu'on mette le Petard, la corde se rompra infailliblement, & par consequent la Herse coulera en bas. Il faut bien bander la corde, afin que ne cedant point elle se rompe plus facilement, & ne la faire que de la grosseur iuste qu'il faut pour soutenir la Herse: mesme si apres l'auoir passée par la poulie, on la rouloit deux tours à quelque piece de bois N, en la Figure 6. & faisant le reste de la corde fort deliée, elle soustiendrait la Herse, & se romproit plus aisément.

Autre application de l'inuention de l'Auteur.

Il se rencontre par fois qu'on ne peut pas faire des Herse aux portes, parce qu'il n'y a point de tours hautes, dans lesquelles on puisse loger la Herse par dessus la porte: en ce cas on pourra se seruir de la mesme inuention en la mode suiuiante.

Par dessus la porte, & plus en dedans, on fera vne porte qui aura ses gonds en haut, & se fermera batant en bas, comme en la Figure 6. les gons soient A B; la porte hausée soit C, laquelle se ferme en la laissant aller en bas avec quatre fortes serrures G H I K, comme celles des portes ordinaires, lesquelles coulant au long des lamies de fer L M N O cloüées en terre, s'enchasseront dans les trous qui sont au bout; de façon qu'en tombant de sa pesanteur, elle se ferme & demeure arrestée par ces serrures sans se pouuoir ouuir. La corde qui la tiendra leuée passera par la poulie T, & par l'autre V, descendant par l'entre-deux X, qui est entre la porte ordinaire, & celle-cy qui en doit estre séparée de quelque distance.

Autre inuention de l'Auteur.

On fermera donc la porte ordinaire, derriere laquelle on liera la corde qui tient l'autre, comme nous auons dit cy deuant, laquelle venant à se rompre, l'autre s'abatra.

Cette inuention n'est pas si assurée que la precedente, à cause des esclats de la porte rompue, qui peuuent empescher que cette seconde porte

Quelle est la meilleure de ces inuentions.

ne

ne se ferme : routesfois on pourra s'en servir aux Corps de gardes qui destournent, ou bien on la fera vn peu esloignée de l'autre : car à quelle distance qu'elle soit, alongeant la corde T V, elle fera le mesme effect.

Si l'on mettoit de ces Herfes à chaque porte, il faudroit nombre double de Petards, & par consequent grande incommodité à l'en-nemi, & beaucoup de temps à ceux de la Place pour venir à la defense.

Inuention de l'Auteur pour faire tomber les Orgues.

Si au lieu des Herfes, ou portes on fait tomber des Orgues, l'inuention en fera beaucoup meilleure : j'ay aussi treuvé le moyen tresfacile de les faire tous tomber avec l'inuention precedente de la corde.

Description.

Soit veuë la Figure 7. il faudra mettre vne grande poutre A en haut, si forte qu'elle puisse soutenir tous les Orgues, lesquels auront chacun vn aneau au bout B, & la poutre aura des grosses pointes de fer C, qui entrent dans ces aneaux. Au bout de la poutre il y aura vn long leuier D, avec lequel on pourra faire tourner cette poutre, de telle façon que les Orgues tiennent aux pointes. On attachera la corde E au bout du leuier, & cette corde au derriere de la porte, comme nous auons dit aux autres : cette corde se rompant, le leuier se laschera, & la poutre tournera, à cause de la pesanteur des Orgues, qui tout aussi tost tomberont en bas : du reste ils seront faits comme nous auons dit au premier Liure. Cette façon est plus assurée que les autres, d'autant que les Orgues sont meilleures contre le Petard, que les Portes, ou les Herfes.

Cette inuention peut servir à plusieurs autres choses.

On peut se servir aussi de la mesme inuention que nous auons escrit au premier Liure ; c'est comme en la Figure 7. de les rirer en haut avec vne corde à chacun I, qui se roule autour d'un rouleau assez fort, qu'on tournera avec la rouë F qui est à costé : les Orgues estans haussées, on attachera à vne des branches de cette rouë F la corde G qui ira en bas derriere la porte, ainsi que nous auons dit en l'autre, & cette corde estant rompue, les Orgues tomberont tout aussi tost. Avec cette inuention on peut faire tomber plusieurs Herfes, fermer plusieurs portes, faire tirer des Canons, ou des Mousquets, allumer des feux par le moyen des rouës de pistolets, qui se destendront, & mille autres choses qu'un chacun pourra adiouter à l'inuention.

Ponts doubles de l'inuention de l'Auteur.

J'ay escrit dans le premier Liure vne façon de Ponts doubles, laquelle peut servir contre le Petard : mais les suiuaus representez en la Figure 8. seront beaucoup meilleurs, lesquels seront ainsi : Soit le Pont-dormant A, & B le premier Pont-leuis qui se leue à bacule, haussant la partie C, tellement que l'espace K demeure sans Pont : apres on fera l'autre Pont E en destournant, qui soit aussi en bacule : on haussera la partie E du costé de la Place ; le reste du Pont-dormant F ira iusques à la porte ; ou si l'on veut on pourra faire vn autre Pont à l'autre : tellement qu'avec ces seuls Ponts on peut rendre la porte assurée contre trois Petards, outre qu'on seroit bien empesché d'appliquer les Ponts-volans en l'espace qui destourne K F. Cette inuention me semble fort bonne, & n'y a que l'incommodité du destour pour les charrettes, ce qui est peu considerable. J'ay mis les Ponts comme ils sont estans leuez en la Figure 8, & comme ils sont estans baissés en la Figure 9.

Insiques astheure nous auons donné le moyen d'empescher le Petard ; maintenant il faut dire lors que le Petard a fait son effect quel ordre on doit

doit tenir pour empescher que l'ennemi n'entre dans la Place : car on a veu en plusieurs entreprises l'ennemi auoir petardé plusieurs portes, & par fois routes; & pourtant n'auoir pas gagné la Place.

A Bergue sub Zoom du Terrail petarda trois portes, la barriere, & vn Pont-leuis, pourtant fut repoussé: à l'Ecluse il arua de mesme: à Venelo Monsieur de Chastillon eut le mesme traitement; encor que les portes soient ouuertes il en faut faire des plus fortes, par les armes & le courage.

Au premier coup de Petard qu'on entendra tous se mettront en armes, & s'en iroent au rendez-vous, comme nous auons dit cy deuant. Soudain on enuoyera renfort aux portes, redoublant les Corps de gardes par tout: ceux qui auront d'armes à preuue seront enuoyez les premiers pour soutenir l'ennemi: cependant les autres feront des retranchemens au deuant de la porte, de tables, de coffres, de barriques qu'on remplira, entremeslant de terre & du fumier le plus vistemment qu'on pourra pour arrester l'ennemi. On tiendra dans le Corps de garde qui est dans la Ville, & dans les autres aussi quelques Canons courts & gros, chargez de ferrailles, pointez rousiours vers la porte, qu'on deschargera au premier abord. Les Pierriers seront tres-bons, comme aussi plusieurs Fauconneaux mis ensemble, l'un à costé de l'autre sur vn mesme affust, porté de deux roués: mais ils doiuent estre tellement disposez qu'on mette le feu au milieu A de rous: car si on le met du costé B, les premiers BD qui tireront, feront reculer la roué de leur costé; & par ainsi tous les autres tourneront, & tireront de trauers: il faut bien prendre garde à cecy, Figure 10.

L'ordre qu'on doit tenir la Place qñ on petarde.

Fauconneaux, autrement Orignes cōme d'ouuer estre tirez.

Proche des derniers Corps de gardes, il y aura quelque Magasin pour tenir quantité de feux d'artifices, grenades, pors, lances à feu chargées avec bales ardenres, & autres inuentions que nous dirons aux feux d'artifices, lesquels seront tres-bons pour nuire à l'ennemi.

Ce qui est necessaire pour la desuise contre le Petard.

Les feux à esclaire la campagne sont aussi tres-necessaires pour ietter dans les fosses, & dans la campagne pour descourir ceux qui combattent, & ceux qui viennent au secours, sur lesquels on tirera; & ces feux sont aussi necessaires à toute sorte de surprises.

Il ne faut pas s'estonner; car la crainte mene le desordre: chacun doit courageusement s'opposer à l'ennemi; & lors principalement qu'on est assésuré que soutenant ce premier effort, on sauue la Ville, ses biens, sa maison, sa vie, & qu'on acquiert honneur.

Ennemi apres estre entrez, chassé.

Ceux qui furent enuoyez par la Reine d'Issa, surprindent Durazzo, mais les Illyriens, ou Sclanons se defendent, & les repoussent. Onabis tyran des Lacedemoniens surprind Messine, Philopœmen le chassé. Pyrrhus surprind Argos, entre de nuit avec grand' puissance; son fils vient au secours, met le trouble & l'embarras aux portes: cependant Pyrrhus combat contre vn ieune homme; sa mere du haut du toict voit le peril de son fils, laisse aller vne pierre sur la teste de Pyrrhus, l'assomme, & deliure la Ville.

Exemples.

Cependant que ceux cy se defendront à la porte, ceux qui seront aux Bastions ietteront des feux d'artifice pour esclaire la campagne, & descourir ceux qui doiuent secourir les premiers qui ont petardé, sur lesquels on tirera incessamment & Mousquetades & Canonades.

Ordre qu'on doit tenir qñ on ataqué par plusieurs lieux.

Si l'on est ataqué en diuers autres lieux par escalade, on fera la mesme

384 De la Defenſe contre les ſurpriſes.

deſenſe, obſervant les meſmes ordres que deſſus, prenant bien garde de ne deſgarnir pas l'un pour renforcer l'autre : car bien ſouvent l'ennemi fait les ataqes en diuers lieux, & donne l'alarme bien chaudement à vn endroit, & ataqe à bon eſcienr vn autre : c'eſt pourquoy la force eſtant eſgalement diſtribuée par tout, il treuuera par tout eſgale reſiſtance.

*Ne laiſſer aucuns
bon deſgarni.*

Exemples.

Ceux de dedans auront auſſi eſgard de deſparir leurs forces ſelon la foibleſſe, ou force des lieux de la Place : en enuoyant aux lieux foibles plus qu'aux forts, n'en laiſſant neantmoins aucun deſgarni. Cyrus prit Sardes faiſant mettre des laquemars au haut d'aucuns mas de nauires, qu'il preſente à vn lieu non gardé ils croyent les ennemis eſtre entrez par là, ſe rendent. Scipion l'Africain donne l'alarme d'un coſté à Carthage, l'ataque d'un autre ; ou batoir la mer qu'on ne gardoit point, & la prend. Pericles fir le meſme contre les Megariens. Alcibiades deuant Cizicum Ville de la Propontide donne l'alarme en pluſieurs lieux, & les prend par où ils n'eſtoient pas aſſiegez. Antiochus contre les Ephéſiens commande aux Rhodiens de donner l'alarme au port, & luy entre par un autre lieu non gardé.

*Se retirer dans le
chateau.*

Exemples.


Si dans la Ville il y a vn Chateau, ou Citadelle, & qu'on ſoit tellement preſſé qu'on ne puiſſe pas ſouſtenir l'ennemi, il faudra ſe retirer aux retranchemens qui auront eſté faits, & là ſe defendre tant qu'on pourra pour donner temps aux autres de ſe retirer dans le Chateau, & ceux cy ſe retireront apres au meilleur ordre qu'ils pourront. Aucunesfois par ce moyen on defend le Chateau, & recouure la Ville. Alicarnaſſe fut priſe par Alexandre en vn combat inopiné ils ſe retirent dans le Chateau, Alexandres'en alla, ils recourent leur Ville. Abimelech entre dans la Ville de Thebes par force, ils ſe retirent dans vne tour, Abimelech l'aſſaut, vne femme luy iette vn quartier de pierre ſur la reſte, & deliure ainſi la Ville. Sainte More Place du Turc fut priſe par les Cheualiers de Malthe ; les Turcs ſe retirent dedans le Chateau, recourent leur Ville, & empeſchent le pillage.

*Tren-bel ordre tenu
à Breſort.*

Du Terrail alla pour petarder Breſort avec deux mille hommes de pied : & cinq cens cheuaux : il paſſe avec ſes Petardiers à la porte du Rauelin, où il fut deſcouuert par la Sentinelle : ils diſent venir de Grol, cependant petardent cette porte, de meſme font-ils de l'autre, tuent ceux du premier Corps de garde, qui eſtoient trente hommes, les autres ſe defendent à coups de Canon & de Mouſquets, avec les grenades, & feux d'artifice. Ceux-cy ne laiſſent pas de pourſuiure, & iettent vn Pont de planches, ſur lequel paſſa le Petardier, & rompit l'autre porte, & le Pont-leuis tout enſemble ; quarante qui eſtoient dans le Corps de garde ſe preſentent & ſe defendent courageuſement, leſquels apres vn long combat furent repouſſez, & contraints de ſe retirer au Chateau, Terrail entre dans la Place, & s'en rend maistre : mais le ſecours de munitions, & de quatre cens hommes qui portoient chacun dix liures de poudre fut rompu par les Hollandois, qui aſſiegerent Terrail dans la Ville, lequel combattu par ceux de dehors, & par ceux du Chateau fut contraint à fortir de la Place, ſans rapporter autre choſe que la perte de ceux qui eſtoient demeurez à l'exécution de l'entreprife.

PLANCHE L.

SECON

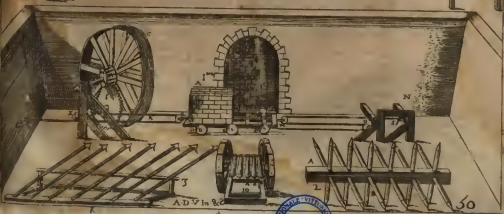





SECONDE PARTIE.

DE LA DEFENSE
CONTRE LA FORCE.

CHAPITRE X.



L est plus facile de s'empescher d'estre surpris que d'estre forcé : la surprise ne peut rien contre ceux qui font bonne garde ; mais lors que la force de l'ennemi surmonte la nostre, il luy faut ceder. C'est pourquoy on se fortifie, afin que la force du bastiment de la Place esgale celle des Soldats de l'ennemi qui l'ataque. Les Bastions ne sont pas faits pour se defendre de l'Escalade, du Petard, ou des autres surprises ; mais bien pour soustenir l'effort du Canon, & la force ouuerte. Puis donc qu'on fait la Fortification pour se defendre contre cette force, il est bien plus necessaire de scauoir ce qui est requis pour luy resister, que ce qu'il faut faire pour empescher les surprises, qui ne sont qu'accidens, qui arriuent seulement à ceux qui ne font pas diligemment leur deuoir pour la conseruation de la Place. Nous traiterons donc de la Defense contre les Sieges, comme on s'y doit preparer, l'ordre qu'on doit tenir aux occasions, des inuentions pour arrester l'assaillant, & luy nuire, & tout le reste qui concerne ce sujet, le plus amplement qu'il se pourra, sans toutesfois mettre que ce qui est bon, faisable, & necessaire.

*On se defend plus
facilement de la sur-
prise que de la force.*

*Pourquoy faire la
Fortification.*

DE LA DEFENSE CONTRE LES
longs Sieges.

CHAPITRE XI.



Es longs Sieges ne presuppisent aucune action ; mais la patience seule d'attendre que ceux de la Place ayent mangé leurs viures. Le seul remede contraire est d'en auoir bonne prouision, ou que les confederez empeschent que les assaillans n'en puissent auoir pour eux, ou qu'ils secourent ceux de la Place, ou qu'ils fassent leuer le Siege par force. Or parce que tous ces mesmes moyens sont practiquez aux Sieges par force, pour ne faire pas deux fois vn mesme Discours, nous en parlerons plus à propos dans le traité qui suit. On sera aduertie que les longs Sieges se font seulement contre les Places qui sont tellement fortifiées qu'on ne scauroit les prendre qu'avec grand perte de Soldats, & de munitions, & incertitude du succès. Puis donc que ces Places n'ont à craindre que la faim, ceux qui commandent dedans

*Remedes contre les
longs Sieges.*

doient auoir ſoin d'y tenir des viures pour long temps : car le gain d'iceluy eſt la conſeruatiſon de la Place , à cauſe des accidens & changemens qui arriuent dans vne armée qui campe longuement deuant vne Place.

*Chofes neceſſaires
aux Places qui at-
tendent les longs
Sieges.*

Les autres munitions , comme poudre, bales, canon , & tout ce qui en depend ſont moins neceſſaires à ces Sieges , parce qu'icy on ne combat que par patience : toutesfois il ne faut pas que la Place en ſoit depourue , au contraire en doit eſtre autant garnie que ſi l'on attendoit vn Siege par force : car l'on n'eſt point aſſeuré en quelle façon l'ennemi ataquera. Il ſe faut préparer à tout , afin de n'eſtre pas ſurpris.

*Aux longs Sieges
ne faut point faire
de ſorties.*

À ces Sieges il ne faut point faire de ſorties , à cauſe qu'il faut aller trop loin à deſcouuert pour ataquier l'ennemi , & aux retraites on auroit encor plus de deſauantage , ſi ce n'eſt qu'on fuſt ſecouru : car alors tandis que le ſecours force vn Quartier , ceux de la Place doivent donner de leur coſté , ou du meſme endroit , ou de tel autre qu'on treuuera à propos , afin d'aider ceux qui viennent , & diuertir l'ennemi.

Au Traitté ſuiuant nous mettrons vn Chapitre , qui ſera vn denombrement de tout ce qui eſt neceſſaire dans vne Place : ce meſme Chapitre ſeruiſra pour ſçauoir ce qui eſt requis aux longs Sieges : toutesfois puis que c'eſt des viures qu'on a plus affaire , il faut auſſi auoir principalement des moulins , des fours , du bois. Pour moy i'eſtime que la meilleure prouiſion qu'on ſçauroit faire eſt du biſcuit : car les farines gardées ſe gaſtent , & faut après du bois pour les cuire , dequoy on eſt hors de peine ayant du biſcuit.

*On doit eſtre ſoi-
gneux de bien di-
ſtribuer les viures.*

L'ordre & diſtribution doit eſtre auſſi bõne que la prouiſion ; car quelle qu'on en ait , ſi on ne la meſnage elle ſ'acheue bien toſt : il vaut mieux qu'il en reſte que ſ'il en faut. On doit eſtre auſſi ſoigneux de les tenir en lieux propres , & les rafraichir aux temps deubs deuant le Siege ; & lors qu'il eſt fait les viſiter , changer de lieux , & ſoigner leur conſeruatiſon comme de la vie propre.

Je ne diray rien autre ſur ce ſujet : car le tout ſera deduit amplement au Traitté ſuiuant.

DE LA DEFENSE CONTRE LES
Sieges par force.

CHAPITRE XII.



S I ceux qui ataquent ont tousiours quelque sujet ou veritable, ou supposé, ceux qui se defendent en ont encor d'auantage; d'autant que la defense nous est plus naturelle que l'ataque; absolument parlant; & bien que tous croyent auoir droict, il semble qu'on en a plus de se defendre que d'ataquer. Les assaillans pretendent auoir droict de dominer, les autres de demeurer en leur estat, & n'y a que la force qui puisse accorder ces deux opinions. Et bien qu'il y ait plusieurs sujets de se defendre, comme pour la Religion, pour conseruer sa vie, son honneur, ses biens, sa famille, sa patrie, sa liberte, ses droicts & priuileges, & la fidelité qu'on a iurée au Prince, tous se resoluent à ce qu'on ne veut pas estre forcé en sa volonte, pour la liberte de laquelle tous combatent. Aucunefois on se defend par desesperoir, lors qu'on est assure n'auoir autre salut qu'en sa perte; mais on choisit la plus glorieuse en se defendant iusques à la mort.

Raisons pour lesquelles on se defend.

Bien souuent encor qu'on ait iuste cause de se defendre, on ne le fait pas faute de pouuoir; certe impuissance peut estre causée de plusieurs defauts, lesquels doiuent estre tres-pessans pour incliner à se rendre sans defense: car encor que la force ou courage ait deux extremitez, la temerité, & la couardise; si est-ce qu'il vaut mieux tenir du premier que de l'autre. Il est tousiours plus loüable d'entreprendre vne action perilleuse, encor qu'il y ait peu d'esperance d'en eschaper, que de laschement ceder pour la crainte du peril. C'est pourquoy on ne se resour iamais à se rendre, que l'impuissance de se defendre ne soit manifeste, laquelle vient ou de nostre costé, ou comparée à celle de l'ennemi. De nostre costé, quand nous auons peu de monde dans vne grande Place, ou lots qu'on a force monde, & qu'on n'a pas des viures, ou des munirions pour fournir à tous; ou lors que la Place est si mal fortifiée qu'on ne scauroit la defendre contre l'ennemi, & qu'avec tout cela on n'espere aucun secours, & la force de l'ennemi est si grande, qu'il n'y a aucune comparaifon ni de la Place, ni des munitions, ni des Soldats qui sont dedans, à la force de l'assaillant; alors il faut ceder à la necessité. Il vaut mieux faire de gré avec quelque auantage ce qu'on est assure qu'il faudra en fin faire par force avec perte. Les Tusculans allerent comme amis au deuant des Romains qui les venoient assieger: les Gabaonites au deuant de Iosué: les Liegeois porterent les clefs au Duc de Bourgogne: Ionathas se presenta à Demetrius avec presens: Omphis se rend & offre des presens à Alexandre: Bagophanes fait des Autels, parfume les chemins de fleurs, les parfume d'odeurs, les borde de musique, va au deuant d'Alexandre avec grand pompe, & presens, & luy rend Babylone.

Sujets pour lesquels bien souuent on ne se defend pas.

Il vaut mieux estre temeraire que poltron.

Quels sont les defauts qui empêchent de se defendre.

Ce seroit opiniastrété brutale, digne de chastiment, si vne mauuaise Place sans Fortifications, mal munie, avec peu d'hommes, vouloit tenir contre vne armée Royale, par obstination, ou sous esperance de se rendre

Places mauuaises ne doiuent se defendre contre des armées Royales.

aptes

apres par compoſition. Hannibal apres auoir prie ceux de la Ville de Gerion de ſe vouloir rendre, leur promettant ſa foy, & pluſieurs bonnes conditions qu'ils reſuſent; il les aſſiege, les prend, & ne pardonne à perſonne. Les Ioniens & Eoliens veulent ſe rendre à Cyrus aux melmes conditions qu'ils auoient auparauant reſuſé, Cyrus leur reſpond par ceſte Apologie, Vn Trompette ſonnoit à la mer, aucun poiſſon ne venoit, il iette le filer, en tire pluſieurs qui ſautoient; il leur dit, il n'eſt plus temps, il ſaloit dancier quand ie ſonnois. Le Roy François fit ſommer Vaſtio, qui eſtoit dans Veillano, ſ'il ne ſe rendoit qu'il luy feroit couper la teſte. Il faut ſe rendre à temps, ou tenir bon iuſques à la fin, comme lors qu'on a affaire contre les Barbares, leſquels on ſçait par l'exemple des autres ne pardonner à ceux qui ſe rendent: alors il vaudroit mieux mourir ſe defendant que par les mains des bourreaux: ou quand le Prince le commande abſolument, il y faut auſſi mourir. Et c'eſt pour auoir temps de fortifier les Places qui ſont plus arriere, ou pour aſſembler des forces, ou pour conſommer celles de l'ennemi, ou pour faire gagner pais à vne armée, ou pour quelque autre conſideration quelle que ce ſoit: mais ce ſont des falcheux commandemens, deſquels on ne peut auoir honneur qu'en mourant; & n'y a rien qui nous deſplaie tant que d'entreprendre ce que nous voyons clairement ne pouuoir acheuer que par la mort.

*Par ſoy il faut ſe
defendre iuſques à
la fin.*

*Faut peu munition-
ner les Places fai-
bles.*

On ne doit iamais trop munitionner ces lieux, & n'y faut mettre dedans que ce qui eſt neceſſaire pour ſouſtenir autant de temps qu'on a premedité; car tout ce qui ſeroit de plus ſeroit perdu.

*PREPARATIFS GENERAUX A LA
deſenſe d'une Place, & le denombrement de tout
ce qui eſt neceſſaire.*

CHAPITRE XIII.



ORS qu'on a reſolu de ſe defendre, on prepare toutes choſes neceſſaires à cet eſſet, pouruoyant aux deſauts de la Place; & pour cognoiſtre ce qui manque, il faut ſçauoir ce qui eſt neceſſaire.

*On doit fortifier la
Place.*

Premierement on doit conſiderer l'eſtat de la Place, & la Fortification d'icelle, la fortiſiant ſi elle ne l'eſt pas, regulierement, ou irregulierement le mieux qu'il ſe pourra, ſelon que nous auons dit au premier Liure, y accommodant les pieces les plus propres. On aura principalement eſgard au lieu qu'on voit eſtre le plus foible, lequel on fortiſiera plus que les autres: car touſiours il faut taſcher de rendre la Place par tout eſgalement forte ſ'il ſe peut, & croire que l'ennemi ataquera touſiours le plus foible, ou de foy, ou reſpectiuement, ſuppleant par l'art aux deſauts de la nature.

*Ce qu'on doit faire
ſi elle eſt fortiſiee.*

Si la Place eſtoit fortiſiee, il faudra creuſer les foffez, hauſſer les Rempars, dreſſer les Parapets, faire des Dehors ſ'il n'y en a pas, baſtir les Corps de gardes, reſaire ce qu'il y aura de gaſté, couvrir les lieux commandez, eſleuer des Cavaliers où il ſera neceſſaire, loger des Canons aux lieux qui peuuent d'auantage offenſer l'ennemi, faire les portes ſecretes des forties,

Portes des forties.

sorties, lesquelles seroient bien à propos au milieu de la Courtine aux Places qui n'ont pas d'Orillon, à cause qu'au flanc les ruines empêcheroient de faire les sorties. A celles qui ont d'Orillon, on les fera du costé de l'Orillon, & couuertes d'iceluy : Elles seront de la largeur de six, ou sept pieds, que deux hommes y puissent passer de front, hautes de demi pique : leur plan sera comme celuy du fossé, que j'entens estre sec, afin qu'elles ne soient pas descouvertes de la campagne : que s'il est plein d'eau, on les fera à niveau de l'eau, & du reste moins hautes du costé de dehors, haussant toutesfois vers la Place. On terrassera les grandes portes, les remplissant de terre, ou fumier iusques au haut du Corps de garde.

Or tout ainsi que le corps de l'homme sans l'ame n'a aucun mouvement, ni action; de mesme la Fortification est inutile, & reste comme vne chose morte, si elle n'est animée des Soldats à suffisance, qui sont l'ame d'icelle, lesquels agissent avec les organes & instrumens des armes, & sont soustenus par les alimens & munitions; c'est pourquoy il est necessaire que les Places soient pourueues de toutes ces choses.

L'obmet à nommer l'argent, car il s'entend sans dire, sans cettui-là rien ne se fait : les nerfs estans rompus, malaisément peut-on remuer les membres : on en fera donc provision si l'on veut que tout aille bien.

Quant au nombre des Soldats, il est malaisé de le determiner précisément. Aucuns se reglent selon le contour de la Place ; autant de pas qu'elle a de contour, autant d'hommes. D'autres mettent deux cens hommes pour chaque Bastion, qui reuient presque à la mesme chose que l'autre, & cela suffit pour vne garnison ordinaire : mais lors qu'on attend vn Siege, il en faut bien d'auantage : & tant plus qu'il y en aura, pourueu qu'ils ayent viures, & munitions à suffisance, tant mieux ils se defendront.

Lors qu'on est assuré d'auoir secours, pour tenir les passages d'un costé ; comme si c'est quelque port de mer, sur laquelle on soit le plus puissant, il faudra mettre moins de Soldats dans la Place.

Cela se fait aussi par fois aux Places qui sont dans terre, lors que l'ennemi n'assiege qu'un costé, & son armée est de ce costé, & celle qui defend de l'autre. Il estoit ainsi à Venne, les trois armées estoient du costé des montaignes, & celle de son Altesse de Sauoye du costé de la plaine.

Dans vne Place à six Bastions, laquelle difficilement pourroit estre secourüe, il y faudroit trois mil hommes, lesquels on diuiseroit en trois parties, afin de faire entrer tous les iours en garde mil hommes ; & par ainsi les Soldats auroient deux iours de francs, tant que ce nombre dureroit complet : car quelques mois apres le commencement du Siege ils se contenteroient bien d'en auoir vn de franc, & vn de garde.

Il ne faut pas estimer que ce nombre de Soldats doie estre tousiours de mesme : car il faut auoir esgard aux forces de l'ennemi, lequel ayant vne grande armée, il sera necessaire de mettre aussi plus de Soldats dans la Place pour luy resister, à cause qu'il pourra faire plusieurs atakes en vn mesme temps, lesquelles il faudra defendre par vn nombre proportionné de Soldats.

Si l'on a faute d'hommes, on l'appellera les bannis, pardonnera aux

Autres choses nécessaires.

L'argent ne doit jamais manquer.

Nombre des Soldats qu'il faut pour la defense.

Il en faut moins en d'autres Places.

Soldats qu'il faudroit en une Place de six Bastions.

condamnez, & promettra des grands auantages à ceux qui viendront ſeruir à la deſenſe de la Place.

*Les Bourgeois ne
deuent eſtre eſpris
dans le nombre des
Soldats que nous
auons dit.*

Quand on parle du nombre des Soldats, on ne conte point les habitans, qui ne ſeruent qu'à tenir des Corps de gardes dans les ruës, faire la patrouille, & garder leurs maiſons : on entend les Soldats exercez, parce que la diſcipline preuaut à la multitude ; car la ſcience des choſes de la guerre nourrit l'audace de combattre, & le peu exercé donne la victoire contre la multitude rude & ignorante, expoſée touſiours à la mort ; le nombre ne fait pas la force, mais la qualité des hommes. Xerces avec ſon armée d'un nombre incroyable, vexé à Termopiles par trois cens Lacédemoniens, dit qu'il auoit force hommes, mais peu de Soldats. Ces troupes de peuple ramafſé ont plus d'incommodité d'elles meſmes que de l'ennemi : bref, c'eſt populace, & non pas Soldats. Ceux qui ne voudront pas combattre on les fera trauailler, & porter les munitions, & lors qu'on fera quelque fortie, ils ſeruiront pour garnir les Parapets, & tirer de là, afin que l'ennemi croye qu'il y ait plus grand nôbre de deſenſeurs qu'ils n'y a.

J'ay veu par experience que tous ces Bourgeois ont plus de parole que d'effect, & qu'ils ne valent rien au combat lors qu'ils ont affaire à gens hardis.

Exemple.

À la Roque Bourg de Montferrat, ſon Alreſſe de Sauoye ayant donné ordre au Marquis de Sainct Reran d'y aller loger ſes troupes, quatre mois apres le Siege de Verrue, en nombre de deux cens hommes du reſte de quatre mille hommes, eſtans à vne iournée de la Place, les habitans nous firent ſçauoir qu'ils eſtoient plus prompts à mourir qu'à ſe reſoudre de nous receuoir, & qu'ils ſçauoient bien nos forces, en quoy ils auoient bien raiſon, car de douze cens hômes il y auoit quatre cens Piquiers, & ſix cens Mouſquetaires, deſquels le tiers n'eût ſeu ſe ſeruir de ſes armes pour eſtre en tres-mauuais eſtat, & les autres n'ayans que leurs eſpées : la grande confiance qu'ils auoient en leur nôbre leur faiſoit proferer des paroles & des menaces outrageuſes ; & l'auâtage qu'ils croyoient auoir ſur nous fut cauſe de leur ruine, eſtans plus de quatre mil hommes bien armez & munitionnez. Cete temerité fut d'aurant plus inſupportable qu'elle procedoit de Bourgeois & de païſans, & nous firent reſoudre de mourir, ou de les exterminer. Ayant pris nos poſtes en tres-bon ordre, nous donnâmes en plein midy avec tant de furie, que nonobſtant la pluye de leurs Mouſquetades, l'eſpée au poing, apres les auoir ſaluez de nos premiers feux, nous les miſmes tous en deſroute, & tour à feu & à ſang, & trois Bourgs de leurs confederez qui leur auoient fourni quelque aſſiſtance. Ceux qui reſterent eſtoient tellement remplis d'effroy qu'ils ne ſe tenoient pas aſſez dans le plus haut des montagnes.

*Les munitions qu'il
faut en une Place.*

La quantité des munitions ne peut non plus bonnement eſtre déterminée ; mais pour ne manquer pas il y en faudra mettre le plus qu'on pourra, & n'y en aura iamais trop, qu'elle prouiſion qu'on en ſçahe faire : ſ'il eſtoit poſſible il en faudroit pour huit mois, ou vn an, principalement aux lieux qui ſont en doute ne pouuoir pas eſtre ſecourus ; & principalement de celles de bouche : car qui ne prepare les choſes neceſſaires à la vie eſt vaincu ſans force. Dans la ſuite du Diſcours on pourra voir pluſieurs exemples ſur ce ſujet.

L'ordre

L'ordre qu'on doit tenir en ce qui est des provisions, le Gouverneur avec les Officiers principaux de la Ville visiteront les greniers tant publics, que des particuliers, faisant vn denombrement de tous les grains qui s'y treuveront, soit fromens, seigles, miller, ris, orge, oblon, comme aussi les caues pour la boisson des vins, citres, bieres, selon la coustume du pais, principalement faudra faire provision d'eau dans des grandes cisternes, si n'y a point de puits ou riuere: car pour les fontaines, si leur source n'est dans la Ville, estant menée par aqueduc, il ne faut pas s'y fier: car les riuieres mesmes ont manqué autrefois. Publius Seruilius força la Ville d'Isaura à se rendre par foif, ayant destourné la riuere. Caius Cesar en France reduit ceux de Cahors à faute d'eau, diuertissant les conduits des eaux, & empeschant par les Archers l'usage de la riuere. Clistenes Sicionien coupa les aqueducs des Criseens, apres leur rendit l'eau, mais gastée d'Ellebore. Rabath fut prise par David, parce qu'ils n'auoient pas d'eau. Soüs se rendit aux Clitoriens faute d'eau, & plusieurs autres Places se sont perdues pour ce defect. Le vinaigre est aussi necessaire, tant pour l'usage des personnes, que pour meller avec l'eau pour rafraischir l'artillerie: Par apres, on fera porter tous les viures qui seront aux lieux voisins, le bestail, boeufs, vaches, moutons, porceaux, volailles, & tout ce qui est bon à manger; la plus part de quoy on salera pour le conseruer plus long temps: & pour nourrir ce qu'on gardera en vie, il faudra auoir, foin, paille, & ce qui est necessaire pour leur donner à manger: ces bestes en vie serviront pour la nourriture des malades, & pour auoir des peaux fraisches à esteindre les feux d'artifice. Si l'on a de la Caualerie, il faudra auoir plus de foin & de paille, & d'auoine pour donner aux cheuaux. Le fien de ces animaux sera tres-bon pour reparer les bresches, & se couvrir, & opposer au Canon de l'ennemi.

*L'ordre qu'il faut
tenir pour la pro-
vision de munitions.
Denombrement des
munitions de guerre.*

*Exemples des Villes
perduës faute d'eau.*

Toute sorte de poissöns salez seront tres-vtiles; les beurres salez, formages, huiles, graisses, legumes, comme poix, feües, &c. Le sel est aussi tres-necessaire, la cire & suifs serviront aussi.

Il faut force moulins à bras, ou avec des cheuaux, si ce n'est qu'on en ait sur la riuere: mais l'ennemi taschera de les brusler, ou rompre, à quoy il faudra prendre garde.

*Moulins necessai-
res.*

On aura du bois gros & menu pour la cuisson, ou pour se chauffer, de la tourbe, de charbon de bois, du charbon de pierre pour les forges, bonne quantité de fagots, non seulement pour brusler, mais pour meller avec la terre dans les trauaux: les fours pour cuire le pain sont aussi necessaires.

*Le bois & le char-
bon aussi.*

La provision de quantité de biscuit seroit fort bonne, veu qu'il se conserue grandement sans se gaster, & ne faut point de feu: avec du biscuit & de l'eau on peut soustenir quelque temps: l'estime que cette provision est la meilleure qu'on scauroit faire pour les viures.

Biscuit tres-bon.

Pour vestir les Soldats il faut aussi provision de draps, de laines, & de cuirs pour les chauffer, de toiles pour faire des chemises, & autres linges necessaires: aussi du fil, & de la filasse, tant pour l'usage des hommes, que pour les artifices.

*Provisions pour
les vestemens.*

Ce qui ne pourra pas estre amené dans la Place, il faudra le brusler, abbatre les bastimens, & desfaire tout ce qui pourroit seruir à l'ennemi.

Le Gouverneur defendra seuerement qu'on ne porte rien hors de la

DDD 2 Place,

Place, ſoit meubles, argent, ioyaux, ou autre choſe, parce qu'ayant leurs biens dedans ils ſe defendront plus courageuſement. Ageſilaus Capitaine des Lacedemoniens defendit que ceux d'Orchemone, Ville proche du Camp, ne receuſſent rien des Soldats, afin qu'ils combatiffent plus obſtinément, & pour leur vie, & pour leur bien.

Armes particulières.

Quant aux armes, chaque Soldat doit auoir les ſiennes completes, comme vn chacun ſçait, de meſme auſſi tous les habitans dans leurs maiſons; & outre celles-là il y en doit auoir des autres dans les Arcenats, pour ſuppléer à celles qui ſe rompent, & ſe perdent aux ſorties, & autre part (bien que par la mort, ou maladie des Soldats il ſ'en treuue prou qui vacquent) on aura auſſi des armes completes à preuue du Mouſquet, pour ſouſtenir la breſche: des rondaches de meſme ces armes ſont d'vn. merueilleux effect: elles conſeruent les meilleurs Soldats, & par conſéquent la force de la Place aſſiégée: des fortes piques, aucunes avec crochets pour tirer ceux qui voudroient venir recognoiſtre armez, ou pour retirer les corps morts: les harquebuſes à rouët ſont d'vn excellent viſage, parce qu'elles tirent plus droit, & qu'on ſ'en peut ſeruir en temps de pluye, ce qui ne ſe peut faire avec le Mouſquet.

Armes générales.

Outre les armes particulières, il faut les générales, qui ſont l'Artillerie, de laquelle i'en voudrois bien plus, que ceux qui dans vne Place, à ſix Baſtions ne mettent qu'vn Canon; ie croy que c'eſt pour eſpargner la poudre, & pour ne faire pas trop de mal à l'ennemi, comme i'ay peu voir aux Sieges ou ie me ſuis treuue, & apris par la lecture des Liures qui en traitent; il en faut dauantage.

Nombre des Canons neceſſaires dans vne Place.

Dans vne Ville Royale de neuf ou dix Baſtions, il faudroit au moins dix Canons, leſquels ſeruiroient pour rompre les trauaux de l'ennemi, & faire contre-batterie: par apres il faudroit pour le moins quatre demi-Canons à chaque Baſtion, bien qu'il y en puiſſe demeurer douze, trois à chaque Place baſſe, & trois à chaque Place haute: toutesfois il n'eſt pas neceſſaire de les garnir toutes, parce que n'eſtât pas ataquées de tous coſtez, on les peut oſter des lieux où ils ne ſeruent pas pour les conduire du coſté qu'on eſt ataqué. Ces demi-Canons de vingt liures de bale ſont plus propres que les Canons, parce qu'ils ſont plus maniables, & conſomment moins de munitions; meſme quand la moitié de ceux là ſeroit de douze, ou quinze liures de bale, ils n'en ſeroient que meilleurs pour tirer perpetuellement dans les trauaux. Vingt, ou trente Fauconneaux, ou dauantage,

Pieces plus trouuées.

deux ou trois cens Mouſquets à croc, ou à cheualets. Ces petites pieces ſont plus de dommage aux hommes que les grandes; elles ſont encor plus promptément manies, & leur faut moins de munition, portent fort loin, & n'y a point d'armes à preuue d'icelles: on les peut tirer lors qu'on voit deux, ou trois enſemble, ce qu'on ne fait pas avec les autres pieces, à

Feux d'artifice.

cauſe de la grande deſpenſe du coup, qu'il ſeroit faſcheux de perdre. Trois ou quatre mortiers pour ietter les feux d'artifice: vingt Pierriers, comme ceux des vaiſſeaux, de fer, ou de bronze, qui ſe chargent à boîte, pour tenir dans les Dehors, & ſ'en ſeruir aux atakes: deux, ou trois cens balons, ou groſſes grenades; deux mille pour ietter à la main, quantité de bloqueaux, barrils foudroyans, trabes roulantes, des dards à feu, force pots, cercles, torteaux, bales ardantes, trombes à feu, lances, & toutes telles autres

tres inuentions de feux d'artifice, qu'on tiendra toutes faites, ou la plus grand' partie, & des materiaux prests pour en faire des nouuelles.

Maintenant il faut les munitions, l'esquipage, & les instrumens pour le traual, poudre à Canon, poudre fine pour les Mousquets, bales de Canon, & des autres Pieces, comme aussi pour les Mousquets, & plomb en quantité pour les faire; de la mesche, & de la filasse pour en faire, cuire, ou rosete, loton & estain pour fondre nouuelles pieces s'il est besoin; salpetres pour faire la poudre, charbon doux, & souffre, cloux vieux, carreaux de fer, chaisnes, & autres vieilles ferrailles pour mettre dans le Canon, & dans les Pierriers; & toutes les drogues qui seruiron aux feux d'artifices, desquelles nous traiterons autre part.

Munitions de guerre.

Il faudroit des moulins, des Poudriers pour faire la poudre, des cuuiers & chaudières pour faire le salpêtre, & tout le reste qui sert à cet effect.

Instrumens pour faire les munitions.

Pour l'atirail de l'Artillerie, il faudra auoir des affusts tous entiers, rouës, essieux, flasques, & planches pour en faire, & pour remonter promptement les Pieces desmontées, bois en quantité pour faire toutes ces Pieces, cloux & cheuilles pour les assembler, des lanternes, escouillions, chargeoirs, autres planches, ou pieces de bois pour faire des Plate-formes, ou liëts du Canon, & des fronteaux de mire, & des Madriers pour fermer les embrasures.

Appartenances de l'Artillerie.

Il faut aussi quantité de planches legeres aux Places où il y a peu de logement, ou qu'on iuge qu'il sera bien tost mis bas par l'ennemi à coups de Canon, pour le huter; autrement venant le mauuais temps, les Soldats patiront autant dans la Place, que pourroient faire ceux de dehors.

Planches pour les logements.

Des coins, des Jeuiers, & tout le reste de l'equipage du Canon; force, picles, pelles, pioches, besches, brouëtes, ciuieres, hotes, paniers, petits tombereaux pour charrier la terre, des masses pour la batre, des barriques, des gabions, comme aussi des sacs de toile, des cordages, escheles, crochets, seaux de cuir, pompes, & siringues pour esteindre le feu: de la chaux, du sable, des briques pour reparer les ruines, & tous les autres instrumens communs seruians à ces ouurages, desquels il s'en treuve assez d'ordinaire dans les Villes.

Instrumens pour les ouurages de terre.

Pour executer tout ce que dessus, les Ingenieurs sont nécessaires, pour ordonner ce qui est des Fortifications & des ouurages, d'où depend la defense de la Place; des bons Canonniers, avec ceux qui seruent à l'Artillerie; parce qu'il vaut mieux auoir moins de Canons, qui soient bien seruis, que beaucoup qui le soient mal. Il faudroit à chaque Canon, ou à deux Canons vn Commissaire, son pointeur, son boute-feu, & trois chargeurs: des Mineurs, qui sont fort nécessaires tant pour faire les Mines, que pour les esluenter; des faiseurs de feux d'artifice, des fondeurs, des armuriers & serruriers pour accommoder les armes, des poudriers, des charpentiers & chatrons pour faire les affusts, des massons pour faire les murailles. Je ne voudrois point de Pionniers dans vne Place, car ils ne sont bons qu'à manger; aux trauaux perilleux ils n'y vont qu'à coups de bastons; & quand il y sont, quatre ne font pas la besongne qu'un seul deueroit faire.

Ingenieurs.

Officiers de l'Artillerie.

Mineurs.

Autres ouuriers.

Medecins, Apothecaires & Chirurgiens.

Il ne faut pas oublier d'auoir dedans des Medecins, des Apothecaires, & principalement des Chirurgiens, avec des remedes tant pour les bleffures, que pour les maladies : particulièrement des Chimiques, parce qu'ils se gardent plus long temps, sont meilleurs que les autres, & sont plus d'effect en moindre quantité.

S'il manque quelque chose de ce que dessus, il faudra en auoir des voisins & confederez.

Il faut conseruer les munitions.

Les prouisions estans faites de ce qui est necessaire, il faut auoir soin de les conseruer, ce qui se fait mettant chaque chose à part dans les lieux & magasins conuenables. Les poudres doiuent estre dans les lieux bien couuerts, afin que l'ennemi n'y puisse mettre le feu, les salpetres en lieu sec, & ainsi des autres.

Absorger les munitions.

Quelle prouision qu'il y ait dans la Place, si on ne la mesnage, elle sera bien tost acheuée : c'est pourquoy auant que le Siege commence il y faut pouruoir, chassant hors toutes les bouches inutiles, principalement lors qu'il y a peu de viures, & ne faut point auoir pitié : car il vaut mieux que ceux-là se perdent que si tout se perdoit.

Exemples.

Les Petiliens assiegez par les Carthaginois ietterent dehors leurs peres & enfans : les Eginenses mirent aussi dehors leurs femmes & enfans : les Babylonienens s'estans renuoltez contre Darius chassent les hommes vieux & femmes vieilles, estranglent les autres, gardant seulement celles qui estoient necessaires pour faire du pain.

Distribution des prouisions.

Le Gouverneur doit ordonner, & faire la note à chacun, combien il faut que leurs prouisions durent, ce qu'ils doiuent obseruer sans en faire aucun degast, & lors qu'elles seront acheuées on leur distribuera des publiques avec mesme ordre, les faisant durer autant qu'il sera possible, & pour bien faire il faut dès le premier iour commencer à se moderer de telle façon, comme si l'on en auoit desia faute.

Comme on doit preparer la campagne.

Ayant preparé la Place, les Soldats, les armes, & les munitions, il faudra accommoder la campagne tout autour, rasant les maisons s'il y en a, explanant les fosses & les chemins creux, par lesquels on peut aller à couuert, coupant les hayes, & les bois, & à cet effect il est bon tenir dans la Ville quantité de haches, ainsi que ceux d'Orange, qui en ont dans leur Arsenac telle quantité, que dans vn iour ils se promettent de couper tous les arbres qui sont dans la campagne aux enuirs de leur Ville à la portée du Canon. Les masures & bastimens qui seront autour seront desmolis, & tous les lieux qui pourront couurir l'ennemi : car tout ce qui luy sert te nuit, & au contraire, tout ce qui l'endommage sert à l'ennemi.

Auenuë des ennemis, il faut leur faire des fortifications.

S'il y a quelque auenuë par où il faille que l'ennemi passe necessairement, on s'y retranchera, mesme par fois le site porte qu'il y faut faire des Forts. Mais il faudra bien auiser qu'estans pris ils ne puissent pas seruir à l'ennemi, & nuire à la Ville, & que la retraite de ceux qui seront en garde dans iceux se puisse faire commodément.

Fortes en deuant, il faut les faire.

Aux Places qui ne sont point fortes, & qu'on ne scauroit fortifier à cause de leur assiete, au lieu de defendre la Place, il faudra faire quelques Forts ou loin, ou pres selon le lieu, dans lesquels on mettra toute la force, qu'on tiendrait autrement dans la Place.

Aux passages.

Dans les passages, tant plus ils sont importants, & de grande estendue,

il est mieux d'y faire peu de Forts, capables de tenir beaucoup de Soldats, avec des grandes tranchées d'un à autre, qu'on appelle lignes de communication, que d'en faire quantité de petits; particulièrement où l'attaque doit estre grande; & outre cela il ne faut pas se confier tant en l'assurance de ces premiers Forts, que l'on oublie de rompre les Ponts, & rendre les autres passages qui restent entre la Ville & ces Forts malaiséz, pour pouuoir donner temps à ceux de la Ville, si le succès est malheureux de capituler en quelque façon que ce soit, veu qu'une composition, bien que defauantageuse doit estre plustost receüe, que le moindre pillage.

Les Genoïs auoient fait bastir sur la montagne des Courceroles, passage important pour venir à Genes, trois Forts, lesquels pour estre trop petits, n'eurent dequoy resister à l'armée de son Altesse de Sauoye, qui les força d'abord, & pour auoir laissé les passages qui suiuoient dans la vallée, sans les fortifier, ni rompre les Ponts, les habitans des deux Villes Rossillon haut, & Rossillon bas, n'eurent pas loisir de demander composition, surpris par cette prompte déroute. Nous prîmes ces deux Places, qui furent mises au pillage, & ruinées tout à vn instant.

En l'Ataque nous n'auons pas fait mention si exacte des Soldats, des munitions, & des viures, & des autres choses qui sont nécessaires à l'armée assaillante, comme icy en la defense, parce que celuy qui attaque a tousiours loisir d'y songer, & les preparatifs ne se font qu'avec grand conseil & preuoyance, mesme qu'après auoir commencé le Siege on peut auoir renfort de Soldats, rafraichissement de viures, & nouuelles munitions. Ceux qui sont assaillis, lors que l'occasion se presente, il faut qu'ils se resoluent soudain à la defense, & se preparent le mieux qu'il leur est possible. Après que le Siege est commencé, ils ne peuuent auoir rien de ce qui leur fait besoin, que par des moyens bien hazardeux; c'est pourquoy ils y doiuent pouruoir auparauant avec diligence. Nous auons mis tout ce que nous auons iugé estre nécessaire à la defense d'une Place: que s'il y a quelque chose d'oublié, il ne faut pas s'en estonner: car il n'y a Place pour si bien pourueüe qu'elle soit, laquelle peu de iours après que le Siege est commencé ne se trouue auoir faute de quelque chose.

Faute faite par les Genoïs.

Pourquoy en l'Ataque nous n'auons pas détaillé ce qui est deffu.

DE L'ORDRE QV'ON DOIT TENIR

contre les aproches.

CHAPITRE XIV.



Le iour que l'ennemi doit faire les aproches, on tiendra la campagne vn peu loin de la Ville s'il est à propos, & que l'assiete du lieu le porte; comme lors qu'il y a des vignes, des hayes qu'on n'auroit peu couper si loin; des fosséz, ou chemins creux, & tels autres par lesquels on peut se retirer à couuert dans la Place.

Ordre contre les aproches.

Ceux qui seront commandez à cet effect tascheront de choisir, & se loger aux lieux les plus auantageux & couuerts, escarmouchant tousiours en retraite, prenaus bien garde de n'estre enuoloppez par derriere. Ces lieux couuerts seruent le premier iour, mais nuisent apres; c'est pourquoy

Ce que doiuent faire ceux qui sont commandez, contre les aproches.

398 De la Defenſe contre la force,

il vaut mieus les couper & eſplaner ſi l'on peut auparavant que l'ennemi vienne pour mettre le Siege.

Comme on ſe doit retrancher dans les chemins.

S'il y a quelque chemin qui ſoit veu & enfilé de la Ville à la portée du Canon, il faudra y auoir mis quelques monceaux de pierres, couuerts d'un peu de terre; on fera ſemblant de vouloir opiniaſtrer la deſenſe de ces lieux, & l'ennemi les forçant, on ſe retirera à droict, ou à gauche, & lors le Canon de la Ville tirera avec grand dommage, comme j'ay veu quelquefois.

le voudrois me retrancher dans ces lieux, & les couvrir avec barriques legeres pleines de cailloux, afin que le Canon de la Ville tirant dedans fiſt reſſauter toutes ces pierres, qui nuiroient grandement à l'ennemi, qui ne ſçauoit ſe ſeruir de cet auantage, parce qu'encor il n'a pas des Canons en eſtat.

Arufices contre les aproches.

Au lieu de tout cela on y pourra laiſſer quelque barril foudroyant caché, auquel on puiſſe mettre le feu à temps en ſe retirant, qui fera fait comme nous dirons autre part.

Les fougades feront vn merueilleux eſſect: on peut les faire en diuers endroits par les chemins, & aux lieux qu'on iugera que l'ennemi ſe doit loger, auxquels on pourra auſſi y faire quelque Mine, & y mettre le feu lors que l'ennemi y ſeja logé. Nous deſcrirons cy apres le moyen de faire ces fougades.

Il ne faut iamais s'opiniaſtrer aux combats des aproches: meſmes ſi le lieu n'eſt fort auantageux, on ne doit les ſouſtenir dans la campagne: car la perte des hommes eſt beaucoup plus nuifible aux aſſiegez qu'aux aſſiegeans, qui en peuuent auoir quand bon leur ſemble.

Ce qu'on doit faire la campagne eſtans raſe.

Si la campagne eſtoit plaine & raſe, on ſe tiendra dans les dernieres & plus auancées Contreſcarpes, & chemins couuerts des Dehors, tirant inceſſamment ſur ceux qui commencent à ſe camper, afin de les contraindre de commencer le trauail le plus loin qu'il ſe pourra.

Au commencement on ne doit point faire des forties.

Ces premiers iours que l'ennemi ſe campe, on ne ſçauoit l'empêcher qu'à force de tirer. Il ſeroit trop dangereux de faire les forties, à cauſe, qu'eſtans ſi loin la retraite ſeroit toujours deſauantageuſe. C'eſt pourquoy il faudra auoir patience, iuſques qu'il auance ſon trauail, & qu'il forme ſes bateries, leſquelles on gatera à coups de Canon, le deſtournant le plus qu'on pourra. Toutesfois il faut prendre garde de ne tirer pas tant au commencement, qu'à la fin les munitions manquent. Qui va trop viſte en commençant ſa courſe perd bien toſt l'haleine, ce n'eſt pas icy qu'il faut faire ſes plus grands efforts.

Auſſi toſt que l'ennemi aura fait ſes bateries, il commencera ſes tranchées, & par là on cognoiſtra combien il veut faire d'ataques, & en quels endroits, auxquels on ſe preparera plus qu'aux autres, y faiſant bonne garde, & diſpoſant les Fortifications.

Il faut incommoder l'ennemi lors qu'il s'aproche par tranchées le plus qu'on peut, faiſant quelques forties quand on verra eſtre à propos, auxquelles on ſe conduira comme ſ'enſuit.

DES SORTIES.

CHAPITRE XV.



Ceux qui se tiennent tousiours dans leurs Places sans faire aucune sortie, sont semblables à ceux qui ne se soucient du feu qui est à la maison du voisin, & ne se meuvent pour l'esteindre que lors qu'il a pris à la leur. Qui laisse trauailler l'ennemi à loisir dans la campagne perd bien tost la Place : le venin est irremediable lors qu'il est arriué aux parties nobles. De rout temps on a cogneu l'auantage des sorties, & les temps qu'elles sont perdre à l'ennemi, & le dommage qu'elles luy portent, les Histoires en sont pleines d'exemples. Combien en voit on dans Homere des Troyens contre les Grecs, & de toutes les autres nations qui ont soustenu Siege. Il seroit trop long d'en apporter des exemples : car on ne voit aucun Siege où il n'y ait eu quelque sortie : plusieurs sont sortis auant que d'estre assiegez, & sont allez au deuant de l'ennemi ; ainsi fit Cneius Pompeius contre Cesar qui venoit assieget Durazzo : Adherbal qui estoit dans Trapano sortit au deuant de l'armée des Romains, menée par Appius Claudius. Ceux d'Echiaida sortent contre Antiochus, & le chassent iusques en Babylone.

Sorties faictes de tous temps.

Exemples.

Les sorties pourtant lors qu'on est assiegé ne doiuent pas estre faites en toute sorte de Places, parce que si le lieu est fort d'art & de nature, qu'il soit comme impossible de le forcer, & que dedans il y ait peu de monde, & soit bien munitionné, ce seroit alors folie de faire des sorties, puisque demeurant dedans en seurere on ne crainr pas la force de l'ennemi, ni la longueur du Siege. On entendra donc en la suire de nostre Discours qu'on doit faire les sorties aux Places où l'on se voit trop pressé, & lors qu'elles se treuuent bien garnies de Soldats.

En quelles Places on doit faire des sorties.

Ayant donc resolu de faire vne sortie, il faut auiser le lieu le plus commode pour ceux de dedans, & plus nuisible aux assaillans, particulierement du costé qu'on est le plus pressé, & choisir l'occasion la plus commode.

L'occasion la plus propre pour faire les sorties si l'on peut l'attendre, c'est lors qu'on sçaura quelque Regiment foible en nombre de Soldats estre en garde, ou qu'ils sont de peu de courage, ou mal conduirs, ou lassez pour y auoir esté plusieurs iours de suite. C'est la prudence du Chef de sçauoir choisir son auantage : lors qu'il fait froid, ou qu'il pleut, ou qu'il fait obscur, c'est le temps le plus commode ; car alors le Soldat qui aura esté toute la nuit dans la tranchée, au froid & à l'eau, sera à demi combatu de l'injure du temps. Le bruit du vent, & de la pluye, & l'obscurité de la nuit, fauorisent de relle façon, qu'on est plustost sur eux, qu'ils n'ont ouy ni aperceu ceux qui les viennent charger ; & n'y a poinr de doute que si l'ennemi n'est sur ses gardes, que les Soldats frais qui n'ont point souffert d'incommodité, ne fassent beaucoup d'effect sur ceux qu'ils surprennent, lesquels ont souffert beaucoup de mal toute la nuit ; particulierement s'il pleut, ils auront peine à faire tirer leurs Mousquets, à quoy les autres n'auront aucune difficulté s'ils portent des Atquebuses à rouet, & pistolets.

L'occasion plus propre pour faire des sorties.

Le mauvais temps.

EEE

L'heure

L'heure la plus propre est vne heure, ou deux deuant le iour, parce que c'est lors que les Soldats sont les plus endormis, & fatiguez de la longueur de la nuit, & qu'ils sont moins de garde: il faut surprendre l'ennemi, lors qu'il est moins en estat de se defendre. Scipion fit repaistre tres-bien toute son armée, & combatit apres contre celle d'Asdrubal qui estoit à ienn, & la vainquit. Iphicrates sçachant l'heure que mangeoient d'ordinaire les ennemis, fait plustost repaistre les siens, apres attaque les autres, & les vainquit. Metellus Pius fit reposer les siens & donner apres en plein midi contre ceux d'Herculeius, fatiguez du travail & du Soleil, les vainquit. Claudius Tiberius Neron contre les Pannoniens, qui s'estoient mis en bataille au matin, les laissa à la pluye tout le iour, & apres les combatit & defit avec les siens frais. Toutesfois on ne doit estimer cette heure si precise, qu'on ne les puisse faire à toute autre, voire en plein iour si l'on y voit de l'auantage, duquel ie voudrois estre bien asseuré pour les faire à cette heure, à cause qu'on est descouuert de loin, & les premiers sont tuez auant qu'estre sur l'ennemi, & à la retraite ceux des tranchées tirent incessamment. Aucuns apportent cette raison, que de nuit la plus part de ceux qui font la sortie, n'estans point veus esquiuent le combat; mais la mesme chose se peut dire de ceux qui defendent; & s'il y en a de poltrons d'un costé, qu'aussi bien il y en a de l'autre; c'est pourquoy en cecy l'auantage sera egal. Ceux qui vont au combat par force troublent plus, & mettent plustost le desordre qu'ils ne seruent; la nuit est plus propre, parce que la retraite est plus asseurée, & si l'on a du pis on eschape plus facilement. Iugurtha combatit contre les Romains sur le soir, afin que si son armée estoit rompue, les siens se cachassent dans l'obscurité de la nuit.

Exemples.

Pourquoy on fait peu souvent les sorties de soir.

Ordre & nombre de Soldats pour faire les sorties.

Pour faire la sortie on pourra prendre le nombre des Soldats suiuaus, & tenir aussi vn tel ordre. On choisira cent des meilleurs Soldats de tous les Regimens; les premiers armez à preuue du Mousquet, conduits par vn Capitaine, & vn Lieutenant, & quelques Sergens. Ceux-cy se seruiron des halebardes, pertuisanes, demi-piques, espées courtes, & pistolets: ceux qui seruiron à la bataille seront Mousquetaires & Piquiers, au nombre de deux cens, conduits par deux Capitaines, deux Lieutenans, & quatre Sergens. Aucuns au lieu de Mousquets porteront d'Arquebuses à rouët, ou tous s'il pleut; car les Mousquets alors seruent fort peu.

Instrumens qu'on doit porter.

D'autres porteront grenades, pots, lances, feux gluants, & autres feux d'artifice: l'arrieregarde sera de deux ou trois cens hommes, conduits par deux Capitaines, deux Lieutenans, quatre Sergens: ceux-cy outre leurs armes porteront cloux d'acier, marteaux, pics, pestes, sacs, fagots, barriques, planches, cordes pour les vsages que nous dirons apres. Outre tous ces Soldats, si les sorties se font au Dehors, on fera tenir dans les plus proches Pieces deux, ou trois cens hommes tous prests en armes, & ce qui restera dans la Place se mettra en bataille dans les Places d'armes. S'il y a de la Caualerie, on la tiendra preste pour la faire sortir toute ensemble, la despartant en trois, ou quatre troupes auant que donner.

Peuies sorties pour donner l'alarme aux ennemis.

Auant que partir on receura l'ordre de ce qu'on aura à faire. Si c'est seulement pour molester l'ennemi, & le destourner du travail, il faut que quel

quelques Soldats, conduits par vn ou deux Sergens s'en allent donner l'alarme, & ayant mis le desordre, se retirent.

Si c'est pour rompre quelque trauail, on aura plus de monde, & les instrumens necessaires; on tiendra l'ordre qui s'enluit.

Ceux qui doiuent faire la sortie receuront premierement l'ordre, le mot, & vne marque apparente que tous auront, afin de se pouuoir cognoistre, ou qu'ils porteront la chemise dehors, ou quelque croix de papier au chapeau, ou mouchoir blanc, ou quelque chose semblable. Les Phocéens en vn combat de nuict qu'ils firent contre les Thessaliens, pour se cognoistre blanchirent leurs armes de plastre.

Auparauant qu'on vueille faire la sortie, on pointera quelques Canons chargez de chaines & ferrailles, vis à vis du lieu qu'on a dessein d'ataquer.

Ceux qui sont deputez à cette action s'assembleront à la Place d'armes, ou fossé sec, ou au Corridor, ou aux Dehors les plus proches de l'ennemi, le plus doucement qu'il sera possible, s'aprouchant sans bruit iusques qu'ils soient descouuerts. Que si l'on peut surprendre l'ennemi par le fonds des tranchées, comme aux Places qui ne sont pas tout à fait bouclées, ou que les tranchées sont en desordre, & sans garde en ces endroits: alors vne partie fera le tour, & à mesme temps qu'ils commenceront à charger, les autres donneront par le front; & ceux qui seront commandez des autres Quartiers donneront des fausses alarmes, tandis que ceux-cy donneront à bon escient. On tuera tous ceux qu'on treuuera de garde; s'auançant on s'en ira à la piece, ou poste de laquelle on a resolu se rendre maistre: ceux de l'Auanguard s'en saisiront, & tiendront bon dedans, tandis que les autres en toute diligence gasteront, rompront, & combleront les trauaux, ainsi qu'on auoit proposé auant que faire la sortie.

S'il auoit esté resolu d'aller aux bateries, les premiers les forceront, & là ils enclouëront le Canon.

Ce qui se fait avec des cloux d'acier trempéz, qu'on congne à grands coups de marteaux dans la lumiere, & quand ils n'entrent plus, on donne vn coup par costé, qui les casse comme verre s'ils sont bien trempéz; là dessus on donne encor deux, ou trois coups, afin qu'il n'y ait point de prise pour les arracher. Il faut auoir des cloux de toute grosseur, parce qu'à force de tiret la lumiere s'ouure si fort que le pouce y entreroit, & par fois d'auantage.

Le premier qui enclouïa le Canon fut Gaspar Vimercatus de Creme, qui enclouïa l'artillerie de Sigismond Malatesta. Le Canon ainsi enclouïé avec l'acier, ou fer, peut estre declouïé, mais avec l'inuention suiuite il est beaucoup plus malaisé: On aura quantité de petits cailloux, ou grauiers de riuere, comme pois, desquels on remplira la lumiere, les faisant entrer à force: ceux-cy ne peuuent estre ni destrempez, ni foretez.

Si l'on peut, au lieu d'enclouër le Canon, on le menera dans la Place, ce qui arriue par fois lors que l'ennemi loge des petites pieces dans ses plus proches bateries, lesquelles on lie avec les cordes qu'on a porté, & les entraîne dans le fossé pour les retirer de là à loisir: encor qu'il soit plein d'eau on ne laissera pas de le tirer apres dedans la Place, ainsi que fit la Lande à vne sortie qu'il fit à l'Andresi contre l'Empereur.

*Exécution qu'on
fait aux forties.*

Aucuns mettront le feu aux poudres qui ſe treuueront dans les bateries, ſi on ne peut les emporter, comme auſſi aux affuſts des Canons, les oignant premicrement de matieres gluantes propres à bien bruſſer, comme auſſi aux gabions, ou bien on les renuerſera, & aux Plate-formes, de meſme aux logemens couuerts, & à tout ce qui ſe treuuera propre à bruſſer, on abbatra, & comblera les tranchées: bref on ruinera tout ce qui peut eſtre auantageux à eux, & nuifible à la Place. Tout cecy ſe doit exccuter, ou ce qu'on peut, le plus promptement qu'il eſt poſſible, de peur que cependant l'ennemi ne ſe renforce par ceux qui ſont hors de garde, & qu'il ne vienne enueloper de tous coſtez ceux qui auront fait la ſortie, & par ainſi il y auroit plus à perdre qu'à gagner.

*Sorties doiuent eſtre
promptes.*

Cette action ne doit eſtre trop obſtinément opiniſtrée, de crainte de perdre nombre de Soldats, leſquels ſont plus chers à ceux de la Place qu'à ceux de dehors. Ces forties doiuent faire leur eſſet pluſtoſt par ſurpriſe, que de viue force, ſi ce n'eſt qu'on euſt autant de ſecours qu'on voudroit, ainſi que ceux de Verrue, & ceux de Bergue ſub Zoom, leſquels eſtoient tous les iours ſur l'Eſpagnol, & bien ſouuent avec beaucoup d'auantage, reculant dans vne nuit le trauail qu'il auoit fait dans dix. De façon qu'en fin à celle-cy auſſi bien qu'à Verrue il fut contraint de leuer le Siege de nuit avec grand deſordre, laiſſant vne infinité de bagage & de malades à la merci de l'ennemi.

*On doit donner auſſi
au Gouverneur des
accideſ nō preuus.*

Si ceux qui ſont la ſortie voient de pouuoir faire quelque execution plus auantageuſe qu'on n'auoit pas premedité, ils en donneront promptement aduis au Gouverneur, afin qu'il enuoye nouueaux Soldats, inſtrumens, & munitions pour aider & rafraiſchir les premiers, & continuer l'action, ſ'il le treuue à propos, ſur le raport qu'on luy aura fait de ce qui ſe paſſe.

Or parce qu'on ne doit iamais tenir ces poſtes, on fera la retraite avec le moins de confuſion qu'il ſera poſſible, ce qui ſe fera en cette ſorte.

*Comme doit eſtre
faite la retraite.*

Ceux de l'Auant-garde armez comme nous auons dit, ſe tenans dans la poſte qu'ils ont pris au commencement, la defendront iuſques que les autres ſe ſoient retirez, & eux apres, ſe laiſſans couler dans les foſſez, donneront ſignal de leur retraite à ceux de la Place; & lors les Canons qui eſtoient pointez, & les Mouſquetaires preſts ſur les Rempars, tireront inceſſamment ſur le lieu qu'on aura laiſſé pour ſauoriſer la retraite, & ſur les ennemis qui les voudront pourſuiure, & on ne manquera pas d'en tuer beaucoup, parce que tout auſſi toſt ils taſcheront de raccommoder leurs trauaux. S'il eſt de nuit on iettera des feux d'artifice qui eſclaireront, afin qu'on les puiſſe deſcouurir, & pointer derechef les Canons, & faire tirer continuellement les Mouſquetaires.

*Pour empêcher
qu'aucuns ennemis
n'entrent dans la
Place à la retraite.*

Ceux de dedans, auant que laiſſer entrer les Chefs qui ſe retirent, doiuent leur faire dire le mot & contre-mot, le dernier qui aura eſté donné, principalement lors que la ſortie ſe fait de nuit, & qu'on ne peut recognoiſtre les perſonnes, afin que l'ennemi n'entraſt avec eux, ainſi qu'il arriua à ceux de Iapha aſſiegez par Trajan: ils fortirent en grand nombre, furent repouſſez par les Romains, qui entrèrent peſſe meſſe: les Thebains furent attrapez de meſme par les Macedoniens.

*Ordre tres-bon à
cet eſſet.*

L'ordre ſuiuant ſeroit très-bon pour empêcher qu'aucuns des ennemis

mis ne peüst entrer dans la Place avec les nostres : Le Colonel, ou Gouverneur de la Place prendra par exemple dix Soldats de chacune des Compagnies qu'il luy plaira ; il commandera aux Capitaines, ou autres Officiers de ces Compagnies de se tenir à la porte de la retraite pour recognoistre leurs Soldats à mesure qu'ils entreront ; & par ainsi si quelque espion ou autre pensoit parmi la confusion entrer dans la Place, par ce bon ordre il sera tout aussi tost cogneu.

Si quelques vns se vouloient retirer auant que l'action fust finie, ou sous pretexte de porter les blesez, ou les morts ; on les fera retourner au combat iusques que tout soit acheué, & principalement de iour : car la nuict ceux qui n'ont pas enuie de bien faire se cacheront.

Il faut estre aduerti que lors qu'on fait ces grandes sorties, qu'il ne faut pas desgarnir les autres costez de la Ville, afin qu'on ne soit surpris par les autres endroits, comme il arriva en Sicile aux Syracusains, lesquels persuadez par vn des leurs, aposté par l'ennemi, firent vne furieuse sortie sur Alcibiades qui les assiegeoit : mais cependant luy entra dans la Ville par vn autre costé. Lucius Cornelius en Sardaigne assiegea la Place avec vne partie de son armée, & l'autre la tint en embusche d'vn autre costé : ceux de la Ville font vne grande sortie sur ceux qui paroissoient ; les autres entrent cependant par l'autre costé. Caton deuant les Lacetani qu'il assiegeoit, fait donner aucuns Soldats de moindre valeur, & fait tenir les autres prests : ceux de la Ville les repoussent & chassent, cependant les autres entrent par l'autre costé.

*En faisant ces sorties on s'est deffier de la Place.
Exemples.*

Ces sorties se font pour nuire à l'ennemi & gaster les Ourages : les autres sont pour le des tourner, donnant des faulces alarmes, faisant sortir vn Sergent avec quelques Soldats, qui feront force bruit ; & lors qu'ils verront les autres en armes, se retireront. Ces sorties seruent pour les incommoder : car ainsi on leur fait interrompre à tout moment le travail, & auant qu'ils y soient retournez, beaucoup de temps se perd, & sont tousiours en crainte, ou s'ils les negligent on les attrapera en desordre lors qu'on donnera de bon.

Petites sorties cōme doivent estre faictes.

Hannibal commanda à six cens cheuaux de donner toute la nuict plusieurs alarmes aux Romains, qui fatiguez de la veille & de la pluye firent ataquez le lendemain par les Soldats frais d'Hannibal : Epaminondas Thebain fit le mesme contre les Lacedemoniens : Lyfander Lacedemonien fit donner plusieurs petites alarmes aux Atheniens, qui l'ayans pris en coustume, Lyfander donnant à bon escient les surprit : Domitius Caluinus assiegeant Linca fit passer plusieurs fois son armée en ordre deuant la Place, à quoy les assiegez accoustumez n'en tenoient aucun compte : en fin il donna, & les prit.

Exemples.

Aucune fois on fait des sorties de desesperoir où l'on ioué à tout perdre, ou se sauuer. Marcellus enfermé par les François, ne voyant lieu de se sauuer, poussa au trauers de l'ennemi, & tue le Chef. Les Lyciens ne pouans resister à Harpagus, font vne sortie, & se font tous tuer combatant. En ces actions desesperées on ne peut donner aucun ordre : car chacun fait du pis qu'il peut contre l'ennemi, sans consideration aucune.

Sorties desesperées.

COMME ON PEUT ROMPRE LES
Ponts des ennemis.

CHAPITRE XVI.

*Artifices à rompre
les Ponts.*

L'ennemi a fait quelque Pont sur lequel il luy faille passer pour porter viures, & secourir vne partie de l'armée: s'il est au dessous du courant de l'eau on le rompra, laissant aller à val l'eau quelque grand bateau chargé de pierres, lequel choquant contre le Pont, le mettra en pieces. Ainsi l'Espagnol rompit le Pont que nous auions sur le Po, pour allet de Verrue à Ctescentin. Vn iour que la riuere estoit desbordée ils laisserent aller vn moulin, lequel choquant contre le Pont le rompit. Pour faire plus grand dommage on pourra remplir ces bateaux de feux d'artifice, pour le faire prendre infailliblement lors qu'il choquera, apres auoit disposé dedans vos machines. Nous l'enfeignerons clairement & facilement aux feux d'artifice.

DES CONTRE-MINES.

CHAPITRE XVII.

*Contre-mines tri-
nécessaires.*

Le plus grand effort que l'ennemi puisse faire contre la Place, & l'inuention la plus prompte pour faire ouuerture, c'est avec les Mines: car pour le Canon aux Dehors qui sont bas & de bonne terre, il fera peu d'effect. C'est donc à quoy ceux de dedans doiuent le plus remédier avec les Contre-mines, desquelles personne n'a parlé encor comme il les faut faire. C'est poutquoy ie les des-criray icy le mieux que ie pourray, ainsi que nous auons veu faire.

*Construction des
Contre-mines.*

Vn travail estant donné à garder, soit Bastion, Ravelin, Ouutage de cotne, ou tel autre, pour l'empeschet de la Mine, soit veuë la Planche 51. Il faudra qu'au dedans d'iceluy vous faciez vne descente comme vn puy, marqué A, de 20. ou 25. pieds de profondeur, ou plus, iusques qu'il soit plus bas que le fonds du fossé: lequel puy vous pouuez faire comme nous auons dit aux Mines; c'est à Calcanes, de la hauteur de 6. pieds chaque puy, & que l'un soit à costé de l'autre, comme pat degrez, afin qu'on se puisse donner la terre de main en main avec des paniers, ou bien on le fera en descendant, ou panchant, de telle façon qu'on puisse faire marcher la sellette à chatriet la terre par cette descente: car il est tres-incommode lors qu'il faut tirer la terre avec tours & cordages, & cela est de plus grande longueur: (nous parlons icy des fossés secs, ou s'ils sont pleins d'eau, qu'on puisse passer par dessous aussi bien que l'ennemi; ou s'il ne se peut pas, on n'a pas à craindre la Mine.) Du fonds de ce puy vous ferez vne allée, ou caueau sousterrain, marqué C, D, qui s'en alle si auant dans la campagne, qu'il passe au delà du fossé de vostre travail, où estant arriué, il faudra que vous faciez vne taillade E F parallele au front de vostre Ouutage; ou si c'est la pointe d'un Bastion, elle luy sera directement opposée: si c'estoit la face du Bastion, la taillade sera parallele à icelle, profonde d'une pique ou d'auantage, si longue qu'elle tienne plus que toute la face de vostre

vostre trauail , large d'environ 6.pieds, laquelle sera toute sous terre ; sans icelle en quelques endroits vous ferez encor trois ou quatre puy^s G, H, I, L, ou plus, selon la longueur de la taillade, distans l'un de l'autre de 10. ou 12. pas, mediocrement profonds : au fonds de ces puy^s M, N, O, P, il faudra faire des testes, ou Redoutes, ou allées ; aucunes desquelles s'auanceront vers la campagne, comme les marquées Q, R, S, T, d'autres iront de l'un, puis à l'autre ; comme les marquées V, Y, Z, ✕. Les instrumens de fer. ts aux mines, seruiront de mesme pour faire ces trauaux.

Les Sentinelles, qui doiuent tousiours estre aux testes des Redoutes, ayant ouy de quel costé vient l'ennemi, estant bien proche on sondera souuent avec vn grain d'orge du costé qu'on oit le bruit, qui est le lieu par où il vient, pour cognoistre s'il est bien proche. Vn grain d'orge est vn instrument de fer, long de 7. ou 8. pieds, quarré ou rond, gros d'un ponce, ayant la pointe d'acier quarrée, de laquelle les quatre quarts seront plus auant que le teste. Cet instrument doit estre emmanché de l'autre bout, comme vne tarelle à petcer, ainsi qu'on voit dans la Figure marquée 2. la tarelle marquée 3. peut seruir à ce mesme effect, &c mieux lots que le terrain est bon &c doux : s'il est plus ferme, le grain d'orge est plus propre. Vous enfoncez ce grain d'orge dans terre du costé que vous oyez trauailler l'ennemi : s'il y a encor trop de terre entre deux, vous auancerez dauantage vostre Contre-mine, aprochant du lieu que vous oyez le bruit, fondant derechef, creuserez &c percerez la terre si souuent, iusques que vous ne sentirez plus de resistance au bout du grain d'orge : car alors c'est signe que vous auez rencontré la Mine : mesmes par fois quand la terre est ferme, vous voyez la clarté de la chandelle qui est de l'autre costé.

Pour recognoistre & sonder les Mines de l'ennemi.

Quand vous estes certain que l'ennemi est bien proche, il faut ouurer la Mine : le moyen le plus prompt est avec le Petard ; &c pour l'appliquer on auisera si les fourneaux de l'ennemi sont plus bas que vous. Que s'ils le sont, on mettra la bouche du Petard contre terre avec le Madrier, chargeant la culasse dudit Petard de pierres, ou autre chose iusques à la voute de la Mine : ou bien on mettra vne piece de bois bien grosse toute droite sur la culasse du Petard, qui s'appuye ferme contre vne autre, mise au long de la voute, comme monstre la Figure 4. où l'ennemi estant en A, au dessus de la Côte-mine B, on appliquera le Petard, comme on voit en la Figure.

Comme on doit enuener les Mines,

Lors que l'ennemi est plus bas.

S'ils sont directement deuant, il faudra au fonds de vostre caueau, à costé faire vne Place pour mettre le Petard, qu'il y entre à force, afin qu'il ne fasse pas de tecul ; ainsi qu'en la Figure 5. l'ennemi estant en A, &c vostre Contre mine B, vous appliquerez le Petard comme le marque C.

Lors qu'il est deuant.

En qu'elle façon qu'on se serue du Petard, il faut bien prendre garde que la terre que vous voulez petarder ne soit pas trop espesse, qu'elle ne passe pas cinq, ou six pieds ; car autrement il ne fera aucun effect.

S'ils sont par dessus, &c qu'on ait ouuert leur allée, on les fera desloger avec la fumée, principalement si le feu est de choses venimeuses. Si elle est assez proche de la superficie de la terre, on l'esuentera par dessus faisant vn profond fossé, ou taillade descouuerte, comme en la Figure 6. mais on remarquera que la Mine ne peut estre éuentée en cette façon, que lors que l'ennemi est artiué ou au dedans du fossé, ou de l'ouurage mesme auquel on fait la Contre-mine, à cause que dehors trauaillant sur la superficie de la terre, on seroit à descouuert, &c empêché de l'ennemi.

Avec la fumée.

Estans

*Avec ſeulement &
Petard lors que
l'ennemy eſt deſſus.*

Eſtans deſſus vous, on peut faire vn cube au deſſous chargé, y mettant le feu, on les fera ſauter. Au lieu de ce fourneau, ou Mine vous pourrez vous ſervir du Petard, ainſi qu'en la Figure 7. l'ennemi eſtant au deſſus de vous, comme en A, & voſtre Contre-mine en B, vous appliquerez le Petard comme en B contre le haut, ou voute d'icelle avec ſon Madrier, ſouſtenu d'une piece de bois, qui le pouſſe bien fort contre la voute, & cette piece de bois droite C fera miſe ſur vne autre couchée D, afin que le Petard par ſon recul ne faſſe enfoncer la piece de bois C.

*Ce qu'on doit faire
ayant eſuſſé la
Mine.*

Quand vous avez petardé la Mine, il faut ou la combler, ou mettre des Sentinelles pour prendre garde ſi l'ennemi la veut continuer, ce qu'il faut empêcher, meſmes ſe battre pour les faire retirer, leur iettant des feux d'artifice, & grenades.

*Par ſois on doit
emporter la poudre,*

Par ſois ſçachans où eſt la Mine, on attend qu'elle ſoit chargée; on entre ſoudain dedans & emporte la poudre: mais auſſi toſt qu'on eſt entré avant que deſcharger la Mine, il faut couper la trainée, ou ſauciſſe.

*Gafter les Mines
avec l'eau.*


Si vous avez le deſſus, & que vous ayez deſcouvert la Mine de l'ennemi, & qu'il y ait quantité d'eau dans la Place, vous pourrez gafter leur Mine en iettant abondance dedans, principalement lors que le terrain ira en penchant, ce qui ſe fera apres qu'ils l'auront chargée: toutesfois le ne voudrois pas me fier à ce remede: car ſi la Mine eſt faite comme nous les auons cy deuant deſcrites, l'eau ne l'empêcheroit pas de prendre; c'eſt pourquoy il vaut mieux l'eſuenter.

*Aſſés pour cognoiſ-
ſre les Mines.*

Le n'y rien dit des moyens de cognoiſtre où l'ennemi fait ſes Mines, comme avec vne cane fichée en terre, avec vn tambour & des dcz, avec des vaſes pleins d'eau & des pailles, ou avec vn bouclier d'airain, comme fit celuy qui eſtoit à Barca en Afrique contre les Perſians, parce qu'ils ſont indices, & non pas empêchemens. Les trous, ou puyx qu'on fait dans l'eſpeſſeur de la muraille peuuent faire cognoiſtre où l'on fait la Mine, mais non pas l'empêcher: car lors que l'ennemi eſt au deſſous de la muraille, bien qu'on le ſçache, on n'a pas le temps de faire la Contre-mine avant qu'il ait acheué ſa Mine. Le moyen que nous auons donné eſt treſ-aſſuré pour deſcouvrir l'ennemi, & empêcher ſon deſſein tout enſemble; on ne peut oppoſer contre cette inuention que la longueur de l'ouurage: mais il faut conſiderer que l'ennemi en a plus à faire, & que le meſme loifir qu'il a de faire la Mine, le meſme vous auez de faire la Contre-mine. Il ſeroit bon qu'en faiſant ces Ouurages, ou Dehors, ou ſ'il n'y en a pas, dans les Baſtions on fiſt les premiers puyx: on pourroit auſſi faire les premieres allées; mais il ſeroit à craindre que par la longueur du temps elles ne ſe comblaſſent, ſi ce n'eſt que le terrain fut tres-bon, comme baume douce, ou tel ſemblable.

*Pourquoy on com-
mence la Contre-
mine dans la Place.*

Nous faiſons commencer le premier puyx de la Contre-mine dans la piece qu'on veut defendre, & non pas dans le foſſé d'icelle, bien qu'il y ait moins de chemin, & moins de trauail: la raiſon eſt, parce qu'auſſi bien il faudroit porter la terre dans la Place: la laiſſant dans le foſſé on le combleroit, outre que l'ennemi s'en aperceuroit facilement, & ceux qui trauailleroient ſeroient en tres-grand danger; c'eſt qu'on éuite en faiſant ce peu de trauail du paſſage du foſſé par deſſous terre.

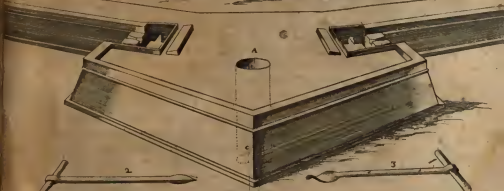

ADV. In & Co.



COMME IL FAVT DEFENDRE
les Dehors.

CHAPITRE XVIII.



ENNEMI s'estant aproché avec les tranchées iusques au fossé du premier Dehors, si vous l'auuez empesché de le miner, ou il taschera de le prendre de force, ou pied à pied: c'est pourquoy il se faudra tenir sur ses gardes, & se preparer de soustenir l'assaut, ou ataque qu'il fera à ces Dehors, faisant bonne garde, & tenant dedans des gens armez à preuue du Mousquet, avec des feux d'artifice. Il sera bon aussi de faire quelques fougades, qui se font en la façon suiuite.

Ce qu'on doit faire pour defendre les Dehors.

Vous aurez vn sac ou deux pleins de poudre, qui tiennent enuiron cent liures chacun, lesquels vous guederonnerez au dessus si vous auuez loisir, ou bien les couurirez de quelques autres sacs, afin d'empeschet que la poudre ne prenne l'humidité de la terre. Vous ferez vn creux de 10. ou 12. pieds, lequel tant plus il sera profond, tant plus il fera d'effect. Sur ces sacs vous mettrez des pieces de bois trauersées, des pierres, des briques, & autres choses qui peuuent faire esclats, iusques que le creux soit presques plein, que vous acheuerez de remplir de terre bien ajancée, que l'ennemi ne s'en aperçoie, laissant la saucisse qui alle iusques au proche retranchement, ou travail qui suit, pour y pouuoir donner feu quand on voudra: lors que l'ennemi y sera entré, & qu'on verra y auoir assez de Soldats, on les fera sauter & brusler avec grandissime dommage, comme la Figure 2. montre en la Planche 52.

Fougades comme fait.

Il faudra auoir premierement fait quelque retranchement dans les Demi-lunes, ou Ourages de corne, si le lieu le permet en angle droit retiré, comme on voit en la Figure 1.

Retranchement de demi-lune fait.

Mais il ne faut pas que ces retranchemens soient si hauts, qu'ils empeschent de descourir de la Place le lieu pris par l'ennemi, & qu'apres auoir soustenu on se puisse retirer facilement par quelques portes secretes, ou chemins incogneus à l'ennemi.

Les armes propres à defendre ces lieux, outre les ordinaires, le Mousquet, les piques, les halebardes, il faut auoir quelques fortes piques & longues, avec crochets, comme aussi fourches pour empeschet les escheles, & Ponts-volans qu'on applique d'ordinaire dans ces lieux. Des petits pierriers, comme ceux des vaisseaux, lesquels ie tiens pour les meilleures armes qu'on puisse auoir pour la defense des Dehors, n'y ayant rien de si commode à tirer souuent, manier, retirer, & faire grand dommage: estans forcez, on peut les transporter de là facilement: on les charge vliste, car il n'y a qu'à mettre la boîte, & la cartouche, laquelle on remplit de bales de Mousquet & ferrailles; & encor qu'ils ne portent pas fort loin, ils ne laissent d'estre tres-bons, parce qu'en ces lieux on n'a affaire de tirer que de pres. On les met où l'on veut, & nuisent grandement à l'ennemi, contre lequel si on en tire trois ou quatre à la fois, & lors qu'il vient avec furie, assurement on arrestera les premiers, qui sont les plus hardis: Et bien que ces coups ne les tuent pas, ils les blessent infailliblement, & les

Armes nécessaires à la defense des Dehors.

Pierriers tres-bons.

ſortent hors de combat , & tandis qu'on tire les vns , on peut charger promptement les autres.

*Où l'on doit placer
les pieces.*

Le lieu où on les doit placer ſi on defendoit la Demi-lune A, ſeroient fort bien en C & B, qui flanquent les faces d'icelle A D, A E. Si l'on defendoit l'autre travail H, & qu'on ataquast la face B, ou C, on les mettra aux flancs F, ou G. Bref, on les mettra tousiours au lieu qui flanque l'attaque , & lors qu'ils y ſeront entrez pour s'y loger , on les mettra aux lieux qui commandent dedans. On pourra encor pointer quelques Pieces de la Place qui puiſſent tirer dans ces Dehors ſans endommager ceux qui ſont plus arriere, leſquelles on tiendra preſtes pour tirer deſſus lors qu'ils s'y voudront loger : car l'ennemi n'a pas moins de peine & de difficulté de ſe loger en ces lieux, que de les prendre, à cauſe des diuers endroits deſquels ils ſont veus, flanquez & commandez; & bien ſouuent apres y eſtre entrez, s'ils ne ſont prompts à ſe couvrir, il faut qu'ils en deſſoignent.

*Dehors deſſus eſtre
minez.*

Il ſera bon que ces Dehors ſoient minez , & lors que l'ennemi ſera entré dedans mettre le feu à la Mine, comme firent ceux de Royan, Place d'un coſté ſituée ſur le rocher, taillé en precipice, contre le pied duquel bat la mer, de l'autre coſté eſt l'auenuë de terre ferme. Ils l'auoient fortiſié avec pluſieurs Dehors, leſquels nous forcaſmes : mais ils firent iouer vne Mine, & emporterent tous ceux qui ſe rencontrerent deſſus.

*Faut ſe retrancher
peu à peu dans les
Dehors.*

Dans rous ces Dehors il faut ſe retrancher peu à peu, ne laiſſant prendre aucun pied de terre ſans combat; car ceux de dedans ont l'auantage d'eſtre à couuert. Cependant l'ennemi perd temps, s'affoiblit, & le corps de la Place demeure en ſon entier.

Tandis qu'on defendra quelque piece, il faut que dans l'autre qui eſt plus arriere il y ait des Soldats à ſuffiſance, tant pour rafraîſchir ceux qui defendent, comme pour empêcher que l'ennemi l'ayant priſe, n'entre dedans l'autre peſſe-meſſe parmi la conſuſion de ceux qui ſe retirent.

Cependant que l'ennemi s'auance, & qu'il n'y a rien qui le preſſe de leuer le Siege, n'eſtant incommodé, ni du lieu, ni de la ſaiſon, ni de la maladie; qu'il a Soldats, & munitions à ſuffiſance pour continuer ſon deſſein; alors il faudra faire ſçauoir aux autres Villes du parti l'eſtat de la Place, afin qu'ils taſchent, ou à faire leuer le Siege par force, ou les diuertiffant, ou les ſecourir de Soldats, & munitions qu'ils y feront entrer.

PLANCHE LII.





DES SECOURS.

CHAPITRE XIX.



Es secours se donnent en diuerſes façons, & pour diuerſes cauſes : mais toures ſe reſoluent en cete ſeule, qu'on a faute de quelque choſe, qui doit eſtre, ou de Soldats, ou de viures, ou de munirions de guerre.

Pourquoy ſe donne le ſecours.

Les moyens de ſecourir vne Place ſe font en empeſchant qu'on porte des viures & munirions aux aſſailans : ou en attaquant d'autres Places, ou bien faiſant entrer dans la Place ce qui eſt neceſſaire, avec peu de gens, & par ſurpriſe, ou faiſant leuer le Siege de viue force.

Diuerſes façons de ſecours.

Auant que le Siege commence d'eſtre mis deuant la Place, il faudra auoir premierement accordé avec les amis & confederez, qu'ils donneront ſecours à la Place lors qu'il ſera de beſoin, parce qu'il eſt tres-certain qu'il n'y a Place quelconque qui ne ſoit forcée de ſerendre à la fin ; quand ceux qui l'aſſailent s'opiniaſtrent au Siege ſi elle n'eſt ſecourüe. Lors donc que dans la Place on commencera d'eſtre preſſé de trop pres, ou qu'on manquera d'hommes ou de viures, ou de munitions, on en donnera auis au Prince, ou à ceux du parti, ce qui ſe fera par quelques perſonnes affidées, qui fortiront de la Place de nuit par le lieu qu'ils auiseront le plus aſſeuré, & le plus couuert pour marcher ſans eſtre apperceus de l'ennemi. Ceux-là feront le rapport de l'eſtat de la Place, & de ce qu'ils ont plus de faute. On treuve par eſcrit diuers moyens de faire ſçauoir ſa conception à ceux de dehors ; les plus dangereux ſont donnant des lettres eſcrites de caractères incogneus, d'autres qui ne ſont pas apparens ; aucuns cachent des lettres dans des lieux non ſoupçonneux : quelques vns eſcriuent ſur la chair, ſur la toile, dans vn œuf, & autres ſemblables : mais tout cela eſt ſoupçonneux, & le porteur qui eſt attrapé, quoy qu'il porte eſt touſiours arreſté & chaſtié : de ces eſcritures on en peut voir pluſieurs dans l'Oculce Philoſophie d'Agrippa, & dans Trirremius, deſquelles il y en a aucunes de ſuperſtitieuſes : Rabelais en a donné pluſieurs naturelles, comme auſſi à Porta Napolitain, qui en a fait tout vn Liure : Cardan apres Polybe a eſcrit comme on fait ſçauoir ſa conception avec les flambeaux, & enſeigne la Scitale laconique.

Ce qu'on doit faire deuant que la Place ſoit aſſiégée pour auoir ſecours.

Diuerſes fortes d'eſcritures ſecretes.

Les Campanois aſſiegez par les Romains enuoyent aux Carthaginois vn comme fugitif, qui portoit vne lettre dans ſon baudrier. Hircius Conſul eſcriuit à Brutus aſſiégé à Modene par Antonius dans du plomb qu'il attachoit au bras de ceux qui paſſoient à nage la riuiera Scutella. Le meſme faiſoit tenir des pigeons dans l'obſcurité ; eſtans affamez il les laiſſoit aller le plus pres qu'il pouuoit de la Place, avec des lettres attachées au col, leſquels ſ'enuoloient au plus haut des edifices, & Brutus les prenoit, & treuuoit les lettres. Aucuns ont couſu les lettres à des moutons, d'autres ont eſcrit dans les fourreaux des eſpées. Iosephe faiſoit paſſer par le camp des Romains les meſſagers, qui marchotent de nuit à quatre pieds couuerts de peaux. Hiſtieus eſcriuit à Ariſtagoras ſur la teſte d'un eſclau, auquel apres il laiſſa croiſtre les cheueux. Demaratus eſcriuit aux La-

Exemples d'eſcritures.

cedemo

cedemoniens sur le bois des tablettes ayant osté la cire, qu'il recourrit apres. Timoxenus mandoit ses lettres à Artabafus, les entourant autour d'une fêche, sur lesquelles il mettoit les pennes. Androchides, & Angelus firent entendre la fortune de Pyrrhus à ceux de Megare l'ayant écrite sur une escorce d'arbre. Pour faire plus court, j'en laisse une infinité d'autres, & diray seulement celle qu'on a modernement inventée, & de laquelle plusieurs parlent comme sçavans, sans en avoir jamais fait espreuve, & sans qu'ils sçachent comme il la faut faire : c'est de donner à entendre ce qu'on veut à une personne esloignée par le moyen de l'Aimant : j'en ay voulu voir l'effect par l'experience que j'en ay faite. Je pris une pierre d'Aimant assez grosse, environ comme les deux poings, & la fis tailler en deux parties les plus esgales que je peüs, apres avoir cherché leur centre de gravité exterieur : de façon qu'estans mises chacune sur une pointe elles se tournassent facilement; je mis un indice à chacune, & l'Alphabet autour de la boîte, dans laquelle elles estoient assez pres l'une de l'autre, & tournant l'aiguille de l'une sur une lettre, l'autre tournoit de mesme : mais les ayant trop esloignées, lors que j'en remuois une, l'autre ne s'esmouvoit aucunement ; & les aprochant, & reculant ainsi l'une de l'autre, je recogneus qu'elles ne faisoient effect qu'à la distance que l'Aimant peut agir seulement, & que tant plus la pierre est grande, tant plus loin elle agit : mais c'est si peu loin, qu'il faudroit pour faire effect d'une chambre à autre, esloignée seulement de dix pas, une pierre de plus de deux pieds cubes, jugez de quelle grandeur faudroit que fust la pierre qui pourroit faire entendre depuis la Place, jusques au delà du Camp de l'ennemi.

Sur l'avis qu'on aura de l'estat de la Place, & des defauts d'icelle, on deliberera des moyens de la secourir.

*Secours empeschans
les ennemis.*

Si l'ennemi est tellement retranché dans son camp, & son armée si forte, qu'il y ait peu d'apparence de pouvoir forcer aucun Quartier pour entrer dans la Place. Alors il faudra empeschet qu'on porte des viures à l'armée assaillante, s'opposant aux convois ; pour quoy faire avantageusement, on enuoyera des espions dans les lieux où l'on prepare les convois, pour sçavoir le nombre du monde qui les accompagne ; combien de Cavalerie & d'Infanterie, quand ils partent, par où ils passent, les lieux qu'ils ont de retraite, qui les peut secourir, afin qu'on se gouverne sur ce rapport pour enuoyer des forces plus fortes, qui soient capables de les destaire, assésurement ; & pour les destourner d'avantage, on rompra les Ponts, gastera les chemins, coupant quantité d'arbres qu'on treuvera dans iceux. Si l'on peut on surprendra quelque lieu qui soit sur le passage, lequel on fortifiera, tenant dedans bon nombre de Soldats, tant Cavalerie, qu'Infanterie. S'il y a quelque passage avantageux on s'en saisira, & le fortifiera, s'embusquant dans les lieux où l'on pourra les enveloper, aux passages des rivières, où le plus souvent il y a du desordre, & les forces sont deslinies ; & lors qu'une partie a passé, la charger, & rompre le Pont. C'est l'effect d'un experimenté Capitaine de sçavoir en ces occasions prendre bien à propos le temps & le lieu.

*Ce qu'on doit faire
des Places par où
passé le convoi est
fortifié.*

L'assaillant bien aisé laisse d'ordinaire toutes les Places qu'il a aux espaules sous son obeïssance avec forte garnison dedans, laquelle rend assés

rez les conuois; de façon que ceux qui les vouldroient attaquer courtoient fortune d'estre mal traittez, comme auoit fait l'Espagnol au Siege de Breda, où il a esté impossible d'empescher les conuois: qui apportoint d'ordinaire les viures dans le Camp, à cause qu'il auoit à la deuotion tous les lieux qui sont depuis Anuers iusques au Camp, & tousiours estoient accompagnez de bonne escorte: alors il se faudra seruir d'un autre remede.

On diuertira l'ennemi en ataquant quelqu'une de ses Places, ainsi que fit le Prince Maurice durant le Siege d'Ostende, lequel voyant en fin qu'il faudroit ceder, assiegea Boleduc, apres ataquar Graue & la prit, comme aussi l'Escluse: durant le Siege de Breda il fit l'entreprise sur Anuers: il en fit de mesme lors que le Marquis de Spinola fit celle de Frise. Dans les anciennes Histoires on voit de grands Capitaines s'estre seruis de ce moyen. Agatocles assiegé par les Carthaginois, sortit & alla assieger Carthage: Les Atheniens vexez par certaine garnison que les Lacedemoniens auoient mis dans Declea, Place forte, enuoyerent vne année Nauale qui rauageoit le Peloponese, qui fut cause que les Lacedemoniens r'appellerent l'armée qu'ils auoient mis dans Declea, pour leur resister. Scipion fit r'appeller Hannibal qui rauageoit l'Italie, menant vne forte armée dans ses terres. Les Romains ayans assiegé Acetre, qui est entre le Po, & les Alpes; les Lombards pour faire leuer le Siege, ne pouuant pas la secourir assiegent Clastidium, ville des associez des Romains. Les Romains assiegeans Trepano, Amilcar ne la pouuant secourir courut sur toutes les costes d'Italie, les gaste, & ruine tout le pais iusques à Cumes. Ce moyen a tousiours esté estimé tres-bon: car par ainsi l'ennemi court hazard de perdre ce qu'il a de certain, pour ce qu'il ne tient pas encor; le moyen de l'executer est en quelque façon de ceux qu'on ataquie les Places.

Secours par diuertissement.

Exemples.

Aucunesfois on ne peut, ou l'on ne veut faire ni l'un ni l'autre de ces deux: mais pour ne perdre pas la Place, on la veut secourir de ce qui luy manque.

Le plus facile secours qu'on peut mander dans la Place sont les Soldats. Or auant que les faire entrer, il faudra auoir recogneu le lieu par où ils doiuent passer; on choisira le plus propre, comme celui qui sera le plus couuert, ou bien celui qui n'est pas gardé, ou qui l'est moins que les autres: comme s'il y a quelque riuere qu'on puisse gayer, quelques marests, quelque lieu par où l'on puisse monter, que l'ennemi croit inaccessible. Ceux qui doiuent entrer s'en iront à la faueur de la nuit la plus obscure, lesquels entreront à petites troupes de quatre, ou cinq, ou bien de dix, ou douze selon la commodité. S'il est à propos, ils entreront en gros, accompagniez de bonne escorte de Caualerie, & d'autre d'Infanterie, qui tiendra ferme tandis qu'ils entreront le plus doucement qu'ils pourront. Si l'ennemi les descouure, il faudra que ceux de dedans donnent l'alarme autre part, & facent quelque sortie; ainsi l'obscurité de la nuit, le bruit de l'alarme, & l'effroy de la sortie donneront commodité & temps d'entrer dans la Place. Ceux qui receuront le secours auant que les laisser entrer leur feront dire le mot, & le signe qu'ils se sont donnez auparauant; & ceux qui entrér, il seroit bon qu'ils le receussent aussi de ceux de la Place, afin qu'il ne leur arriuaist comme à ceux de S. Antonin, lesquels estant fort prelliez, demanderent secours à ceux de Montauban: cependant qu'ils

Secours de Soldats comme doit estre conduit.

Ordre pour faire entrer le secours dans la Place.

Ceux qui entrent doivent donner & recevoir le mot.

l'enuoyent, la Place ſe rend, & nous entrons dedans : la nuit après le ſecours vient, dit ſon mot ; on les cognoiſt ennemis, on les laiſſe venir : eſtans entrez, on les tue à meſure qu'ils entrent, iuſques qu'une Sentinelle oyant le bruit de loin, après auoir crié, tire deſſus, & met l'alarme, de laquelle ceux qui reſtoient à monter, eſtans eſpouuantez ſe retirent avec beaucoup de perte pour n'auoir pas ſceu que nous eſtions dedans. Philippe aſſiegea la ville d'Etolie, ou Poëtice, laquelle il prit à compoſition ; après pluſieurs combats, la nuit ſuiuante cinq cens Eto liens, qui croyoient la Ville eſtre encor en deſenſe, viennent pour la ſecourir : le Roy en eſtant aduertit met des embuſches aux chemins, & les taille en pieces. Amphoterus & Hegeloterus prennent pour Alexandre la ville de Chio, où commandoit Pharnabazus ; Ariſtonicus tyran des Metymneens n'en ſçachant rien, s'approche du Port pour ſecourir la Place ; on luy demande qui il eſt, il reſpond, Ariſtonicus qui veut parler à Pharnabazus : on le laiſſe entrer dans le Port, l'enferme, & les prend tous.

*Ce qu'on doit faire
le Camp eſtans bien
ſurſiſé.*

Si toutes les portes ſont gardées, mais quelques vnes peu, on pourra faire courir le bruit, qu'on veut prendre, ou fortifier quelque Ville proche du Camp, & à cet eſſect on fera venir quelques troupes, faiſant ſemblant de les loger là dedans : lors qu'il fera nuit on les fera marcher, mettant à l'auant-garde ceux qui doiuent entrer, leſquels s'en iront au lieu le plus foible, qu'ils forceront ; cependant la Cavalerie tiendra ferme proche de là, iuſques que le ſecours ſoit entré ; ce que ceux de la Place feront cognoiſtre avec le feu, ou avec quelque coup de Canon, ou quelque autre ſignal.

*La ſecours des mu-
nitions de guerre
comme doit eſtre
conduit.*

S'il faut porter les munitions de guerre, on deſpartira la poudre en petits ſacs de 12. ou 15. liures, en donnant vn à chaque Soldat : ces ſacs pour eſtre bien doiuent eſtre de cuir, & on les doit donner à porter aux Piquiers, qu'on mettra tous enſemble pour euitier le feu, comme il arriva au ſecours de Verceil, où l'on auoit mis la poudre dans des ſacs de toiles : ceux qui la portoient, ou qui eſtoient autour eſtant la pluſpart Mouſquetaires en tirant y mitent le feu, qui prit par tout, & brula tous ceux qui en eſtoient chargez, & pluſieurs autres qui leur eſtoient proches. Les Piquiers porteront donc la poudre, les Mouſquetaires la meſme & les balles, & les inſtrumens deſquels on aura affaire : ceux-cy doiuent eſtre conduits avec plus forte eſcorte tant de Cavalerie, que d'Infanterie, que ceux qui ne portent rien, & s'il eſt poſſible il faut qu'ils entrent ſans faire combat, & particulièrement tous ceux qui portent la poudre.

Lors que la Place à faute de viures, il eſt plus mal-aiſé de l'en ſecourir que des Soldats & d'autres munitions, parce qu'ils ſont plus incommodés à porter pour la grande quantité qu'il en faut ; & ſi ceux qui les portent entrent dans la Place, ils en mangent apes vne partie.

*Ce qu'on doit obſer-
uer au ſecours des
munitions de guerre.*

On diſtribuera les farines en ſacs, qui ſeront plus gros que ceux de la poudre en meſme poids, leſquels on fera porter par les chemins ſur des chariots, afin de ne laſſer pas les Soldats, & s'ils rencontrent l'ennemi, qu'ils ne ſoient pas empeſchez de ce fardeau iuſques qu'ils ſoient proches ; car alors il faut qu'ils s'en chargent. Auparauant ceux de la Place doiuent eſtre aduertis du temps de leur arrivée, & tenir preſt certain nombre de perſonnes, qui viendront prendre les munitions que ceux-cy leur portēt, leſquels

lesquels ne doiuent pas entrer dans la Place, parce qu'ils mangeroient les munitions qu'ils porteroient, & par ainsi ne secouroient rien la Place. Au contraire s'il est possible en ce mesme temps on fera fortir les bouches inutiles qui sont dans la Place à la faueur de l'escorte, mettant ceux qui ne peuent pas cheminer, comme enfans, vieillards, blesez & malades dans les charriots qui ont porté les viures.

A ce secours il faut beaucoup plus de monde pour les conuoyer qu'à tous les autres, à cause qu'ayant du charriage, on ne peut aller, ni se retirer que bien doucement, cependant l'ennemi à temps de mettre ses forces en estat pour le rompre. C'est pourquoy on laissera quelques Compagnies de Caualerie & d'Infanterie sur les passages plus importants, & d'autres qui batront la campagne pour descouurir l'ennemi s'il vient, & avec quelle force, lesquels en donneront auis au gros qui marche. On aura aussi s'il est possible quelque lieu de retraite, qui ne soit pas beaucoup esloigné, ou quelque chemin differant de celuy par où l'on est venu, afin de tromper l'ennemi s'il vouloit empêcher la retraite.

Ordre qu'il faut tenir à ce secours.

Si l'ennemi vient avec beaucoup de force, ceux qui sont à la garde des postes l'entretiendront en escarmouchant iusques que le gros soit arriué au passage qu'ils gardent, & tous ensemble se retireront sans desordre.

Les Places sont secourues par les moyens precedés, lors qu'il y a quelque endroit par lequel on peut passer; mais lors que l'ennemi est si bien retranché, & son Camp par tout fortifié, alors on n'a autre remede que la force.

Comme il faut secourir les Places de vive force.

Il faudra assembler le plus qu'on pourra de Caualerie, & d'Infanterie à proportion du nombre de ceux qu'on veut forcer, lequel on doit surpasser. On amenera aussi quelques pieces de Canon, des munitions, & des viures autant qu'il sera de besoin, des ponts, & bateaux, & tous les instrumens, & machines necessaires à vne armée pour marcher & assiéger.

En passant par le pais, on prendra par force, ou par surprise les lieux qui peuent empêcher le passage, y laissant dedans bonne garnison pour auoir la retraite libre. S'il y a quelque riuere par les chemins, il faudra fortifier le passage, & le garder. Si on laisse quelque Place aux costez, il faudra faire marcher les meilleurs Soldats à l'Arriere-garde, & en bon ordre. Apres on choisira le lieu le plus commode qu'on pourra treuuer pour faire quartier, ou place d'armes, auquel on s'assemblera, & mettra tout en ordre, laissant le bagage avec bonne garde, excepté les charriots qui portent les munitions, lesquels seruiron aussi pour couurir les flancs de l'armée. En s'approchant toutes les nuicts on tirera quelque coup de Canon pour faire entendre à ceux de la Place qu'on s'auance tousiours, & leur donner courage de tenir iusques qu'ils soient arriuez; cependant on fera marcher des espions pour scauoir où l'ennemi est, en quel nombre, & ce qu'il fait, afin d'auoir tousiours l'armée prestee aux occasions qui se presenteront.

On doit prendre les Places qu'on treuve par les chemins.

L'armée marchant pourra tenir l'ordre qui s'ensuit. Si l'on auoit huit mille hommes, & mille cheuaux, dix pieces de Canon, & trois cens charriots, on fera marcher à l'Antantgarde mil deux cens hommes de pied choisis de tous les Regimens, dequoy on fera vn Baraillon avec deux pieces de Canon, conduit par vn Chef principal, & ses Capitaines. Apres on fera marcher deux Bataillons de front avec quatre pieces de Canon.

Ordre du marche de l'armée.

Vn grãd Bataillon suiura apres, à la queue duquel on menera deux pieces de Canon ; ceux qui doiuent entrer dans la Place suivront apres. La Cavalerie sera mise aux flancs en diuers esquadrons, laquelle sera couverte aux costez par des charriots, qui marcheront à la file de chaque costé de l'armée, avec vne piece de Canon au milieu. Outre cela on fera plusieurs pelotons, ou manches de Mousquetaires qu'on mettra par les ailles.

Qui voudra sçavoir diuers autres ordres de marcher les pourra voir dans la Prune, qui en a traité tres-amplement.

*Ce qu'on doit faire
pour secourir la
Place,*

Lors qu'on sera arrivé à la portée du Canon des tranchées de l'ennemi, on se campera : Et bien qu'on alle de viue force en cette action, si faut il choisir l'endroit le plus foible des retranchemens de l'ennemi. S'il faut assaillir quelque Fort, on fera les tranchées avec le mesme ordre qu'on attaque les Places : nonobstant cela on ne laissera pas de surprendre si l'on peut quelque autre endroit plus foible. Aucunesfois on attaque viument quelque quartier, sur lequel ceux de dedans seront en mesme temps vne furieuse sortie, & se joindront à ceux de dehors, se faisant maistres des postes dans lesquelles ils se tiendront, & pour diuertir l'ennemi il faudra que d'autres facent semblant de vouloir attaquer vn autre lieu, faisant donner vne chaude alarme ; cependant on rompra les trauaux, gastera les tranchées, & fera tous les dommages qu'on pourra à l'ennemi, ainsi que nous auons dit parlant des sorties.

*Exemples modernes
des secours,*

Par cette sorte de secours, le Marquis de Spinola voulut faire leuer le Siege deuant l'Escluse au Prince Maurice qui l'assiegeoit ; & le Prince Maurice en voulut faire de mesme à Spinola deuant Rimbergue, tous deux sans effect. Le Marquis de Spinola fit par ce moyen leuer le Siege au Prince Maurice deuant Grol ; & le Prince Maurice fit leuer le Siege au Marquis de Spinola deuant Bergue sub Zoom, avec l'armée qu'il y enuoya conduite par le Comte Mansfelt.

Exemples anciens,

On a secouru autrefois les Villes en d'autres façons. Les Romains secoururent Casilinum assiégué par Hannibal, laissant couler au long de la riuier Vultur des tonneaux pleins de farine ; ce qui fut empesché avec vne chaîne qu'il fit tendre ; mais apres les Romains laisserent aller des noix. Hircius enuoya du sel à ceux de Modene enfermés dans des tonneaux qu'il laissa aller à val l'eau, mesmes les secourut du bestial.

Je n'ay point parlé des secours qui se donnent par mer aux Places maritimes, lesquelles sont plus aisées à secourir que celles de terre ferme, & particulièrement lors qu'on est egal, ou le plus fort sur la mer ; parce que mon dessein n'est que de parler des Places qui sont en terre ferme.

COMME LE CHEF DOIT INCITER les Soldats à la Defense.

CHAPITRE XX.

*On ne doit iamais
s'enfermer à la de-
fense.*



IL EN que le secours n'entre point, ainsi qu'on s'estoit proposé, si ne faut-il pas laisser de tenir tousiours, & se defendre tant qu'on peut, iusques à l'extremité. Car encor que le Gouverneur sçache qu'il n'aura aucun secours, & que tenant da-
uantage

uantage il aura plus mauuais parti : il vaut mieux sortir le baston blanc à la main apres s'estre courageusement defendu , & employé iusques aux dernieres pieces , que de se rendre avec des belles conditions ayant dans la Place & Soldats, & munitions, avec lesquelles on pourroit se defendre. Il faut tousiours esperer, & le Chef ne doit iamais s'estonner, ni donner aucun signe de crainte. Lors que le Pilote pert courage, toute le vaisseau est perdu : c'est luy qui doit asseurer ses Soldats, leur donner à entendre que l'ennemi souffre plus qu'eux qui sont à leur aise dans la Place, & les autres dehors sujets à l'iniure du temps, que la maladie est dās leur Camp, que les confederez leur empeschent les viures, que les Soldats se desbandent & mutinent, que l'armée s'affoiblit, qu'il n'est pas possible que l'ennemi se tienne long temps deuant la Place, & que dans peu de iours si l'on resiste il faudra qu'on leue honteusement le Siege. Il confirmera son dire par le bruit qu'il fera sous main par de ses plus affidez, ou par aucuns qui feindront de venir de dehors, qu'il asseureront comme veritable ; & à cet effect il donnera d'argent à quelques vns moins cogneus, ou qui auront esté cachez quelques iours, qui l'asseureront l'auoir ouï & veu ainsi qu'ils le disent. Eutidas Capitaine des Lacedemoniens assura auoir eu nouuelles que ses compagnons auoient vaincu l'ennemi par mer, bien qu'il n'en sceult rien ; il leur fera aussi entendre qu'il a intelligence avec les ennemis, & que dans peu de temps ils en verront l'effect. Fuluius contre les Samnites dit aux siens, qu'il auoit corrompu vne legion des ennemis, qui les aideroient au combat, & pour le faire mienx croire emprunta de tous pour les payer. Si la saison est auancée, il representera que la pluye & le mauuais temps chasseront l'ennemi, & leur asseuera que dans peu iours ils doiuent auoir quelque grand secours ; & pour autoriser son dire monstera des lettres feintes. Outre cela il leur representera, que si l'ennemi entre il les traittera cruellement, les rauagera, qu'ils perdront leurs droits, leurs libertez, leurs maisons seront pillées, leurs femmes forcées, qu'ils ne verront que du desordre, du feu & du sang dans leur Ville, & mille autres sortes de malheurs qu'ils peuuent euiuer en se defendant. Epaminondas Capitaine des Thebains fit courir le bruit que leurs ennemis les Lacedemoniens auoient resolu s'ils estoient vainqueurs de tuer tous les males, amener capriues les femmes & enfans, & de deffaire & exterminer entierement Thebes : la crainte d'estre si mal traittez leur fit auoir la victoire. Si les munitions, ou viures commencent à manquer, s'il peut il le celera aux siens mesmes, leur persuadera qu'ils ne sont pas tant en disete qu'ils s'imaginent, & que s'il distribue estroitement les prouisions, que c'est afin qu'elles en durent d'auantage : que la fidelité qu'ils doiuent au Prince, l'amour de la patrie, la charité de ses parens & de la famille, le zele de la religion, la douceur de la liberté, la crainte de la mort les doiuent assez inciter à souffrir quelque chose ; que ce n'est rien au pris de ce que d'autres ont souffert. Dans l'armée du fils de Iules Cesar contre Pharaates Roy de Perse, chaque vase d'huile se vendoit six mille deniers, & vn esclau se changeoit pour vne petite mesure de bled : Dans Hierusalem autant les riches changerent tout leur bien à vn muys de froment, cōme les pauvres à vn d'orge. Dans Samarie, assiegée par Adher, la teste d'un asne fut vendue 80. pieces d'argent. Les Parisiens assiegez par Henry IV. apres

Les plus belles conditions ne sont pas honorables.

Pour faire eslever secours aux soldats.

Le Chef fera entendre que les ennemis passent beaucoup.

Grands maux souffrent dans les Villes assiegées.

les barricades, mangerent des rats & des cheuaux. Les Petiliens vescuient de cuirs trempéz & sechez au four, & de feuilles d'aibres, & de toute sorte d'animaux, tindrent ainsi onze mois. Les Casilinares assiegez par Hannibal mangerent les brides des cheuaux, & les cuirs des boucliers cuits en l'eau, vn rat se vendit cent deniers. Ceux de Crete assiegez par Metellus beurent leur vrine & celle des cheuaux. Ceux de Seste en Chersonese assiegez par les Atheniens mangerent les sangles & cordes de leurs lits bouillies. Les Soldats de Cambyles en Ethiopie tirerent au sort pour s'entremanger. Les Numantins assiegez par Scipion mangerent les corps des hommes. Dans Hierusalem apres auoir mangé cuirs & foins, & la fiente des cloaques, vne femme mangea son propre enfant. Les Caliguritains apres auoir mangé tout ce qu'ils auoient dans leur Ville tuerent leurs femmes, les falerent, & mangerent. Par la comparaifon des maux si grands il leur fera cognoistre que les leurs sont petits.

Faut dissimuler à l'ennemi d'auoir faute de ce qu'il croit.

Il ne se contentera pas de dissimuler les incommoditez aux siens; mais encor taschera de faire croire à l'ennemi qu'ils ont de munitions de reste, & d'auoir beaucoup de ce qu'ils ont plus de besoin. Les Romains, bien qu'en tres-grande disete dans le Capitole iettoient du pain aux Gaulois qui les assiegeoient: les Atheniens firent de mesme contre les Lacedemoniens. Iosephe assiégué dans Iotapata par Vespasian, bien qu'il eust faute d'eau, mouilloit des linges qu'il estendoit sur les creneaux, pour faire voir à l'ennemi qu'ils en auoient abondamment. Les Thraces laoulerent de bled plusieurs moutons, qu'ils laisserent aller au camp de l'ennemi. Le reste de la desfaite Varienne assiegee par les Romains feignit auoir beaucoup de bled dans les greniers, autour desquels ils mirent des esclauues en garde, qu'ils laisserent apres aller, afin qu'ils le dissent aux Romains. Il faut tousiours dissimuler avec l'ennemi, & le mettre au desespoir d'acheuer son entreprise, luy faisant cognoistre qu'on est fourni de ce qu'il croit luy deuoir faire rendre la Place. Et bien que les Chefs cognoissent ces finesses, les Soldats les croiront veritez, s'alandiront, & perdront l'esperance de la victoire. Bref on fera tout ce qu'il sera possible pour faire tenir les siens, ou faire leuer le Siege aux ennemis.

La patience de tenir sans quelque force les Places.

Pour dire la verité, quelquefois vn iour de patience peut conseruer vne Place, la mort d'vn Chef principal, vn trouble dans l'Estat de celuy qui ataque, vn mauuais temps, la maladie qui ruinera le Camp, & mille autres accidens qui arriuent dans la longueur d'vn Siege le peuuent faire leuer. Qui sauua les Romains apres la desfaite des Cannes que la resolution de tenir contre Hannibal, bien qu'il n'y eust aucune apparence de luy pouuoir resister. Les Gaulois tenoient tout Rome, & bien tost le Capitole; la peste s'estant mise dans leur Camp, Brennus fut contraint de receuoir les offres des Romains, & leuer le Siege. Rapsaces avec Dathara & Anacaris furent deuant Hierusalem, non pour l'assieger, mais pour le rauager, la peste s'estant mise dans leur Camp furent contraints de s'en retourner. Sennacherib Roy d'Assirie & d'Arabie vint en Egypte contre Sethon Prestre de Vulcan, beaucoup inferieur en force; estant assiégué dans Pelusium, soustint le Siege; vne nuict infinie quantité de rats mangerent les cordes des arcs & des carquois, & les courroies des boucliers de ceux de Sennacherib, ce qui le contraignit de s'enfuir avec beaucoup de perte. Adher leue le Siege de

Desfaite merueilleuse des ennemis.

deuant

deuant Samarie, où commandoit Ioram, à cause d'une terreur Panique, que quatre lepreux, qu'on auoit iettez hors la Ville, mirent dans le Camp où ils alloient chercher à manger: les Soldats de Damasias contre loas s'enfuirent, pouffez d'une semblable terreur Panique, & Amasias fut pris. Iosaphat eut la victoire contre les Ammonites sans coup donner, excitez par une espouuante inopinée. Tels exemples leur pourroient faire esperer semblables euenemens: pourquoy ne peuent-ils pas arriuer à nous s'ils sont arriuez à d'autres? On doit s'imaginer que l'ennemi a plus d'enuie de se retirer, que ceux de dedans de se rendre; & faut tousiours faire tout le mal qu'on peut, & n'estre fâché de souffrir quelque incommodité, pourueu que l'ennemi en souffre dauantage. S'il en meurt vn dans la Place, il est certain qu'il en meurt dix de dehors; & là où le nombre est plus grand, les maux sont aussi necessairement plus grands. On fera le pis qu'on pourra à l'ennemi, & l'on ne doit iamais se reconcilier, ou se rendre à luy, que lors qu'on ne peut plus luy faire du mal, ou qu'on ne peut plus luy resister. Il n'y a rien qui estonne tant l'ennemi qu'une ferme resolution. Que peut-il esperer, puis qu'il voit ne les pouuoir vaincre qu'en les perdant, & qu'il ne luy restera rien apres la victoire que la perte des biens. Les Petiliens armez de semblables resolutions tindrent contre Hannibal iusques que tout fut perdu. Les Ombres se laisserent tuer de leurs femmes, & se pendre eux-mesmes, plustost que de ceder à Marius. Lucius Paulus apres la perte de Cannes aimoit mieux se laisser tuer, que fuir. Les Iuifs qui furent pris dans Alexandrie, pour aucun tourment n'auoient iamais Cesar pour leur Seigneur: la constance ne se monstre que dans l'aduersité: les gens de guerre doiuent autant posseder cette vertu, que celle du courage: contre un opiniastre ennemi il faut obstinément combattre. Xerces demanda à Demaratus Grec, s'il croyoit que les Grecs sçachans sa puissance, osassent combattre contre luy: il luy respondit, qu'ils fortiroient & combattoient contre luy, quand ils ne seroient que mille, leur loy estant qu'ils ne doiuent iamais fuir contre quelconque nombre, qui s'oppose à eux, mais mourir, ou vaincre. Bien souuent on ne commenceroit pas la guerre, si l'on sçauoit assurément que ceux qu'on ataque deussent tenir iusques à l'extremité: car si l'on veut s'opiniastier autant que ceux qui se defendent, on perd beaucoup pour ne rien gagner.

Où le nombre plus grand, les maux sont plus grands.

Resolution d'auecquer ceu qui s'oppose à la fin.

Loy des Grecs sur la defense.

S'il y en a dans la Place qui ne veulent pas prendre cette resolution de se defendre, mais lâchement s'aller rendre à l'ennemi, s'ils sont pris on les chastiera seuerement sans remission. Cornelius Nasica fit fouetter publiquement ceux qui auoient quitté l'armée. Marcellus fit aussi fouetter les fugitifs qu'il treuua dans la Ville des Laontins apres qu'il l'eut prise: Cotta Consul fit le mesme au Tribun Valerius: Appius Claudius decima les fugitifs, & les bastonna: Marcus Antonius fit le mesme: Timoleon fit soudain sortir hors de Syracuse, & exposer en mer mille Soldats qui s'estoient rendus à l'ennemi auant le combat, lesquels perirent tous: Quintus Fabius fit couper la main droite à tous les fugitifs: Scipion l'Africain condamna à la croix tous les fugitifs qui furent treuuez dans Carthage. Les Soldats, soit qu'ils se rendent par crainte, ou par meschanceté sont coupables de lâcheté, de parjure, ou de trahison. Qui n'est resolu à souffrir tout ce qu'un Chef commande, ne doit iamais suiure la guerre: la volonté du Chef doit estre la nostre, depuis que nous y sommes soumis.

Ceux qui se rendent à l'ennemi, doiuent estre punis lors qu'ils sont pris. Exemples.

*Comme on peut
gaster les legemés pro-
ches.*



L'ASSAILLANT gagnant pied à pied les Ourages de la Place, il faut qu'il face les travaux, s'aprouchant avec les tranchées : de façon qu'il vient le plus proche qu'il peut iusques qu'il a joint les Fortifications, ou qu'il y a peu de distance entre-deux ; alors on leur fera tous les maux qu'on pourra, leur iettant de l'huile bouillante, meslée avec de graisses, & autres ingrediens qu'on iettera avec des grosses cuilleres attachées au bout des piques, ou bien de la pluye ardante ; la composition desquelles choses nous dirons aux feux d'artifice : & cecy seruira pour les arrouser chaudement, & graisser leurs travaux, lesquels estans d'ordinaire faits de Gabions, ou de barriques, par fois couuerts d'aix, ou faits de fagots meslez avec la terre ; si apres cela on iette du feu d'artifice, ils s'allumeront comme paille, & on ne scauroit les esteindre qu'avec grand' peine. Si l'on voit qu'ils s'efforcent à l'esteindre, on tirera force coups de pierriers dedans, des Canons chargez de ferraille, force grenades, & feux d'artifice ; & par ainsi on gastera ce qu'ils auront fait, & auant qu'ils ayent dresé d'autres travaux, il y mourra beaucoup plus de monde qu'au combat.

*Cette-baterie
doit estre faite par
ceux de la Place.*

*Comme on peut
pointer le Canon de
nuict.*

L'ennemi ayant pris les Dehors pour continuer son entreprise, il faut qu'il dresse ses bateries pour rompre les flancs. Ceux de la Place ne doivent pas aussi manquer à les empêcher, & faire contre-baterie, tirer incessamment sur ceux qui travaillent, avec Canons chargez de chaisnes, cloux, quarteaux, & autres ferrailles, tant qu'ils verront travailler, mesme de nuit : ce qui se peut faire en plusieurs façons, ou avec le quart de cercle, & la boussole, ou bien remarquant l'elevation du Canon, & l'endroit où est l'affust lors qu'on l'a pointé de iour, le marquant avec quelque craye sur les Plateformes, ou bien plantant vne fourchette aupres de l'embrasure, au lieu de la hauteur qu'est le Canon lors qu'il tire de iour : quand on voudra tirer de nuit on le fera passer au mesme lieu par dessus cette fourchette qu'on osterà apres, & par plusieurs autres moyens fort faciles à faire, bien qu'ils ne soient iamais si iustes que lors qu'on y voit.

*Pour pointer plus
conuinement de
nuict le Canon.*

Pour mieux faire on iettera des bales de feu d'artifice qui esclaireront la campagne, & par ainsi on verra le lieu où ils travaillent, sur lequel on pointera facilement & assurement le Canon, lequel tirera sur les travailleurs, chargé comme nous auons dit.

*Ruses pour atra-
per l'ennemi.*

Quelquefois on iettera ces bales ardentes, sans tirer le Canon comme les autres fois, duquel pourtant ils ne laisseront pas d'auoir tousiours crainte, & seront interrompus en leur travail, attendans à y retourner que les Canons ayent tiré comme les autres fois. S'ils sont auisez ils mettront quelque Sentinelle qui donnera aduis quand on mettra le feu au Canon, afin que les travailleurs se iettent ventre à terre, ce qui sera bien tost cogneu par ceux de la Place, qui pour les tromper donneront feu à des fausses amorces à l'endroit où est le Canon : cela sera cause qu'on les attrapera quelquesfois, ou on les interrompra à tout moment. L'inuention de mettre de l'esque à la lumiere du Canon, & luy donner ainsi feu

feu seruira à ceux de la Place, nous l'auons enseigné en l'Ataque.

S'ils sont si asseurez, que pour tout cela ils ne laissent pas de continuer leur trauail, le lendemain matin on dressera quelque baterie pour rompre ce qu'ils auront fait : si c'est avec des gabions, ou des fascines, on y mettra le feu avec des bales ardentes, ou enflammées, ou avec des dards de feu d'artifice, ou avec quelque autre inuention; & lors qu'on l'aura allumée, on tirera incessamment aux enuirs avec des Canons chargez de blocaille, & coups de Mousquets, afin qu'ils ne puissent l'esteindre, ou que ce soit avec la perte de beaucoup de Soldats.

Pour rûpre les trauaux de l'ennemi.

C'est asteure qu'il faut s'esuertuer à se defendre: car lors que l'ennemi en est là, il touche au vif: c'est pourquoy il ne faut rien oublier, & monstrier son courage: car celuy doit estre appelé genereux qui a l'esprit posé, & ferme, & qui demeure de mesme aux euénemens mal-heureux, qu'aux heureux.

Si l'on descouure quelque logement où les Chefs s'assemblent, ce qui arriue bien souuent, on les ira vilter par dessus terre avec quelque Mine, & lors qu'ils y penseront le moins on leur fera faire le saut perilleux; & à l'instant que la Mine aura ioüé, il sera bon de faire quelque sortie dans le bruit & la poussiere: On donnera sur ceux, qui effrayez, ou demi enterrez, ou demi bruslez se sauueroyent encor si on les laissoit assister aux leurs; on se ruera dessus, & les acheuera de tuer sans resistance: car il faut auoir que la Mine est vne furieuse inuention, qui surprend ceux qui y pensent le moins, & qui croyent estre les plus asseurez; & ceux qui sont autour, bien qu'ils n'ayent point sauté, ni ne soient pas enterrez, sont la plus part blesez du debris & des pierres qui volent en l'air, & les autres sont estonnez, & bien souuent abbatus par l'effort de ce tremblement de terre artificiel. Le Comte de Miolans Seigneur qualifié, & tres-courageux, apres s'este porté vaillamment en plusieurs occasions, fut tué par l'esclat d'une barrique qui luy futa contre le visage par l'effort d'une Mine qui ioüa à Montauban du costé des Gardes: j'ay mis icy son nom pour honnoter sa memoire, & l'amitié qu'il me portoit.

Mines doiuent estre faites dessous les logements.

Ces Mines se fetont aussi fort à propos au dessous des bateries plus proches, & qui endommagent d'auantage les defenses de la Place.

Mines doiuent estre faites sous les bateries.

Le plus grand soin qu'on doit auoir dans une Place, c'est d'empescher les trauaux: car ce sont ceux qui vetitablement ruinent la Place beaucoup plus que la force ouuerte, parce que toutes les atakes qu'ils font à force d'hommes, ils y en perdent grande quantité, & des plus courageux, lesquels on ne peut recouurer, & bien souuent ils n'emportent pas ce qu'ils atquent: mais avec les trauaux de terre peu à peu ils s'aprochent à couuert, s'atachans bien fermement à ce qu'ils prennent, sans perdre le principal de leur force, qui sont les Soldats hardis. C'est pourquoy ceux de la Place par leurs inuentions faut qu'ils les forcent à exposer ce qu'ils ont de meilleur à ces trauaux, afin de debilater leurs forces: autrement si on les laisse faire, & auancer pied à pied, iusques au corps de la Place, les assaillis sont asseurez d'estre perdus en peu de temps: si bien qu'on se resoudra d'empescher que l'ennemi ne gagne aucun pied de terre qu'il ne luy couste beaucoup de sang; ainsi en perdant le terrain on diminue la force de l'ennemi.

Trauaux de l'ennemi doiuent estre empeschez.

Dehors sont tres-bons dans les Places pourquoy.

De ce que dessus on peut facilement iuger combien sont bons les Dehors auancez, contre l'opinion de certains qui les ont reprobuez, ou par caprice, ou pour n'auoir iamais veu l'vtilité des Ourages de Corne, Demi-lunes, Ruelins, Contre-gardes, & autres Dehors, ce qu'on voit par experience estre contre toute raison: car vn Dehors bien fait sera plus difficile à prendre, & à s'y loger, qu'une Place fortifiée sans aucun Dehors, à cause qu'ils sont flanquez & commandez de diuers endroits: aussi de present on en fait plusieurs les vns apres les autres, commandez comme par degrez avec des retranchemens, par tout où il s'en peut faire, à la faueur desquels on dispute la campagne bien à couuert, & avec auantage contre ceux, qui sans cela avec peu de perte des leurs, & beaucoup de dommage des assaillis l'auroient assurément occupée. Les sorties à la defense d'une Place assiégée sont tres-necessaires lors qu'elle n'a point de Dehors, mais on y perd beaucoup de monde: quand il y a des Dehors, c'est vne sortie continuelle à couuert, auantageuse aux defenseurs, & tres-pernicieuse à l'assaillant. On ne voit iamais ataqver de force les Places ainsi fortifiées, on aime mieux les consumer par la patience; de ce cy nous en auons parlé amplement autre part.

Defenses basses doivent estre preparées par le Gouverneur.

Au commencement du Siege, le Gouverneur de la Place doit auoir preueu, qu'apres que l'ennemi aura gagné les Dehors, il rompra les flancs. Pour y obuier il en aura faits aucuns qui seront bas, & bien couverts, lesquels l'ennemi ne descouurira qu'apres auoir rompu les autres, pensant faire la galerie; lors qu'il s'y voudra loger on s'en seruira avec beaucoup de dommage pour l'assaillant.

Pour empêcher d'ouuer la Contrescarpe.

Pour entrer dans le fossé, il faut que l'ennemi ouure la Contrescarpe; s'il est plein d'eau, il sera fort à propos qu'autour de la Place il y ait des Fausse-brayes, lesquelles estans basses, l'ennemi ne scauroit rompre avec son Canon. C'est pourquoy voulant combler le fossé, & faire le passage pour aller au Bastion, elles feront leur ieu; autrement on ne scauroit empêcher que l'ennemi ne le comble, & n'aprobe le Bastion. Si le fossé est sec, on fera dans iceluy, outre les Fausse-brayes, s'il y en a, des Coffres, lesquels se font en cette sorte.

Coffres comme doivent estre faits.

Dans le fossé, au deuant du flanc rompu qui regarde la trauerse, à la distance d'icelle de 60. ou 80. pas, ou s'ils sont faits auparauant, ils seront vis à vis du milieu de la Courtine, afin qu'un mesme descouure les deux faces des Bastions qui sont aux costez; on creuse vn autre fossé, profond de 7. pieds, large de 3. ou 4. pas, long iusqu'au milieu du fossé, qui est enuiron 8. ou 10. pas, couuert d'aix & de terre; cette ouuerture doit estre esleuée vn pied ou deux par dessus le plan du fossé, afin de faire les Canonnières en ce lieu, par lesquelles on rasera le plan du fossé. Pour y entrer on fera vn chemin souterrain dans la Place, vis à vis du lieu où ils sont: s'ils sont aupres des flancs, on y viendra par les Cazemates: là dedans on mettra de ces Pierriers que nous auons dit, & des Mousquetaires prests à tirer à l'endroit qu'on ouuira la Contrescarpe. S'ils sont vne galerie pour passer le fossé, on fera des sorties, & ira mettre le feu dedans: s'ils sont trauerse, il faudra qu'ils la couurent: s'il est possible on la descouurira de nuit & la rompra, iettant dedans quantité de grenades, & feux d'artifice; ce qu'on fera aussi du haut du Bastion, d'où pour rompre

Ce qu'on doit tenir dans ces coffres. Comme on doit ranger la galerie.

ces galeries, on fera choir des grosses pierres, & rouler des colomnes, qui l'enfonceront. On iettera aussi des gabions brulans pleins de feux d'artifice, des fagots ardens : si elle est couuverte de terre, on y iettera des balons artificiels, qui s'atacheront à la couuerture, & prenant feu la rompront, & la bruleront pour empescher qu'ils l'esteignent on tirera force grenades dedans, & des Mousquetades continuellement. Il arriuera quelquefois qu'on pourra appliquer le Petard contre la galerie; estant monté sur deux rouës, on le fera descendre tout le long de la bresche, y donnant le feu par saucisse, ou comme aux barrils foudroyans: il la fera sauter en pieces, & tuera ceux qui seront dedans.

Lors que le fossé est plein d'eau, on ne peut nuire à l'ennemi faisant la trauerse, si l'on ne se sert de bateaux, desquels il sera bon d'en auoir provision dans la Place pour cet effect. Ils seront composez de planches doubles à preuue du Mousquet, couuerts de mesme, ou couuerts de gros cables clouéz l'un contre l'autre, ou en quelque façon de celles que nous auons dit aux Mantelets: Les Canonnières seront faites en leurs lieux; on les chargera de Soldats bien armez à preuue du Mousquet, avec quelques pieces courtes, ou pierriers, & provision de feux d'artifice, & autres inuentions. Ils s'en iront à la trauerse chasser ceux qui seront dedans, y mettre le feu, & la renuerfer: à la retraite ils seront fauorisez de ceux des flancs, & des autres lieux qui descouriront dans la trauerse, lesquels tirent tousiours là dessus.

Quelle defense on doit faire aux fossés, pleins d'eau. Bateaux comme doiuent estre couuerts.

L'ennemi ayant ouuert la Contrescarpe, & estant entré dans le fossé, fera la bresche avec le Canon, ou avec la Mine, ou avec la sape; ceux de dedans de leur costé doiuent aussi tascher de refaire ce qu'il ruina, & la nuit raccommoder les Parapets rompus, reparer les bresches avec du fumier mellé avec de la terre, ou avec de la terre & des fagots, les ajançant le mieux qu'il se pourra: mais parce que cela n'est pas capable d'arrester l'ennemi, il faudra songer aux retranchemens.

On doit reparer la bresche.

DES RETRANCHEMENS.

CHAPITRE XXII.



Es dernieres Defenses qu'on fait sont les Retranchemens, lesquels on doit commencer auant que l'ennemi ait trauerse le fossé: car alors on voit certainement par où il s'est proposé d'entrer; on doit aussi preparer le lieu pour l'arrester, & pour se defendre.

On se doit preparer aux retranchemens.

Les Retranchemens ont diuerses formes selon les endroits qui sont ataquez. D'autres en ont traité amplement; c'est pourquoy i'en parleray icy succinctement, outre que le plus souuent ils se font comme on peut.

Diuerfes sortes de retranchemens.

Aucuns Retranchemens sont generaux, lesquels on prepare à loisir, les autres particuliers, qui se font selon l'occasion. Quels qu'ils soient, il faut scauoir les endroits par lesquels l'ennemi tasche d'entrer, & y remedier par ces retranchemens, lesquels sont neantmoins vne foible defense pour ceux qui ont desia perdu leur plus grande force, & qui disputent

presque à l'esgal avec ceux qui ataquent. Il est à presumer qu'estans entrez dans les corps des Fortifications, & emporté ce qui estoit de plus fort, & de plus difficile, ils viendront à bout du reste qui est plus foible: mais pour cela on ne doit pas les negliger; au contraire on doit tousiours s'obstiner à la defense. Et encor qu'on voye manifestement qu'il se faudra rendre, on doit tesmoigner que c'est lors que le pouuoir de se defendre manque, & non pas le courage. Que si l'ennemi s'est auancé insques là, que ç'a esté avec la perte des plus vaillans Soldats de son armée; s'il reste peu de terrain, & de Fortifications à ceux de dedans, il reste encor moins de Soldats à ceux de dehors pour les forcer.

Estans si fort pressez, les postes qu'on doit garder sont d'ordinaire tres-dangerensez: c'est pourquoy il ne seroit pas raisonnable que tousiours les memes compagnies entrassent en garde aux memes endroits: c'est pourquoy afin que rous participent esgalement au peril, on pourra tenir l'ordre suiuant.

*L'ordre qu'on doit
tenir pour la garde
des postes perilleux.*

Le Gouverneur de la Place aura le nombre des regimens, & des compagnies, & les Soldats de chacune en particulier, desquels il fera vn memoire nouveau toutes les semaines, à cause des morts & des malades qui en diminuent le nombre: Apres il auisera exactement combien d'hommes sont necessaires pour la garde de la Place, ajustant le nombre qu'il aura treuvé qu'il puisse fournir trois iours l'vn pour faction, les deux pour le repos. Cela fait, il disposera chacune des trois parties en autant de postes qu'il s'y treuve de Capitaines, logeant le premier à vn costé, & faisant filer le reste qui suit autour de la Place; comme par exemple, s'il y a six mil hommes dans la Place, en six Regimens, & chaque Regiment dix Compagnies, chacune de cent hommes; ie les partage en trois, font deux mille par journée: le donne à ces deux mil homes premiers, comme aussi aux autres le rang deu à chaque Capitaine (ce qui est desia fait à chaque Regiment) estans à la Place d'armes prests d'entrer en garde: apres les auoir mis en ordre, le Sergent Major à leur teste, fera marcher le premier Capitaine, & apres luy les autres, lesquels prendront à garder la distance que le Sergent Major leur marquera, & ainsi de suite fourmillant à tout le tour de la Place. Le troisieme iour qu'ils viendront entrer en garde, ce Capitaine qui auoit la premiere poste sur cette main aura la seconde; & le dernier aura la premiere, roulant ainsi autour, il arriuera à chacun & le bon, & le mauuais endroit.

Autre ordre.

Cet ordre est bon lors qu'on est asseuré de la fidelité de tous les Capitaines. Que si l'on se doute qu'il y ait quelque Chef, ou Officier qui ait mauuaise volonté; sachant l'endroit où il se doit treuver de là à quelques iours, pourroit faire vn mauuais tour au Gouverneur: on disposera les Gardes au sort, comme nous auons dit aux surprises, & par ainsi on n'aura à accuser que la fortune si l'on se treuve souuent aux bresches & lieux facheux.

*Se retrancher qu'il
est.*

On retranchera donc les endroits qui sont ataquez: or se retrancher, est fortifier en dedans la Place l'endroit le plus proche de celuy qui est ataqué, en telle façon qu'il soit capable de defendre l'effort de l'ennemi.

*Retranchemens ge-
neraux comme des-
sont estre sans.*

La forme des retranchemens generaux, est dedans la Place vne nouuelle Fortification vis à vis du lieu ataqué, comprenant les Bastions que

que l'ennemi veut forcer, laquelle doit estre aussi forte si l'on peut que la premiere: ce qui se fera en creusant des nouveaux fossez avec leurs Contrescarpes, chemins couuerts, & Demi-lunes, & apres auoir abbatu les maisons plus proches, faire des Bastions complets en leurs parties, les Rempars bien forts de terre, les fossez pleins d'eau s'il y en a (parce qu'alors on fait peu de sorties) bref faisant vne nouvelle face de Fortification qui s'oppose au lieu que l'ennemi veut prendre, ainsi que firent ceux d'Os tende iusques qu'ils n'eurent plus de terre pour se couvrir. Ceux qui ont bien entendu la Fortification seront capables de faire ces retranchemens generaux: ils sont representez en la Figure 1. où il y a vn Bastion, & deux demis: par fois il ne sera necessaire de faire que deux demi-Bastions, & leur Courtine: d'autres fois il faudra deux Bastions; & en cela on se gouvernera selon la grandeur de l'ataque que fait l'ennemi.

Les Retranchemens particuliers, parce qu'ils sont faits le plus souuent à la hâte, on les accommode le mieux qu'on peut, remarquant toutes-fois qu'ils defendent la bresche: qu'ils se flanquent, & qu'ils soient si espais qu'ils puissent resister au Canon, sçauoir 20. ou 25. pieds, principalement lors que l'ennemi peut loger au deuant quelques pieces. Ils doiuent estre si hauts, qu'ils commandent au lieu opposé que l'ennemi veut prendre, ou à tout le moins qu'ils luy soient esgaux; autrement ceux de dehors estans à la bresche auront auantage sur ceux de dedans; ce qui arriuera necessairement à ceux qui sont les Bastions vuides, dans lesquels on ne sçauoit faire des retranchemens aussi hauts que la Fortification. Pour moy ie ne sçauois imaginer comme on en peut faire qui soient bons dans cette sorte de Bastions: car ils seront tousiours commandez & decouuerts par l'ennemi quand il sera monré sur la bresche.

Aux Bastions pleins tous ces defauts n'arriuent point, parce qu'on a de la terre autant qu'il en faut pour les esleuer par dessus la bresche.

La forme des Retranchemens peut estre veüe aux Figures suiuiantes, laquelle sera differente selon l'endroit qu'il est ataqué; comme si la pointe du Bastion A est ataquée, on fera le retranchement B, apres celuy-là le retranchement C sera fort bon, lequel estant pris pourra estre defendu par celuy qui suit D, apres lequel en pourra estre fait encor vn autre si le terrain le permet.

Si la face E estoit ruinée, on y fera les retranchemens marquez en la Figure F, ou bien les marquez G, & apres ceux-là les marquez H. Si la Courtine estoit ataquée, ce qui arriue peu souuent, on fera les retranchemens L, outre les generaux qui sont icy fort necessaires, à cause qu'on a peu de terrain pour faire les particuliers. Toutes sortes de retranchemens de quelle Figure qu'ils soient sont bons, pourueu qu'ils se flanquent, decouurent, & commandent la bresche, & qu'ils soient assez forts.

Ie ne puis comprendre comme entend celuy-là qui veut que les Places seruent pour flancs à defendre les retranchemens qui sont faits dans les Bastions: ie n'ay iamais sceu cognoistre que cela se puisse en aucun Bastion que i'aye veu: car ces Places sont fort basses, & les retranchemens qui sont dans le Bastion sont beaucoup plus hauts.

On remarquera que les retranchemens, s'il se peut, se commandent l'un l'autre, ou au moins qu'ils soient esgaux, comme nous auons dit.

Retranchemens particuliers comme si sont.

Formes de Retranchemens particuliers.

Places basses ne peuvent seruir pour flanquer les retranchemens.

Ce qu'on doit obseruer aux retranchemens.

Ils doiuent estre si proches qu'entre ceux là qu'on defend , & ceux qui sont apres il n'y ait que la place qui est necessaire pour combattre , ne perdant aucun pied de terre qu'on ne la fasse acheter à l'ennemi avec le sang de ses Soldats.

Quand l'ennemi ataque vn retranchement , il y en doit auoir vn autre plus arriere pour endommager l'ennemi lors qu'il aura forcé celui-là.

Les portes des forties & retraites doiuent estre à couuert, aisées, & aux lieux les mieux flanquez ; & du costé de dedans ces lieux seront gardez de bon nombre de Soldats, tandis que les autres defendent le retranchement qui est au deuant, afin que l'ennemi les forçant n'entraist pelle mesle avec ceux qui se retirent.

Coffres aux retran-
chemens.

Dans les fosses des retranchemens on mettra des coffres, qui sont faits comme les coffres ordinaires : ils seront mis à costé de la bresche, à couuert, qu'ils ne puissent pas estre batus de l'ennemi ; doiuent auoir plusieurs Canonnières, assez hauts & larges, que les Soldats y puissent demeurer, & tirer dedans.


Maniere des retran-
chemens.

La meilleure matiere pour faire les retranchemens est la terre meslée avec fascines & fumier meslez parmi. On les fait aucunes fois de gabions remplis de terre, ou bien avec des barriques : par fois du fumier seulement meslé avec la terre : si l'on n'a pas des fascines, on mettra du foin parmi la terre qu'on mouillera, laquelle tiendra tres-bien en cette façon. Bien souuent, comme aux surprises, on fait les retranchemens de pieces de bois, de tables, de barriques, & de tout ce qu'on rencontre qui peut couvrir : car en cecy on se gouerne selon la commodité, & loisir qu'on a.

On remarquera qu'il ne faut iamais faire aucun retranchement, qu'il n'y ait fossé au deuant. Ceux qui defendent la bresche se tiendront dans le fossé du premier retranchement, d'où ils tireront, & repousseront ceux qui voudroient monter, comme nous dirons cy apres.

PLANCHE LIII.

L'OR

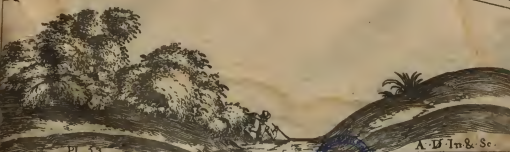



L'ORDRE DE SOUSTENIR
les Affauts.

CHAPITRE XXIII.



OVELS retranchemens qu'on puisse faire, & quelle diligence qu'on sçache apporter à se couvrir, il faut en fin aussi bien que l'assaillant combatre & defendre les lieux attaquez à coups de main : toutes les machines & artifices ne seruent de rien si on ne les fait iouër, & seconde leur ieu avec celuy des mains. Azalius assiegé dans Quiers par Vastius auoit fait de tres-bons retranchemens, mis sur la bresche de tables couuertes de pointes, beaucoup de matieres propres à bruler, préparé quantité de feux d'artifice : mais tout cela n'empescha pas la prise de la Ville : car personne ne se presenta pour soustenir l'assaut. Les machines d'Archimede ne peurent pas en fin empescher la prise de Syracuse : Les machines agissent par necessité en certains lieux & temps determinez : Les hommes par raison selon le temps, le lieu, & l'occasion, qu'ils iugent à propos ; c'est pourquoy nous dirons tout ce qu'il faut observer en cette action.

Les travaux inutiles de rien si on ne les defend.

Exemples.

Aucuns se donnent ouuertement, contre lesquels ceux de la Place se doiuent preparer, sçachant bien en quels lieux ils doiuent estre faits par les indices que nous dirons.

Affauts de diuerses sortes.

Les autres à l'improuiste, & en des endroits que ceux de dedans ne soupçonnent pas ; ou pour le moins ils estiment ne deuoir estre si tost attaquez par ces endroits.

Ceux-cy se faisoient autrefois comme nous auons dit avec les escheles, maintenant on les donne presque tousiours apres auoir fait iouër quelque Mine. L'ennemi outre l'endroit de l'attaque principale qu'il fait où il se loge premierement, il s'estend encor aux costez au long des Contrescarpes tenant tout le Corridor, & peut entrer quand il luy plaist dans le fosé ; ce qui luy rend l'accés facile aux lieux qu'il aura rompus par la Mine.

Affauts par escales.

Pour n'estre pas surpris en cette façon ; du costé que l'ennemi fait ses tranchées, & à tous les autres qu'il s'aproche, il faut se tenir tousiours prest, & faire aussi bonne garde que si l'on estoit assuré que l'ennemi deust donner à toute heure. Les Contremines sont le remede principal contre les surprises : car si l'on empesche leur effect, on est assuré qu'il ne peut faire montée, ou bresche qu'avec le Canon, ou la sape, à quoy il faut beaucoup de temps ; cependant on a loisir de se preparer, & se retrancher pour la defense.

Pour s'empescher d'estre surpris.

Quand on voit que l'ennemi s'aproche, & qu'il ouure la Contrescarpe en diuers lieux, il faut renforcer la garde ; car on ne sçauroit faire tant de Contre-mines, qu'ils ont de lieux pour faire leurs Mines : c'est pourquoy il faudra alors n'espargner aucunement les Soldats, & ne leur donner qu'un iour franc de garde, & les tenir tousiours prests au combat : car si on se laisse surprendre, l'ennemi sera plustost fait maistre de la poste

Ce qu'on doit faire l'ennemi estant proche.

qu'on n'aura fait venir des nouveaux Soldats pour le repousser : Et lors qu'il arriue de semblables surprises, il n'y a autre remede, sinon que ceux qui y sont se defendront le mieux qu'ils pourrout, & tascheront de donner temps à ceux de dedans de leur amener secours ; mais d'ordinaire il n'arriue que du desordre à la defense des atakes qu'on n'a pas preueüs.

*Pour cognoistre par
où l'ennemi veut
entrer.*

On cognoist plus certainement les lieux ausquels l'ennemi veut donner vn assaut general par l'indice suiuant : On est comme assure d'estre ataqué par les endroits ausquels on voit que l'ennemi s'est approché pied à pied ; de telle façon qu'avec ses tranchées, trauerfes, & galeries il s'est logé au pied de la Fortification, & qu'il a rompu, ou sapé, ou miné cet endroit pour faire montée ; il n'y a aucun doute qu'il ne tasche d'entrer par là, monter en haut, & s'y loger. Il y a encor des indices par lesquels on peut cognoistre quand l'ennemi veut donner : tout le iour, ou toute la nuit auparavant il fera des efforts extraordinaires à rompre les defenses, ne donnant aucun relasche aux assaillis de les reparer. On verra aussi que plus de Soldats entrent ces iours dans les tranchées, qu'ils n'auoient acoustumé les autres fois. Si on ne peut pas le voir, on le iugera par le bruit, & par les piques qu'on verra sortir hors des tranchées en plus grande quantité que les autres iours ; tout le monde sera en action, l'armée se preparera, & tout le Camp s'esmouura extraordinairement. Ceux qui ne combatent pas s'assembleront aux lieux hauts pour voir le combat : bref on voit des mouuemens qui donnent assez à cognoistre que l'ennemi se prepare à cette action. Les espions ne doiuent pas en cette occasion manquer de faire leur deuoir, d'auertir ceux de la Place du lieu que l'ennemi veut ataquier, du nombre, & de la qualité des Soldats qui sont destinez à cet effect, des armes, machines & artifices qu'il se veut seruir ; l'ordre qu'il doit tenir, & toutes les autres particularitez qu'ils pourrout descouurir, & qu'ils iugeront seruir à la defense des assaillis.

*Comme il faut veu-
surer la bresche.*

A mesure que l'ennemi fera bresche, on taschera la nuit de la releuer, & raccommoder : que s'il bat si furieusement qu'il ne donne aucun relasche, on disposera en haut le lieu de telle façon qu'on le puisse defendre à couuert : car outre les retranchemens qu'on doit auoir desia faits plus arriere ; sur la bresche on esleuera quelque petit Parapet de sacs, de papiers, ou d'autre chose, si toutesfois l'ennemi en donne le loisir : s'il bat tousiours, on se mettra à costé, de façon qu'on flanque & descouure la montée, & qu'on soit à couuert de la baterie.

*Comme il faut de-
fendre la bresche.*

Au haut de la bresche où il faut que l'ennemi se loge estant monté, ou aux premiers retranchemens, on fera quelque fougade, à laquelle on puisse donner le feu quand on voudra des lieux qu'on tiendra plus arriere : On parschera sur la bresche plusieurs clous à quatre pointes qu'on appelle chauffe-trapes : les anciens les appelloient tribuli. Les Atheniens faisoient rouler des pierres molaires sur les Perles qui vouloient monter : Ceux de Tyr faisoient chauffer des boucliers d'airain qu'ils remplissoient d'arene rougie au feu, & de fange bouillante, & les iettoient sur les assaillans : Hannibal enseigna à Antiochus qu'il iettast des vases pleins de viperes parmi les ennemis ; Eumenes se seruit de la mesme inuention contre Persias.

On aura quantité de feux d'artifice, comme cerceles, trombes, grenades, barrils foudroyans, solives roulantes armées, & chargées, mortiers pour les jecter. Si l'on peut mettre quelque Canon court qui descouvre dans la bresche, on le tiendra tout chargé comme nous auons dit: on aura aussi des chaudieres pleines d'huile bouillante, lequel endommagera grandement, parce qu'il coule par tout le corps sous les armes, & consume la chair comme la flamme, & parce qu'il est gras de sa nature, il s'eschauffe facilement, & tient long temps sa chaleur: les armes estant liées on ne peut euitier ni esteindre la violence de ce feu. La chaux destrempée avec eau bouillante est aussi mauuaise, quantité de pierres seront aussi iettées par ceux qui seront plus arriere.

*Inuentions pour la
defence de la bres-
che.*

Ceux qui doiuent soustenir les premiers seront armez à l'espreuue du Mousquet, aucuns avec bonnes rondaches; partie porteront halebardes, pertuisanes, d'autres avec des espées courtes, ou coutelas, piques de bresche, qui sont plus fortes que les autres, entremeslées de Mousquetaires; c'est à dire, vn Piquier & vn Mousquetaire tousiours de suite: ie voudrois quelques Mousquets à rouët pour les pouuoir tirer en temps de pluye. Plusieurs bonnes actions ont esté interrompues pour ne pouuoir tirer les Mousquets à cause de la pluye. Barberousse prit Catarrum sur les Venitiens, parce qu'ils ne pouuoient faire prendre les Mousquets tandis que le Turc descuchoit ses fleches. Ceux de l'Empereur Charles V. qui assiegeoient Alger eurent du pis à vne fortie que le Turc fit, parce que le mauuais temps esteignoit les mesches, & empeschoit les Mousquets de prendre. On tiendra des Sentinelles qui aduertissent quand l'ennemi mettra le feu au Canon, car l'on a temps de se cacher.

*Ordre et armez de
ceux qui defendent
la bresche.*

Exemples.

Ceux qui auront la charge des feux d'artifice se tiendront plus arriere, les mettant vn peu à l'ecart que le feu ne s'y puisse prendre; & lors qu'on s'en vouldra seruir, ceux qui les doiuent ietter les prendront des mains d'un qui les prendra de ceux qui les ont en garde, à couuert, & s'auanceront au bord de la bresche, d'où ils les ietteront sur les ennemis, & par cet ordre on s'en seruira fort à propos, sans qu'ils reuiennent à la confusion de ceux qui les mettent en oeuvre. l'en ay veu qui se seruoient de pots à feu faits de terre cuité, remplis de poudre fine, avec plusieurs bouts de mesche allumée tout autour: mais pour moy ie ne voudrois pas m'en seruir, à cause que choquant, ou tombant par mesgarde ils se rompent & prennent feu, endommageant tous ceux qui sont autour.

*Comme on se doit
seruir des feux
d'artifice.*

Le nombre de ceux qui doiuent soustenir l'ennemi, sera tel qu'ils puissent defendre la bresche, selon la grandeur d'icelle: plus arriere dans le retranchement il y en aura au double, qui seruiron pour soustenir & rafraischir les premiers, lesquels on changera les vns apres les autres apres qu'ils auront combatu quelques temps. Sur les Rempars au derriere des retranchemens il y en aura autant, ou plus, dont aucuns seront armez comme les premiers, les autres se tiendront en estar en bas dans la place d'armes, attendans qu'on les commande d'aller au lieu qui sera de besoin. Le gros de tout le reste des Soldats se tiendra en bataille dans la grande place de la Ville, d'où l'on prendra ceux qu'on iugera estre necessaires pour enuoyer aux lieux qu'il y en aura faute.

*Nombre de ceux
qui doiuent defendre
la bresche.*

*Tous deuons s'em-
ployer à la deſenſe.*

Partie des Bourgeois feront des Corps de gardes dans les autres places de la Ville, partie ſetiendront auprès de ceux qui defendent la breſche : ſ'ils ne veulent pas ſe battre ils ſeruiront pour porter les munitions, & ce qu'on aura affaire, & pour ruer des pierres ſur les aſſaillans. En neceſſité il faudra qu'ils combattent auſſi bien que les Soldats. Pourquoy ne le feroient ils pas, ſi l'on treuue les femmes autres fois s'eſtre vaiſſamment defendues? Je ne diray rien des Amazones, parce qu'elles eſtoient nées & nourries à la guerre. Selymus donna vne bataille contre le Sophi des Perſes, on treuua parmi les morts pluſieurs femmes arthées comme les hommes. Archidamia & toutes les femmes des Spartes ſoulageoient les Soldats du trauail, & les aidoint à la deſenſe. Les femmes des Ambrons à la bataille qu'ils donnerent contre les Romains, combattirent non pas comme femmes, mais comme lions enragez.

*Il ne faut pas deſ-
garnir les lieux qui
ne ſont pas attaquez.*

Exemples.

Encor qu'on ſoit aſſeuré d'eſtre ataqué de cet endroit, ſi ne faut-il pas deſgarnir les autres poſtes, ains au contraire il faut redoubler les gardes, & tous les Soldats doiuent eſtre alors en faction : car bien ſouuent l'ennemi fait pluſieurs atakes à la fois pour diuertir la force des aſſaillis, & taſcher de ſurprendre quelque endroit mal gardé, ainſi qu'il arriva à ceux de Negrepeliſſe; la breſche eſtoit faite contre le Chateau, eux ſe retranchent derriere, & mettent toute leur force à la deſenſe d'icelle, ne laiſſant aux autres quartiers que peu de Soldats, & les moins hardis. L'armée du Roy ſe met en bataille pour donner l'aſſaut, & entrer par la breſche; cependant quelques vns, entre leſquels ie me treuuy, ſ'auſent d'un autre endroit facile à monter, qui eſtoit vn Rauelin de terre vn peu eſboulé: nous hazardons d'aller en haut, treuuant peu de reſiſtance, chaſſons ceux qui eſtoient dedans, leſquels ſe voulurent retirer dans la Ville, & hauſſer le Pont; mais vn Sergent des noſtres plus habile qu'eux arreſte le Pont de la hampe de l'halebarde, & pluſieurs autres qui ſuiuèrent: nous entrons dedans, & chaſſions ceux qui cruellement auoient tué la garniſon qu'ils auoient receu du Roy, & apres luy auoient inſolamment reſuſé l'entrée: tout fut mis à feu & à ſang, & ceux qui s'eſtoient retirez dans le Chateau furent pendus le lendemain. Philippus prit la Ville de Pſophide auprès du fleuve Erimantus, ataquant vn endroit d'où ils ſe doutoient, entre cependant par vn autre qui eſtoit ſans deſenſe. Thraſibulus prend le Port des Sicioniens deſgarni, cependant qu'ils ſont à la deſenſe du coſté de terre; de meſme ſit Antiochus contre les Romains.

*Ce qu'on doit faire
auant que l'ennemi
viene.*

Auant que l'ennemi vienne à l'aſſaut, les Soldats qui doiuent ſoute-
nir ſe tiendront à couuert, horsmis quelques vns qui tireront derriere les
Parapets qui reſtent, ou ceux qu'on aura faits de ſacs, & de paniers.

*Ce qu'on doit faire
en l'action.*

L'ennemi venant pour monter à la breſche, on le repouſſera à coups
de Mouſquets, à coups de piques, halebardes, & autres armes que nous
auons dit, & en meſme temps qu'on commencera à ſ'eſchauffer, on tire-
ra quelques pietriers, en apres on fera iouer les feux d'artifice, les huiles,
& chaux bouillantes: & au plus fort de l'action lors qu'il y en aura bonne
troupe de montez, on mettra le feu à la fougade, ou Mine; pendant le-
quel temps on aura de quoy prendre haleine, & rafraichiſir les Soldats qui
auront ſouteſtenu ce choc.

*Comme on doit conti-
nuer à ſe defendre.*

Si l'ennemi renient derechef à l'aſſaut, on ſe defendra avec la meſme
ardeur,

ardeur, continuant à jeter les feux d'artifice, & faire iouer les machines, foliues roulantes, barrils foudroyans, gros quartiers de pierre; bref tout ce qu'on s'auiſera pouuoir endommager l'ennemi. Que ſi l'on eſt forcé de quitter la breſche, il faudra ſe retirer dans les retranchemens plus proches par les portes couuertes, à la faueur de ceux qui ſont dedans pour les ſouſtenir, leſquels auront diſpoſé quelques Pieces courtes dans iceux, qui commandent, ou voyent la breſche, dans laquelle l'ennemi venant à ſe loger, on tirera deſſus; & ſ'il eſt à propos on fera quelque ſortie pour les charger, & les en dechaſſer.

Aux retranchemens on fera la meſme deſenſe qu'on a fait aux autres parties de la Fortification. Alors que l'eſperance commence à manquer à ceux de dedans, & le courage à ſ'enſer à ceux de dehors, veu qu'eſtant venus ſi auant, & forcé tant d'autres endroits ſi forts, ils eſtiment peu ce qui reſte. Toutesfois tant qu'on aura terre pour ſe couurir & ſe retrancher, on doit ſouſtenir; car cependant on nuit d'autant à l'ennemi, & tant mieux on ſe deſend, tant plus on acquiert de gloire.

Retranchemens d'ailleurs eſtre deſendus

DE LA REDDITION DE LA VILLE.

CHAPITRE XXIV.

EN ſin ſi l'on eſt pourſuiui touſiours, & qu'on ſoit reduit à l'extremité; il ne faut pas eſtre ſi opiniatre, que voyant n'auoir plus de quoy reſiſter on vueille encor tenir pour ſe faire perdre infailliblement, & tout ce qui reſte dans la Place: on n'eſt plus blaſmable de ſe rendre lors qu'on a fait toutes les actions de courage qu'il a eſté poſſible; le plus foible en ſin doit ceder au plus fort: ce n'eſt plus courage, mais deſeſpoir de vouloir reſiſter lors qu'on n'a plus de force: ceux qui ont du pis apres ſ'eſtre batus vaillamment ne ſont pas blaſmez pour auoir demandé la vie à leur ennemi: c'eſt le fort des armes, il faut que l'un ou l'autre ſoit vainqueur: les actions ſont du courage, & la victoire de la fortune: quelle raiſon y a-t'il de ſe perdre lors qu'avec honneſtes conditions on peut ſe conſeruer & les ſiens pour rendre quelque autre fois ſeruite à ſon Prince? Paulus Emilius fut blaſmé de ſ'eſtre laiſſé tuer apres la perte de Canes, & Varro qui ſe retira fut receu & loüé de tout le Senat, parce qu'il n'auoit deſeſperé comme l'autre du ſalut de la Republique. Recandulfus fut repris d'auoir attendu le Turc dans Bude, laquelle il ne pouuoit defendre contre ſa force, ainſi ſit perdre malheureuſement les ſiens, qu'il pouuoit ſauuer ſe retirant à Peſte ville proche. Il faut ſe conſeruer & craindre la perte des ſiens. La peur qui eſt pour la patrie n'eſt pas deſhonneſte: c'eſt l'effect d'un ſage de ceder à la neceſſité, parce qu'il n'y a rien de plus violent, & de toutes les neceſſitez la plus forte eſt celle de l'impuiffance. On tient que la raiſon doit ceder à la neceſſité, & principalement à la guerre où il n'eſt pas permis de choiſir ſon temps: toutes les actions ſe font pour le bien: le bien qu'on pretend en ſa perte eſt la gloire qu'on eſpere apres la mort: mais ceux qui meurent par deſeſpoir ſans combat, ſont pluſtoſt blaſmez d'obſtination, que louéz de courage. Leſtime brutalité

Il faut ſe rendre quand on ne peut plus ſouſtenir.

Aucun blaſme pour s'eſtre laiſſé tuer par opiniſtre.

Exemple.

tres-blafmable celle des Numantins, qui aimèrent mieux mourir de faim, que de ſe rendre. Les Samaritains aſſiegez par Ceteale, bien que la plus part mouruſſent de ſoiſ, les autres aiment mieux ſe faire tous tuer qu'accepter la vie qu'on leur vouloit laiſſer. Les Saguntins firent pis eſtans preſſez par Hannibal, portetent au milieu de la Place ce qu'ils auoient de meilleur, & de plus cher; apres y auoit mis le feu, ſ'y ietterent eux-mêmes: les Sobiens aupres du fleuve d'Hydaſpes, aſſiegez par Alexandre, en firent tout autant: Boges Lieutenant de Xerces, aſſiegé par Cimon Chef des Atheniens, bien qu'il peüſt ſortir, & ſ'en retourner en Aſie ſur leur foy, aima mieux bruſſer toute ſa famille, jeter toutes ſes richelles dans le fleuve Strymon, & puis ſe bruſſer foy-mefme. Cinq mille luifs de Gamala aimerent mieux ſe precipiter eux & leur famille, pluſtoſt que ſe rendre aux Romains. L'eſtime que tous ceux-là en ces actions auoient perdu l'vſage de la raiſon. Craindre plus le mauuais traitement de l'ennemi, que la priuation de la vie, c'eſt eſtre perclus du iugement. Le plus grand de tous les maux, c'eſt la mort: on ne refuſera donc iamais de garder la vie, lors qu'il ſe peut, ſans perdre l'honneur. Quand on verta ne pouoir plus reſiſter, on prendra le parti tel qu'on le peut auoir.

*Que doit faire le
Gouuerneur auant
qu'il ſe rende.*

Le Gouuerneur ne doit iamais rendre la Place, que premietement il n'ait donné aduis au Prince de l'eſtat d'icelle, & ſceu ſa volenté, & receu commandement expres. Or parce que pluſieurs ont eſté trompez par des fauſſes lettres, il eſt bon d'auoir quelque marque ſecrete, par laquelle on cognoiſſe les lettres eſtre veritables. Hannibal fit des lettres fauſſes, comme ſi elles venoient de la Ville de Metapont pour les attirer dans des embuſches. Ceux de S. Deſire aſſiegez par Gonzague, ſe rendirent à cauſe de certaines lettres contrefaites, & ſeellées du ſeau de Monſieur de Guiſe, fauſſé par les Eſpagnols. Droſius qui eſtoit à la deſenſe du Mondeui, ſe rend à Vaſtius, trompé par des lettres fauſſes qu'il receut, leſquelles il croyoit venir de Burret à qui il demandoit ſecours. Quand il aura receu reſponſe aſſentée & veritable de ſon Prince, il tiendra confeil avec tous les Chefs, mettant en auant la neceſſité de la Place, & l'auis qu'il en a donné au Prince, leſquels conclurront d'un accord, forcez par l'extremité, de recevoir compoſitiō: le Gouuerneur les prendra tous pour teſmoins par eſcrit, comme il ſ'eſt comporté en homme de bien, & qu'il n'a iamais manqué au deuoit de ſa charge: meſme il fera voir l'eſtat auquel on eſt des viures & munitions, comme auſſi celui de la Place, dequoy il fera un roole que tous les Chefs ſigneront pour ſa deſcharge, & pour monſtrer aptes au Prince, qu'il eſt ſemblable à l'auis qu'il luy en a donné.

Il repreſentera au peuple comme il n'a iamais eſpargné ſa vie, ni celle de ſes Soldats pour les conſeruer ſous la protection de leur Prince, duquel il leur monſtrera la bonté, les exhortant que pour changer de maiſtre, ils ne changent point d'affection, & que ſans faute dans peu de temps ils retourneront ſous le gouvernement de leur vray Prince.

*Comme on doit faire
pour traicter.*

Cela eſtant reſolu on fera battre la chamade, & le tambour demandera trêues pour pouoir parlementer. Pendant ces trêues perſonne ne doit tirer ni d'un coſté, ni d'autre, ni moins trauailler. Pour traicter on demande des perſonnes qui ayent pouuoit de traicter, leſquels doiuent eſtre des principaux de l'armée cogneus tels; & eux en enuoyetont de ceux de la

Place

Place pour assurance de ceux qui seront entrez, qu'on amenera yeux bandez dans la Place iusques au lieu du Conseil, & en sortant de melmes, iusques qu'ils soient dans leurs tranchées.

Estant à l'assemblée, on leur proposera sa volonté, demandant les plus auantageuses conditions qu'on ait acoustumé de donner, lesquelles il baillera par escrit, afin qu'il les apporte au camp pour faire voir au Conseil de guerre, & refoudre ce qu'ils leur veulent accorder.

Aucunesfois on demande quelques iours de terme, dans lesquels s'il n'arriue du secours, ils se rendent sous les capitulations accordées. Vespasian donne quatre iours à ceux de Hierusalem pour deliberer à se rendre : les Ammonites demandent sept iours pour attendre secours : les François qui estoient dans les Chasteaux de Naples se rendirent, n'ayans receu aucun secours dans vingt iours qui leur auoient esté accordez. Ceux de S. Desire demandent trente iours à l'Empereur Charles, qui leur en octroye seulement douze, apres lesquels n'estant venu aucun secours, se rendent. Ceux de la Ville de Celenas, prise par Alexandre, se sont retirez dans le Chasteau, & sommez, promettent de se rendre, si Darius ne les secourt dans soixante iours.

Si l'on n'a peu enuoyer personne au Prince, on demandera temps pour luy faire scauoir l'estat de la Place : mais on se gardera de ne faire pas la faute que fit le Gouverneur de Gavi, qui fut assiégé quelques iours : pour estre trop foible il se rendit voyant les Canons en deux bateries. Le Gouverneur n'ayant que fort peu de munitions de guerre, & de gueule, tint bonne mine huit, ou dix iours, pendant lesquels nous fismes les aproches, & formasmes les bateries : durant ce temps on tasche de les reduire à receuoir composition honorable ; il les accepte à condition, qu'on luy permette d'aller à Genes en aduertir la Republique, & des defauts & necessitez qui se treuuoient dās ladite Place, laquelle il croyoit deuoir estre secourue par les gens de guerre que nous auions defaits quelques iours auparauant à Otag, ce qu'on luy accorda ; & s'estant acheminé vers Genes, le Marquis de S. Reran eut commandement de son Altesse de l'arrester à Otagio, où il estoit en garnison, & de luy faire bon traitement, & luy oster seulement le moyen d'aller plus auant, ou de retourner plus arriere ; si bien que ceux de la Place voyans que le Gouverneur n'estoit pas de retour au iour assigné, & qu'on auancoit grandement les travaux, conclurent entre eux de se rendre bague sauues, tambour batant, enseigne deployée, conduits en lieu de seureté.

Le Gouverneur de la Place erra grandement de sortir dehors pour capituler, ne deuant pour consideration quelconque passer les Dehors de la Place, que pour en recognoistre les defauts, & y remedier, & non pour conferer en personne avec l'ennemi de quoy que ce soit, que par vn tiers, auquel il aura grande confiance.

Les meilleures conditions qu'on peut esperer sont les suiuentes.

Qu'ils auront tous les vies sauues, & ne sera fait aucun tort ni injure à personne tant de Soldats qu'habitans.

Que ceux qui voudront pourront sortir avec leurs femmes, tambour batant, enseigne deployée, mesche allumée des deux bouts, bale en bouche, avec quelques pieces de Canon, qu'ils pourront amener de la Place.

Que

*Parfois on demande
tēps pour se rendre.
Exemple.*

*Le Gouverneur ne
dut jamais s'astreindre
en personne.*

*Faute faite par le
Gouverneur de Gavi.*

*Quelles sont les
meilleures conditions
qu'on peut auoir.*

Que ceux de dehors ſeront obligez à leur bailler cheuaux, charriots, ou barques à ſuffiſance, pour porter leur bagage, malades, & bleſiez, avec eſcorte pour les conduire iuſques qu'ils ſoient en lieu de ſeureté.

Que la Ville ne ſera point pillée, & que ceux qui reſteront dedans ne ſeront point moleſtez en la poſſeſſion de leurs biens, meubles & immeubles.

Que les habitans, ceux qui voudront demeurer dans la Place ne ſeront point offenſez; ou pourront ſe retirer quelque temps apres, & vendre leur bien quand bon leur ſemblera.

Que les fautes de tous ceux qui ſont dans la Place, qu'ils pourroient auoir commiſes deuant, ou durant le Siege, leur ſeront pardonnées.

Que s'ils ſont de diuerſes Religions, qu'ils pourront exercer chacun, la leur, & auoir Eglifes, ou Temples, Preſtres, ou Miniſtres, ou autres perſonnes, & choſes neceſſaires pour l'inſtruction, maintien, & exercice de leur Religion.

Que ceux qui demeureront ſeront tenus pour vrais ſujets du Prince conquerant, & qu'ils iouiſſent, ou des priuileges qu'ils auoient auparavant, ou de ceux meſmes que les autres Places du Prince iouiſſent.

On peut mettre pluſieurs autres articles, qu'on ne ſçauroit eſcrire ſans ſçauoir les ſujets pour leſquels on aſſiege les Places: car à la reddition on ſe conforme & reſout aux cauſes qui ont meu la guerre.

*Il faut expliquer
nettement aux con-
ditions,*

On expliquera nettement tous les articles de la capitulation, qu'il n'y reſte aucune amphibologie, & mettra toutes les circonſtances: car en cecy auſſi bien qu'aux autres actions on taſche de tromper l'ennemi, & bien ſouuent ſous le nom de capitulation, & paix ſont les commence-
mens des guerres. C'eſt pourquoy on fera tellement le traité, qu'il n'y reſte rien à l'aduenir qui puiſſe eſtre interpreté contraire à la volonté de ceux qui ſe rendent. Les exemples d'aucuns qui ont eſté trompez nous enſeigneront qu'il faut clairement expliquer toutes les conditions. Les Venitiens ayans conuenu avec l'Empereur Charles, qu'il leur fourniroit à vn prix arreſté certaine quantité de bled de Sicile; il ne refuſa pas, mais leur fit payer deux fois autant de dace. Polycrates Chef des Samiens, pour faire retirer les Lacedemoniens de deuant Samos leur promit donner vn grand nombre de leur monnoye, il en fait battre de plomb doré, & leur enuoye. Sennacherib promit de ſe retirer de deuant Hieruſalem pour trois cens talens d'argent, & trente d'or qu'Ezechias luy donna; il s'en va, mais Raſaces demeura à ſa place. Pencles aſſure aux ennemis que ceux qui quitteroient le fer ſeroient ſauuez: mais il fait tuer tous ceux qui auoient des boucles de fer, ou crochets à leurs ceintures, ou à leurs caſques. Les Perſes iurent à ceux de Barca en Afrique qu'ils aſſiegeoient, qu'ils n'entreprendront rien ſur eux tant que la terre qui les ſouſtenoit ſubſiſteroit; ils ouurent les portes, s'entre-parlent: les Perſans deſont vne trauaiſon qui ſouſtenoit cette terre, laquelle eſtant renuerſée, entrent dans la Place, s'en rendent maiſtres. Le Duc de Milan promit au Roy Charles VIII. d'enuoyer de Genes deux nauires armez pour ſecourir le Chateau de Naples: lors que le Roy fut parti, il dit qu'il auoit promis de les armer, mais non pas de François, & différa iuſques que les Chateaux furent rendus. Quintus Fabius Labeo accorda à Antiacus qu'il luy
laiſſe

Exemples.

laisseroit la moitié de ses Nauires, il les fit scier tous par le milieu. L'Espagnol promit à ceux d'Aqui qui se rendirent, qu'il leur seroit permis de s'en retourner en Piedmont : Il les fit passer par le Milanois, puis par la Valtoline, chemin de plus d'un mois, où le droit n'estoit pas d'un iour. Aucunes capitulations de ceux de la Religion en France portoient qu'ils abbatroient le tiers de leurs Fortifications; on eust peu dire qu'on enrendoit à prendre ce tiers par le pied de toutes les murailles, & plusieurs autres.

Pendant qu'on sera à parlementer & conclurre les susdites capitulations, on doit cesser les travaux de part & d'autre, mais il faut redoubler les gardes : car c'est lors qu'on est en danger d'estre surpris, comme on a veu arriuer plusieurs fois. Philippe Roy de Macedone allant en Grece, fit passer à son armée Thermopyles, passage tres-estroit & dangereux, tandis que les Ambassadeurs que les Etoliens luy auoient enuoyé conférer avec luy. Et Acheus prit les Selgenfes, aidé par vn certain Logbafis : tandis qu'ils traitent de la paix, plusieurs Soldats se coulent dans la Ville ; sous pretexte d'acheter des viures se r'alient dans la maison de Logbafis, & chargent apres les habitans.

Dans les condicions on demandera vn iour ou deux pour se preparer à sortir, pendant lesquels s'il y reste quelques munitions, le Gouverneur les fera gaster lecretement, taisant brusler peu à peu les poudres, ou les jeter dans l'eau, rompre les armes qu'ils ne peuuent porter, & auparauant que parlementer il aura fait creuer les meilleurs Canons ; ce qui le fait les remplissant de poudre iusques à la bouche, ou bien y mettant à grand force vn tapon de bois dur, avec des pointes d'acier qui sortent vn peu alentour ; ou bien apres auoir mis la bale y mettre vn fer fait en crochet.

J'ay ouy conter à plusieurs que l'or fulminant, mis en fort petite quantité dans vn Canon estoit capable de le faire creuer, & qu'il faisoit des effectz si merueilleux en ba, qu'estant mis, & allumé au haut d'une maison il perçoit tous les planchers iusques au fonds de la caue, quand il y en auroit moins que la grosseur d'une feue. J'ay eu la curiosité d'en voir l'experience, & ay treuvé que cela estoit faux. l'en pris la grosseur d'une feue (qui est encor plus qu'ils ne disoient pour faire ces effectz) ie la mis dans vne cueillere de loton sur les charbons ; estant à certain degré de chaleur, il fit vn esclat sec sans faire aucun dommage, & sans esmouuoir ni la cuillere, ni les charbons, ni rien de ce qui estoit autour. Cela & plusieurs autres choses que j'ay esprouué, lesquelles on m'auoit assureé estre veritables ; mesme d'en auoir fait l'experience, lesquelles j'ay treuvé apres fausses, sont cause que ie ne croy iamais rien de ces effectz extraordinaires, que ie n'en aye fait moy-mesme l'esprouue.

Il bruslera les affuts, ne laissant à l'ennemi que ce qu'il ne pourra emporter, ni gaster. S'il y reste des habitans dedans, & que dans les magasins il y ait encor quelques munitions de gueule, il les distribuera à ceux qui restent.

Le iour qu'on deura sortir, on fera mettre tous les Soldats en bataille dans les grandes Places, les faisant sortir en bon ordre, le bagage au milieu : le Gouverneur, & les Chefs principaux demeureront les derniers, faisant la retraite avec la Cavalerie ; l'escorte marchera à l'Auant-garde,

K K K &c

Pendant qu'on parlemente ne faut travailler ni d'un costé ni d'autre.
Exemples.

Faut demander temps pour se preparer à sortir.

Pour faire creuer les Canons.

Experience de l'Auteur sur l'effi et de l'or fulminant.

Auant que sortir de la Place il faut gaster ce qu'on ne peut emporter.

L'ordre qu'il faut tenir au sortir de la Place.

& sur les aisles; par fois à la queuë selon les lieux par où on passe, afin d'estre tenu en assurance ceux qui sortent, iusques qu'ils soient au lieu porté par les conditions accordées.

En mesme temps que ceux de la Place commenceront à sortir par vne porte; la Garnison qu'on met dedans entrera par l'autre.

La Ville estant prise par assault se faut retirer au Chasteau.

Lors que la Ville est forcée par assault, on se retirera au Chasteau, lequel sert encor que foible pour auoir quelque composition de l'ennemi, comme nous auons veu arriuer à ceux de Caire Ville dans le Montferrat, laquelle estant forcée par assault, les defendans s'estans retirez dans le Chasteau, firent leur composition, laquelle leur fut accordée fort honorable par le Serenissime Prince Major de Sauoye. Philippe Roy de Macedone prend Alphire par escalade; ils se retirent au Chasteau, obtiennent composition. Les Aspendiens, Ville de Pamphilie prise par Alexandre, se retirent au Chasteau, Alexandre leur pardonne, à la charge qu'ils payeront double tribut.

Faut quier si l'on peut une Ville qu'on craint auoir mauuaise capitulation.

Exemples,

Par fois lors qu'on a la sortie libre d'un costé, & qu'on craint auoir mauuaise capitulation, on pourra faire comme ceux d'Oua, Ville des Genois, lesquels voyans arriuer l'armée de son Altesse de Sauoye, quitterent la Ville, & le Chasteau, apres auoir emporté ce qu'ils peurent, laissant dans le Chasteau deux hommes seuls pour faire bonne mine, qui se rendirent à nous par composition. Nous ne treuvasmes dans le Chasteau autre chose que quelque peu de munitions de guerre & de gueule. Ceux de Phocéë assiegez par Haipagus, qui commandoit pour Cirus, voyans ne pouuoir resister, demandent vn iour pour consulter: mais la nuit ils chargent tout sur des vaisseaux, & abandonnent la Ville.

CE QU'ON DOIT FAIRE QUAND

l'ennemi leue le Siege.

CHAPITRE XXV.

L'ennemi leuant le Siege, faut donner sur l'arriere-garde si l'on croit y auoir de l'auantage.



L'ennemi est contraint de leuer le Siege, & qu'on en soit aduerti auparauant, lors qu'une partie aura marché, on fera quelque sortie sur l'arriere-garde, si l'on connoist y auoir auantage; bien que plusieurs estiment qu'il ne faut iamais rien dire à l'ennemi qui se retire, de peur qu'on ne soit attrapé, comme il est arriué plusieurs fois. Agefilaus Capitaine Lacedemonien assiegeant les Phocensés, fait semblant de se retirer; la Garnison sort sur luy, il reuiet, & prend la Ville. Epaminondas sçachant les Lacedemoniens estre venus pour secourir Mantinia, il s'en va en Lacedemone, laissant les feux dans le Camp: ceux de la Ville en sont aduertis, sortent pour aller en Lacedemone, où il dresse le Camp, & reuiet en diligence à Mantinia & la prend. Scipion en Sardaigne leua le Siege en tumulte; ceux de la Ville le poursuivent: cependant d'autres entrent dans la Place: De mesme fit Hannibal contre la Ville Himera, laissant prendre le Camp, il print la Ville: par mesme finesse il prit les Sagutiens.

Exemples,

Tout aussi tost qu'il sera parti, on comblera les tranchées, rompra les loges

logemens , & destruire tout ce qui peut nuire à la Ville. Le Gouverneur fera racommoder les lieux rompus par l'ennemi , fortifier ceux que l'experience du Siege aura fait cognoistre defectueux, munitionnera la Ville de ce qui manquera. Bref il disposera tout suiuant l'ordre que nous auons dit au commencement de la defense : en telle façon que si l'ennemi reuiuent il la treuve plus forte , & mieux munitionnée qu'à la premiere attaque.

*L'ennemi est par-
ti si faut combler les
tranchées.*

Si l'ennemi a laissé des viures dans le Camp , on se gardera d'en manger que premierement on ne les ait esprouuez. Maharbal contre les Carthaginois fit semblant de fuir , & laisse dans son Camp quantité de vin. meslé avec de Mandragore , que les autres beurent, & restetent assoupis: il retourne , & tue la plus part. Hannibal laisse en proye aux Romains quantité de bestial , parce qu'il sçauoit qu'ils n'auoient pas du bois pour cuire la chair ; ils la mangent crue, la plus part en demeurent malades. Tiberius Graccus laisse aux ennemis force viures, desquels ils se remplissent à creuer ; il reuiuent , les charge, & les deffait. Tout ce qui est de l'ennemi nous doit estre suspect ; car encor qu'il se voye vaincu , il voudroit que le vainqueur ne iouïst pas de la victoire.

*Ne faut manger des
viures que l'ennemi
laisse sans en faire
preuue.
Exemples.*

I'ay parlé de tout ce que i'ay creu estre necessaire pour fortifier les Places, des circonstances, on accidens de chaque partie , tant pour les regulieres, que pour les irregulieres : i'ay donné les moyens , les ordres, les instrumens pour prendre les Places, soit par surptise , soit de viue force : En fin comme il les faut defendre de toutes les attaques : i'ay enseigné ce qu'on doit recognoistre à chaque entreprise. Bref i'ay escrit tout ce que i'ay estimé deuoir estre sceu d'un Ingenieur, pour fortifier, ataqer, & defendre les Places ; c'estoit le sujet de mon Discours, auquel ie mets fin.

*Conclusion de l'An-
treur.*

Fin du troisieme & dernier Liure de la Defense des Places.

KKK 2

TABLE

608600





TABLE DES MATIERES

PLVS REMARQVABLES

contenuës au present Liure.

A



Il se sçait en quelle façon sert pour faire
le sçavoir la conception de loin.

page 414

Actions faites à la vœu du General

encouragent les Soldats. 355

Aliaze de la matiere des Petards. 147

Aliaze pourquoy se fait. 147

Anchres ne peuuent affermir les Ponts de bateaux. 279

Angles aigus ne peuuent estre bien fortifiez. 179

Angles aigus comme fortifiez. 175

Angle du costé. 3

Angle du centre. 3

Angle flanquant qu'est-ce. 4

Angle flanqué qu'est-ce. 4

Angles flanquez de combien de sortes. 39

Angles fort ouuerts. 175

Angles obtus comme fortifiez. 175

Angles tetrans comme fortifiez. 149

Angles tetrans autrement fortifiez. 153, 175

Angles reitrans obtus pourquoy defaillans. 149

Angles reitrans où bons. 150

Angles reitrez comme fortifiez. 133

Angles reitrez autrement fortifiez. 154

Angles reitrez en quoy forts. 149

Angles reitrez en quoy defaillans, & ne doiuent estre

faits qu'en necessité. 149

aux Alarmes que dois-on faire. 370

aux Alarmes quel ordre on doit tenir. 375

aux Alarmes on doit changer le mot & les Sentinel-

les. 375

Alarme se donnant dans la Ville pour le feu, ou pour

autre occasion, ce qu'on doit faire. 375

Animaux sans armes comment fuient le peril. 358

Animaux outre leurs armes sont couuerts diuerse-

ment. 358

tous Animaux qui ont sentiment ont ressentimée. 357

Animaux qui s'entrefont la guerre. 211

Approches comme doiuent estre faites. 290

Approches comme doiuent estre soutenuës. 397

aux Approches de quels artifices on se peut seruir. 398

aux Approches la campagne estant rais ce qu'on doit

faire. 398

Approches de Clerac furieuses. 290

vne Armée partant, il y en doit auoir vne autre presté

pour la secourir. 271

l'Armée qui assiege vne Place doit estre secourüe. 271

Armes generales quelles il faut dans vne Place. 394

Armes particulieres quelles il faut dās vne Place. 394

Armes de ceux qui soutiennent les tranchées. 313

coustume mauuaise de ne porter pas d'Armes dans les

tranchées. 313

Argent necessaire à vne Place. 393

Argent necessaire à toutes entreprises. 271

Artillerie & ses appartenances. 395

Artifices des anciens pour ataqer les Places. 1

Artifices contre les aproches. 398

Assauts de diuerfes sortes. 413

Assemblées doiuent estre tenues hors de la Place. 369

comme il faut Assieger les Places qui sont dans le

corps de l'État. 274

pour Assieger vne Place ou ne doit pas desgarnir vne

autre. 273

Assiegez doiuent dissimuler à l'ennemi d'auoir faute

de ce qui leur manque. 410

Assiegez qui demandent à parlementer doiuent estre

écoutez. 349

eu l'Ataque pourquoy l'Autheur n'a pas denombé ce

qui est necessaire, cōme il a fait en la Defense. 397

l'Ataque commandée de Dieu. 210

l'Ataque est enseignée de la nature. 210

le sūyet de l'Ataque doit estre iuste. 211

Ataques iustes. 210

l'Ataque comment mauuaise, & des exemples sur ce

sūyet. 209

on doit deliberer sur l'Ataque qu'on veut faire. 289

à vne Place faut Ataqer le plus fort, lors qu'il com-

mande au reste. 297

à vne Place faut Ataqer le plus foible, lors qu'un

lieu ne commande pas à l'autre. 297

Ataques particulieres & leur ordre. 345

faut Ataqer plusieurs lieux à la fois aux surpris.

265

pour les Ataques faut choisir les lieux les plus auan-

tageux. 293

Ataque par le milicu de la courtine si elle doit estre

faire, & quand. 333

Ataque par la pointe du Bastion, sçauoir si elle est

bonne. 333

Ataque par la face du Bastion tres-bonne. 334

Assaut quand doit estre donné. 346

auant que donner l'Assaut faut faire vn signal. 347

aux Assauts generaux quel ordre on doit tenir. 347

Assauts apportent des grands desordres. 351

Auares indignes de charges. 218

Auertissemens sur les aproches. 290

B

B Anquette à quoy elle sert. 95

Barques aux surprises comme peuuent estre reti-

tées. 230

Barrieres comme peuuent estre rompues. 262

Barrieres où mises, & comme faites. 205

Bastion & ses parties. 3

Bastions combien on en doit faire pour fortifier vne

Place irreguliere. 173

K K K 3 Bastions

Table des matieres principales.

Bastions angle droits meilleurs que les angles obtus.	62.65	faites.	138
Bastions angle aigus bons iusques à vn certain terme.		Canonnières & merlons , pourquoy faits aux Places	
trop aigus mauvais.	66	baïses.	99
Bastions angle obtus defaillans, & en quoy.	62.65	Canonnières, incommoditez de les faire aux Parapets.	98
Baïstes attachez ou separez, quels sont meilleurs.	162	Canonnières, leur mesure & forme.	78
Bastions doubles où doivent estre faits.	141	Canonnières aux Parapets.	99
Bastions d'où doivent prendre leurs defences.	53	le Canon seul ne peut defendre les Places.	45
Bastions coupez où doivent estre faits, pourquoy & combien.	144	Canons comme on les peut faire creuer.	419
Bastions doivent estre pleins de terre.	95	Canons, combien il en faut dans vne Place.	194
Bastions moins bons qu'angles droits, comme peuvent estre faits.	66.67	Canon comme peut estre pointé de nuit.	421
Bastions quattre mauvais.	67	Canon par qui premierement encloué.	401
Bastions ronds mauvais.	67	Canon comme s'encloué.	401
Bastions reguliers quels sont.	140	Canon doit estre enuné dans la Place.	401
Bastions sur angles obtus.	175	Canons pourquoy ne sont bons de rosette pure.	247
Bastions vuides, leurs defauts.	95	Canonnières des tranchées comme doivent estre faites.	299
Bateaux couverts.	425	Capitulations les plus auantageuses.	350
Bateaux pour fermer les entrées des riuieres.	196	aux Capitulations faut s'expliquer.	418
Bastir Villes est ouurage des Princes.	6	Casemates, ou Places basses comme faites, defauts des anciennes.	75
Bateries par qui premierement furent faites.	303	Casemates, ou Places basses comme faites, defauts des modernes.	366
Bateries hautes comme faites.	306	Cavaliers, leurs vsages.	107
Bateries de terre comme faites.	305	Cavaliers reproduit d'aucuns, pourquoy, & les responses à ces raisons.	107
Bateries à quoy seruent.	303	Cavaliers villes.	108
Bateries ordinaires comme se font.	304	Cavaliers des Cavaliers.	108
Bateries de Gabions comme doivent estre faites.	305	forme des Cavaliers.	109
Bateries doubles.	309	bonté des Cavaliers ronds.	109
Bateries enterrees.	303	matiere des Cavaliers.	109
Bateries de sacs de laine.	303	lieu où doivent estre les Cavaliers.	109
Bateries sur le plan de la campagne.	303	Cavaliers bien situez au milieu de la courtine.	109
Bateries croisees pourquoy se font.	61	Cavaliers quand doivent estre mis au milieu de la courtine.	110
Bateries pour rompre les Dehors.	313	Cavaliers où mal situez, & les raisons pourquoy, & la response à icelles.	110
Bateries pour rompre les Tours.	309	Cavaliers où doivent estre mis aux Places maritimes.	110
Bateries pour ouurer les Cisternes.	309	Cavaliers dans le corps de la Place sont mauvais.	110
Bateries pour emporter les Parapets.	309	Cavaliers à cheual.	110
Bateries comme faites aux lieux qui commandent.	306	Cavaliers pour couvrir.	116
Bateries plus proches sont peu d'effect.	308	Cavaliers comme doivent estre construits.	107
Bateries emportées par mines.	413	Cavaliers comme doivent estre enleuez par artifice.	107
Bateries en angles droits pourquoy meilleures que les autres.	61	Cavaliers aux entrées des riuieres.	196
aux Batteries combien il faut de Canons.	305	Ceremonie ancienne des Romains à bastir les murailles.	92
deuant les Batteries quelles defensions doit faire.	306	Chaines comme peuvent estre baïsees.	210
pour Bastir les Places en ruine.	307	Chaines comme peuvent estre rompuës.	110
Bertold inuenteur de la poudre.	1	Chaines pour fermer les entrées des riuieres.	196
Biens prouuenans de la defense.	360	Chasteaux seruent de retraite la Ville estant prise.	440
Biscuit tres-bon dans les Places.	391	Chasteaux des particuliers comme doivent estre fortifiés.	158
Blindes & chandeliers.	314	Chemin couuert, ou corridor, qu'est-ce.	9
les Bois doiuent estre coupez par les lieux où on passe.	273	Chemin couuert comme doit estre.	115
Bois & charbon necessaires aux Places.	393	Chemin des ronds.	96
Bourgeois ne doiuent estre compris au nombre des Soldats.	392	Chemin des ronds, qu'est-ce.	9
Brancard pour appliquer le Petard.	254	Chemise de la muraille.	5
Breches doiuent estre refaites.	411	Cheuaux de frise contre le Petard.	379
Breche comme doit estre defendue.	411	Citadelles où doivent estre faites.	189
la Breche estant pierreuse, ou sablonneuse, ce qu'on doit faire.	348	Citadelles doivent defendre la Place.	190
Breche doit estre reparee.	415	Citadelles empeschent les seditions.	175
Bricole, raison Physique, pourquoy se fait.	59	Citadelles pres des ports.	199
Bulere de santé.	369	Citadelles aux Places frontieres.	189
		Citadelles quelles doivent estre au milieu de la Ville.	190
C.		Citadelles doivent auoir vne grande Place au deuant.	190
Calcul pour le mouuement d'une machine inuentée par l'Auteur.	380		
Campagne comme doit estre preparée attendant vn Siege.	196	Citadelles doiuent estre bien munies.	191
Carte Geographique & Topographique doit estre faite auant le Siege.	282	Citadelles de diuerses figures.	189
Canonnières aux Faulxbrayes comme doivent estre			CIA

Table des matieres principales.

Cindelles quarrées.	183	Corridor à quoy sert.	135
Citadelles quarrées en quelle position doiuent estre.		le Corridor ne doit estre enfilé.	135
190		dans le Corridor faut les defences.	135
Citadelles Pentagones en quelle position doiuent estre.	190	Corridor, ou chemin couuert comme doit estre.	135
Coffres comme faits.	414	Costé & angles d'un triangle ambligone comme doiuent estre treuuez.	24
Coffres aux retranchemens.	418	Costé de la figure pourquoy plustost supposé, que quelque autre ligne.	39
pour Cognitoire par où l'ennemi veut donner.	432	Courtiue qu'est-ce.	4
Commandement escarpé.	176	Courtines, leur forme & mesure.	83
Commandemens des Places diuers.	8	Courtines trop courtes mauuaisés.	83
Commoditez de l'assiete doiuent estre considerées pour bastir les Villes.	6	Courtines trop longues mauuaisés.	84
Commoditez & incommoditez des Places situées aux lieux hauts.	10	Courtine doit estre opposée au commandement.	176
Commoditez des Fauuillesbrayes.	114	Coops de Canons de bas en haut, pourquoy plus dommageables que de haut en bas.	11
Conclusion du premier Liure.	206	Coups de Canon à plomb font plus d'effect que les obliques.	59
la Concorde est la plus grande force des Places.	221	le Courage vray & faux quel est.	211
Conditions quelles sont les meilleures de ceux qui se rendent.	437	le Cric a moins de force que les instrumens de l'Auteur.	229
les Conditions les plus belles ne sont pas les plus honorables.	419	Cunete qu'est-ce.	5
Conseil doit estre tenu auant que faire quelque araque.	346	Cunete où doit estre faite.	118
les meilleurs Conseils quels sont.	227	Cunete dans le fossé plein d'eau.	120
Conseil doit estre tousiours pris, & comment.	217	D	
Conservation de la Place en quoy consiste.	361	D'Arcine que c'est.	201
Considerations auant que bastir les murailles.	88	Decagone, sa demonstration & supputation.	32
Consideration auant que commencer la guerre.	218	Eudecagone, sa demonstration & supputation.	32
auant qu'entreprendre les Sieges par force quelles Considerations on doit auoir.	281	Defauts d'une Place cōme peuuent estre cogneus.	187
Consigne, & comme estoit anciennement.	369	Defauts des Places commandées, & les remedes.	11
Conspirations des grands comme empêchées.	375	Defauts des demi Bastions.	145
Construction & mesure des mines.	314	Defauts des Ravelins au prix des Bastions.	163
Contenance d'un Bastion.	83	Defauts d'aucunes mines.	319
Contre-bateries doiuent estre faites par ceux de la Place.	422	pourquoy on se Defend.	389
Contre-bateries sont accidens.	98	pour le Defendre, l'homme a toutes sortes d'instrumens.	378
Contre-forts ou esperons.	87	tous se doiuent Defendre.	434
Contre-forts à quoy seruent.	91	se Defendre la nature l'enseigne.	357
Contre-gardes qu'est-ce.	168	à la Defense ne faut iamais s'estonner.	418
Contre-mines comme sont faites.	404	on se Defend plus facilement de la surprise, que de la force.	387
Contre-mines tres-necessaires.	404	il faut se Defendre iusques à la fin.	390
Contre-mine dans le fossé.	118	Defenses comme doiuent estre faites aux demi Bastions.	145
Contre-mine dans la muraille.	87	Defenses que le Gouverneur doit faire dans une Place.	365
Contre-mine pourquoy est commencée dans la Place.	406	Defenses basses doiuent estre preparées.	414
Contrescarpe qu'est-ce.	3	Defenses des Bastions doiuent estre prises de la courtine.	33
Contrescarpes de quelle forme doiuent estre.	130	Defenses doiuent estre plustost augmentées que les lieux flanquez.	83
Contrescarpes, quelles doiuent estre reueuës, & leur talu.	129	Definition des Places irregulieres.	140
Contrescarpes, leur hauteur.	129	Definition des Ravelins.	159
Cōtrescarpes de roc pourquoy sont les meilleures.	129	Degast comme doit estre fait.	289
Contrescarpes, si elles doiuent estre reueuës, & de quelle force.	129	Dehors à quoy seruent.	170
Contrescarpes mauuaisés quelles.	130	Dehors à quoy seruent aux Places.	424
Contrescarpes quelles sont bonnes.	131	Dehors doiuent estre minéz.	410
Contrescarpes de diuerses façons.	131	Dehors aussi facilement gardez que la Place.	171
contre quelles Contrescarpes se peut faire la bricole, contre quelles non.	130	aux Dehors en quel lieu on doit mettre les Pieces.	410
Contrescarpes pourquoy tournées en rond.	130	Dehors des Places comme peuuent estre tres-bien attaquez.	316
Contrescarpe par où doit estre ouuerte, & ce qu'on doit faire pour l'ouuir.	134	Dehors comme peuuent estre pris suiuant l'opinion d'aucuns.	317
Contrescarpes comme empêchées d'estre ouuertes par l'assaillant.	424	Dehors comme peuuent estre forcez.	315
Conuoi comme menez.	414	pour prendre les Dehors, comme il faut faire les bateries.	313
Cornes, ou ouurage de Cornes, qu'est-ce, & diuerses façons d'iceux.	167	Dehors comme doiuent estre defendus.	409
Corps de garde au milieu du grand Pont.	203	Dehors avec quelles armes doiuent estre defendus.	409
Corps de garde comme faits.	203	les Dehors estans pris ce qu'il faut faire.	317

Table des matieres principales.

ce qu'on doit faire aux Places qui n'ont point de Dehors.	317	Diminution de l'angle du demi bastion comme se treuve.	146
Demi Bastions où ils seruent.	146	Diuiser vn cercle donné à toute ouuerture du camp.	38
Demi Bastions où doivent estre faits, & pourquoy ainsi appellez.	145	Diuisiun de la ligne druite absolument inuentée & démontrée par l'Auteur.	17
Demi Bastions apres l'angle retiré.	175	Deuxiue requis au Chefs qui commandent aux Places subiuigüées.	353
Demi-lunes qu'est-ce, leur matiere, leur figure, où doivent estre mises.	171	E	
Demi-plateformes.	154	Au du fossé estant couteante comme peut estre destinée.	337
Demonstration de la diuision absolue de la ligne en trois parties esgales.	17	Eau necessaire à vne Place.	393
Demonstration de l'Exagone.	18	Embrasures qu'est-ce.	4
Demonstration que les Bastions plus esloignez l'un de l'autre peuvent estre faits plus obtus.	43	Embrasures comme doivent estre fermées.	304
Demonstration que les Bastions qui ont les flancs plus petits peuvent estre faits plus obtus.	50	Embrasures des bateries comme faites.	305
Demonstrations, que la defense se doit prendre dans la courtine, & les respouces aux ubiections contraires.	54-55	Enneinis bié qu'entrez par fois ont esté repoussés.	383
Demonstration que d'augmenter les gurges il est pis que d'augmenter les flancs.	54	Enneagone, sa demonstration, construction & supputation.	31
Demonstration que la Place s'augminte ne faisant pas les flancs exceiuiement grands avec la meisme defense.	54	Entrees des riuieres larges comme fortifiées.	195
Demonstration que l'augmentation du flanc n'est pas si bonne que la defense de la courtine.	54	Eptagone, sa construction, demonstration & supputation.	29-30
Demonstrations des defauts qui arriuent les Bastions estans trop proches.	54	Escalades par qui inuentées.	235
Demonstration de la force du corps du canon.	60	avant qu'Escalader vne Place ce qu'il faut remarquer.	155
Demonstration de la resilience des corps aux coups qui viennent en angles droits.	61	comme on doit recognoistre les lieux qu'on veut Escalader.	235
Demonstrations que les bastions angles droits sont meilleurs que les autres.	61	pour les Escalades quel temps faut choisir.	239
Demonstration que les bastions angle obtus ne sont meilleurs que les autres.	61	pour les Escalades, le temps le plus obscur & le plus mauvais est le meilleur.	240
Demonstration que le bastion angle aigu n'a pas tout le corps opposé à la baterie.	65	aux Escalades quel ordre on doit tenir.	239
De nonstration comme le canon tirant d'un lieu haut se couvre par son recul.	98-99	Escalades comme peuvent estre empéchées en general & en particulier.	376
Demonstration que les coups d'enhaut tirez loin sont plus nuisibles à l'ennemy.	108	on ne peut Escalader les Places avec Dehors.	235
Demonstration que les coups tirez plus pres du niveau de la campagne sont plus nuisibles que tirez d'enhaut.	100	Escarpe.	5
Demonstration qu'aux fosses larges aoez moins d'hautour on descomure le pied des murailles.	114	Eschele comme doit estre faite.	19
Demonstration que les demi bastions sont toujours angle aigus.	145	Escheles trop grandes ne sont bonnes.	237
Demonstration que les angles s'entrents obtus font defaillans.	149	aux Escalades tant plusieurs escheles.	239
Demonstration que l'angle flanqué du ravelin ne doit pas estre obtus.	160	Escheles comme doivent estre faites, & ce qu'on doit remarquer en leur construction.	236
Demonstration que le quarté long est moindre en contenance que le quarté.	183	Escheles fort commodes.	238
Demonstration pour sçauoir la longueur des escheles.	236	Escheles des Romains devant Syracuse.	237
Description anatomique de l'homme.	358	Escheles de diuerses longueurs necessaires aux Escalades.	236
Description de la figure par l'angle du costé.	38	Escheles meilleures à poulies qu'à crochets.	237
Desseigner ou tracer sur le terrain.	173	Escheles qui se demontent, & leur description.	237
Dessein necessaire à la fortification plus qu'aux autres arts.	16	Escheles de l'entreprise de Geneue comme estoient faites.	237
Dessein de la fortification par où doit estre commencé.	16	Eseritures secretes de diuerses sortes.	412
Deux petites faces comme fortifiées.	174	Esperons ou contre-forts quels sont.	5
ne faut pas Differer d'attaquer.	345	Esperons à quoy seruent.	91
Dignes comme se conseruent contre les tourmentes.	201	Espeffeur des temps ne doit estre proportionnée au nombre des Bastions.	95
		Esplenade qu'est-ce.	5
		Esplenade tres-bonne.	136
		à l'Esplenade on doit offer la terre.	136
		Esplenade & la pente.	135
		Exagone, sa construction & demonstration.	17
		parties exterieures de l'Exagone.	18
		Exagone, sa supputation par les Sinus.	23
		Exagone supputé par les Logarithmes.	25
		Exemples de ceux qui ont basti des Villes pour estre assieuez.	6
		Experiance de l'Auteur de l'esset de l'aymant pour faire sçauoir la conception de loin.	414
		F	
		Face du Bastion, sa definition.	4
		Face des Bastions quelles doivent estre.	68
		Faces mediocres, comme fortifiées.	174
		Faces courtes, & tres-courtes, comme fortifiées.	174
		Faces	

Table des matieres principales.

Faces fort longues comme fortifiées.	174	la Fortification est vne disposition à la defense.	213
Faces rtes-longues comme fortifiées.	174	Fortifier les auenuës des Villes.	396
Façon tres-belle de se servir du Perard.	161	faut Fortifier les lieux par où on passe avec l'armée.	273
Fauconneaux sur vn meisme assaut comme doiuent estre ritez.	383	aux Places fortifiées ee qu'on doit faire.	390
Fausse-brayes antiques.	113	Fortifier les quartiers c'est l'office de l'Ingenieur.	174
Fausse-brayes où doiuent estre.	123	Forcs comme doiuent estre faits au boucllement d'vne Place.	175
Fausse-brayes comme doiuent estre faites.	123	Forcs quartez appellez Redoutes.	174
Fausse-brayes & leurs Parapets.	123	Forcs deuant les Places ou il y a force Canon, comme seront faits.	177
Fausse-brayes pour n'estre enfilées comme il faut les faire.	123	Forcs combien doiuent estre esloignez l'vn de l'autre.	176
Fausse-brayes ne doiuent estre trop proches des murailles.	114	dans les Forcs quelles armes on doit tenir.	177
Fausse-brayes comparées avec les Dehors.	114	Forcs de campagne pourquoy faits, leur construction & demonstration.	187
Fausse-brayes où plus necessaires.	115	Forcs où doiuent estre faits.	396
Fausse-brayes pour estre meilleures.	115	dans les Forcs combien on doit tenir de Soldats.	176
Fausse-brayes de diuerses façons.	115	Forcs doiuent estre faits autour des Places qu'on assiege.	174
aux Fausse-brayes faut empescher les esclars des murailles, & comment.	116	parmi la terre des Forcs faut mesler de la graine de foin.	175
Fausse-brayes avec leurs Parapets & leurs mesures.	116	Forcs comme doiuent estre construits.	175
Fausse-brayes & Dehors ensemble rendent parfaite vne Place.	116	Forcs à estoille reprouuez par vn auctheur Italien.	188
Fausse-brayes bonnes à fortifier les Chasteaux des particuliers.	118	Forcs à estoille meilleurs que les triangles.	187
Fausse-brayes empeschent les escalades.	376	Forcs en estoille à 4. pointes, à 5. & à 6. leur construction & calcul.	187
Fer peut estre rompu avec eau fort.	130	Forcs de campagne pourquoy faits, leur forme matiere, mesures, &c.	191
Feu doit estre mis aux Places qu'on a surpris.	127	Forcs de campagne où doiuent estre faits.	187
Feux d'artifice comme on s'en doit servir.	433	Forcs de campagne de diuerses figures.	191
Feux d'artifice pour ietter sur l'assaillant, & autres inuentions.	412	Forcs des anciens estoient de bois.	174
Feux d'artifice necessaire aux Places.	394	Fosé qu'est-ce.	5
Ficher & raser comme doiuent estre entendus.	55.56	Fossez pourquoy faits.	113
la Fidelité doit venir de l'affection, non des presens.	118	Fossez estroits & profonds où doiuent estre faits.	115
Figure des Courtines.	84	Fossez de diuerses sortes.	115
Flanc que c'est.	4	Fossez mauvais, & pourquoy.	115
Flanc couuert qu'est-ce.	55	Fossez pleins d'eau ou secs, quels meilleurs.	116
Flanc s'ichant qu'est-ce.	55	Fossez pleins d'eau où necessaires.	116
Flanc rasant qu'est-ce.	71	Fossez pleins d'eau avec canette.	120
Flancs trop couuerts mauvais.	71	Fossez derriere les rempars ne seruent de rien, dans le Fosé on fait des redens.	118
Flancs comme tres-bien couuerts.	71	Fosé seruant de Contre-mine.	118
Flancs comme doiuent estre, leur mesure & leur offree.	49.50	Fossez quand ils doiuent estre faits larges.	114
Flancs bas des Ravelins.	161	Fossez quand ils doiuent estre faits estroits.	114
Flancs couuerts comme doiuent estre faits.	71	Fossez quels meilleurs larges ou estroits.	114
Fleches pour appliquer le Perard.	257	Fossez profonds pourquoy bons.	114
Fleches en queue d'arondelle.	258	Fossez profonds sont les meilleurs.	115
Fleche appellée Escale.	258	Fossez larges en quoy incommodes, avec la demonstration.	114
Forces qu'est-ce.	150	antre petit Fosé où doit estre fait.	118
Force des instrumens.	218	Fossez pleins d'eau quels meilleurs.	118
la Force du coup oblique comme doit estre mesurée.	60	Fossez excellens.	118
Force du Perard ne peut estre soustenuë par aucun homme.	263	aux Fossez pleins d'eau on peut faire des separations.	119
les Forces qu'il faut pour commencer la guerre.	118	dans les Fossez on fait des palissades.	119
Fortifier qu'est-ce.	2	Fosé au delà du Corridor.	136
Fortifications de diuerses sortes.	2	Fosé des Ouvrages de corne.	169
Fortifications regulieres quelles.	2	le Fosé estant gelé ee qu'on doit faire.	376
Fortifications irregulieres quelles.	2	Fossez pleins d'eau en quoy incommodes.	117
la Fortification pourquoy faire.	387	defenses dans les Fossez secs, & autres comoditez.	117
parties des Fortifications regulieres.	3	aux Fossez pleins d'eau quelle defense le peut faire.	425
Fortifications où necessaires, & où non.	7	Fosé estant plus haut que la campagne & plein d'eau comme peut estre vuide.	337
Fortifier irregulièrement.	174	Fosé plein d'eau à niveau de la campagne comme peut estre vuide.	337
Fortifications regulieres pourquoy plus fortes que les irregulieres.	141	Fosé des Ravelins.	159.161
à la Fortification irreguliere quelles pieces necessaires.	141		L L L Fosé

Tables des matieres principales.

Fossé comme doit estre comblé.	338	Instrument à rompre les palissades.	331
Fosséz secs en quoy meilleurs que pleins d'eau.	338	Instruments seruant peu à prendre les plans.	332
Fougades comme sont faites.	339	Instruments nécessaires à faire les mines.	332
Fourchette pour appliquer le Petard.	334	Instruments pour faire les munitions.	332
Fourneaux ou cubes comme doivent estre faits aux mines.	336	Instruments nécessaires pour faire les ouvrages d'une Place.	332
Fraies pour empêcher les escalades.	336	Instruments nécessaires à estendre le fen.	332
Fraies ou faites.	330	Inventeur des escalades.	335
Fusée du Petard comme doit estre faite.	339	Inuentio de l'Auteur de la division de la ligne droite en trois parties esgales.	337
G			
Gabions comme doivent estre remplis.	304	Inuentio de l'Auteur pour diuiser vn cercle donné à toute ouuerture du compas.	338
Gabions à quels defauts suiets.	305	Inuentio pour separer soudain vn Estalon du corps de la Place.	338
Galerie dans les Places ne seruant de rien pour la force.	311	Inuencions de l'Auteur d'aucuns instruments.	338
Galerie pour pesier le fossé comme doit estre faite.	339	Inuention de l'Auteur d'un marteau sourd.	339
Galerie afin qu'elle ne soit rompue par l'ennemi.	339	Inuention de l'Auteur de la scie sourde.	339
Galerie comme peut estre rompue.	334	Inuention de l'Auteur pour retirer les barques aux surprises.	330
comme on doit entrer en Garde.	366	Inuention de l'Auteur pour faire marcher les bateaux sans bruit.	331
comme on doit sortir de Garde.	367	Inuention de l'Auteur d'un instrument à rompre les palissades.	331
Gardes comme doivent estre departies.	366	Inuention de l'Auteur pour les fleches à appliquer le Petard.	337
Gardes quand doivent estre changées.	367	Inuention de l'Auteur d'un instrument à ouuoir les anneaux.	338
Garde doit estre doublée aux iours des festes.	370	Inuention de l'Auteur pour les Ponts-volans.	337
Genois en quoy ont failli.	377	autre Inuention d'instrument de l'Auteur.	338
le General, ou Chef doit estre tres-acompli.	338	autre Inuention de l'Auteur d'un instrument en forme de lime.	338
le General doit estre seul.	339	Inuention de l'Auteur pour rompre soudainement vne chaine.	338
le General ne doit estre auare.	338	autre Inuention d'instrument de l'Auteur pour rompre les chaines.	338
Glaics & redens aux flancs pourquoy ne sont bons.	337	Inuention de l'Auteur pour tracer les forts de nuit sans lumette.	338
Gorge du Bastion.	3	Inuentions de l'Auteur pour empêcher que les Pôis ne soient rompus par les ennemis.	339
Gorge du Bastion, sa description, & ses mesures.	42	Inuention de l'Auteur pour pretendre facilement les plans sans instrument.	338
Gouverneurs des Places quels doivent estre.	361, 363	Inuention de l'Auteur pour miner dans le sable.	336
ce que le Gouverneur doit faire craignant ceux de la Place.	361	Inuention de l'Auteur pour courir la galerie qui trauesse le fossé.	340
le Gouverneur d'une Place doit chercher diuers moyes de faire tenir les siens contre l'ennemi.	419	Inuention de l'Auteur pour donner feu au Canon sans que l'ennemi s'en puisse appercevoir.	347
Gouverneurs doivent estre soigneux de la conseruation de leurs Places.	361	Inuentions contre le Petard.	338
Gouverneur doit estre aisé de ce qui se passe à la fortie.	403	Inuention de l'Auteur contre le Petard, & comme on s'en doit seruir.	339, 340
les Grecs chassioient ceux qui perdoient le boudier & non pas l'espée.	339	autre Inuention de l'Auteur contre le Petard.	338
Guerres pour l'ambicion.	337	autre Inuention de l'Auteur contre le Petard.	338
Guerres pour les allies.	336	Inuention de l'Auteur des ponts doubles contre le Petard.	338
Guerres pour les Chefs.	335	Inuention de l'Auteur pour enclouer le Canon.	338
Guerres pour la liberté.	334	Inuentions pour la defense de la breche.	338
Guerres pour la patrie.	334	Inuention absurde de Lupicini pour desbrouer les riuieres.	338
Guerres pour rauissement de femmes.	336	Inuentions qui n'ont point fait d'effect.	348
Guerres pour rauoir le nostre.	334	Inuentions capricieuses ne doivent estre creues.	341
Guerres pour refus de femmes.	336	L	
Guerres pour la religion.	334	Lieux commandez difficiles à fortifier.	331
Guerres pour les richesses.	335	Lieux commandez comme fortifiez.	336
Guerres pour torts recuz.	334	Lieux sur les montagnes comme fortifiez.	336
Guerres pour torts faits aux Ambassadeurs.	334	Lieux peu accessibles comme fortifiez.	337
Guerres pour de legets suiets.	337	Lieux en descendant comme fortifiez.	336
Guerres ne sont iamais sans malice.	337	Lieux bien qu'ils semblent inaccessibles doivent estre gardez.	336
tout se fait la Guerre.	331	Ligne de defense qu'il se proprement.	337
H			
Hauteur des murailles.	309	L	
Herse mise en usage par les anciens.	305	Lieux commandez difficiles à fortifier.	331
Herse comme on peut les empêcher de tomber où pour les rompre.	363	Lieux commandez comme fortifiez.	336
I			
Ingenieurs nécessaires dans vne Place.	305	Lieux peu accessibles comme fortifiez.	337
Instruments nécessaires à teleuer le plan.	337	Lieux en descendant comme fortifiez.	336
Instruments nécessaires aux surprises.	337	Lieux bien qu'ils semblent inaccessibles doivent estre gardez.	336
L			
		Ligne de defense qu'il se proprement.	337

Table des matieres principales.

Ligne de defense, sa definition.	4	diuerſes manieres de donner feu à la Mine.	329
Ligne de l'eſpaule qu'eſt-cc.	4	aux Mines comme il faut faire les fourneaux ou cubes.	326
Ligne de l'eſpaule comme doit eſtre faite.	72	pour Miner ſous l'eau.	326
Lignes de deſenſe longues de la portee du mouſquet, meilleures que de la portee du Canon.	46	Mines comme doivent eſtre chargées.	326
la Ligne de deſenſe pourquoy aucuns la veulent longue de la portee du Canon.	43	Mines chargées avec ſacs.	327
Ligne de deſenſe doit eſtre moindre aux figures de moins de ſix coſtez.	185	Mines chargées avec coſſies.	327
Lignes de communication quelles ſont.	208	aux Mines faut proportionner la poudre à l'effort qu'on veut qu'elle face.	327
Time ſoudre comme ſont.	229	dans les Mines comme doit eſtre poſée la poudre.	327
Logemens comme doivent eſtre fortifiez.	296	Mines doivent eſtre faites ſous les logemens.	423
Logemens neceſſaires aux tranchées.	298	Mines ſous les bateries.	423
Logemens comme doivent eſtre diſtribuez.	291	Mines doivent eſtre faites aux dehors.	419
pour empêcher qu'on ne mette le feu aux Logemens.	17	Mines lors qu'on treuve quelque rocher.	326
Loy des Grecs ſur la deſenſe.	411	pour faire les Mines quels inſtrumens ſont neceſſaires.	329
Lumiere des Petards mal ou diuerſes lieux, & leur eſſet.	229	s'il y a une Mine à la place qu'on attaque comme on le doit gouverner.	346
M			
Maclines fort grandes ne veuilleſſent preſque jamais.	340	Mines de l'ennemi comme ſont ſondees.	423
toutes Machines ne doivent eſtre reproüvées.	341	Mines rendues inutiles avec l'eau.	426
Madrier qu'eſt-cc.	223	Mines comme peuuent eſtre eſcutées.	426
Madriers comme ſont faits.	223	Mines ſuſcitées avec Petard.	426
Madrier comme doit eſtre attaché au Petard.	223	Mines empêchées avec ſumée.	427
Madrier aux grands Petards, outre les puites ſimples comme doit eſtre.	226	Mines galees avec ſouzades.	426
Magalins des bateries.	326	Mine eſtant eſcutée ce qu'on doit faire.	426
Magalins & routes où doivent eſtre.	80	la Mine eſt meilleure que la Sape pour forcer les dehors.	333
Mantelets de diuerſes inuentions de l'Auteur.	13	Mineurs neceſſaires aux places.	327
& 314		Mitration pour faire les Merlons.	80
Mantelets comme doivent eſtre appuyez.	114	Moyen pour cognoiſtre les Mines.	426
Mantelets aux ſurpriſes.	228	Moyens de prendre les Places.	226
Materies diuerſes de murailles.	80	Molinet aux barrières.	226
Marteau ſourd de l'inuention de l'Auteur.	229	Montez aux contreſcarpes.	320
Mauuais temps propre pour les ſorties.	322	Mort doit eſtre donné par ceux qui entrent & qui reſſoient ſes ours.	423
Maximes generales de la fortification.	5	Moulins neceſſaires à vne place.	323
Maximes des fortifications irregulieres.	143	Moutement de protection comme ſe fait.	328
Medecins, Apothicaires, & Chirurgiens neceſſaires aux places.	396	Munitions neceſſaires à vne place.	323
Merlons quels ſont.	4	Munitions doivent eſtre conſeruees & meſnages.	396
Merlons pourquoy ſont aux places baſſes.	92	Munitions de guerre quelles ſont neceſſaires aux Places.	395
Merlons de quelle matiere bons.	80	Munitions de gueule quelles ſont neceſſaires à vne Place.	323
Merlons, leur maniere & leur forme.	72	Murailles de diuerſes ſortes.	80
Meſures des follees.	123	Murailles pourquoy ſont, leur eſpeſſeur, forme, matiere, &c.	8-88 &c.
Meſures des logemens.	221	Murailles à ardeaux.	91
Meſures des ouvrages de corne.	162	Muraille ſeiche pour les contreſcarpes.	129
Metaux pourquoy ſont dous ou agres.	227	Murailles de brique.	80
Metaux pourquoy ſe meſtent.	227	Murailles de pieces de bois.	80
Mine à quoy ont ſeuu autrefois.	323	Murailles trop deliées mauuiſes.	80
Mines ſe ſont faites de toute antiquité, & leurs vſages.	322, 323	Murailles de matieres douces meilleures.	80
Mines à la moderne quels d'faults peuuent auoir.	323	incommoditez des Murailles.	80
Mines comme doivent eſtre faites.	323	Murailles leur talu.	90
Mines à caſcanes.	324	Murtrieres pour empêcher les eſcalades.	327
Mines ordinaires.	325	N	
ſi en Minant on treuve des ſources d'eau, ce qu'on doit faire.	325	Nombre de baſtions qu'il faut à vne place irreguliere comme treuuea.	321
Mines comme doivent eſtre faites aux lieux ſabloneux.	326	O	
pour faire que la Mine face ſauter la terre du coſté qu'on veut.	327	Omniſtrete blaſmable.	415
dans la Mine la poudre peut eſtre autrement diſpoſée.	328	Ordre contre les aproches.	327
avec la Mine comme on peut faire ſauter vn baſtion à pluſieurs vſes.	328	Ordre & nombre de ceux qui doivent petarder.	364
Mines quand doivent eſtre chargées.	328	Ordre du marcher de l'Armée qui ſecourt vne place.	412
Mines chargées avec barrils.	328	Ordre & nombre des Soldats pour les ſorties.	400
		Ordre pour empêcher que les ennemis n'entrent à la retraite des ſorties.	402

Table des matieres principales.

Ordre pour la garde des postes perilleuses.	426	Parapets des rondes.	96
Ordre pour faire entrer le secours dans la place.	407	Parapet des batteries.	105
Ordre qu'il faut tenir pour secourir la place de vive force.	423	Parapets doubles.	176
Ordre qu'il faut tenir pour le secours des munitions.	427	Parapets des ravelins.	179
Ordre qu'on doit tenir estant attaqué par plusieurs lieux.	383	Parc, où & comment doivent estre faits.	294
Ordre qu'il faut tenir aux escalades.	239	Parties des fortifications regulieres.	3
Ordre qu'il faut tenir au fort de la place.	439	Partiales empêchent les revoltes.	179
Ordre qu'il faut tenir apres estre entré dans la place par escalade.	259	Parties extérieures des fortifications quelles sont.	172
Ordre des François pour empêcher les trahisons.	363	Pallages doivent estre fortifiés.	159
Ordre de l'Espagnol pour le mesme effect.	364	Pays perdus sous la mer.	12
Ordre du Duc de Florence pour empêcher les trahisons.	365	Pentagone, sa construction, forme, & mesures.	185
Ordre des François en la conseruation des places.	67	Pentagone propre pour les Citadelles, & pourquoi.	185
l'Ordre & le nombre des Soldats pour attaquer les dehois.	345	Perites pieces tres-bonnes dans les places.	394
Ordre du pillage aux surprises.	264	le Peuple est sujet au changement.	222
Ordre de l'entreprise de Geneue.	293	Petard où s'applique.	249
Ordre des Romains aux assauts.	346	avant que Petarder, comme on doit reconnoître.	249
Ordre des assauts généraux.	347	Petard premierement inuenté en France.	249
Ordre des rondes.	363	mesures du Petard.	249
Ordre des attaques particulieres.	347	diuerses grandeurs de Petards, & leurs effects.	249
tres-bel Ordre tenu a Brestot.	352	Petard doit estre proportionné aux portes qu'on veut rompre, & pourquoi.	249
Ordre qu'on doit tenir tenant le Siege.	356	Petard larges dans la chambre sujets a creuer.	249
Ordre de ceux qui defendent la breche.	443	Petards qui ont l'ame esgale, fort bons.	245
Or fulmant quel effect fait.	439	Petards larges a la bouche ont peu de force.	249
Orgues qu'est-ce.	207	Petard doit auoir quatre anles.	249
Orgues d'autre façon.	205	Petards de façon exstraugante.	249
Orgues & herbes comme peuuent estre faites tomber soudainement.	384	Petards de bois taillés en douues.	249
cette inuention appliquée à plusieurs autres choses.	384	Petards d'un bouton de charrette.	249
Orgues afin qu'on ne les puisse rebautiser.	205	Petards comme vn feu.	249
Orillon qu'est-ce.	4	Petards de bois.	249
Orillons comme doivent estre faits.	6	Petards d'estain.	249
Orillon ou espaule, pourquoi & comment faire.	72	Petards de plomb.	249
Orillons qu'avez meilleurs que les ronds.	72	Petards de fer.	249
Otogene, la construction, demonstration, & suppuration.	31	Petards quel aliage doivent auoir.	249
Ouverture des canonieres.	79	Petards de metal meilleurs que de bois.	249
aux Ourages de corne, leur fossé, & les autres parties.	169	Petards de rosette bonne tres-bons.	249
Ouriers communs necessaires aux places.	395	Petard comme doit estre chargé.	249
la Paix doit estre presencé a la guerre, avec exemples à ce sujet.	222	ce qu'on doit mettre au Petard apres qu'il est chargé.	249
Palisades dans les fossés.	119	ce qu'on peut mettre dans la charge du Petard.	249
Palisades au corridor d'autre part.	119	Petard de quelle poudre doit estre chargé.	249
Palisade deuant les portes.	206	Petards où doivent auoir la lumiere.	350
Palisades pour fermer les entrées des riuieres.	156	Petards comme peuuent estre appliquez lors qu'on peut approcher le lieu.	253
Parapets, qu'est-ce.	9	Petard en quel lieu des portes doit estre appliqué.	254
Parapets & leurs vsages.	9	Petard comme doit estre appliqué contre les carrieres.	254
Parapets des remparts & leurs mesures.	97	Petard comme doit estre appliqué quand on ne peut pas approcher la porte.	257
Parapets petis dessus le grand, leurs matieres & formes.	104	Petards pour rompre les portes sans point ny flexile.	258
Parapet petit, comme doit estre fait à l'extrémité de la courtine.	103	Petards de fort belle inuention.	259
Parapets de diuerses formes.	103	comme on doit donner feu au Petard.	259
Parapets avec canonieres comme doivent estre faits.	99	Petards comme doivent estre faits & appliquez à rompre les murailles.	260
Parapets bas pour pouuoir tirer en barbe.	97	Peu. ne peuvent tousiours esuienter les mines.	260
aux Parapets les canonieres se font incommodes.	94	Petards comme doivent estre amorcés.	261
Parapets hauts incommodes.	98	pour Petarder les places, quel temps on doit choisir.	261
Parapets des faulxerayes, & leurs hauteurs.	126	auant que Petarder, quels preparatifs on doit faire.	261
Parapets des forts comme doivent estre faits.	226	à l'action du Petard ce qu'on doit faire.	264
		faux porter plusieurs Petards, & mener plusieurs Petardiers.	264
		Petardant vne place, faut l'escalader d'un autre costé.	264
		apres qu'on a Petardé vne place ce qu'il faut faire.	264
		contre le Petard quelles choses sont necessaires.	264

Table des matieres principales.

contre le Petard remedes generaux.	377	Places aliegées ne sont tousiours prises.	351
contre le Petard remedes particuliers.	377	ce qui concerne les Places.	361
Pieces qu'on doit tenir dans les dehors.	379	aux Places qu'on a prises quel ordre on doit tenir.	371
Pierres nuisibles à l'ennemi dans l'esplanade & dans le foillé.	386	la Place estant petardée ce qu'on doit faire.	381
Pierriers tres-bons aux dehors.	409	on ne doit laisser aucun lieu desgarni dans la Place.	381
Pierriers bons aux tranchées.	321		384
Pillage comme doit estre ordonné aux surprises.	264	Place estant petardée faut se retirer au Chateau.	384
on ne doit soudain qu'on est entré se jecter sur le Pillage.	264	Places mauuaises ne doiuent se defendre contre Armées Royales.	389
Pillage ne peut estre empesché à vn assaut.	353	Places d'autour doiuent estre prises pour donner secours.	417
Panniers necessaires pour faire les forts.	271	Plans comme doiuent estre pris.	284
Places fortes par art.	2	Plans ne peuvent estre pris avec instrumens.	284
Places fortes par nature.	2	pour prendre le Plan d'une Place ce qu'on doit observer.	283
Places regulieres quelles.	2	Plans ne peuvent estre pris avec les miroirs.	287
Place basse qu'est-ce.	4	Plans ne peuvent estre pris avec les lunettes d'Amsterdam.	286
Place haute qu'est-ce.	4	à prendre les Plans comme on se doit gouverner.	286
Places d'armes quelles sont.	5	deux deslins des Plans doiuent estre faits.	285
ce qui est necessaire pour entretenir les Places.	7	Plans comme peuvent estre pris sans instrumens, de l'inuention de l'Auteur.	287
Places grandes es lieux haurs mal tirués.	9	Plans comme peuvent estre pris lors qu'il est permis.	284
Places en plaine diserement tirués.	11	Plateformes, leur figure.	283
Places commandées plus mauuaises que toutes les autres.	11	Plateformes d'autre façon.	284
Places ou plaines non commandées sont les meilleures.	12	Plateformes où doiuent estre faites, & comment.	283
aucunes Places en plaine, regulieres.	12	Plateformes aux faces longues.	287
Places emouuées d'eau.	12, 13	Plateformes des bateries.	288
Places dont la campagne peut estre inondée quand on veut, tres-fortes.	13	Planches pour les logemens.	391
Places ayans plus de bastions sont plus fortes que celles qui en ont moins.	34	Pompes tres-bonnes à esteindre le feu.	373
Places fortes pour puy faites. Responce aux obligations de ceux qui les reprennent.	77	surthant les Ponts, ce qui doit estre obserué.	391
Places basses & leurs parties, comme faites.	77	Ponts comme doiuent estre fortifiés, leurs mesures & parties.	201
Places basses où doiuent estre n'y ayant pas d'ordons.	80	Pont-leuis à bande, & comme se doit leuer.	203
Places sans muraille, incil tres qu'avec.	87	Pont-leuis à fleches.	203
Places d'Armes, leur mesure, & leur lieu.	121	Pont-leuis à planches leuées.	204
Places fortifiées avec Tuurs.	127	Ponts doiuent estre fort bas.	204
Places irregulieres où doiuent estre faites.	129	Pont-leuis à portes.	204
Places commandées tres-mauuaises.	126	Ponts-dormans doiuent estre de bois.	204
Place deuant la Citadelle.	192	Ponts-leuis à fleches en dedans.	204
Places par quels moyens prises.	212	Ponts-leuis doubles.	204
Places par où peuvent estre surprises.	214	Ponts necessaires apres auoir petardé.	219
quelles Places on doit prendre par force.	269	Ponts volans de l'inuention de l'Auteur.	217
Places dont la campagne peut estre inondée, ne peuvent estre prises par long Siege.	270	Ponts volans ne sont si bons que les fleches pour appliquer le Petard.	218
Places fort peuplées sont faciles à estre forcées par long Siege.	271	Ponts-leuis comme peuvent estre abbatuz.	262
entrée des Ports de mer doit estre bien gardée.	278	Ponts à bacule comme sont empeschés d'estre abbatuz.	263
Places qu'on laisse facilement voir.	286	Ponts doiuent estre faits aux passages necessaires.	271
Places reconnues par les Guerriers d'Armée.	287	pour empeschier que les Ponts ne puissent estre rompus.	279
Places petites doiuent estre prises par fois plustost que les grandes.	288	mesures des Ponts.	279
Places grandes doiuent estre par fois attaquées d'abord.	288	Ponts de bateaux comme doiuent estre faits & affermis.	279
la Place doit estre veuë de loin par le Chef après le degaill.	289	Ponts doubles de l'inuention de l'Auteur.	283
Places de grand contour ne sont les meilleures.	293	Ponts comme peuvent estre rompus.	284
à vne Place comme on cognoit le plus foible.	297	Porfil qu'est-ce.	4
pour prendre les Places il faut combattre.	341	Porfil, son explication.	97
aux premieres Places qu'on prend faut aller viuement.	348	Porfil comme doiuent estre faits.	198, 20
Places prestées se rendent à la fin.	349	Portée du Moufquet de combien est.	46
aux Places qui se rendent comme on se doit gouverner.	350	Portes secretes où doiuent estre.	71
la Place estant gagnée, ce qu'il faut faire.	351	peu de Portes aux Villes.	202
Places quand commencées à estre brûlées.	353	Portes des Villes ordiuiuent estre.	203
Places prises d'emblée.	354	plusieurs Portes en vne mesme entrée.	203
		Porte doit estre faite en desfournant.	203
		Portes comme peuvent estre embarassées, exemples de cela.	216
		Portes comme peuvent estre surprises.	227

Table des matieres principales.

Portes comme doiuent estre fermées.	167	doit estre celuy qui recognoist.	223
auant qu'ouurir les Portes ce qu'on doit faire.	168	auoir Recogneu c'en vn grand auantage.	287
ce qu'on doit faire à l'ouuerture des Portes.	169	Recognoistre auant que donner l'assaut, & conuenir.	345. 46
aux Portes quelle garde y doit auoir.	178	faire Recompenser les Soldats qui ont bien fait.	350
Portes des forties ou doiuent estre faites.	190	aux Redditions des Places ce qu'on doit faire.	350
Places avec Port de mer tres-bonnes.	13	Redens aux Merlons mauuais.	80
Ports dans les riuieres quels auantages ont.	199	Redens dans le fossé.	118
Ports à l'estremite des canaux.	199	Redens où doiuent estre faits.	114
Ports appelez de mer bien qu'en eau douce.	199	Redens qu'est-ce, & en quoy different des plateformes.	154
Port de Venise merueilleux.	209	Redens dans l'angle retiré.	175
aucuns Ports d'Hollande comme fermer & fortifier.	200	Redens au long de la riuere.	195
Ports comme doiuent estre fermer & fortifier.	200	Redens en quels autres lieux doiuent estre fait.	195
Port de la Rochelle comme fortifié.	200	Redens seruent à fortifier le Camp.	292
Ports naturels qui le peuent fermer facilement.	201	Redoute deuant les ports.	200
Ports fortifiez avec forts.	201	Redoutes seruent à fortifier le Camp.	292
aux Ports perilleux, pour les garder quel ordre on doit tenir.	216	Regimens par fois separez & fortifiez chacun à part.	293
Prouisions qu'il faut faire auant qu'attaquer les de hors.	216	Releuer le plan & les instrumens necessaites à cest effect.	37
Prouision des munitions comme doit estre faites.	293	ceux qui se Rendent à l'ennemi, s'ils sont pris apres doiuent estre punis.	412
Prouisions comme doiuent estre distribues.	296	pour se Rendre on demande temps.	417
Q			
Quatre fortifié.	183	auant que Rendre la Place que doit faire le Gouverneur.	416
demonstration & supputation du Quarté.	183	Resolution grande d'aucuns assiegez.	411
Quarté long moindre en contenance que le quarté.	184	Responde aux raisons de ceux qui tiennent les lignes de defense deuioit estre fort longues.	44
Quartiers comme doiuent estre distribuez.	290	Responde à ceux qui reprochent les orillons.	71
Quel doit estre plusloist fait, la muraille ou le rampart.	91	Retraites des forties comme doiuent estre faites.	424
Quitter la Ville lots qu'on peut sortir, & qu'on ne peut plus renir.	440	Retranchemens aux surpris comme peuent estre forcez.	218
R			
Raisons de ceux qui tiennent les fosses pleins d'eau estre les meilleurs par toutes les places.	116	Retranchemens qui doiuent estre faits autour des places.	277
Raisons pour ceux qui estiment les fosses secs.	116	Retranchemens du Camp & leurs mesures.	292
Raisons contre les Parapets hauts.	97	Retranchemens dans les chemins contre les approches, comme doiuent estre faits.	398
Rampart qu'est-ce.	4	Retranchemens doiuent estre tuez dès les dehors.	409
Rampart & ses mesures,	95	Retranchemens doiuent estre preparez.	415
panchant des Rampars.	95	Retrachemens de diuerses sortes.	415
Rampars pourquoy faits mediocrement hauts.	100	Retrancher qu'est-ce.	416
Rampart des ravelins.	161	Retranchemens genrez aux comme fait.	416
arbres sur les Rampars.	96	aux Retranchemens ce qu'on doit obseruer.	417
Rapport de ceux qui ont recogneu comme doit estre fait.	224	Retranchemens ne peuent estre flanquez des places basses.	417
Ravelin qu'est-ce.	158	Retranchemens particuliers comme faits.	417
Ravelins où doiuent estre mis.	159	Retranchemens, cit mariere.	418
Ravelins & leurs parties, mesures & matieres.	159	Retranchemens comme de defendus.	415
Ravelins a quoy seruent.	160	Ruieres necessaires aux Villes.	10
Ravelins ne doiuent estre esloignez du corps de la Place.	160	Ruieres comme fortifiées à leur entrée.	195
au Ravelin quel doit estre l'angle flanqué.	160	entrées des Ruieres comme se ferment.	196
Ravelins pour courir les flancs de la Place.	161	Ruieres fortifiées aux bords.	196
Ravelins avec flancs & sans flancs.	161	Ruieres estroites par où doiuent passer aux places.	196
Ravelins doiuent estre en ille.	161	Ruieres à leur entrée doiuent estre fermées & fortifiées par les assiegeans.	278
Ravelins où peuent estre mis.	161	entrées des Ruieres comme doiuent estre fortifiées & fermées par les assiegeans.	278
Ravelins autrement faits.	162	Ruieres ne peuent estre detournées que difficilement.	318
Ravelins doubles.	161	chemin des Rondes.	96
Ravelins ne doiuent estre reprouuez.	163	Rondes de Caualerie.	369
Ravelins difficiles à prendre.	164	Rondes & Sentinelles quel ordre doiuent tenir.	367
Ravelins doiuent estre minez.	164	Ruses pour attrapper l'assaillant.	422
comme on doit Recognoistre les lieux qu'on veut petarder.	241	S	
faire Recognoistre les Places qu'on veut surprendre, & comment.	224	Saucesse pour donner feu au petard.	259
enuoier plusieurs pour Recognoistre vne mesme place.	225	Saucesse & saucissons.	304
en Recognoissant comme on se doit conduire, & quel		Saucesse comme on les fait auancer.	304
		Scié	

Table des matieres principales.

Scie fourde de l'inuention de l'Authcur.	129
comme on doit Scier les paux.	129
comme on doit entrer par les paux Sciez.	129
Secours pourquoy se donnent.	413
Secours de diuerfes façons.	413
pour auoir Secours ce qu'on doit faire auant que la Place soit assiégée.	413
Secours empêchant les conuois.	414
Secours par diuertissement.	415
Secours de soldats comme conduits.	415
Secours comme peut estre donné le camp de l'ennemi étant fortifié.	416
Secours des munitions de guerre comme doit estre conduit.	416
Secours des munitions de guerre comme conduit.	416
Secours de viue furce comme donner.	417
Secours des anciens.	418
Secours doit estre fait espeter à ceux de la Place.	419
Sedition comme peut estre émeuë.	121
Seditions facilement ésmuës aux gouuernemens Democratiques, exemples.	123
Seditions plus dangereuses que la trahison.	373
à la conseruation de la Place contre les Seditions ce qui est nécessaire.	373
contre les Seditions des soldats ce qu'on doit faire.	373
Seditions inueterées difficiles à gurrir.	373
pour calmer les Seditions.	373 & 374
des Seditieux comme on peut s'en deffaire.	374
Sedition s'engendre à cause de l'oisiueté.	374
Seditions comme sont cognéues.	375
aux Seditions comme on doit remedier.	375
Sentinelles doiuent estre mises aux lieux suspects.	367
Sentinelles endormies doiuent estre punies, & ce qu'on doit faire pour les en empêcher.	368
Sentinelles quelles doiuent estre.	368
quelles Places ne doiuent estre ataquées par long Siege.	169
ge.	169
longs Sieges fascheux, mais tres-vtiles.	169
longs Sieges font rendre les Places peuplées.	171
longs Sieges en quel temps & saison doiuent estre mis deuant les Places.	171
exemples des longs Sieges.	178
aux Sieges par force combien de soldats il faut.	181
aux Sieges par force combien de Canon il faut.	181
aux Sieges qu'on veut secrettement leuer comme il faut le gouuerner.	355
Siege lors que l'ennemi le leue faut donner sur l'arrière-garde.	44
aux Sieges qu'on leue de nuit ce qu'on doit faire.	356
aux Sieges qu'on leue de iour ce qu'on doit faire.	356
contre les longs Sieges.	387
aux longs Sieges ne faut pas faire des sorties.	388
attendant vn Siege on doit fortifier la Place.	390
Sieges leuez merueilleusement.	420
Sites diuers.	89
Sites diuers à fortifier.	139
les Soldats doiuent estre soigneusement conseruez par les Chefs.	314
Soldats nécessaires à la defense d'une Place, & combien.	391
Sorties se font d'ordinaire de nuit.	421
aux Sorties chacun se doit tenir à sa poste.	324
aux Sorties ne faut pas sortir hors des tranchées.	322
pour soutenir les Sorties les redoutes sont nécessaires.	322
Sorties ne doiuent estre faites au commencement d'un siege.	398

Sorties faites de tout temps.	399
Sorties en quel temps doiuent estre faites.	399
Sorties en quelles Places doiuent estre faites, & en quelles non.	399
Sorties pourquoy ne doiuent estre faites de iour.	400
aux Sorties quel ordre il faut tenir, & combien de soldats.	400
aux Sorties quelles armes on doit porter.	400
petites Sorties pour donner l'alarme aux ennemis.	400
auant la Sortie ce qu'on doit faire.	401
signal qu'on doit auoir aux Sorties.	401
en la Sortie ce qu'on doit faire.	401
aux Sorties comme on fera la retraite.	401
Sorties ne doiuent estre opiniastrées.	402
effets des Sorties.	402
petites Sorties comme doiuent estre faites.	403
Sorties de desespoir.	403
durant la Sortie personne ne se doit retirer.	403
en faisant les Sorties ne faut desgarnir la Place.	403
pour Sortir faut demander temps.	439
Sujets pourquoy on ne se defend pas.	389
Sujets generaux des guerres.	213
par où on doit surprendre les Places.	214
Surprises par qui doiuent estre executées.	215
exemples de diuerfes Surprises.	216
aux Surprises quels instrumens nécessaires.	217
ayant Surpris la Place ce qu'on doit faire.	217
aux Surprises, Mantelets nécessaires.	218
aux Surprises la force des hommes est nécessaire.	231
aux Surprises la diligence est nécessaire.	236
Surprises comme peuuent estre empêchées.	370

T

Table de la supputation des figures.	34
Talu des murailles.	90
Talus trop grands mauuais.	90
Talus de diuerfes sortes.	91
pour faire le Talu en la raison donnée.	91
Talu des Contrescarpes.	119
Tenailles qu'est-ce.	150
Tenailles sont suivies de demi Bastions.	150
Tenailles où doiuent estre faites.	150
Terrain pierreux ne peut seruir.	14
Terrain & ses qualitez.	14
Terrain grauueux n'est bon.	14
Terrain bon & parfait.	15
Terrain sablonneux mauuais.	15
Terrain marecageux peut seruir.	15
Tirefonds pour appliquer le Petard.	154
Tours antiques ne valent rien.	157
Tours sur les caps & promontoires.	201
Trahison fe fait par l'argent & présents.	110
Trahisons recompensées.	110
Trahison par quels pent estre faite.	120
la Trahison comme doit estre tramée.	110
Trahison comme doit estre executée.	121
Trahison par qui peut estre faite, & les remedes pour l'empêcher.	362
Trahisons comme peuuent estre descouuertes.	362
ordre des Venitiens pour descouuoir les Trahisons.	362
ce que doiuent faire ceux qui sont sollicités à la Trahison.	364
le Traistre doit donner des ostages, exemples sur ce sujet.	111
Traistres doiuent estre severement punis.	363
Traistres, seditieux, rebelles, ne doiuent pas estre diés proprement le defendre.	359
faut Traiter doucement ceux qu'on a subiugués.	353
Traitez comme doiuent estre faits.	436
d'un	

Tables des matieres principales.

d'un Fort à autre faut faire Tranchées.	276	te, & la description.	339. & 340
Tranchées d'aprouche comme doiuent estre faites.	297	durant les Treues ne faut travailler ni d'un costé ni d'autre.	439
vsage des Tranchées practiqué de tout temps.	297	Triangles comme doiuent estre fortifiés & leur calcul.	179
les premieres Tranchées comme doiuent estre faites.	298	Triangles autrement fortifiés.	179. & 180
en faisant les Tranchées ce qu'il faut obseruer.	298	Triangle tres-bien fortifié.	181
aux Tranchées logemens necessaires.	298	Triangle autrement fortifié.	181
dans la Tranchée y doit auoir vn petit fossé.	299	Triangles ambligones comme fortifiés.	181
diuersité de Tranchées selon les lieux où elles sont faites.	299	Tuyau de la fusée comme doit estre fait.	250
matiere des Tranchées.	299	V	
Tranchées proches de la Place comme doiuent estre faites, & leurs mesures.	299	Venise merueilleusement située.	13
Tranchées pour ouurir les Contrescarpes, comme doiuent estre faites.	334	Vestemens & provisions à cet effect necessaires dans les Places.	393
Tranchées font cognoistre par où l'ennemi veut faire ses atakes.	398	Victoires admitables.	210
Travaux de l'ennemi comme peuuent estre rompus.	423	Villes pourquoy basties.	6
Travaux de l'ennemi comment empeschez.	423	le premier qui bastit Villes.	6
Travaux doiuent estre defendus.	431	dans Villes assiegées grands maux soufferts.	419
Traverse aux fosses pleins d'eau de mer comme doit estre faite.	338	Villes doiuent estre bien distribuez dans les Places assiegées.	388
Traverse aux fosses ordinaires comme doit estre faite.		Voute dans la muraille à quoy sert.	91
		Vsage fait la difference des choses.	209
		Vsages des Bastions doubles, & leurs commoditez.	142

F I N.









